


分解图

NISXX0000000013407228

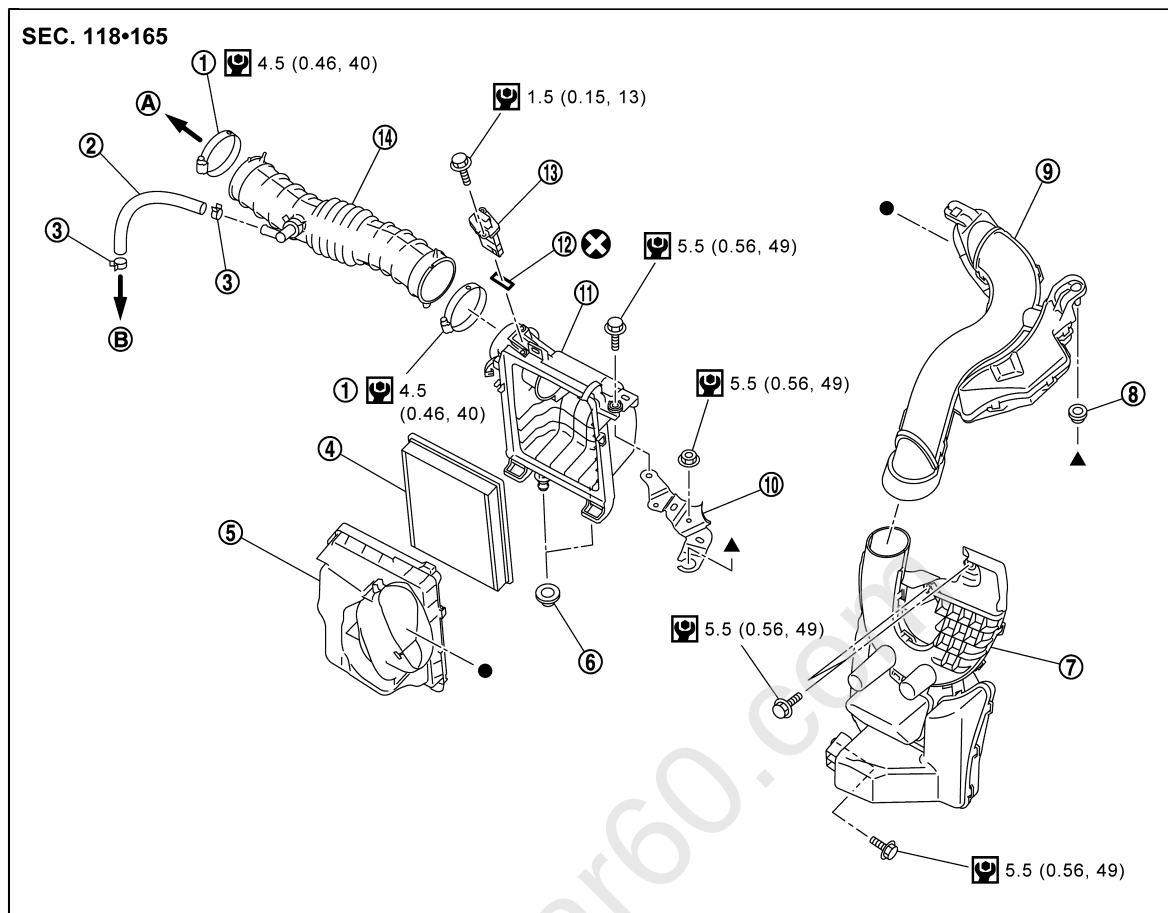

NISXX0000000013407228-01-SBIA7511GB

① 软管卡箍	② PCV 软管	③ 软管卡箍
④ 空气滤清器	⑤ 空气滤清器壳体	⑥ 密封圈
⑦ 进气管 (下)	⑧ 密封圈	⑨ 进气管 (上)
⑩ 支架	⑪ 空气滤清器壳	⑫ O 形圈
⑬ 质量空气流量传感器	⑭ 空气管	
Ⓐ 至电子节气门控制执行器。请参考 分解图 。	Ⓑ 至摇臂室盖。请参考 分解图 。	
🔧 : N·m (kg-m, in-lb)		
⊗ : 每次解体后都要更换。		
●, ▲: 表示连接到这些点的零件在实际车辆上符号相同。		

拆卸和安装

拆卸



注:

车载条件下的质量空气流量传感器可以拆卸。

- 1 拆下前翼子板护板（左侧）的卡子，以抬起前翼子板护板。请参考[拆卸和安装](#)。
- 2 从进气管（下）上拆下安装螺栓。
- 3 断开质量空气流量传感器线束接头。
- 4 松开空气管的软管卡箍。
- 5 从空气滤清器壳体上拆下安装螺栓。
- 6 同时拆下进气管（上部）和空气滤清器。
- 7 拆下进气管（下部）。
- 8 断开 PCV 软管。
- 9 拆下空气管。
- 10 如有必要，从空气滤清器壳体上拆下质量空气流量传感器。

注意:

按照以下说明处理质量空气流量传感器。

- g 切勿冲击质量型空气流量传感器。
- g 切勿拆解质量型空气流量传感器。
- g 切勿触摸质量型空气流量传感器的探头。


安装

注意如下内容，以与拆卸相反的顺序进行安装。

注意:

不要重复使用 O 形圈。

- 要安装空气管，将两端的匹配标记与其他标记对准。

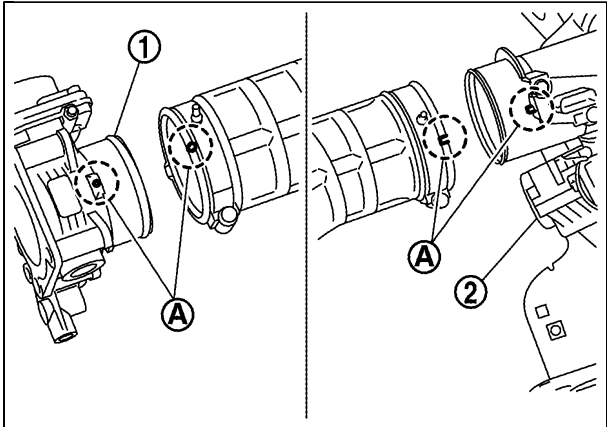


NISXX0000000013407229-01-JPBIA4122ZZ

①	: 电子节气门控制执行器
②	: 空气滤清器壳
A	: 配合标记

- 对准标记。连接各个接合处。将卡箍拧紧。

卡箍拧紧扭矩 : 4.5 N·m (0.46 kg-m, 40 in-lb)

- 安装 PVC 软管，使每个匹配标记定位如下：

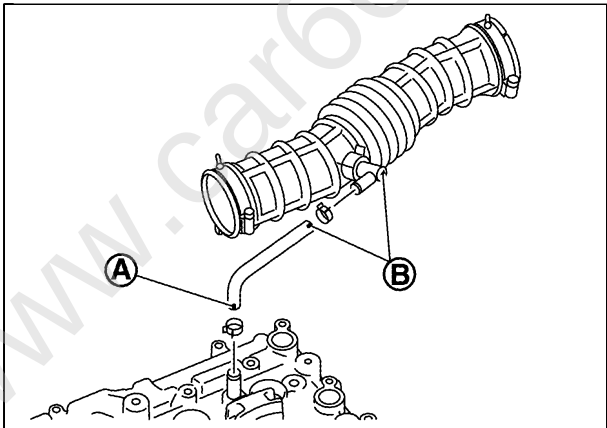

NISXX0000000013407229-02-JPBIA4123ZZ

A	: 白色标记
B	: 配合标记

空气管侧	: 对准匹配标记与空气管侧的标记。
摇臂室盖侧	: 使白色标记朝向车辆前方。

检查

拆卸后检查

检查空气管道有无裂纹或撕裂。

- 如果发现损坏，请更换空气管道。

www.car60.com