


爆震传感器是安装在缸体上的。它采用压电元件感应发动机的爆震。爆震引起的缸体振动作为振动压力被检测到。这种压力被转换成电压信号，并被发送到 **ECM**。

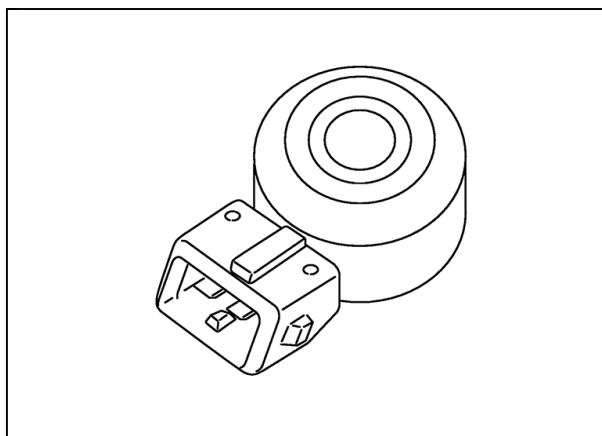

NISHW0000000008778110-01-
JSBIA0284ZZ