



进气温度传感器内置于质量空气流量传感器①中。传感器检测进气温度并将信号传输至 ECM。

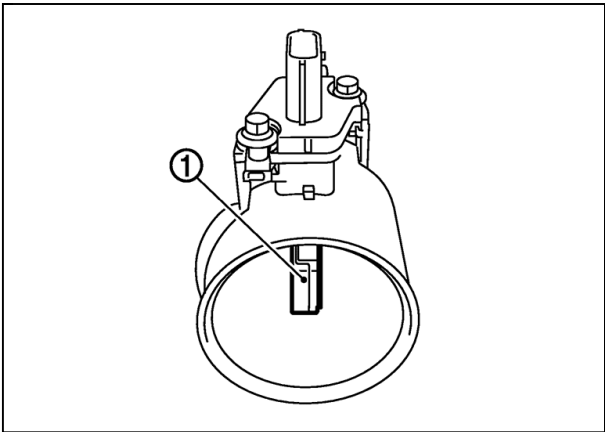

NISHW0000000008778108-01-PBIA9559J

温度传感器单元利用一个热敏电阻来感知温度的变化。热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。

<参考数据>

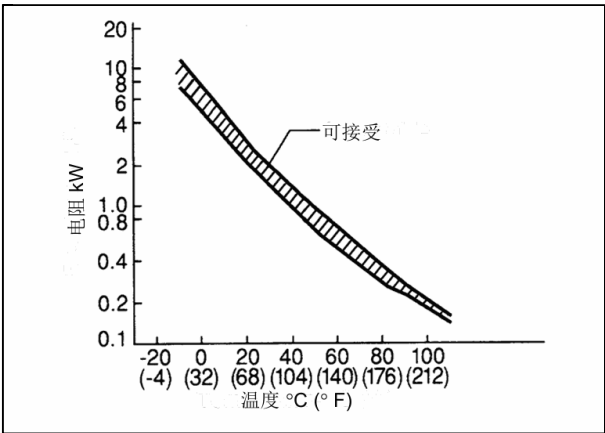

NISHW0000000008778108-02-SEF012P

进气温 [℃ (ℱ)]	电压* (V)	电阻值 (k X)
25 (77)	3.3	1.800 - 2.200
80 (176)	1.2	0.283 - 0.359

*: 这些数据是参考值，并且是在 ECM 端子之间测得。