


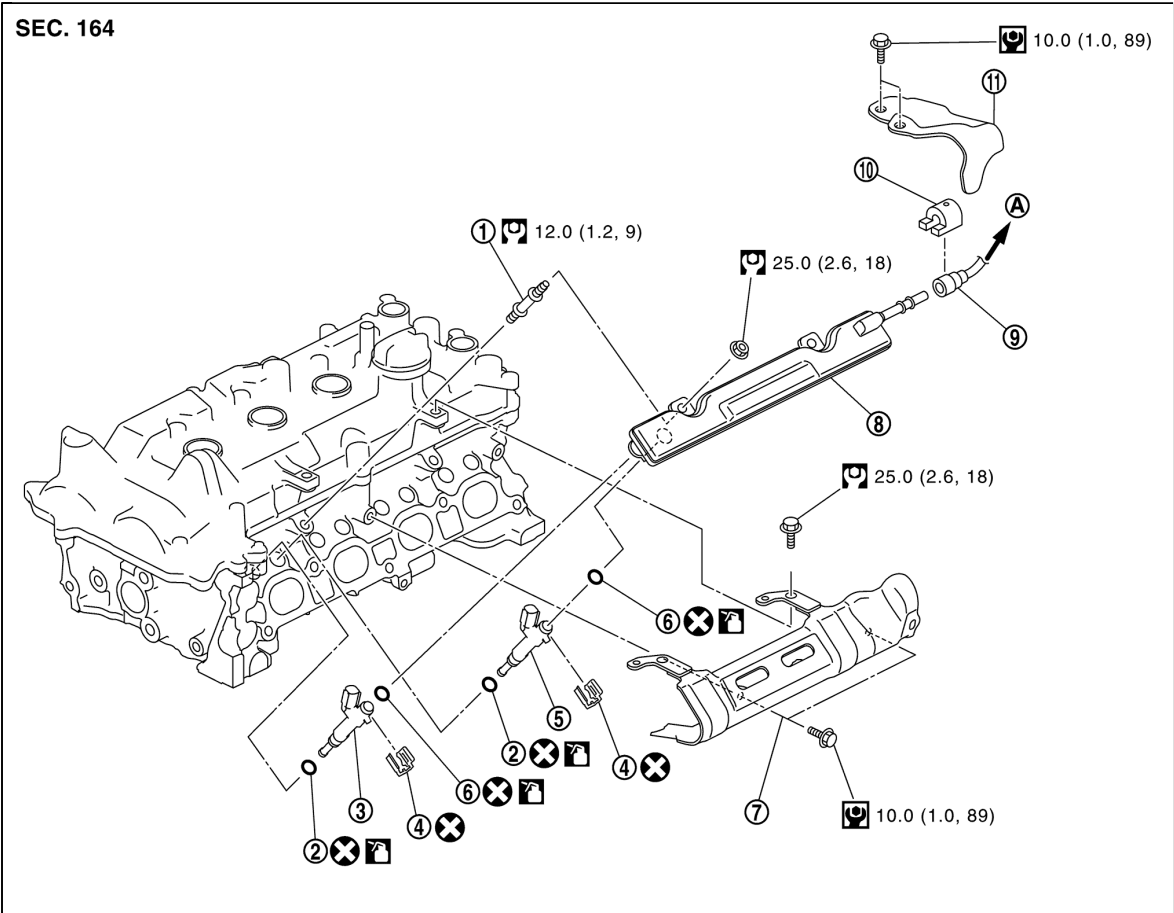

-01-SBIA3187GB

①	双头螺栓	②	O 形圈（绿色）	③	喷油器（前）
④	卡子	⑤	喷油器（后）	⑥	O 形圈（黑色）
⑦	燃油管防护板	⑧	燃油管	⑨	燃油供油软管
⑩	快速接头帽	⑪	燃油供油软管护板		
A	至中央地板下面的管路				
	: N·m (kg-m, in-lb)				
	: N·m (kg-m, ft-lb)				
	: 每次解体后都要更换。				
	: 用机油润滑。				

注意：
除非图示说明，否则不要拆卸或分解零件。

- 有关更多详细信息，请参阅 HR 发动机单元手册（出版编号 UM5E-HRENG1）。