


电路图 - CONSULT/GST 检查系统 -

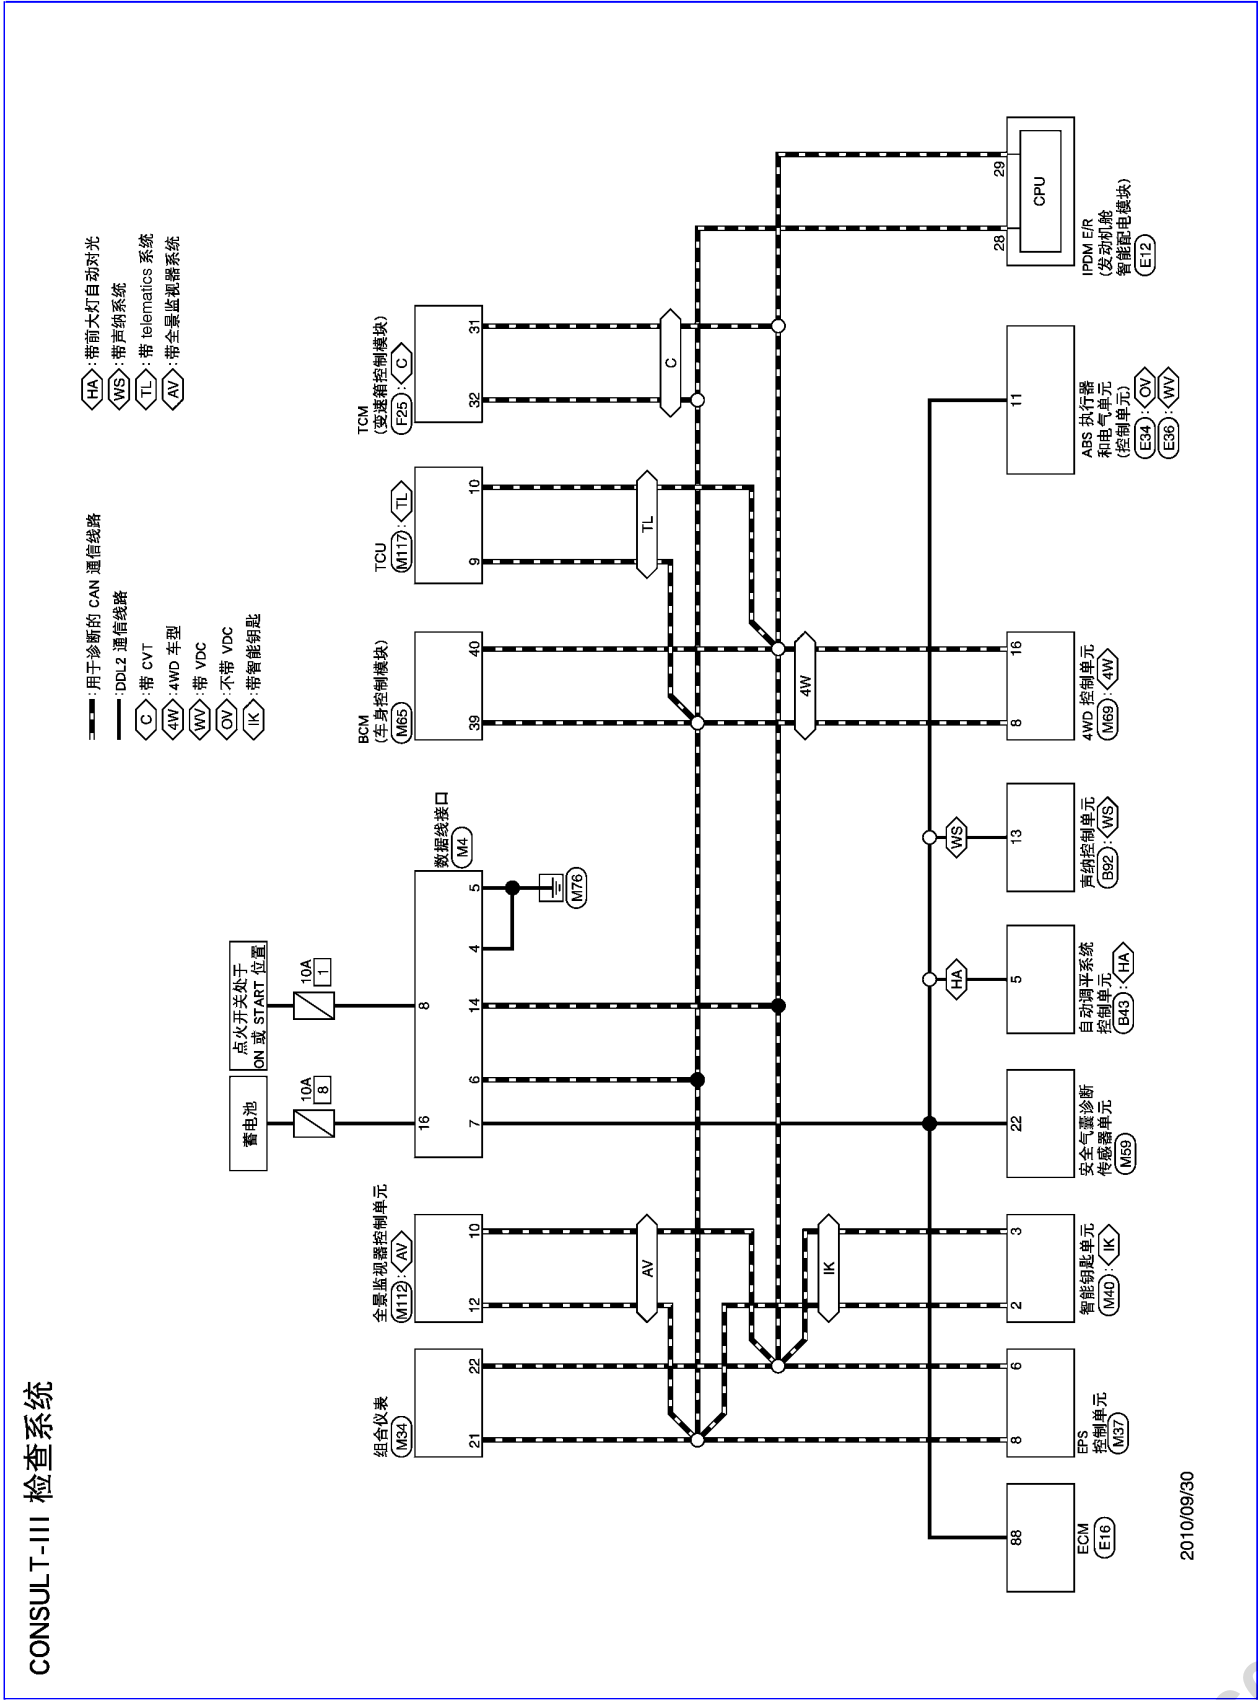


CONSULT-III 检查系统


接头编号	B43
接头名称	自动调平系统控制单元
接头类型	AEX08FB




接头编号	B92
接头名称	声纳控制单元
接头类型	TH16FW-NH



接头编号	E12
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	NS12FW-CS



接头编号	E16
接头名称	ECM
接头类型	RH24FB-RZ8-L-RH

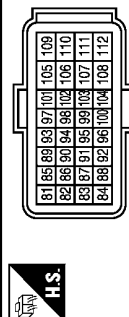


端子号	5
导线颜色	O
信号名称	K 线路

端子号	13
导线颜色	SB
信号名称	K 线路


端子号	28
导线颜色	L
信号名称	-

端子号	88
导线颜色	O
信号名称	信号名称 [规格]


接头编号	E34
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)(不带 VDC)
接头类型	BAA22FB-AH24-LH




接头编号	E36
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)(带 VDC)
接头类型	BAA22FB-AH24-LH



接头编号	F25
接头名称	TCM (变速箱控制模块)
接头类型	RH40FB-RZ8-L-RH

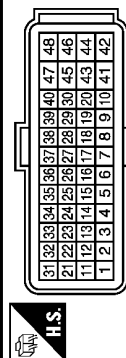

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW

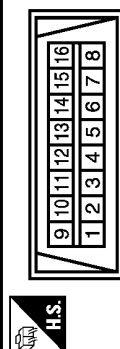

端子号	11
导线颜色	O
信号名称	DIAG-K

端子号	11
导线颜色	O
信号名称	DIAG-K

端子号	31
导线颜色	P
信号名称	CAN-L

端子号	4
导线颜色	B
信号名称	-

CONSULT-III 检查系统

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接头编号	M37
接头名称	EPS 控制单元
接头类型	MAA08FB



3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	P	CAN-L
8	L	CAN-H

接头编号	M40
接头名称	智能钥匙单元
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	CAN-H
3	P	CAN-L

接头编号	M59
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	TK20FY-EX-SC



18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
22	O	K 线路

接头编号	M65
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FW



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	L	CAN-H
40	P	CAN-L

接头编号	M69
接头名称	4WD 控制单元
接头类型	TH16FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8	L	CAN-H
16	P	CAN-L

接头编号	M112
接头名称	全车监视器控制单元
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	P	CAN-L
12	L	CAN-H

接头编号	M117
接头名称	TCU
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	L	CAN-H
10	P	CAN-L