






零部件位置

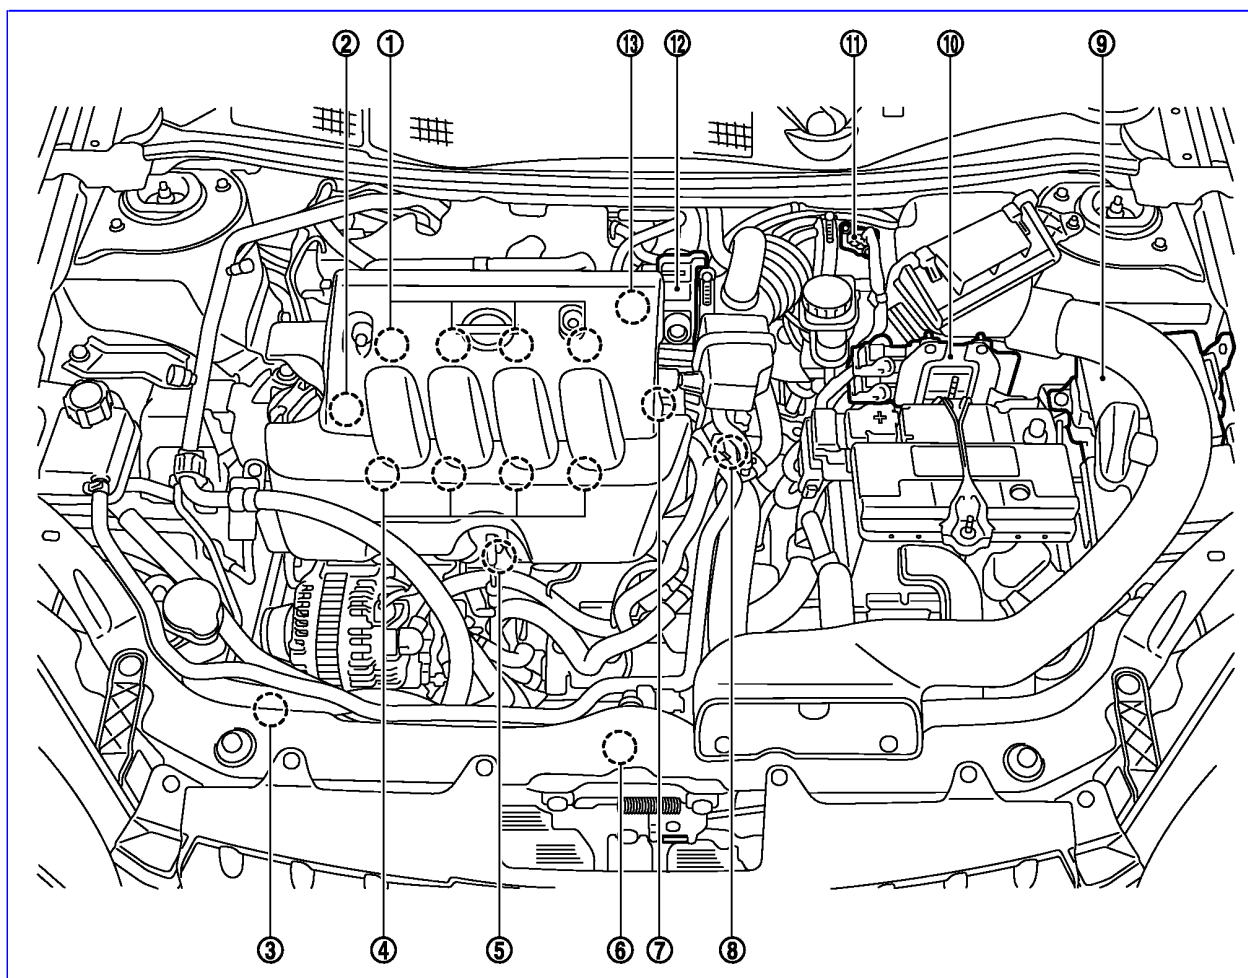



- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. 点火线圈 (带功率晶体管) 和火花塞 | 2. PCV 阀 | 3. 制冷剂压力传感器 |
| 4. 燃油喷射器 | 5. 爆震传感器 | 6. 冷却风扇电机 |
| 7. 凸轮轴位置传感器 (相位) | 8. 发动机冷却液温度传感器 | 9. IPDM E/R |
| 10. ECM | 11. 质量型空气流量传感器 (内置有进气温度传感器) | 12. 电子节气门控制执行器 (带内置节气门位置传感器和节气门控制电机) |
| 13. EVAP 碳罐净化量控制电磁阀 | | |

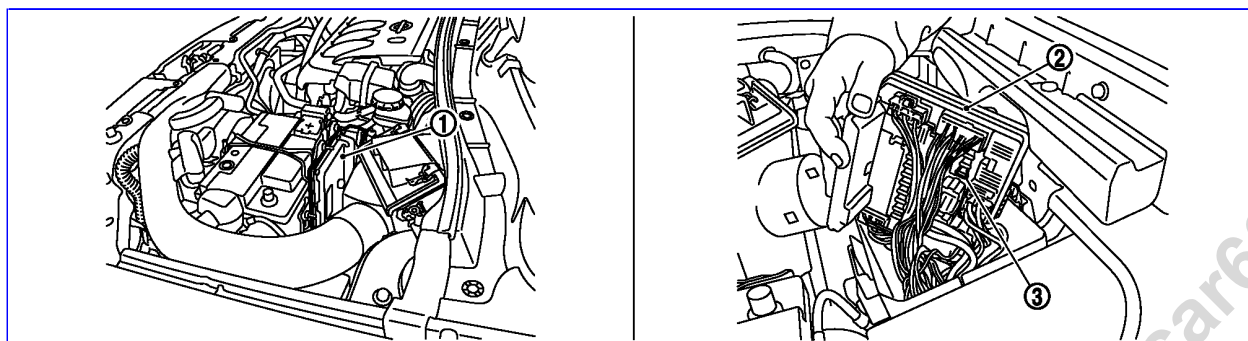


1. ECM 2. IPDM E/R 3. 燃油泵保险丝 (15A)

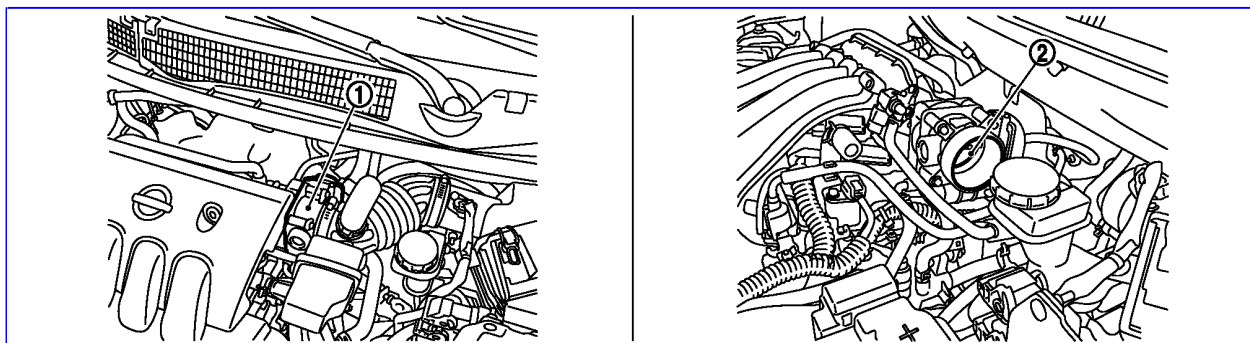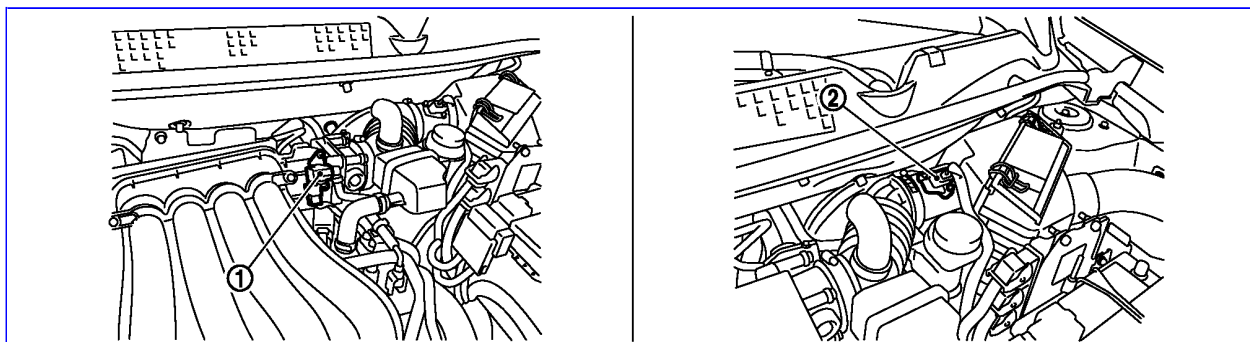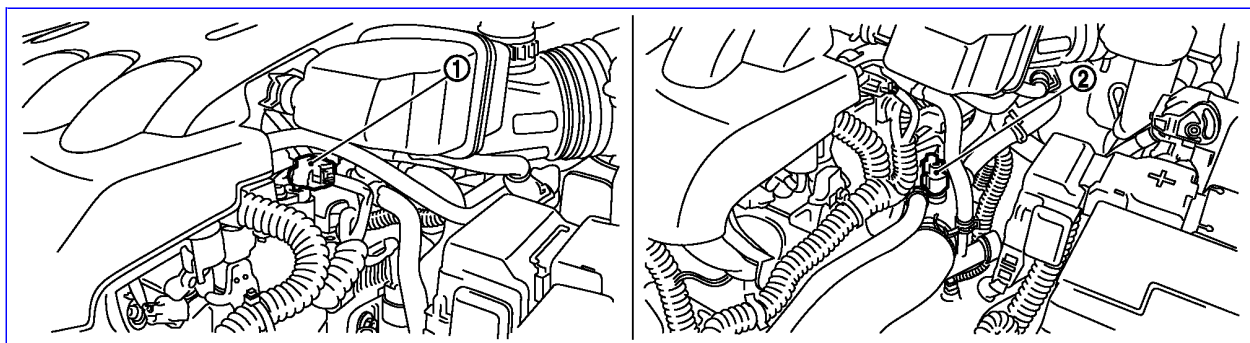1. 电子节气门控制执行器
(带内置节气门位置传感器、节气门控制电机) 2. 节气门1. EVAP 碳罐净化量控制电磁阀 2. 质量型空气流量传感器
(带进气温度传感器)


1. 凸轮轴位置传感器 (相位) 2. 发动机冷却液温度传感器

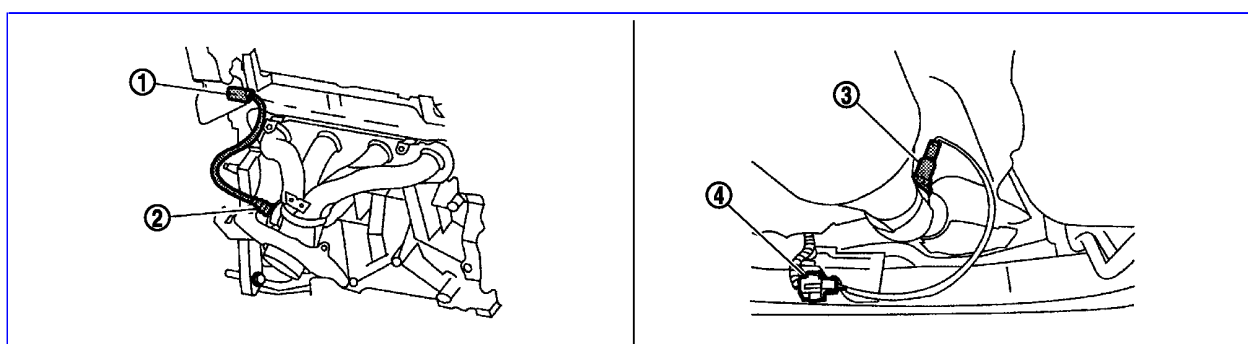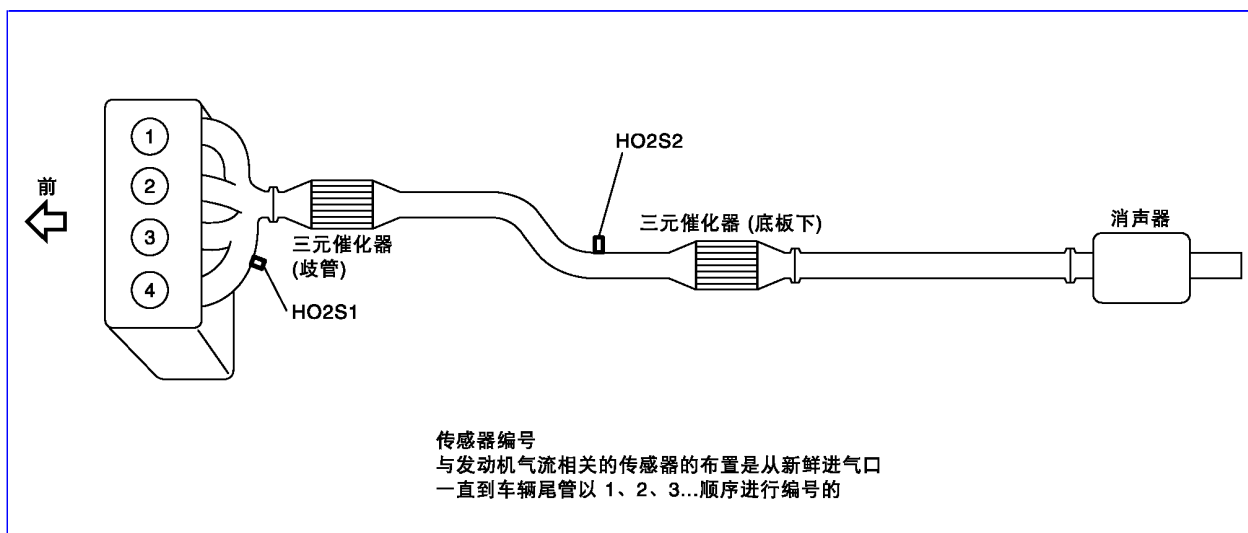


1. 加热型氧传感器 1 的线束接头 2. 加热型氧传感器 13. 加热型氧传感器 2
4. 加热型氧传感器 2 的线束接头

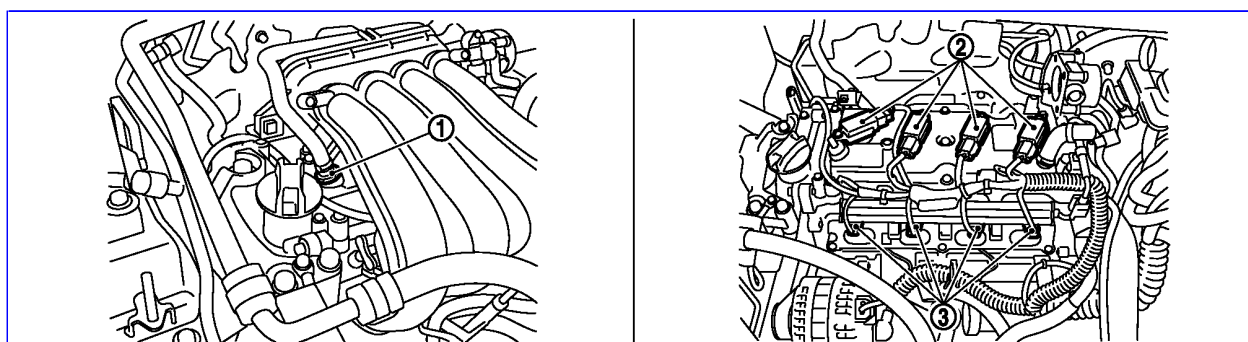


1. PCV 阀 2. 点火线圈 (带功率晶体管) 和火花塞 3. 燃油喷射

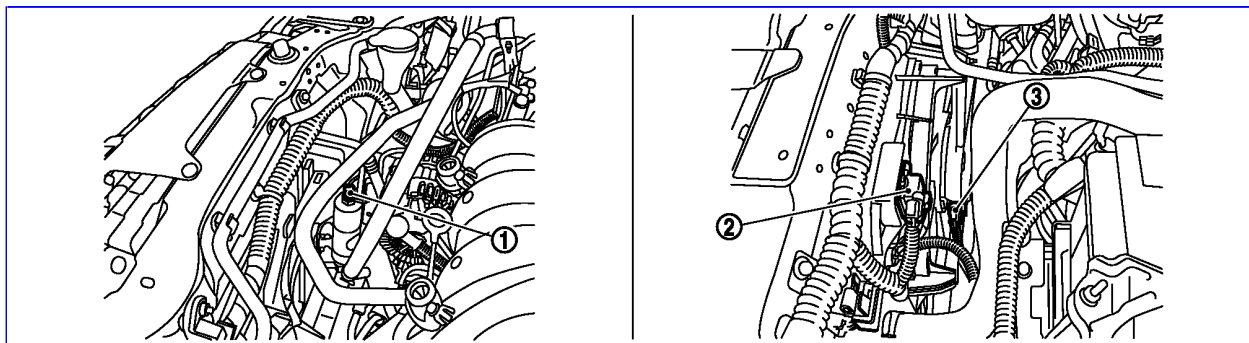


1. 制冷剂压力传感器 2. 电阻器 3. 冷却风扇电机

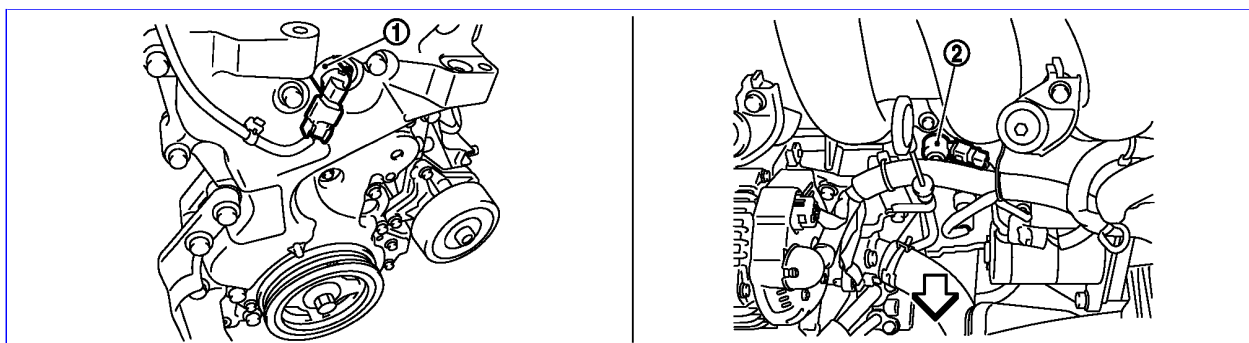


1. 进气门正时控制电磁阀 2. 爆震传感器
⇨: 车头方向

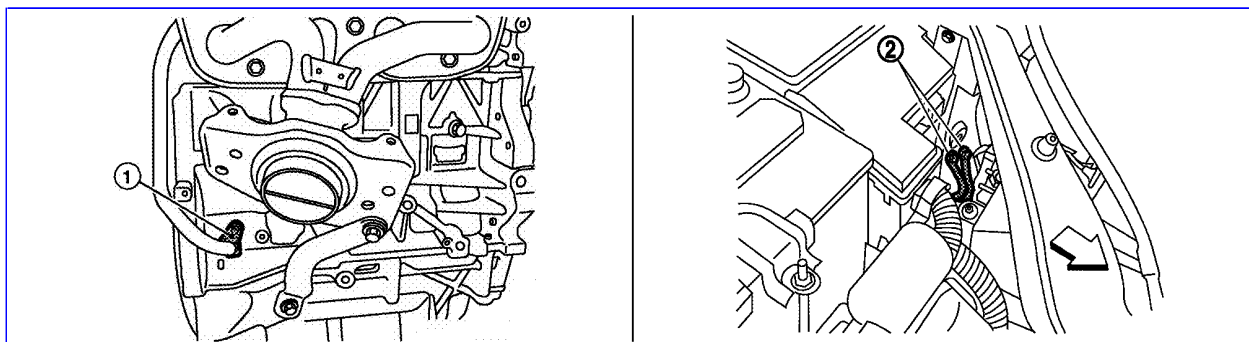


1. 曲轴位置传感器 (位置) 2. 接地
⇨: 车头方向

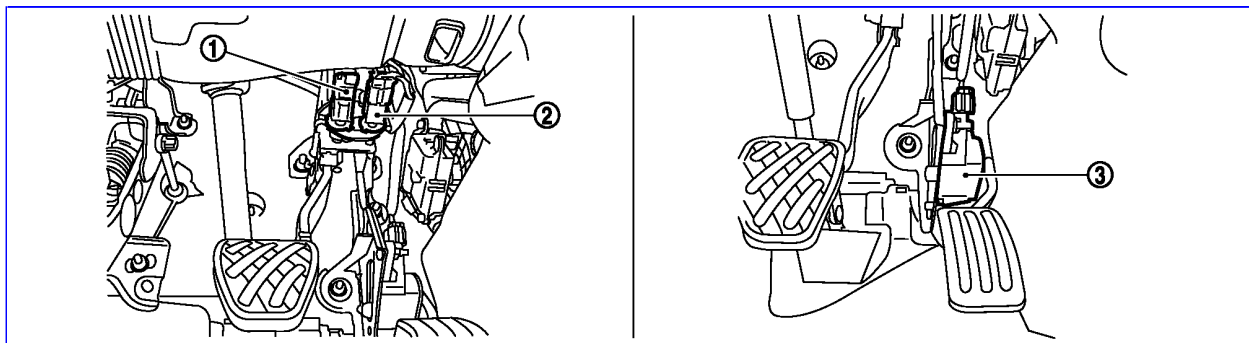

1. 制动灯开关 2. ASCD 制动开关 3. 加速踏板位置传感器

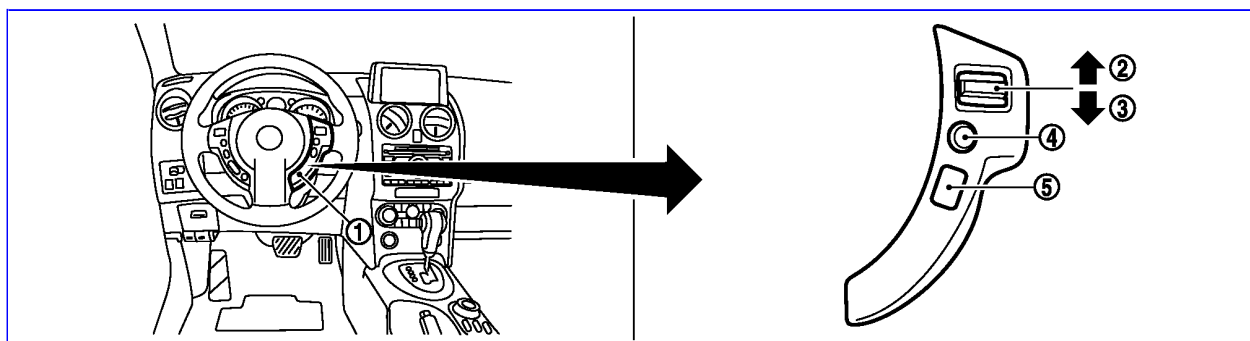

1. ASCD 方向盘开关 2. CANCEL 开关 3. RESUME/ACCELERATE 开关
4. SET/COAST 开关 5. MAIN 开关

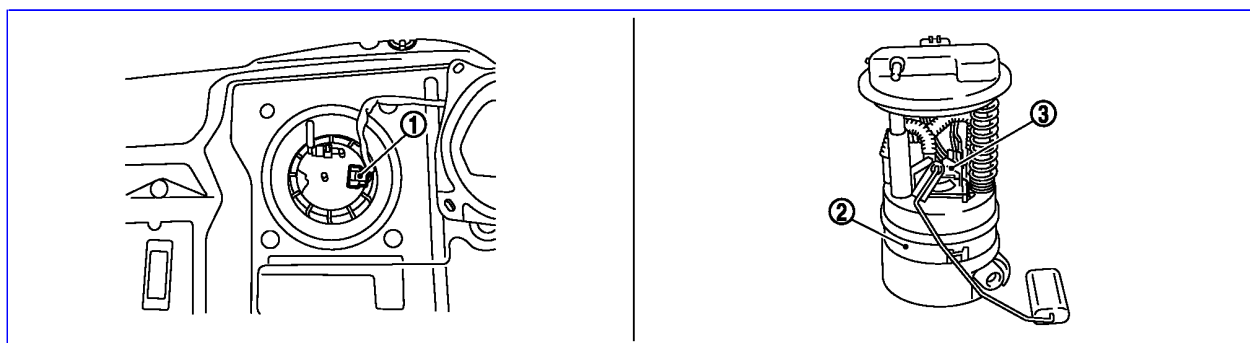

1. 燃油液位传感器单元和燃油泵线束接头 2. 燃油压力调节器 3. 燃油液位传感器单元和燃油泵
↖: 车头方向