





系统图解 VIN

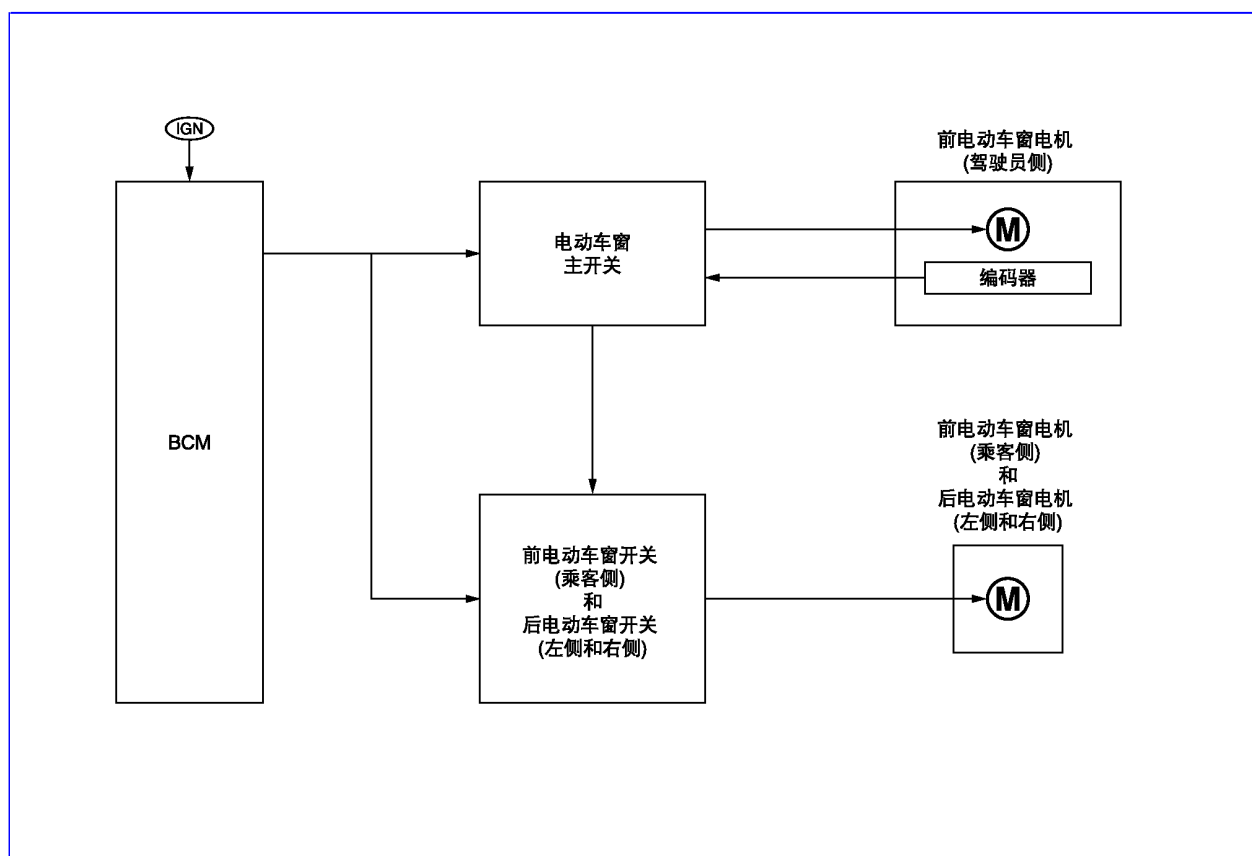



电路图 - BCM -

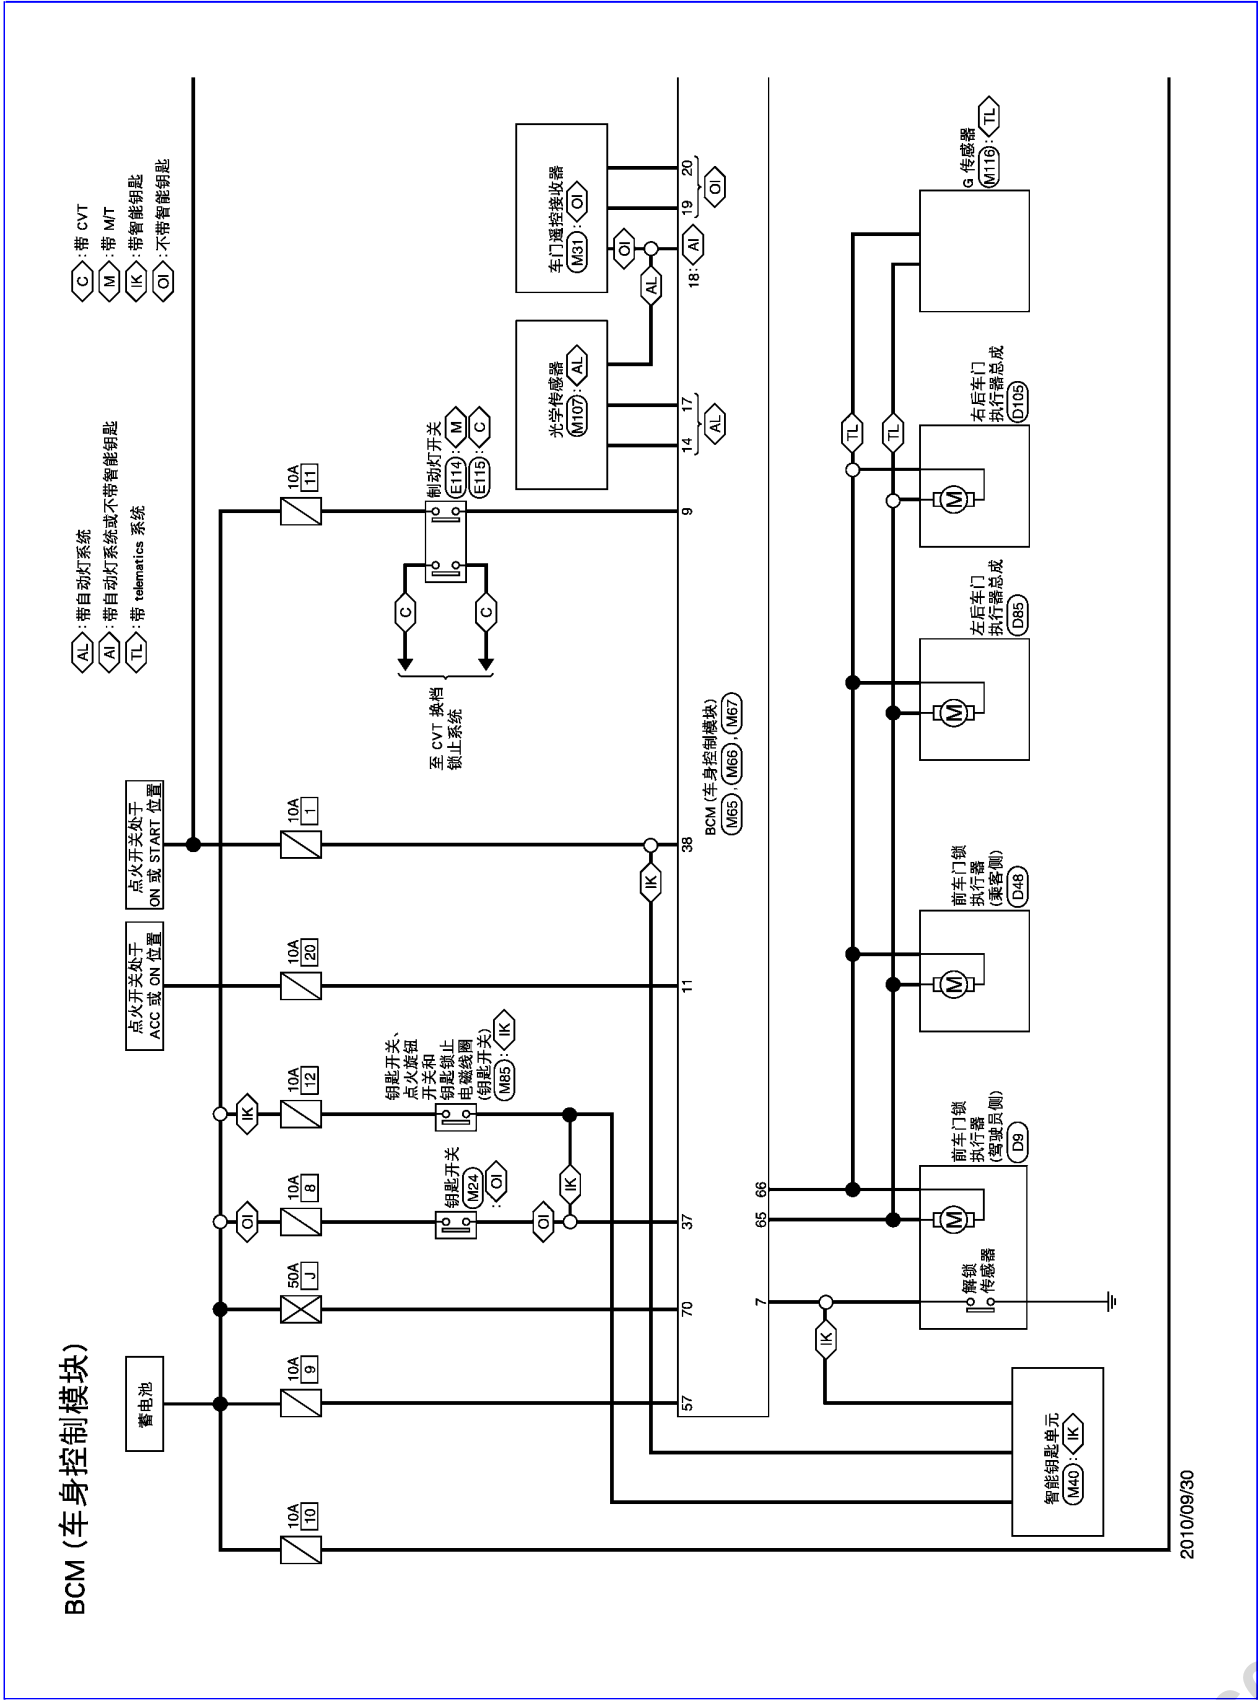

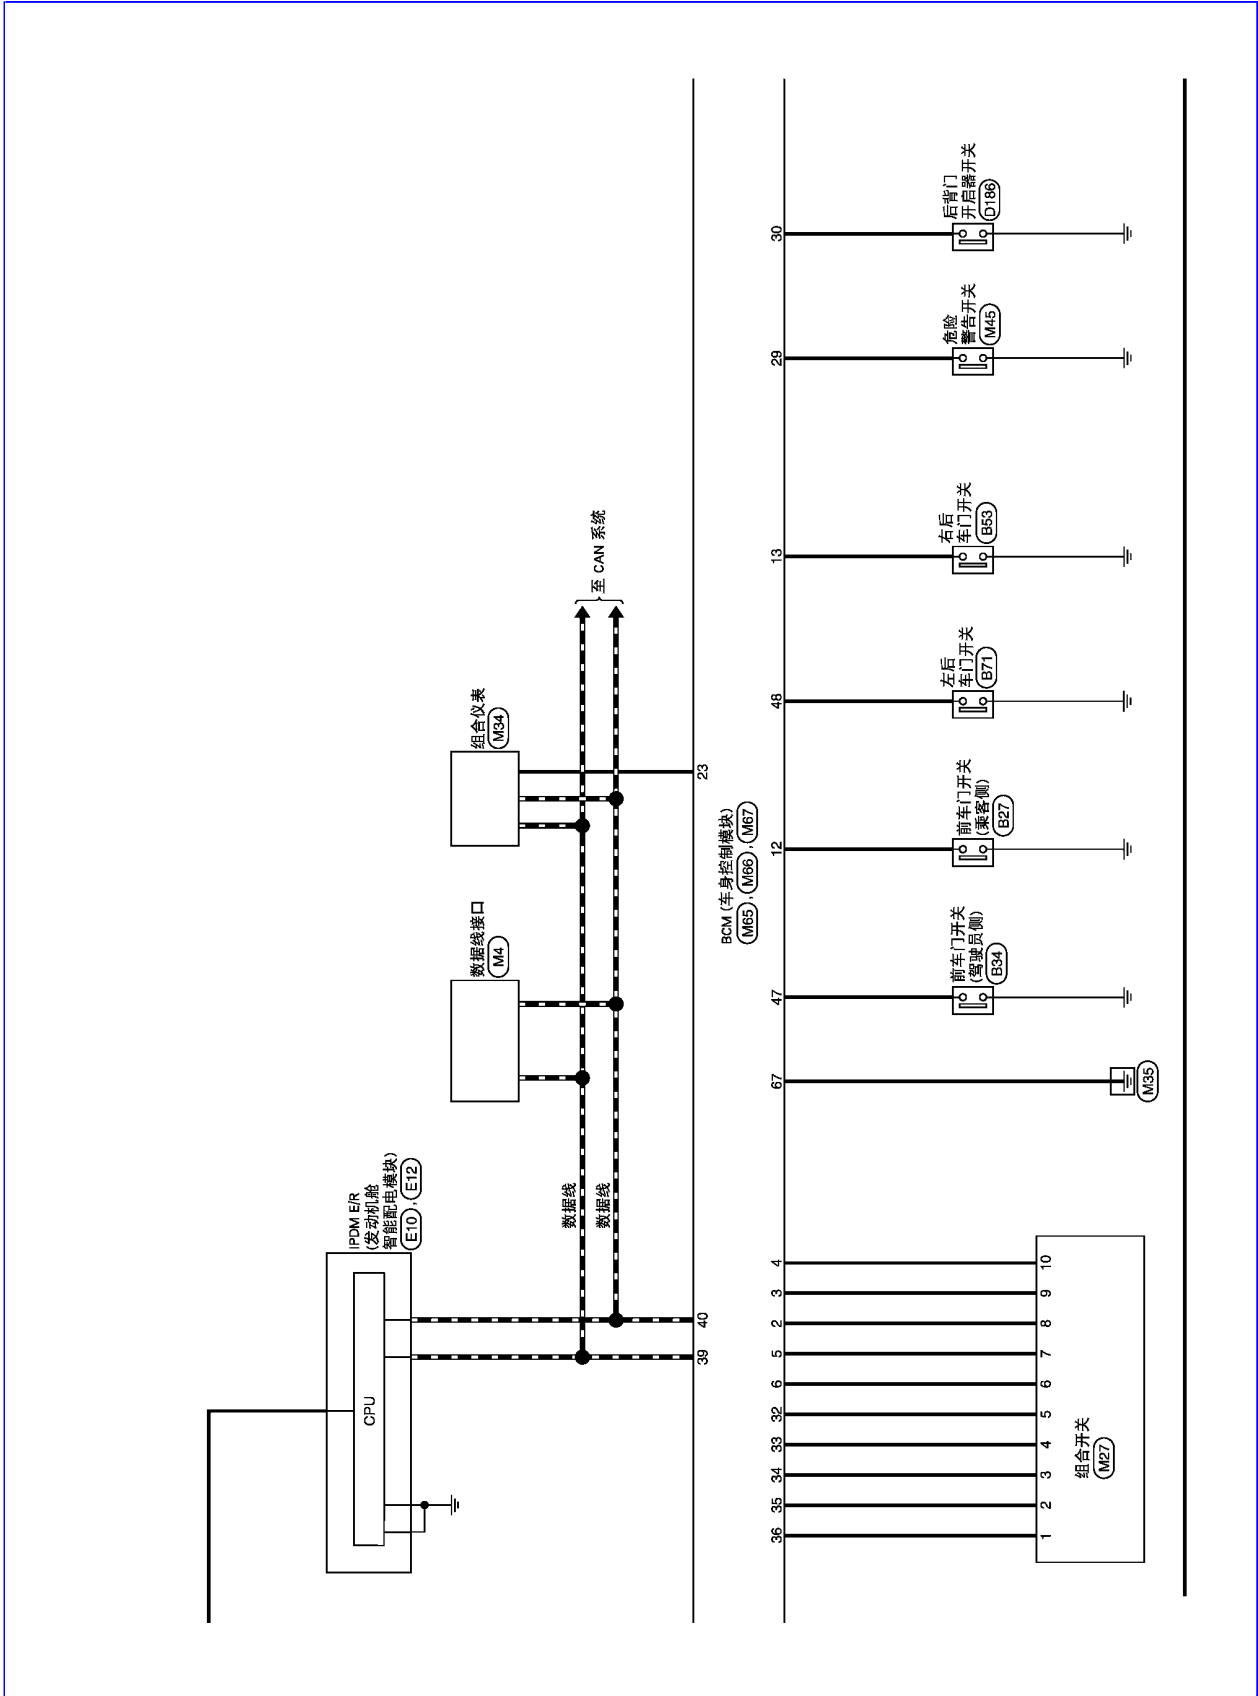

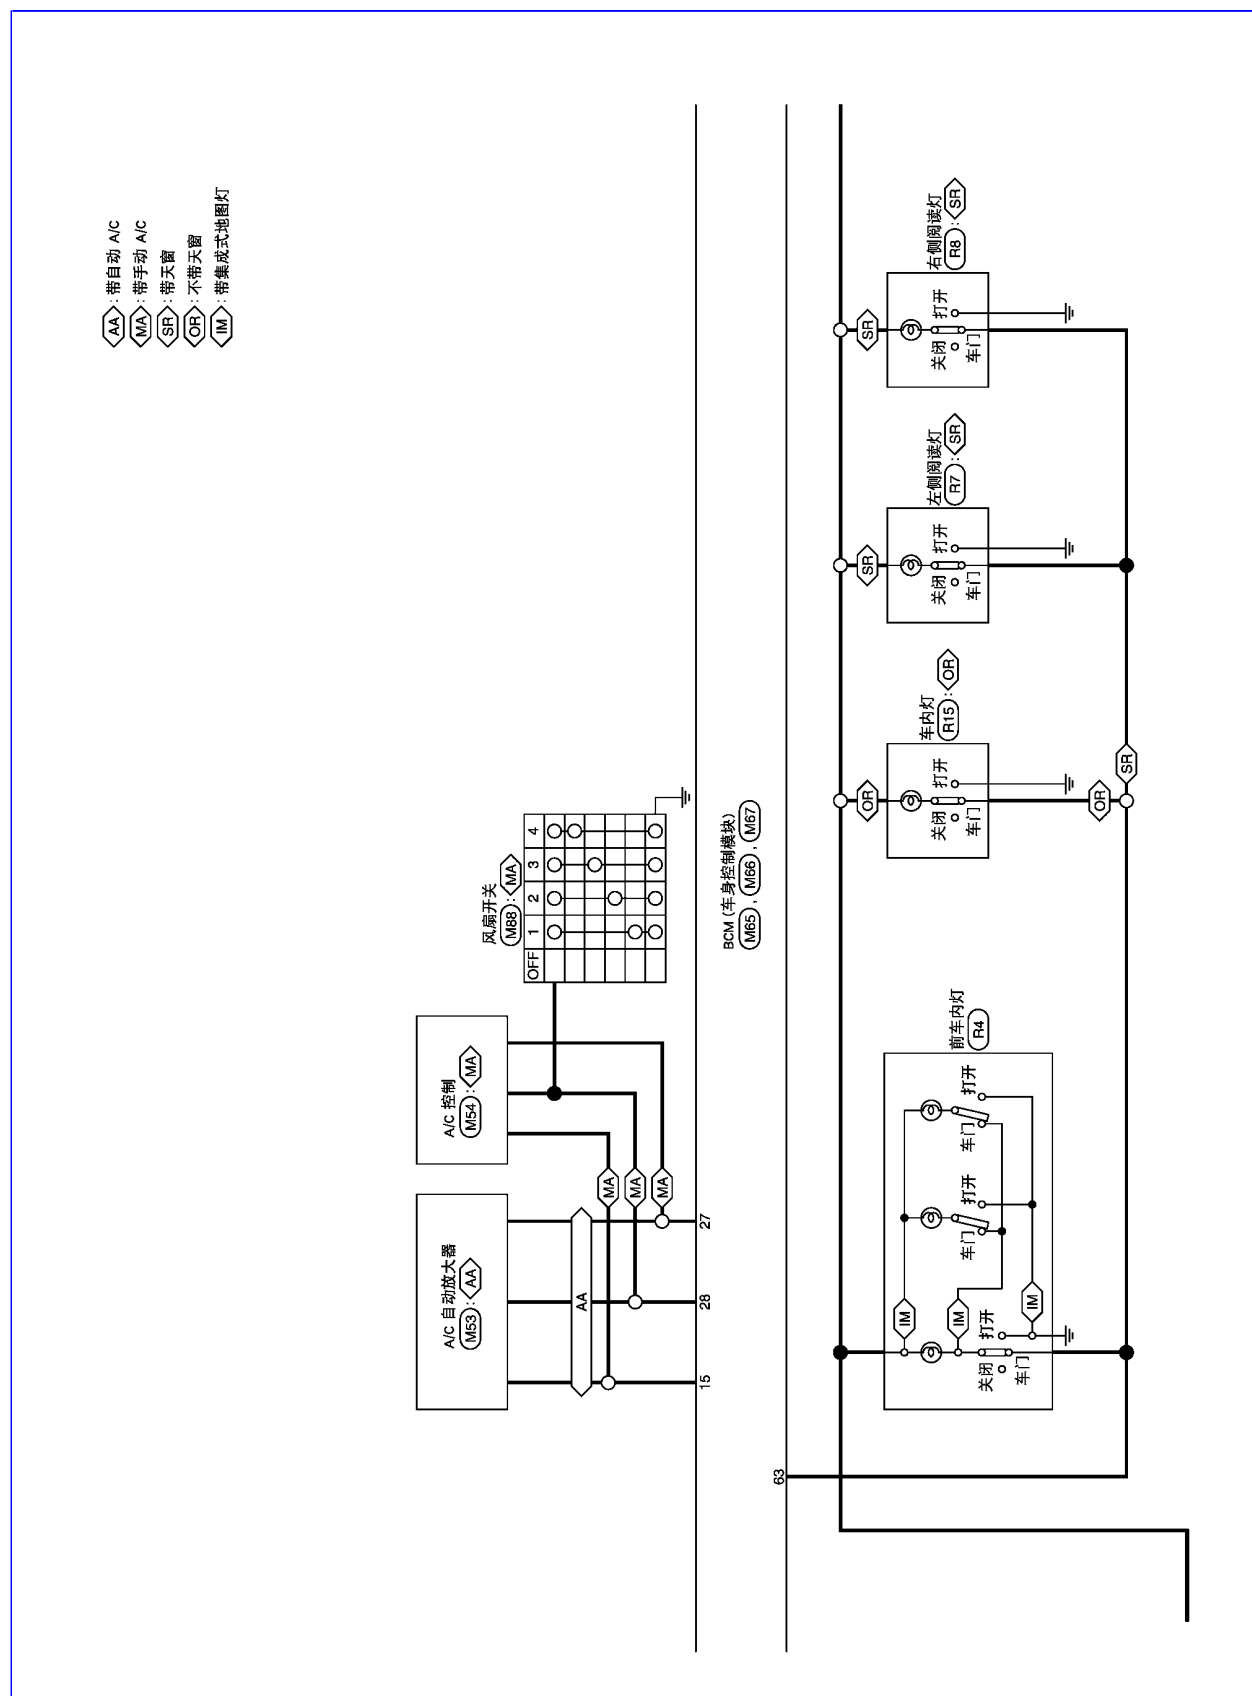

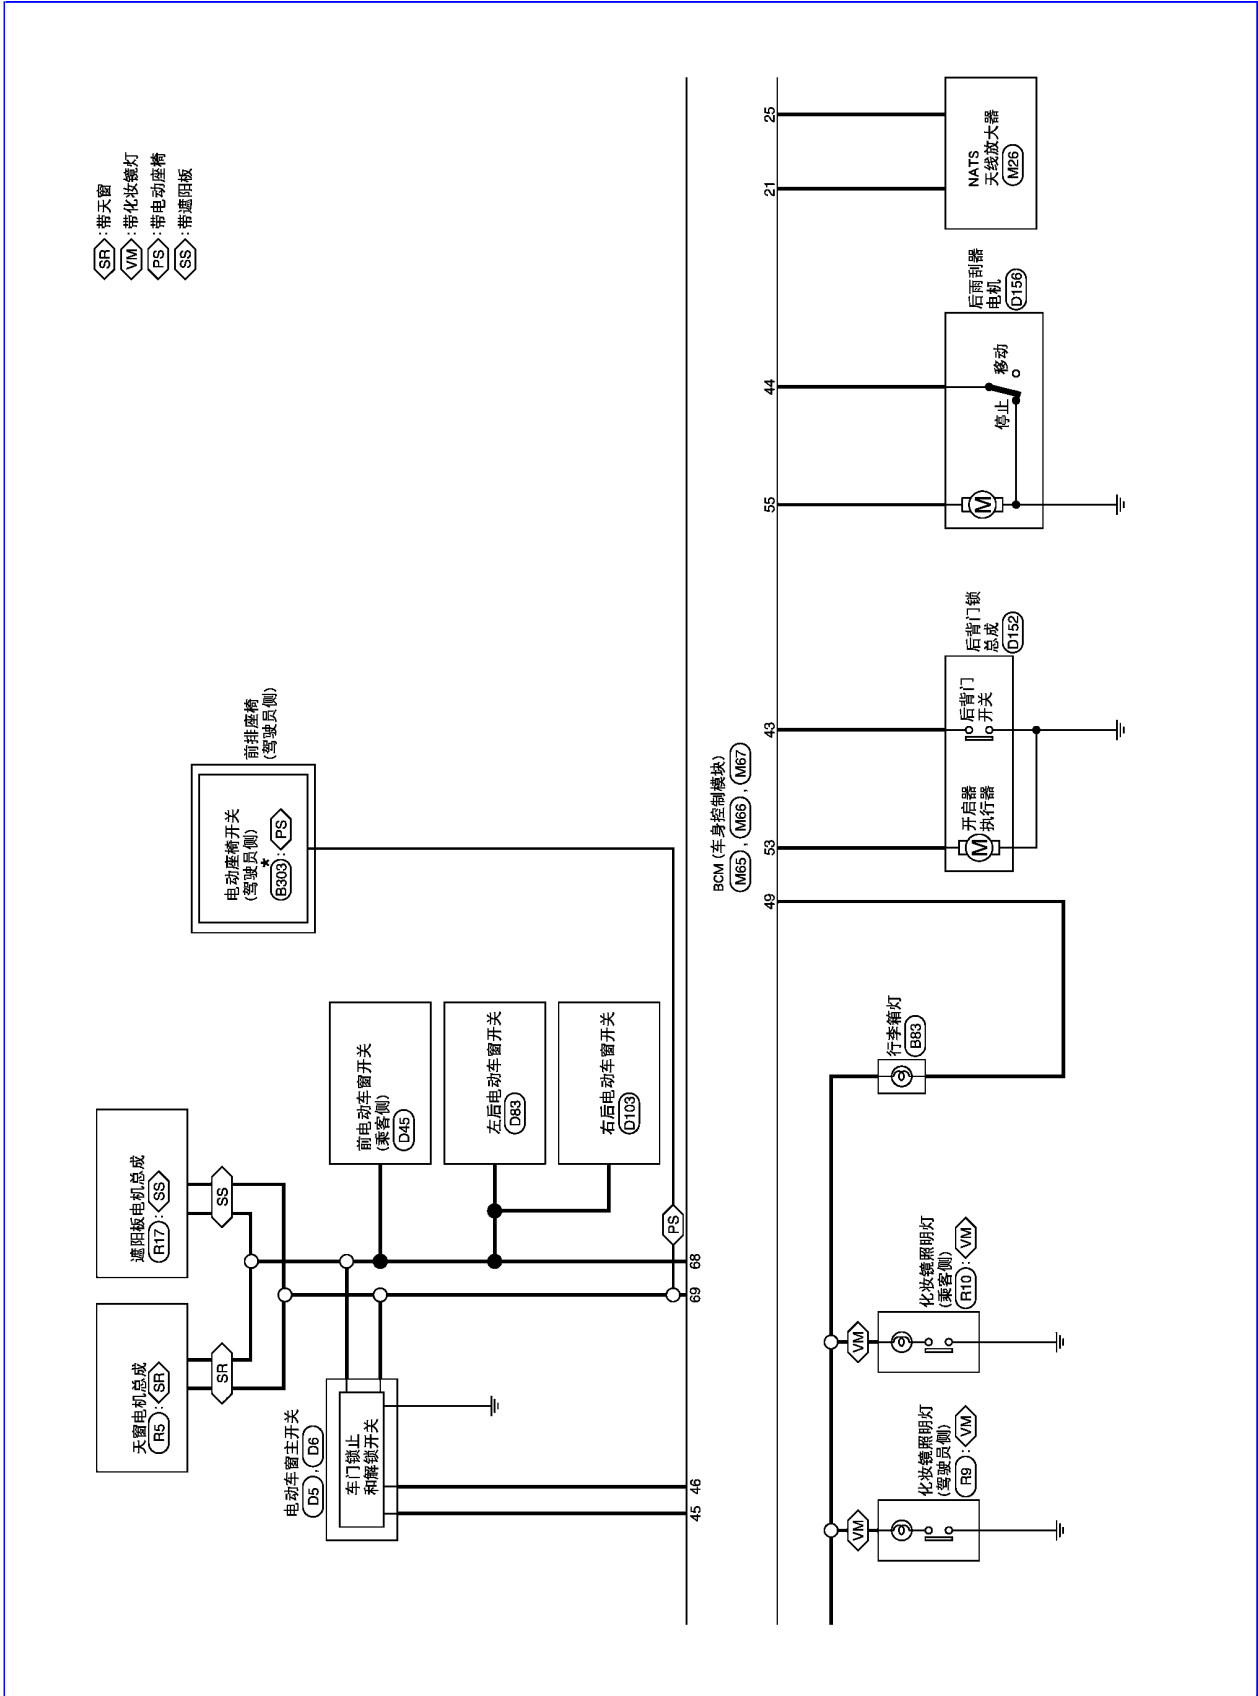

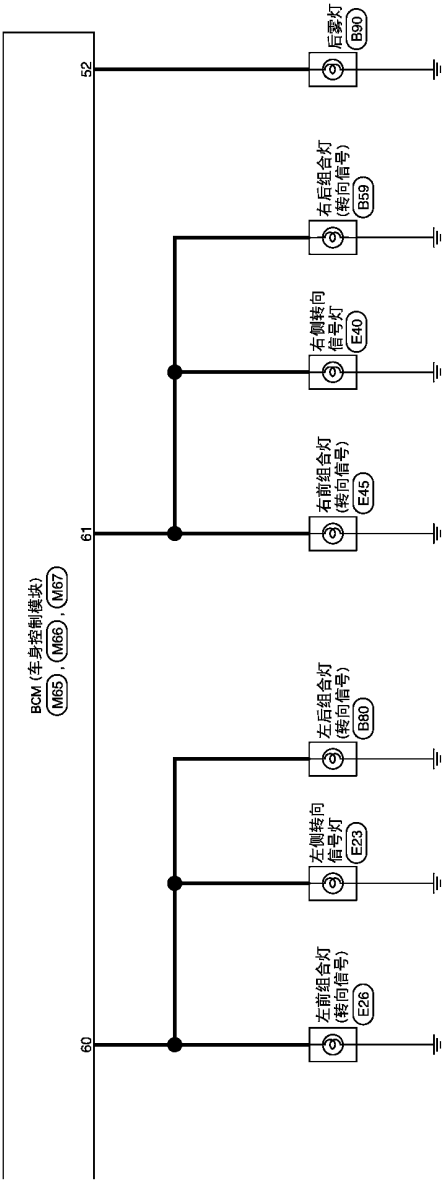

BCM (车身控制模块)

接头编号	M27
接头名称	组合开关
接头类型	TK1BFW



12	13	10	9	8	7
14	11	1	2	3	4
5	6				

端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	V	输入 1
2	G	输入 2
3	L	输入 3
4	GR	输入 4
5	BR	输入 5
6	P	输出 1
7	R	输出 2
8	G	输出 5
9	Y	输出 4
10	W	输出 3

接头编号	M67
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA09FB-FHA6-SA



56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70			

端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
57	L	蓄电池保险丝
60	BR	左转向灯信号
61	GR	右转向灯信号
63	R	车灯定时器控制
65	V	所有车门解锁
66	G	所有车门解锁
67	B	GND
68	L	功率 WDW 输出 (点火)
69	P	功率 WDW 输出 (蓄电池)
70	Y	BAT FL

接头编号	M65
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FW



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
2	G	组合开关输入 5
3	Y	组合开关输入 4
4	W	组合开关输入 3
5	R	组合开关输入 2
6	P	组合开关输入 1
7	Y	车门锁止状态开关 (驾驶员侧)
9	Y	制动灯开关
11	SB	ACC
12	P	驾驶员侧车门开关
13	LG	右后车门开关
14	GR	自动灯传感器输入
15	SB	后车窗除雾器开关

17	Y	自动灯传感器电源
18	V	RECEIV/SENS GND (带自动灯系统)
18	BR	RECEIV/SENS GND (不带智能钥匙)
19	Y	无钥匙进入接收器电源
20	GR	无钥匙进入接收器信号
21	G	IMMOBI 天线 (时钟)
23	SB	安全报警云台输出
25	BR	IMMOBI 天线 (RX TX)
27	Y	AIRCON SW
28	LG	鼓风机风扇开关
29	LG	危险开关
30	L	后车门开启传感器
32	BR	组合开关输出 5
33	GR	组合开关输出 4
34	L	组合开关输出 3
35	G	组合开关输出 2
36	V	组合开关输出 1
37	LG	钥匙开关 (带智能钥匙)
37	R	钥匙开关 (不带智能钥匙)
38	W	IGN ON
39	L	CAN-H
40	P	CAN-L


接头编号	M66
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA09FW-FHA6-SA



41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55			

端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
43	V	后车门开关
44	O	后雨刮器自动停止
45	P	车门锁止和解锁开关锁止
46	BR	车门锁止和解锁开关解锁
47	GR	驾驶员侧车门开关
48	GR	左后车门开关
49	G	行李舱灯控制
52	Y	后雾灯
53	SB	后车门打开
55	P	后雨刮器电机

电路图 - 电动车窗系统 -

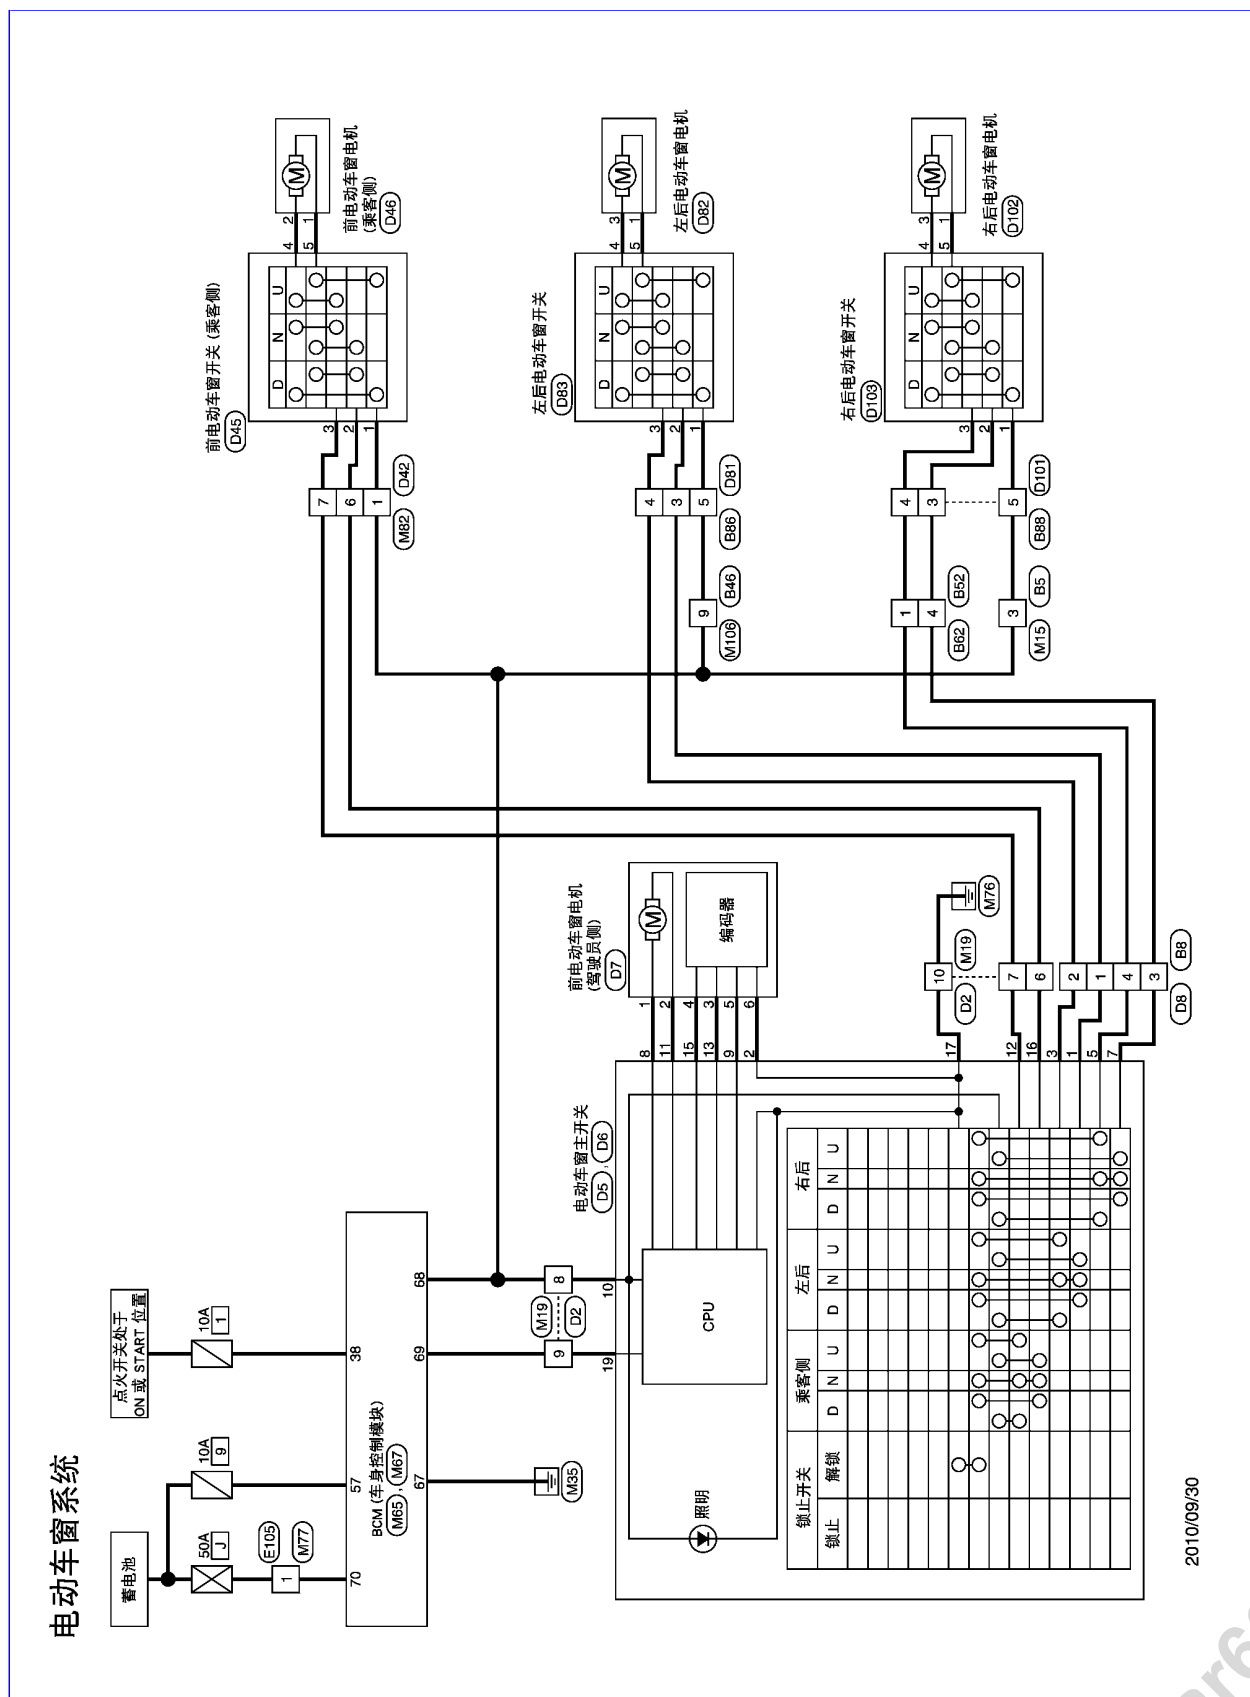

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
4	LG	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	R	-
4	O	-
5	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
4	P	-
5	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	W	-
7	SB	-
8	L	-
9	R	-
10	R	-

电动车窗系统

接头编号	D5
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS04FW-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	W	-
3	O	-
5	P	-
7	LG	-
8	BR	-
9	G	-
10	L	-
11	GR	-
12	SB	-
13	LG	-

15	R	-
16	W	-

接头编号	D6
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS03FW-CS



17	18	19
----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
17	B	-
19	R	-

接头编号	D7
接头名称	前电动车窗电机 (驾驶员侧)
接头类型	NS06FW-CS



1	2
3	4
5	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	GR	-
3	LG	-
4	R	-
5	G	-
6	W	-

接头编号	D8
接头名称	导线至导线
接头类型	NS04FW-CS



4	3	2	1
---	---	---	---

接头编号	D42
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



5	4	3	2	1
12	11	10	9	8
7	6			

接头编号	D45
接头名称	前电动车窗开关 (乘客侧)
接头类型	NS08FW-CS



2	3	4	5	1
---	---	---	---	---

接头编号	D46
接头名称	前电动车窗电机 (乘客侧)
接头类型	NS06FW-CS



1	2
3	4
5	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	O	-
3	LG	-
4	P	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
6	W	-
7	SB	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	W	-
3	SB	-
4	Y	-
5	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	Y	-

电动车窗系统

接头编号	D81
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS



3	2	1
8	7	6
5	4	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
4	Y	-
5	L	-

接头编号	D82
接头名称	左右电动车窗电机
接头类型	RS08FG-DGY



1	2	3
4	5	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
3	G	-

接头编号	D83
接头名称	左右电动车窗开关
接头类型	NS08FW-CS



2	3	4	5	1
---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	LG	-
3	Y	-
4	G	-
5	R	-

接头编号	D101
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS



3	2	1
8	7	6
5	4	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
4	P	-
5	L	-

接头编号	D102
接头名称	右后电动车窗电机
接头类型	RS08FG-DGY



1	2	3
4	5	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
3	G	-

接头编号	D103
接头名称	右后电动车窗开关
接头类型	NS08FW-CS



2	3	4	5	1
---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	LG	-
3	P	-
4	G	-
5	R	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH00MW-NS10-TM4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-

接头编号	M15
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS



3	2	1
8	7	6
5	4	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	L	-

电动车窗系统

接头编号	M19
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	W	-
7	SB	-
8	L	-
9	P	-
10	B	-

接头编号	M82
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
6	W	-
7	SB	-

接头编号	M85
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FW



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
38	W	IGN ON

接头编号	M106
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



5	4	3	2	1
12	11	10	9	8
7	6			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	L	-

接头编号	M87
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA03FB-FHA6-SA



56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	L	蓄电池保险丝
67	B	GND
68	L	功率 WDW 输出 (点火)
69	P	功率 WDW 输出 (蓄电池)
70	Y	BAT FL

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH60FW-NS16-TM4



76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-