



系统图解

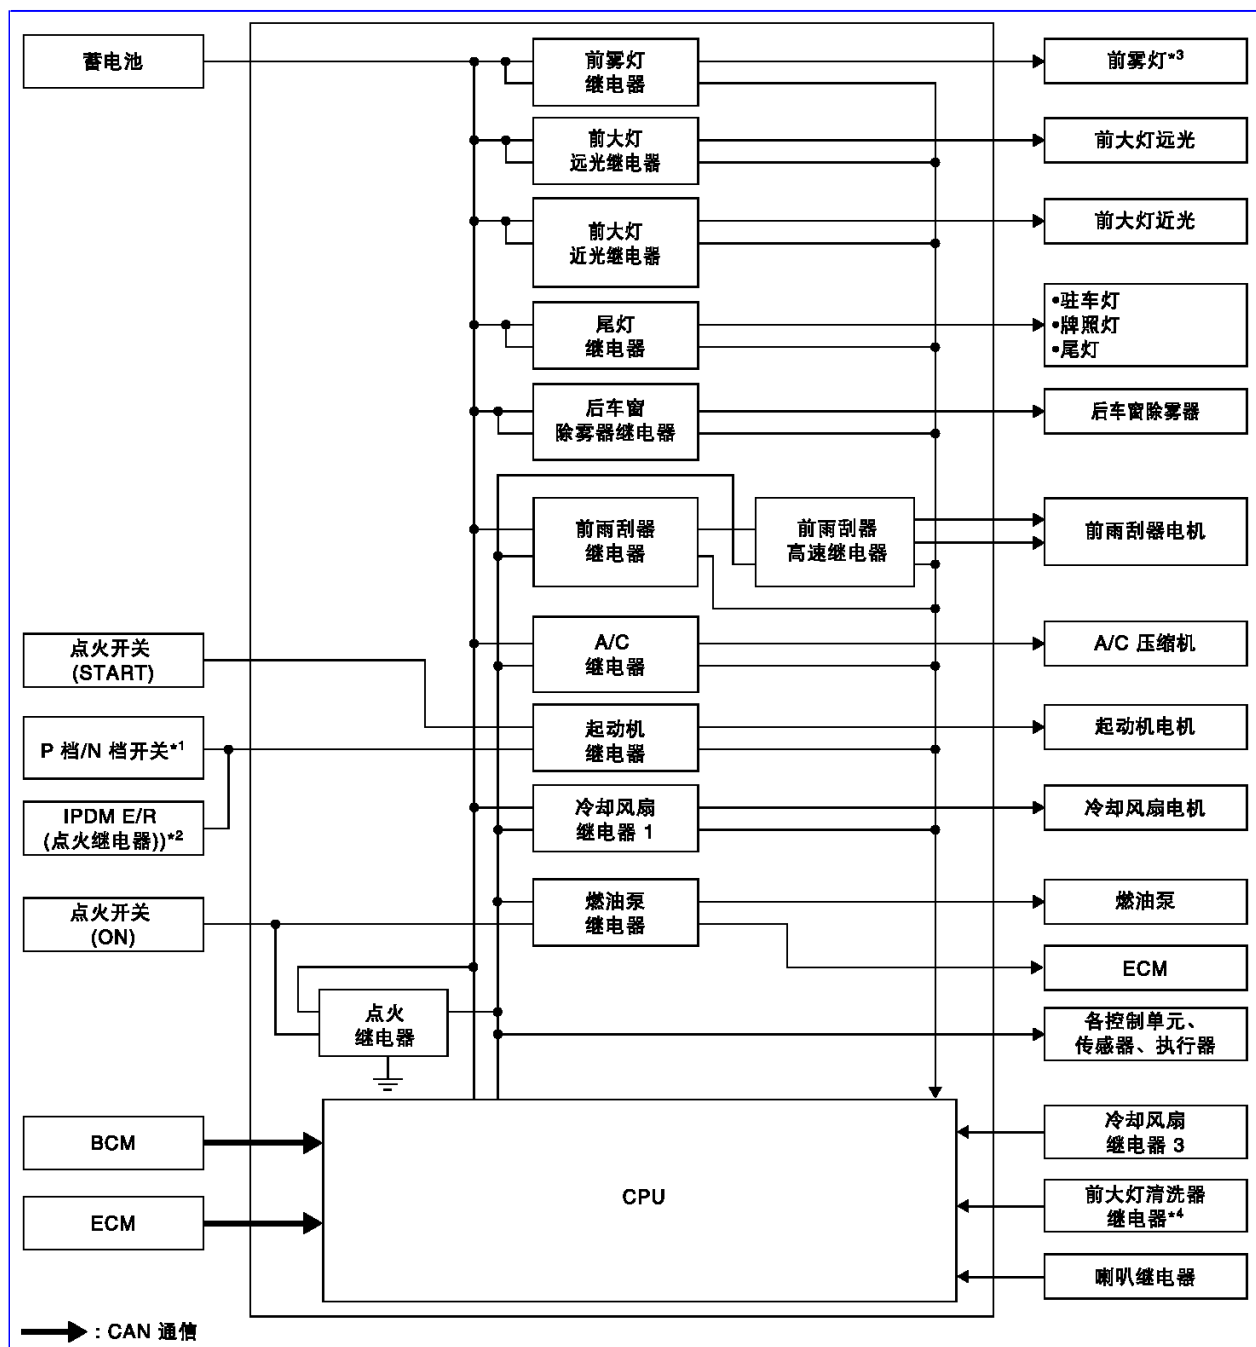


注:

- *1: M/T 车型
- *2: 除 M/T 车型
- *3: 有前雾灯系统
- *4: 有前大灯清洗器系统


系统图解

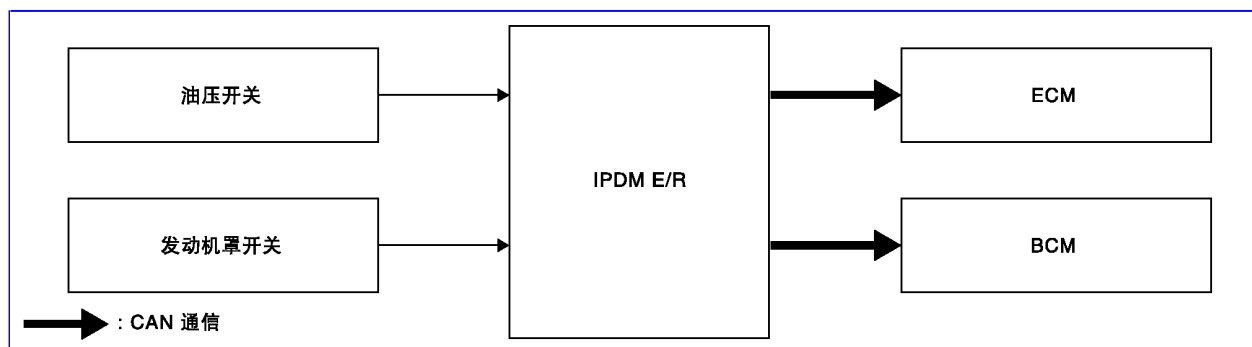


系统图解

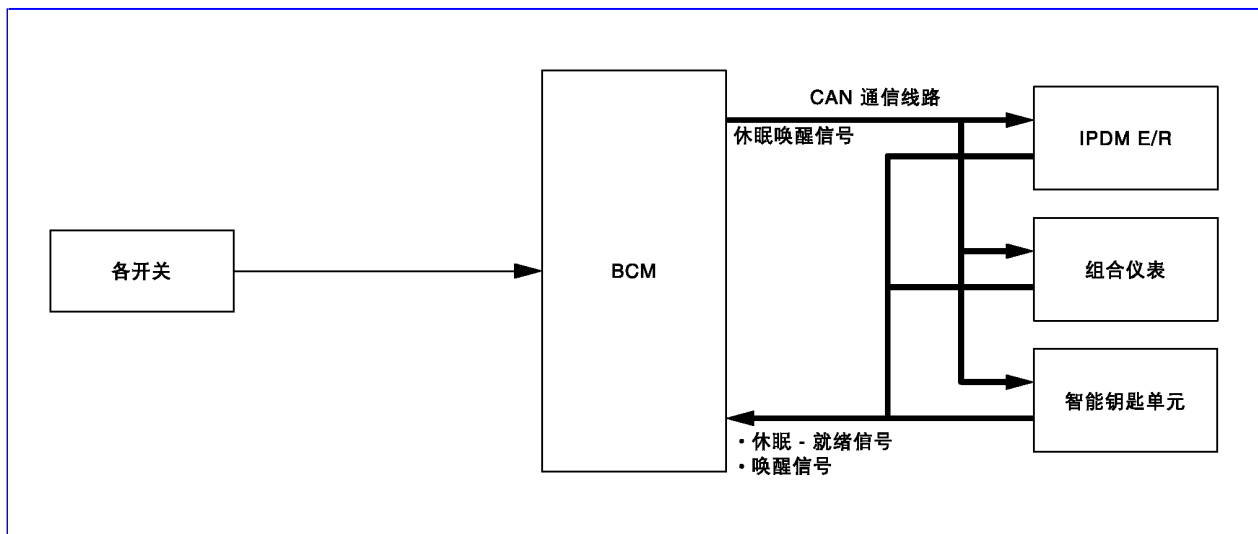

电路图 - IPDM E/R -

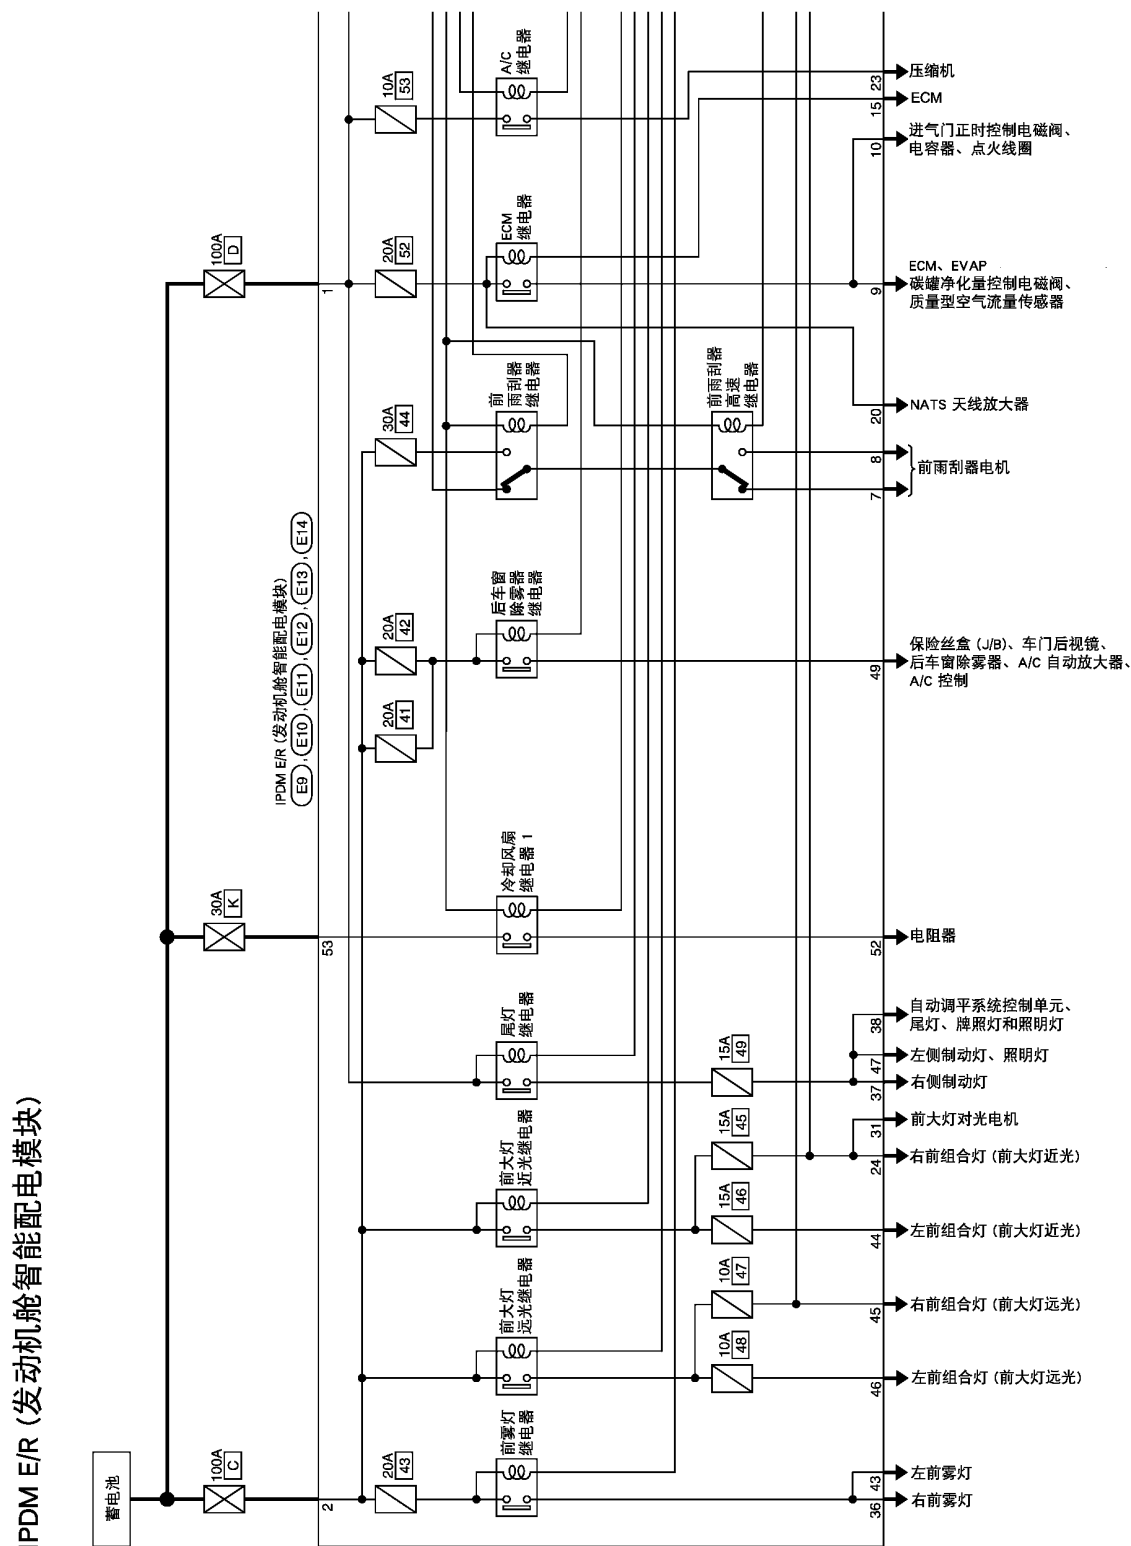

2010/09/30

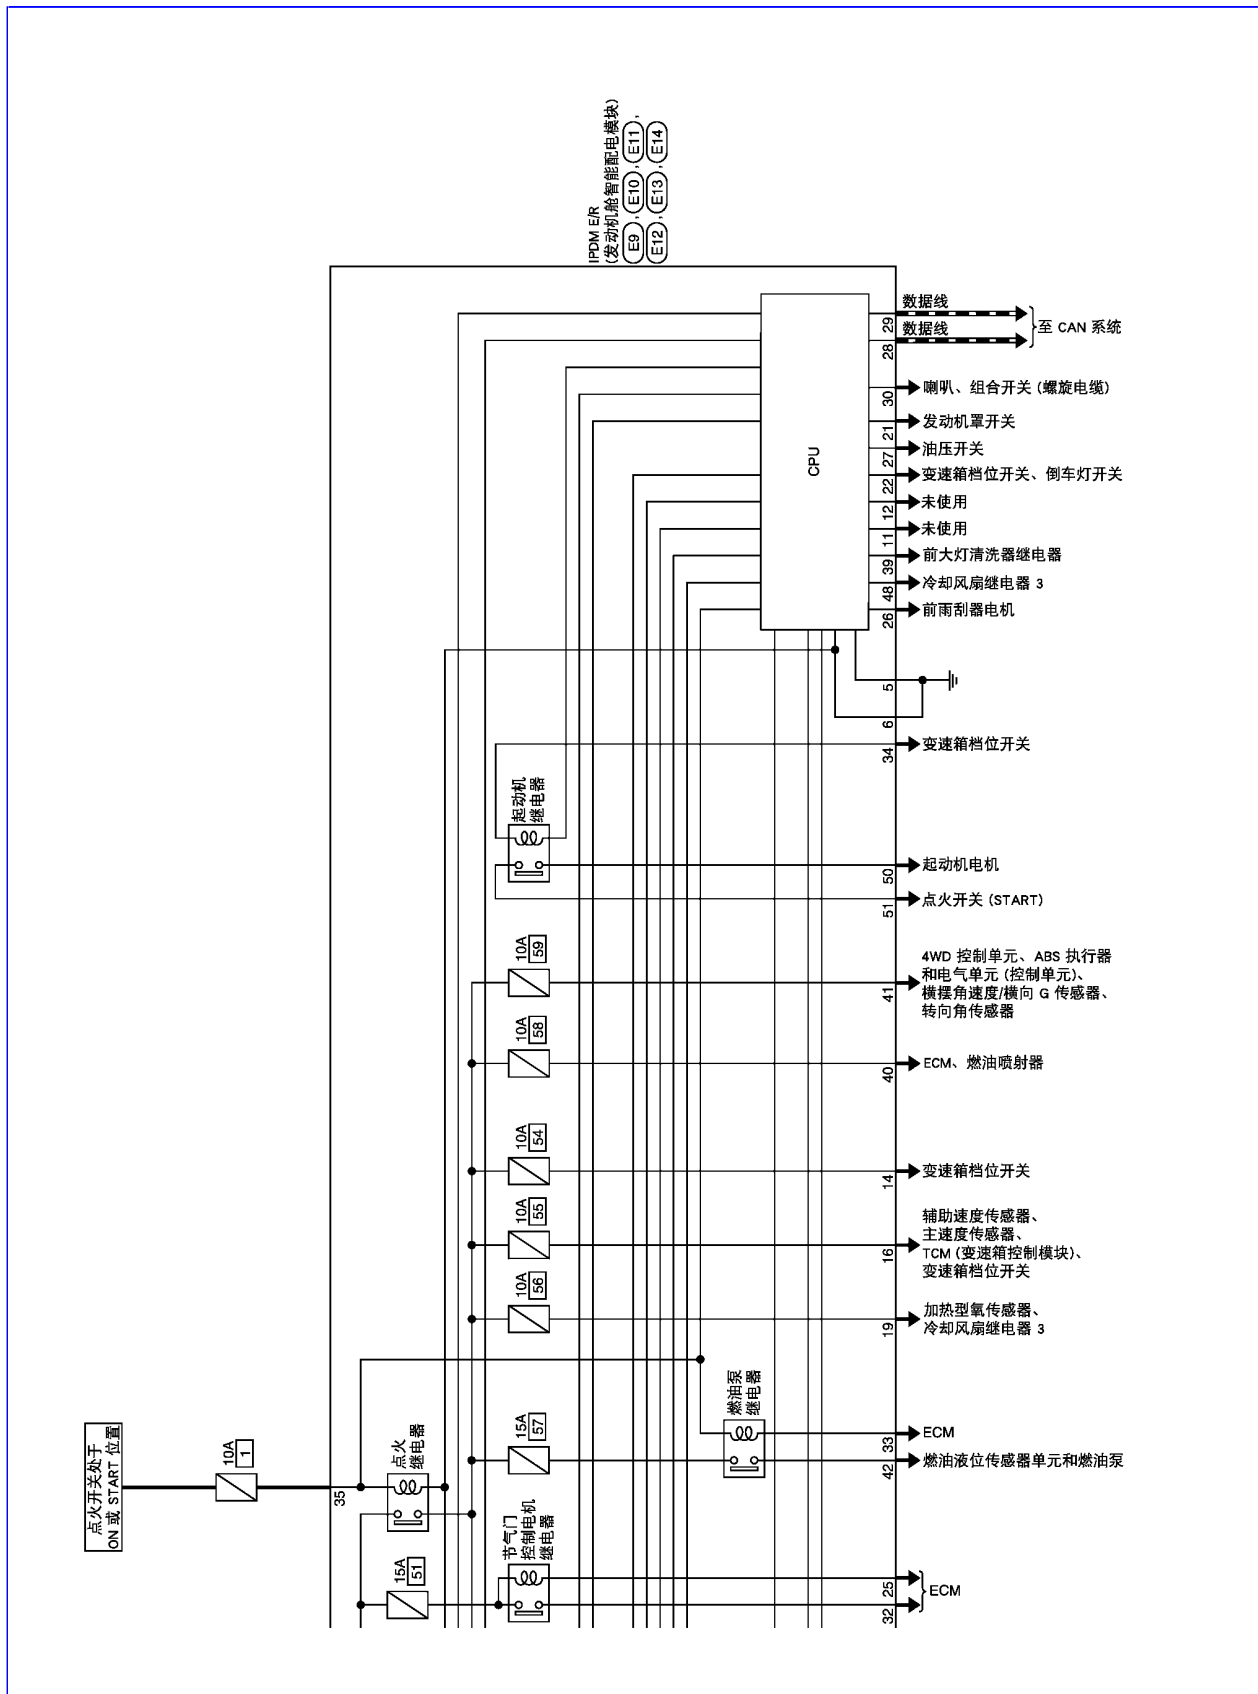

IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)

接头编号	E9
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	L02FB-MC



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	M06FB-LC



5	4	3
8	7	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	B	-
6	B	-
7	G	-
8	L	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	NS12FBR-CS



13	12		11	10	9	
20	19	18	17	16	15	14

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	G	-
10	L	-
14	SB	-
15	Y	-
16	O	- [带 MT]
16	LG	- [带 CVT]
19	GR	-
20	O	-

接头编号	E12
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	NS12FW-CS



25	24		23	22	21	
32	31	30	29	28	27	26

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	Y	-
22	G	-
23	Y	-
24	Y	-
25	G	-
26	Y	-
27	W	-
28	L	-
29	P	-
30	G	-
31	W	-
32	BR	-

接头编号	E13
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	NS10FW-CS



39	38	37	36		35	34	33	
48	47	46	45	44	43	42	41	40

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
33	LG	-
34	O	-
35	W	-
36	O	-
37	W	-
38	R	-
39	P	-
40	SB	-
41	GR	-
42	Y	-
43	BR	-

接头编号	E14
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	YLA08FGY



51	50	49
54	53	52

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
49	G	-
50	L	-
51	R	-
52	W	-
53	LG	-