


< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

IPDM E/R

分解图

INFOID:0000000012737640

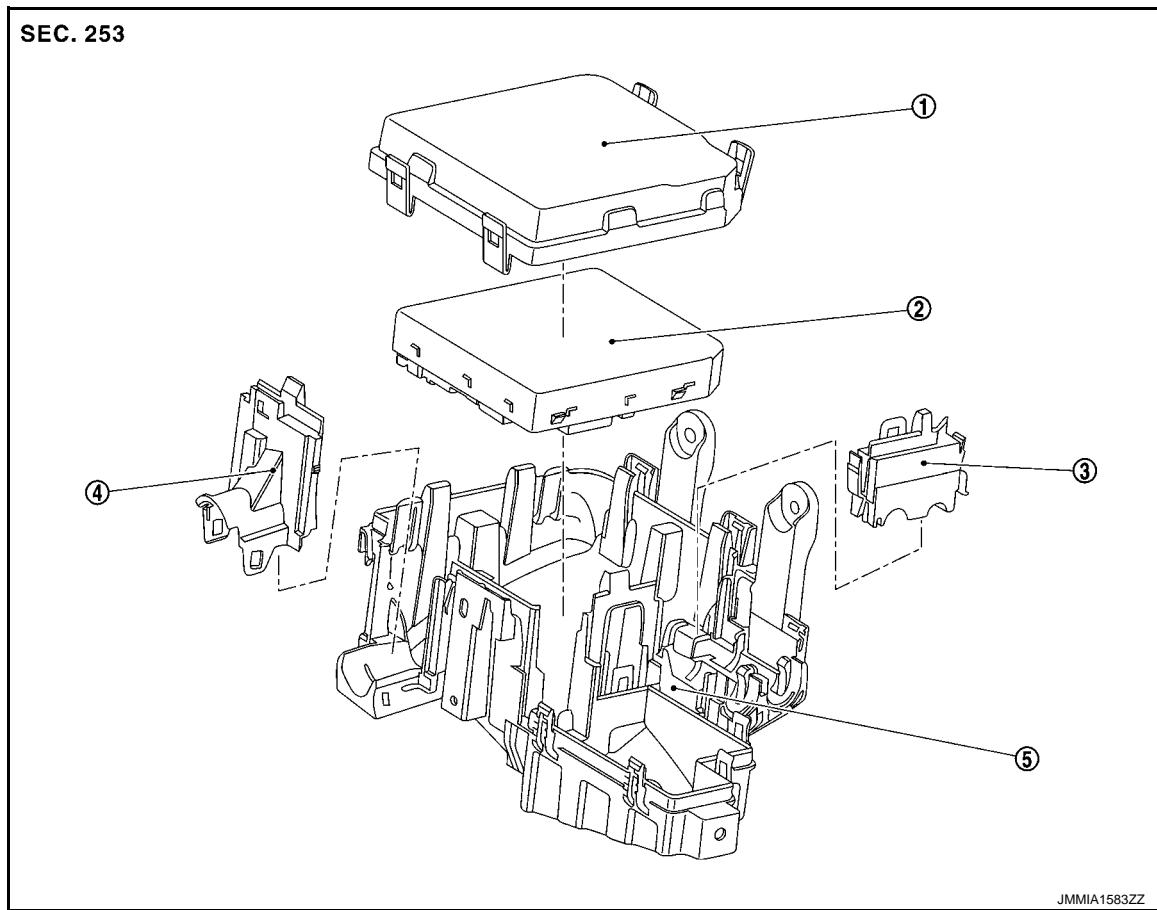

① IPDM E/R 盖 A

② IPDM E/R

③ IPDM E/R 盖 B

④ IPDM E/R 盖 C

⑤ IPDM E/R 盖 D

拆卸和安装

INFOID:0000000012737641


注意：

更换 IPDM E/R 时，在更换前用 CONSULT 配置保存或打印当前车辆规格。请参见 [PCS-41, "工作步骤"](#)。

拆卸

- 断开蓄电池负极电缆。
- 拆下谐振器和空气管道。请参见 [EM-26, "拆卸和安装"](#)。
- 按住 IPDM E/R 盖 A ①的棘爪，从 IPDM E/R 盖 D ②拉起 IPDM E/R 盖 A ①。


▲ : 棘爪

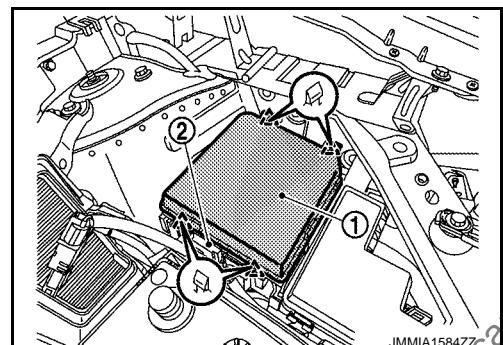

< 拆卸和安装 >

4. 通过分开 IPDM E/R 盖 D ②的棘爪拉起 IPDM E/R ①。

△ : 棘爪

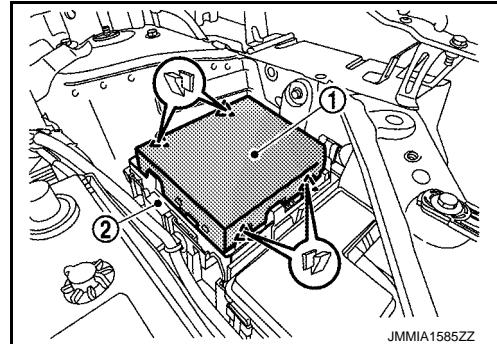

5. 断开接头，然后从车辆上拆下 IPDM E/R。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

更换 IPDM E/R 时，务必执行“读取 / 写入配置”。否则，IPDM E/R 控制功能不会正常操作。请参见 [PCS-41, “工作步骤”](#)。