

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装 TCU

拆卸和安装

INFOID:0000000012814973

拆卸

注意：

更换 TCU 前, 先执行“写入 VIN 数据”以保存或打印当前车辆规格。有关详细内容, 请参见 [AV-351, “更换 TCU 时的其他维修: 说明”](#)。

1. 拆下手套箱。请参见 [IP-14, “拆卸和安装”](#)。
2. 断开 TCU 线束接头。
3. 从支架上拆下 TCU。

安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装。
2. 安装后启动。请参见 [AV-351, “更换 TCU 时的其他维修: 说明”](#)。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

<拆卸和安装>

麦克风


拆卸和安装

INFOID:0000000012814974

拆卸

1. 拆下地图灯总成。请参见 [INL-61, "地图灯：拆卸和安装"](#)。
2. 从地图灯总成 ② 上断开麦克风接头 Ⓐ。
3. 松开麦克风棘爪，然后拆下麦克风 ①。

△：棘爪

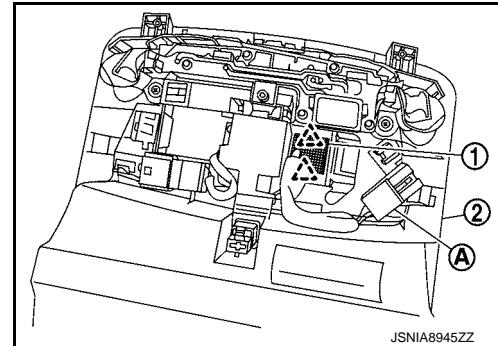

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >


TELEMATICS 开关

拆卸和安装


INFOID:0000000012814975

拆卸

1. 拆下地图灯总成。请参见 [INL-61, "地图灯：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下接头 ① 和螺丝 ①。

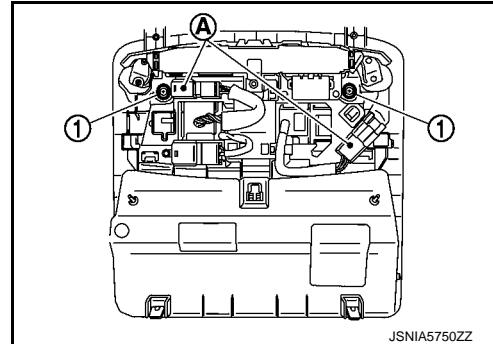


3. 从地图灯总成上将 Telematics 开关 ① 和地图灯总成饰件 ② 一起作为一个单元拆下。

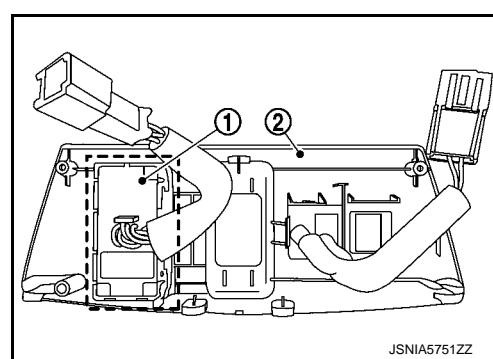

4. 拆下 Telematics 开关 ①，拉伸地图灯总成饰件 ② 的棘爪。

A : 拆卸工具

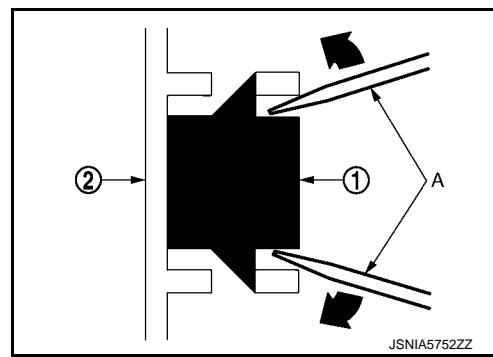

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。


AV

< 拆卸和安装 >

TELEMATICS 天线

馈线布置

INFOID:0000000012814976

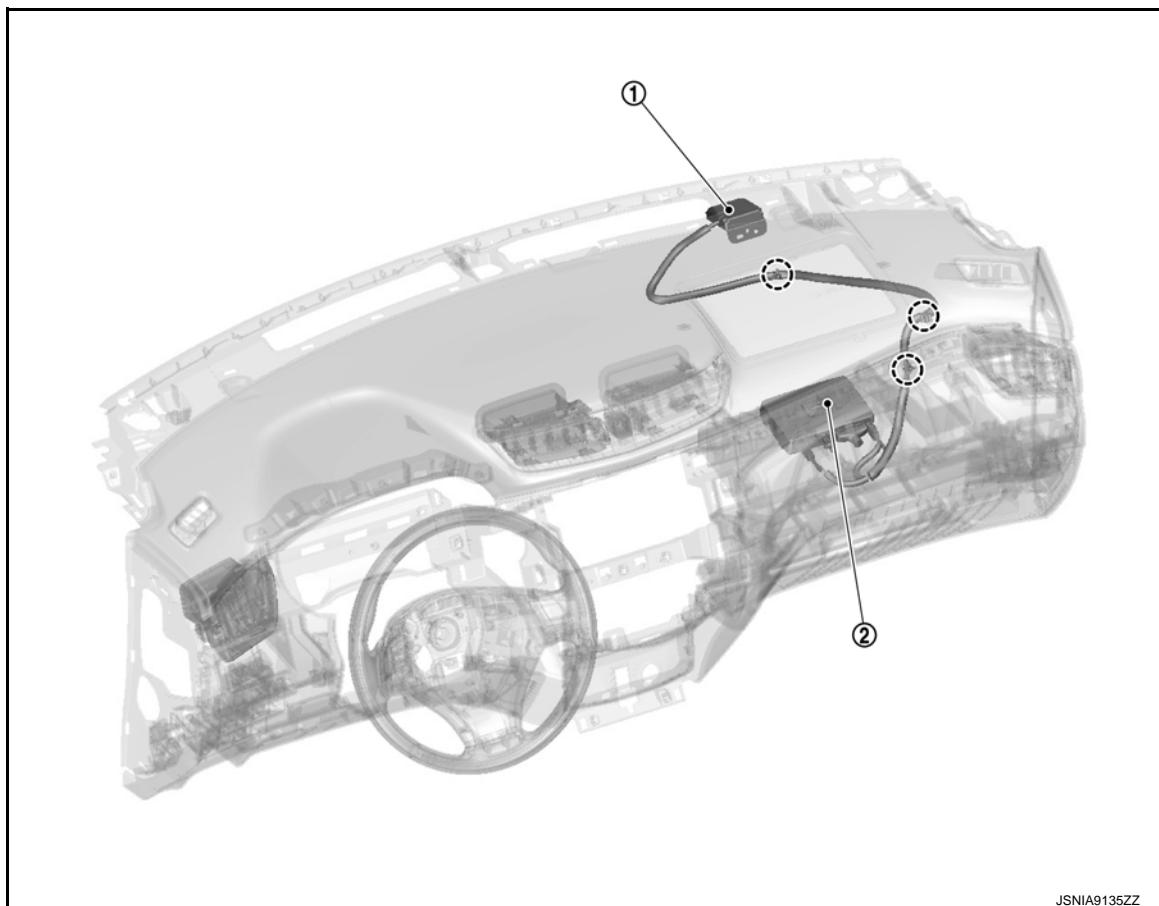

JSNIA9135ZZ

① Telematics 天线

② TCU


(): 卡子

拆卸和安装

INFOID:0000000012814977

拆卸

1. 拆下仪表板总成。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"。](#)
2. 断开线束接头和卡子。
3. 拆下远程信息处理天线螺丝 ④ 和远程信息处理天线 ①。

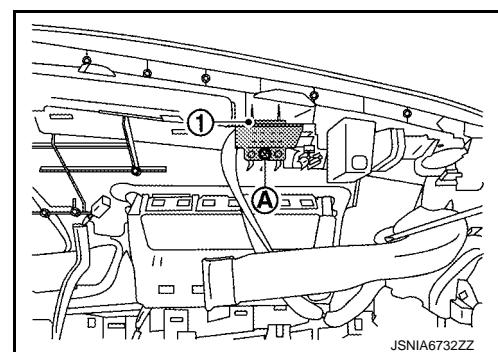

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。