


电路图

电源电路

电路图 - 蓄电池电源 -

INFOID:0000000012816206

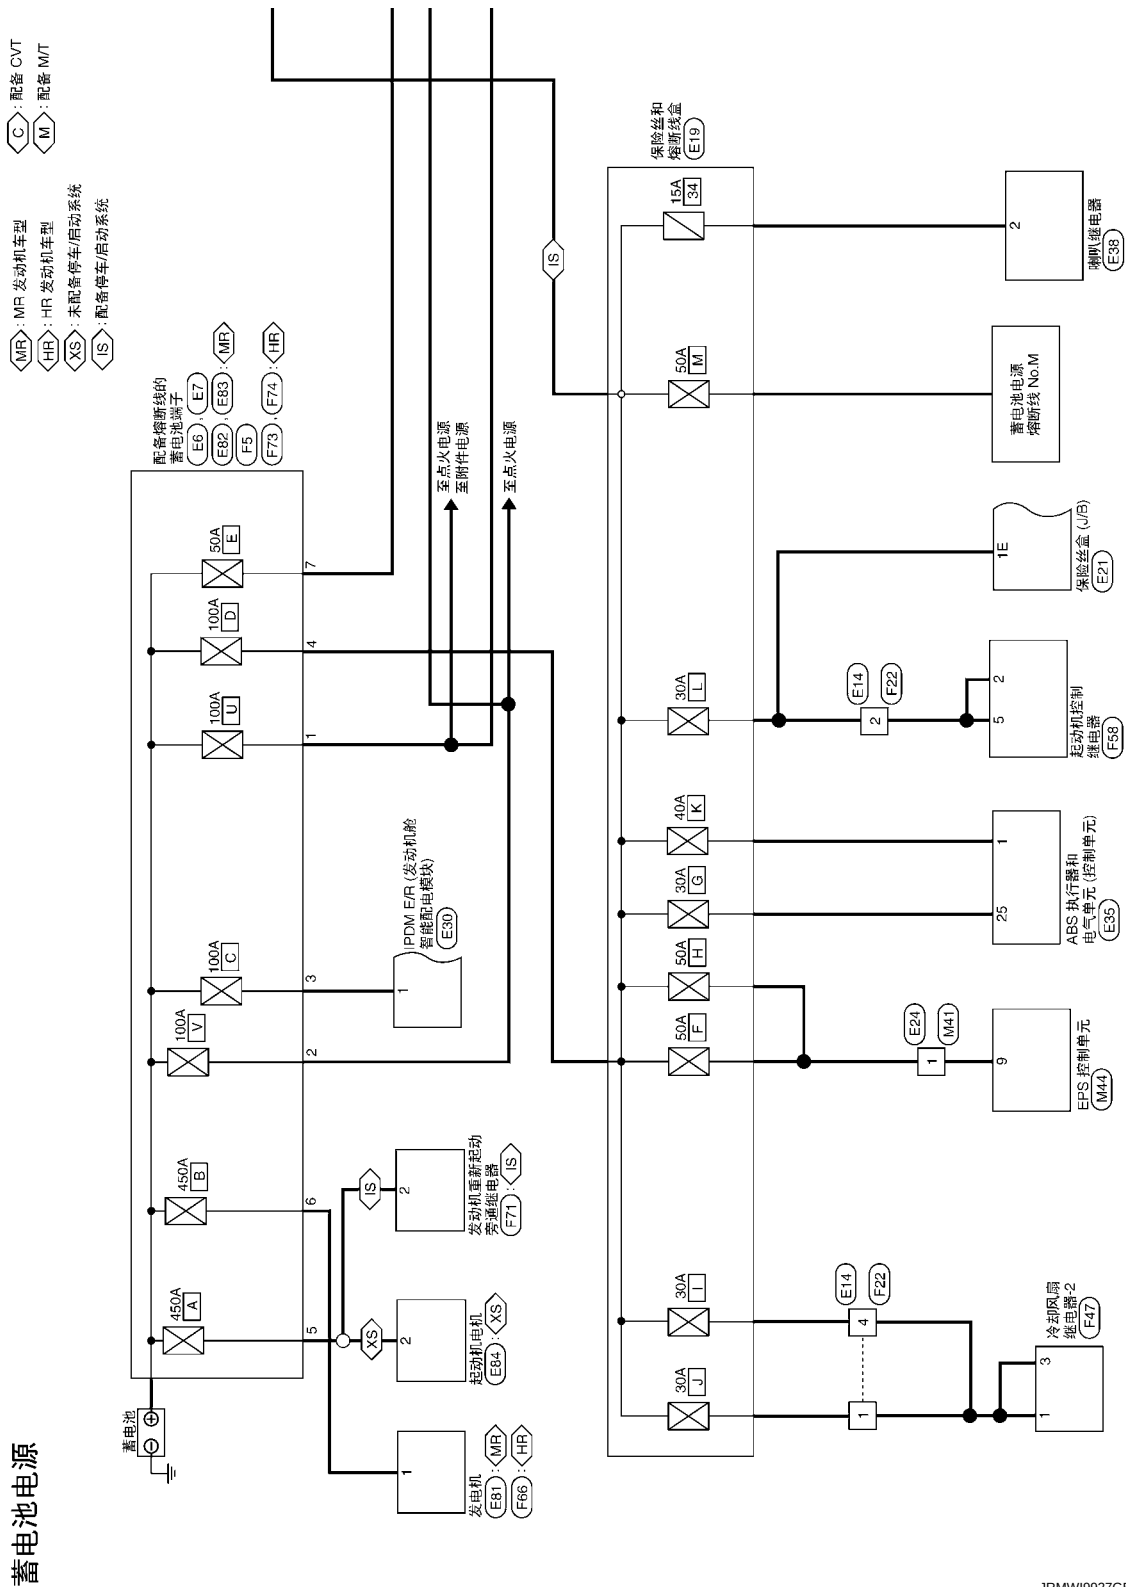


2015/10/27

JRMWI9927GB

< 电路图 >


[illegible]

PG-12



JRMWI9929GB

★1 81 : <MR>
111 : <HR>

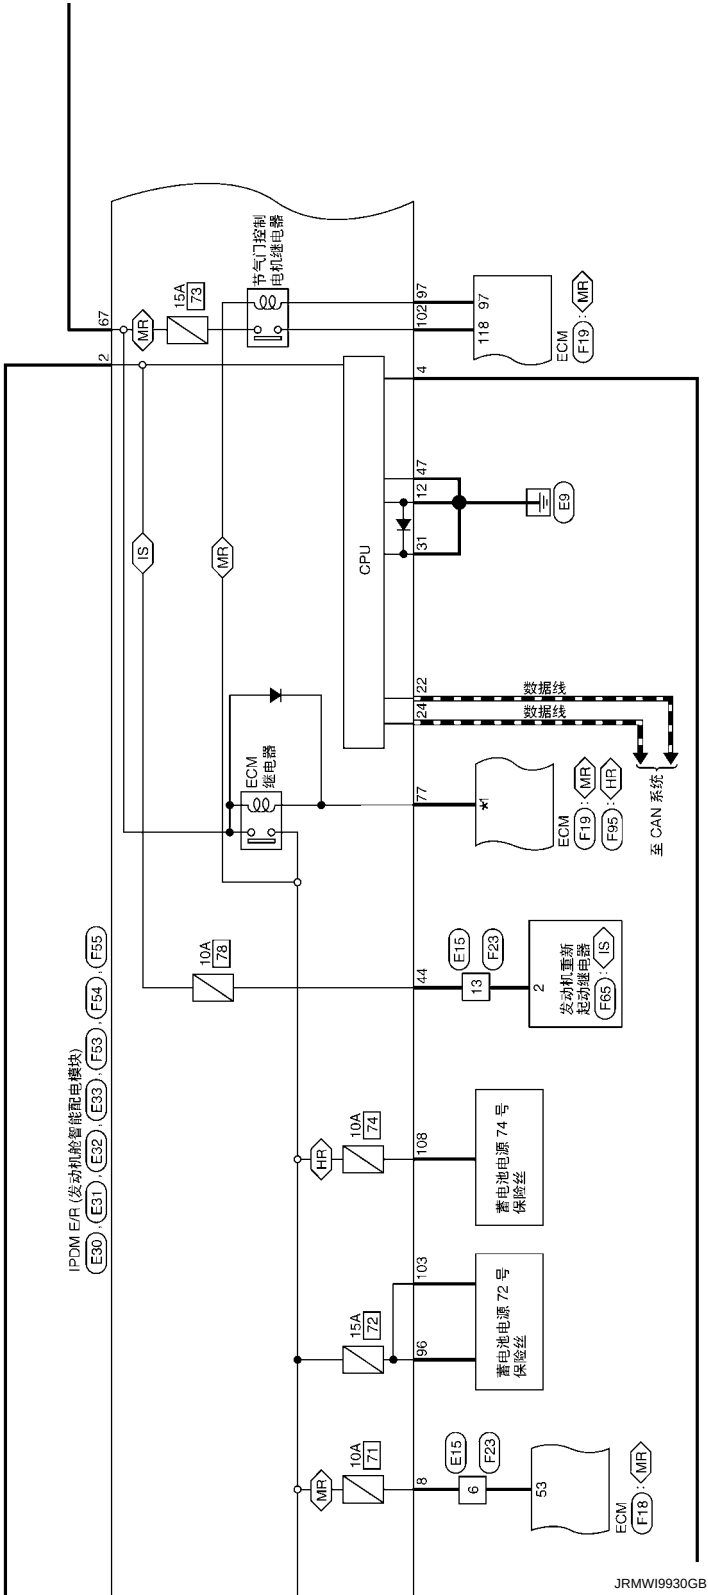

PG-15

www.car60.com



蓄电池电源

接头编号	B18
接头名称	蓄电池导线
接头类型	TH64PW-4M



接头编号	B25
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS04PW-CS



接头编号	B46
接头名称	左侧尾灯 (后车门侧)
接头类型	RM02FB



接头编号	D52
接头名称	导线至导线
接头类型	TH64MP-4M



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-
3	R	-
4	B	-

接头编号	B22
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MDGY-CS (E-TM4)



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-

接头编号	D10
接头名称	电动机至驻车开关
接头类型	NS04PW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	Y	-
3	R	-
4	B	-

接头编号	D53
接头名称	左侧喇叭灯
接头类型	STL02FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	- [配备 AT]
20	G	-
21	BR	-
22	SB	-
23	W	-
27	P	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-
3	GR	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
17	LX-R	前电动机至喇叭 (驾驶员侧) 上升信号
18	LX-R	前电动机至喇叭 (驾驶员侧) 下降信号
19	LX-GR	前电动机至喇叭 (驾驶员侧) 下降信号

蓄电池电源

接头编号	D54
接头名称	右前牌照灯
接头类型	STUD2FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	E5
接头名称	导线至导线
接头类型	TH05FCV-C516-1M4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	W	-
20	G	-
21	L	-
22	R	-
23	P	-

接头编号	E6
接头名称	配备熔断线的蓄电池端子
接头类型	LOF5Y-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	L	-

接头编号	E7
接头名称	配备熔断线的蓄电池端子
接头类型	LOF5BR-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	R	-
4	W	-

接头编号	E11
接头名称	转向灯开关
接头类型	MODFY-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	W	-
4	V	-

接头编号	E14
接头名称	导线至导线
接头类型	MODMW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	L	-
4	R	-

接头编号	E15
接头名称	导线至导线
接头类型	NSTBMW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-
3	R	-
3	W	- [HFR 发动机]
4	BE	- [HFR 发动机]
5	B	- [HFR 发动机]
5	W	- [HFR 发动机]
6	W	- [HFR 发动机]
7	CU	-
7	G	-
9	B	- [HFR 发动机]
9	BR	- [HFR 发动机]
10	B	- [HFR 发动机]
10	V	- [HFR 发动机]
11	R	- [HFR 发动机]
11	W	- [HFR 发动机]
12	G	-
13	BR	- [HFR 发动机]
13	P	- [HFR 发动机]
14	R	-
15	L	-
16	SB	-

JRMWI9933GB


蓄电池电源

端子号	E18
端子名称	ECM
端子类型	PC-24P-F23-1-LH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
121	G	大气压力传感器
123	P	CAN-L
124	L	CAN-H
125	Y	传感器电源
133	LG	点火开关
134	LG	ASD 2 气门传感器
135	B	传感器电源
136	G	制动灯开关
140	V	制动踏板位置开关
142	L	传感器电源
143	W	加速踏板位置传感器 2
144	LG	传感器电源
145	P	ECM 电源
146	V	传感器电源
147	B	ECM 接地
148	L	传感器接地
149	B	ECM 接地
150	V	加速踏板位置传感器 1
151	LG	传感器电源
152	B	ECM 接地

端子号	E19
端子名称	保险丝和熔断线盒
端子类型	74381, 7994A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	W	-
F	R	-
G	BR	-
H	R	-
J	R	-
K	G	-
L	L	-
M	GR	-

端子号	E20
端子名称	保险丝盒 (J/B)
端子类型	LD1FW-MC




端子号	1D
导线颜色	G
信号名称 [规格]	-

端子号	E21
端子名称	保险丝盒 (J/B)
端子类型	MD1FW-LG



端子号	1E
导线颜色	L
信号名称 [规格]	-

端子号	E22
端子名称	保险丝盒 (J/B)
端子类型	NS1DPW-S



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5F	R	-
6F	LG	-

端子号	E24
端子名称	导线至导线
端子类型	LD1FB-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	-

端子号	E23
端子名称	导线至导线
端子类型	TH8DFW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
6	B	-
7	LG	-
31	SB	-
32	BE	-
33	Y	-
34	P	-
35	V	-
36	R	-
40	LG	-
41	W	-
42	B	-
43	R	-
44	屏蔽	-
51	BE	-
52	LG	-
53	BR	-
55	R	-
56	W	-
57	SB	-
58	L	-
59	V	-
60	L	-
61	P	-
62	G	-
63	BR	-
64	BE	-
65	BE	-
66	R	-

蓄电池电源


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
67	Y	-
68	W	-
69	W	-
70	R	-
71	LG	-
72	W	-
73	W	-
74	W	-
75	W	-
76	W	-
77	W	-
78	W	-
79	W	-
80	W	-
81	W	-
82	W	-
83	W	-
84	W	-
85	W	-
86	W	-
87	W	-
88	W	-
89	W	-
90	W	-
91	W	-
92	W	-
93	W	-
94	W	-
95	W	-
96	W	-
97	W	-
98	W	-
99	W	-

接头编号	E30
接头名称	IPDME/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	L02FB-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-


接头编号	E31
接头名称	PDMER (发动机舱智能配电模块)
接头类型	MS16GY-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	BR	- [MR 发动机]
3	P	- [IR 发动机]
4	LG	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8	SB	-
9	Y	-
10	B	-
11	LG	-
12	W	-

插头编号	E32
插头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
插头类型	TH24FGY-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
19	LG	-
22	P	-
24	L	-
27	GR	-
28	R	-
29	W	-
30	Y	-
31	B	-
32	W	-
33	P	-
39	L	-
40	P	-
41	G	-
42	L	-

插头编号	E33
插头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
插头类型	renault 243405408R



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
43	Y	-
44	BR	-
45	G	-
46	Y	-
47	B	-
48	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
36		31 29 28 26 25
24		19 18 17 16 15 14
13	12	8 5 4 1

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	接地(搭铁)
4	W	右前驻车制动信号线
5	W	制动灯回路的搭铁线
6	P	制动灯回路的搭铁线
12	B	制动灯回路的搭铁线
13	B	制动灯回路的搭铁线
14	P	制动灯回路的搭铁线
15	GR	WCC 开关
16	R	右前驻车制动信号线
17	W	右前驻车制动信号线
18	G	左前驻车制动信号线
19	V	左前驻车制动信号线
24	屏蔽	制动灯回路的搭铁线
25	GR	搭铁线

26	L	CAN-H
28	G	附件电源
29	R	右后车轮传感器信号
31	L	左后车轮传感器电源
38	B	接地 (搭)

接头编号	E38
接头名称	喇叭继电器



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	W	-
3	R	-

接头编号	E40
接头名称	离合蹄互锁开关
接头类型	M02FBR-LC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	R	-

蓄电池电源

接头编号	E41
接头名称	倾斜线保护架
接头类型	24340_E00A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
N	R	-
O	GR	-

接头编号	E43
接头名称	E-VAP 碳罐净化器控制电磁阀
接头类型	FEA027B1-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	L	-

接头编号	E51
接头名称	发电机
接头类型	24340_E0013



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/R	-

接头编号	E52
接头名称	配备档杆线的蓄电池端子
接头类型	24340_1MG2A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	B/R	-

接头编号	E53
接头名称	配备档杆线的蓄电池端子
接头类型	24340_JA04D



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	B/R	-

接头编号	E54
接头名称	起动机电机
接头类型	24340_JG04B



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B/R	-

接头编号	F1
接头名称	质量型空气流量传感器
接头类型	RH06FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	GND-A-TA
2	V	TA
3	L	OA+
4	LG	OA-
5	Y	电源

接头编号	F2
接头名称	空滤比 (A/F) 传感器 1
接头类型	RH04EDV-P



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
3	P	-
4	BR	-

接头编号	F5
接头名称	配备档杆线的蓄电池端子
接头类型	LD1FB-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	W	-


蓄电池电源

插头编号	F9
插头名称	冷却器
插头类型	MO2FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

插头编号	F11
插头名称	TCM
插头类型	RK40P-4P28-L-PM



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	L 程序关
4	Y	D 程序关
5	V	N 程序关
6	LG	P 程序关
11	LG	传感器故障
12	BR	CVT 离合器传感器
16	A	辅助压力传感器
17	P	主压力传感器
23	P	CAN-L
24	LG	输入速度传感器
26	G	传感器电源
30	GR	辅助压力传感器
33	L	CAN-H
34	W	输出速度传感器
35	R	主速度传感器
37	SB	制动踏板
38	G	助力定扭矩离合器传感器

39	Y	辅助压力传感器
40	V	主压力传感器
41	B	接地
42	R	接地
43	V	传感器电源
44	BR	离合器传感器
46	BR	点火电源

插头编号	F13
插头名称	进气门正时控制电磁阀
插头类型	EQ2FR-RS-GY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-

插头编号	F17
插头名称	保险丝和保险丝盒-1
插头类型	24381-4BA1A




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
42	V	-
44	BR	-
45	LG	-
46	V	-
S	BR	-
T	LG	-

插头编号	F18
插头名称	ECM
插头类型	MA55P3-ME5D-1-H



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/G	1. 4号燃油泵 (油)
2	BR/W	2号燃油泵 (油)
3	BR/W	3号燃油泵 (油)
4	Y	燃油泵电动机 1
5	W	燃油泵电动机 2
6	BR/B	4号燃油泵 (油)
7	R/G	2. 3号燃油泵 (油)
8	BR/B	1号燃油泵 (油)
9	L	ECM 接地
10	B	ECM 接地
12	W	集成压力传感器
13	R	传感器故障
14	屏蔽	屏蔽
15	W	传感器故障
20	屏蔽	传感器故障
22	P	发动机机油压力传感器
23	W	发动机机油压力传感器
25	G	发动机机油压力传感器
27	L	传感器故障
29	Y	传感器故障
33	GR	燃油泵电动机
35	G	发动机机油压力传感器
37	V	传感器故障
42	LG	燃油泵电动机
44	BR	传感器故障
45	L	传感器故障
47	BR	高压燃油泵传感器
48	W	高压燃油泵 (油)
49	B	高压燃油泵 (油)
50	B	ECM 接地
53	V	进气门正时控制电磁阀
54	B	进气门正时控制电磁阀 (关闭)
55	W	进气门正时控制电磁阀 (打开)

插头编号	F19
插头名称	ECM
插头类型	MA55P3-ME5D-1-H



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
60	B	屏蔽
63	B	屏蔽
64	屏蔽	屏蔽
66	B	传感器故障
67	L	传感器故障
69	L	传感器故障
71	R	进气门正时控制电磁阀
72	R	传感器故障
74	R	传感器故障
78	LG	传感器故障
79	W	空滤压 (A/F) 传感器 1
80	W	空滤压 (A/F) 传感器 2
81	BR	ECM 接地 (后切脚)
82	L	燃油泵电动机
83	R	燃油泵电动机
84	L	燃油泵电动机
85	B	燃油泵电动机
86	G	燃油泵电动机
88	G	燃油泵电动机
95	BR	燃油泵电动机
96	Y	燃油泵电动机
97	V	燃油泵电动机
100	SB	燃油泵电动机
104	W	燃油泵电动机
108	W	燃油泵电动机
110	B	燃油泵电动机
111	G	燃油泵电动机
112	LG	燃油泵电动机
115	G	燃油泵电动机
116	P	燃油泵电动机
117	V	燃油泵电动机
118	G	燃油泵电动机
119	L	燃油泵电动机
120	Y	燃油泵电动机

JRMWI9937GB


蓄电池电源

接头编号	F22
接头名称	导线至导线
接头类型	MSDPW-LG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	L	-
3	W	-
4	W	-

接头编号	F23
接头名称	导线至导线
接头类型	MSDPW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-
3	W	-
4	Y	-IMR 发动机
5	B	-IMR 发动机
6	BR	-IMR 发动机
7	G	-IMR 发动机
8	B	-
9	BR	-IMR 发动机
10	B	-IMR 发动机
11	V	-IMR 发动机
12	R	-

13	V	-IMR 发动机
14	Y	-IMR 发动机
15	G	-
16	LG	-

接头编号	F24
接头名称	排气门正时控制电磁阀
接头类型	EQ2FBR-RS-GY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	LG	-

接头编号	F27
接头名称	1号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	EQ3FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-IMR 发动机
2	B	-IMR 发动机
3	R	-

接头编号	F28
接头名称	2号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	EQ3FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-IMR 发动机
2	LG	-IMR 发动机
3	R	-

接头编号	F29
接头名称	3号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	EQ3FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-IMR 发动机
2	B	-IMR 发动机
3	R	-

接头编号	F30
接头名称	4号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	EQ3FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	-
3	R	-

接头编号	F37
接头名称	加热线型传感器 2
接头类型	EM04R-GY-P



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	L	-
3	V	-
4	BR	-

蓄電池電源		
接頭編號	F44	
接頭名稱	EVAP 碳罐清洗量控制电磁阀	
接頭類型	E02FI-RS	

接头编号	F44
接头名称	EVAP 碳罐清洗量控制电磁阀
接头类型	E02FI-RS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	G	-

接头编号	F47
接头名称	冷却风扇继电器-2
接头类型	24347 9F500




端子号	号线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	Y	-
3	W	-
4	L	-

接头编号	F53
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	PLA08FGY



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
65	G	-
67	BR	-
68	GR	-
69	G	-
70	LG	-

接头编号	F54
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	TH24FB-NH



編號	雪線 顏色	信響名稱 (標記)
71	L	—
72	P	—
73	S\$	—
74	L G	—
76	L G	—
77	BR	- IMF 友邦團
77	P	- IMF 友邦團
78	S\$	—
79	L G	—
80	W	—
81	P	—
82	Y	—
83	L G	—
84	S\$	—
85	W	—

86	Y	-
89	L	-
90	L	-
94	SB	-

接头编号	F55
接头名称	PDME/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	NS-6FW-CS



調子号	管線 顏色	管線名称 [规格]
85	P	-
86	P	-
87	V	-
100	BR	-
101	P	-
102	GR	-
103	Y	- [MF 発光用]
105	L	- [MF 発光用]
105	R	- [MF 発光用]
106	L	-
108	L	-
109	LG	-



要求編號	F56
要求名稱	噴油器電器
要求規格	M05FGR-R-LC

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-
3	V	-
5	Y	-
6	LQ	-
7	W	-

接头编号	F58
接头名称	起动机控制继电器
接头类型	24381.4BA1A



导线号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	L	-
3	GR	-
5	L	-

接头编号	F59
接头名称	电动油泵继电器
接头类型	243814BA1A



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	B	- (MR 发动机)
2	L	- (PRI 发动机)
3	BR	- (MR 发动机)
3	R	- (PRI 发动机)
4	GR	- (MR 发动机)
5	RG	- (MR 发动机)

PG

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P

蓄电池电源

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	电动机驱动继电器
2	SB	点火开关
4	Y	点火开关
5	V	点火开关
9	LG	点火开关
9	V	P 继电器
11	LG	电动机驱动继电器
12	BR	CVT 离合器继电器
14	V	G 传感器
16	L	辅助助力传感器
21	R	ROM 总板 (芯片总板)
22	V	ROM 总板 (芯片总板)
23	P	CAN-L
24	LG	输出驱动继电器
25	GR	电动机驱动继电器
29	L	电动机驱动继电器
30	GR	电动机驱动继电器
31	L	电动机驱动继电器
32	SB	电动机驱动继电器
33	W	电动机驱动继电器
35	R	电动机驱动继电器
37	SB	电动机驱动继电器
38	G	电动机驱动继电器
39	Y	电动机驱动继电器
40	V	电动机驱动继电器
41	B	电动机驱动继电器
42	B	电动机驱动继电器
45	V	电动机驱动继电器
46	V	电动机驱动继电器
47	BR	电动机驱动继电器
48	BR	电动机驱动继电器

接头编号	导线颜色	信号名称 [规格]
FE5	Y	发动机罩盖启动继电器
FE6	V	发动机罩盖启动继电器
FE7	G	发动机罩盖启动继电器
FE8	GR	发动机罩盖启动继电器
FE9	LG	发动机罩盖启动继电器
FE10	V	发动机罩盖启动继电器
FE11	LG	发动机罩盖启动继电器
FE12	BR	发动机罩盖启动继电器
FE13	V	发动机罩盖启动继电器
FE14	L	发动机罩盖启动继电器
FE15	R	发动机罩盖启动继电器
FE16	G	发动机罩盖启动继电器
FE17	Y	发动机罩盖启动继电器
FE18	V	发动机罩盖启动继电器
FE19	LG	发动机罩盖启动继电器
FE20	BR	发动机罩盖启动继电器
FE21	V	发动机罩盖启动继电器
FE22	L	发动机罩盖启动继电器
FE23	R	发动机罩盖启动继电器
FE24	G	发动机罩盖启动继电器
FE25	Y	发动机罩盖启动继电器
FE26	V	发动机罩盖启动继电器
FE27	LG	发动机罩盖启动继电器
FE28	BR	发动机罩盖启动继电器
FE29	V	发动机罩盖启动继电器
FE30	L	发动机罩盖启动继电器
FE31	R	发动机罩盖启动继电器
FE32	G	发动机罩盖启动继电器
FE33	Y	发动机罩盖启动继电器
FE34	V	发动机罩盖启动继电器
FE35	LG	发动机罩盖启动继电器
FE36	BR	发动机罩盖启动继电器
FE37	V	发动机罩盖启动继电器
FE38	L	发动机罩盖启动继电器
FE39	R	发动机罩盖启动继电器
FE40	G	发动机罩盖启动继电器
FE41	Y	发动机罩盖启动继电器
FE42	V	发动机罩盖启动继电器
FE43	LG	发动机罩盖启动继电器
FE44	BR	发动机罩盖启动继电器
FE45	V	发动机罩盖启动继电器
FE46	L	发动机罩盖启动继电器
FE47	R	发动机罩盖启动继电器
FE48	G	发动机罩盖启动继电器
FE49	Y	发动机罩盖启动继电器
FE50	V	发动机罩盖启动继电器
FE51	LG	发动机罩盖启动继电器
FE52	BR	发动机罩盖启动继电器
FE53	V	发动机罩盖启动继电器
FE54	L	发动机罩盖启动继电器
FE55	R	发动机罩盖启动继电器
FE56	G	发动机罩盖启动继电器
FE57	Y	发动机罩盖启动继电器
FE58	V	发动机罩盖启动继电器
FE59	LG	发动机罩盖启动继电器
FE60	BR	发动机罩盖启动继电器
FE61	V	发动机罩盖启动继电器
FE62	L	发动机罩盖启动继电器
FE63	R	发动机罩盖启动继电器
FE64	G	发动机罩盖启动继电器
FE65	Y	发动机罩盖启动继电器
FE66	V	发动机罩盖启动继电器
FE67	LG	发动机罩盖启动继电器
FE68	BR	发动机罩盖启动继电器
FE69	V	发动机罩盖启动继电器
FE70	L	发动机罩盖启动继电器
FE71	R	发动机罩盖启动继电器
FE72	G	发动机罩盖启动继电器
FE73	Y	发动机罩盖启动继电器
FE74	V	发动机罩盖启动继电器
FE75	LG	发动机罩盖启动继电器
FE76	BR	发动机罩盖启动继电器
FE77	V	发动机罩盖启动继电器
FE78	L	发动机罩盖启动继电器
FE79	R	发动机罩盖启动继电器
FE80	G	发动机罩盖启动继电器
FE81	Y	发动机罩盖启动继电器
FE82	V	发动机罩盖启动继电器
FE83	LG	发动机罩盖启动继电器
FE84	BR	发动机罩盖启动继电器
FE85	V	发动机罩盖启动继电器
FE86	L	发动机罩盖启动继电器
FE87	R	发动机罩盖启动继电器
FE88	G	发动机罩盖启动继电器
FE89	Y	发动机罩盖启动继电器
FE90	V	发动机罩盖启动继电器
FE91	LG	发动机罩盖启动继电器
FE92	BR	发动机罩盖启动继电器
FE93	V	发动机罩盖启动继电器
FE94	L	发动机罩盖启动继电器
FE95	R	发动机罩盖启动继电器
FE96	G	发动机罩盖启动继电器
FE97	Y	发动机罩盖启动继电器
FE98	V	发动机罩盖启动继电器
FE99	LG	发动机罩盖启动继电器
FE100	BR	发动机罩盖启动继电器

接头编号	导线颜色	信号名称 [规格]
F71	Y	发动机罩盖启动继电器
F72	V	发动机罩盖启动继电器
F73	G	发动机罩盖启动继电器
F74	GR	发动机罩盖启动继电器
F75	LG	发动机罩盖启动继电器
F76	V	发动机罩盖启动继电器
F77	LG	发动机罩盖启动继电器
F78	BR	发动机罩盖启动继电器
F79	V	发动机罩盖启动继电器
F80	L	发动机罩盖启动继电器
F81	R	发动机罩盖启动继电器
F82	G	发动机罩盖启动继电器
F83	Y	发动机罩盖启动继电器
F84	V	发动机罩盖启动继电器
F85	LG	发动机罩盖启动继电器
F86	BR	发动机罩盖启动继电器
F87	V	发动机罩盖启动继电器
F88	L	发动机罩盖启动继电器
F89	R	发动机罩盖启动继电器
F90	G	发动机罩盖启动继电器
F91	Y	发动机罩盖启动继电器
F92	V	发动机罩盖启动继电器
F93	LG	发动机罩盖启动继电器
F94	BR	发动机罩盖启动继电器
F95	V	发动机罩盖启动继电器
F96	L	发动机罩盖启动继电器
F97	R	发动机罩盖启动继电器
F98	G	发动机罩盖启动继电器
F99	Y	发动机罩盖启动继电器
F100	V	发动机罩盖启动继电器

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	B/R	-
6	B/R	-
7	B/R	-
8	B/R	-
9	B/R	-
10	B/R	-
11	B/R	-
12	B/R	-
13	B/R	-
14	B/R	-
15	B/R	-
16	B/R	-
17	B/R	-
18	B/R	-
19	B/R	-
20	B/R	-
21	B/R	-
22	B/R	-
23	B/R	-
24	B/R	-
25	B/R	-
26	B/R	-
27	B/R	-
28	B/R	-
29	B/R	-
30	B/R	-
31	B/R	-
32	B/R	-
33	B/R	-
34	B/R	-
35	B/R	-
36	B/R	-
37	B/R	-
38	B/R	-
39	B/R	-
40	B/R	-
41	B/R	-
42	B/R	-
43	B/R	-
44	B/R	-
45	B/R	-
46	B/R	-
47	B/R	-
48	B/R	-
49	B/R	-
50	B/R	-
51	B/R	-
52	B/R	-
53	B/R	-
54	B/R	-
55	B/R	-
56	B/R	-
57	B/R	-
58	B/R	-
59	B/R	-
60	B/R	-
61	B/R	-
62	B/R	-
63	B/R	-
64	B/R	-
65	B/R	-
66	B/R	-
67	B/R	-
68	B/R	-
69	B/R	-
70	B/R	-
71	B/R	-
72	B/R	-
73	B/R	-
74	B/R	-
75	B/R	-
76	B/R	-
77	B/R	-
78	B/R	-
79	B/R	-
80	B/R	-
81	B/R	-
82	B/R	-
83	B/R	-
84	B/R	-
85	B/R	-
86	B/R	-
87	B/R	-
88	B/R	-
89	B/R	-
90	B/R	-
91	B/R	-
92	B/R	-
93	B/R	-
94	B/R	-
95	B/R	-
96	B/R	-
97	B/R	-
98	B/R	-
99	B/R	-
100	B/R	-

蓄电池电源

接头编号	F79
接头名称	排气门正时控制电磁阀
接头类型	E007G-RS



接头编号	F82
接头名称	滑阀增压器旁通阀控制电磁阀
接头类型	R-027BR



接头编号	F89
接头名称	发动机冷却旁通阀控制电磁阀
接头类型	Refault: 7703297285



接头编号	F84
接头名称	ECM
接头类型	RH06F-R28-R-LH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	L	-

接头编号	F80
接头名称	排气门正时控制电磁阀
接头类型	E007G-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	L	-

接头编号	F87
接头名称	发动机机油压力控制电磁阀
接头类型	R-027GY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	L	-

接头编号	F91
接头名称	滑阀增压器旁通阀控制电磁阀
接头类型	Refault: 7703297285



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
35	R	曲轴位置传感器
37	B	传感器接地
38	W	传感器接地
39	Y	发动机室前灯功率继电器
40	LG	排气门正时控制电磁阀
41	L	传感器接地
42	B	传感器接地
43	LG	发动机室前灯功率继电器
44	BR	发动机室前灯功率继电器
45	L	传感器接地
46	屏蔽	传感器接地
48	Q	滑阀增压器旁通阀控制电磁阀
52	OR	节气门位置传感器控制电磁阀
56	LG	电压检测
57	L	传感器接地
60	V	发动机冷却旁通阀控制电磁阀
62	R	传感器接地
63	B	燃油泵主/传感器
65	R	传感器接地
68	G	滑阀增压器旁通阀控制电磁阀
72	P	1号点火线圈
74	LG	传感器接地
75	BR	发动机室前灯功率继电器
76	LG	2号点火线圈
77	Q	传感器接地
78	W	发动机室前灯功率继电器
80	SB	4号点火线圈
81	P	传感器接地
82	W	节气门位置传感器 2
84	SB	发动机室前灯功率继电器 2
87	G	节气门位置传感器 1
88	G	排气门正时控制电磁阀
90	B	传感器接地
91	SB	空档位置 (N) 传感器 1, 加挡器
92	L	加挡器位置传感器 2

JRMW19941GB

蓄電池電源

93	R	ECM 电源
95	W	高压燃油泵 (高)
96	B	燃油泵 (低)

接头编号	F95
接头名称	FCM
接头基型	RH56FGY-PZ8-R-LH



型号号	颜色	型号名称 (规格)
97	白	湖相通用型单相异步电动机
100	a	单相异步电动机
102	L	单相异步电动机
103	L	单相异步电动机
106	B	单相异步电动机
108	Y	单相异步电动机
111	P	单相异步电动机
112	W	单相异步电动机
114	R	单相异步电动机
115	L	单相异步电动机
117	B	单相异步电动机
121	R	单相异步电动机
123	G	单相异步电动机
126	B	单相异步电动机
127	L	单相异步电动机
132	R	单相异步电动机
133	S	单相异步电动机
134	V	单相异步电动机
135	LG	单相异步电动机
136	L	单相异步电动机
137	R	单相异步电动机
143	LG	单相异步电动机
143	S	单相异步电动机
143	LG	单相异步电动机
143	LG	单相异步电动机
154	R	单相异步电动机
155	P	单相异步电动机
156	V	单相异步电动机
157	V	单相异步电动机
158	L	单相异步电动机
159	V	单相异步电动机

接头编号	F28
接头名称	号线至号线
接头类型	RM10-B



線号	導線 顏色	信號名稱 (單位)
1	LG	-
2	P	-
3	R	-
4	W	-
5	R	-
6	V	-
7	V	-
8	L	-
9	B	-
10	GR	-

接头编号	F29
接头名称	导线至导线
接头材料	RH10MR




端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	P	-
3	B	-
4	W	-
5	R	-
6	R	-
7	L	-
8	W	-
9	B	-
10	W	-

接头编号	F104
接头名称	节温器加热器控制电磁阀
接头类型	RH02FGY




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	
2	GR	

接头编号	M2
接头名称	全景监控器控制单元
接头类型	TH05SWINH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	接地
2	Y	蓄电池电源
3	5B	点火阻号
27	L	CAN-H
28	R	CAN-L

接头编号	M6
接头名称	音响单元
接头基型	NH18FW-CS2



票号	票类	票名	信名
2	L	定府番番号 +	定府番番号 +
3	V	定府番番号 +	定府番番号 +
4	W	定府番番号 +	定府番番号 +
5	Y	定府番番号 +	定府番番号 +
7	LG	定府番番号 +	定府番番号 +
8	R	定府番番号 +	定府番番号 +
9	BR	定府番番号 +	定府番番号 +
11	G	定府番番号 +	定府番番号 +
12	R	定府番番号 +	定府番番号 +
13	LG	定府番番号 +	定府番番号 +
14	GR	定府番番号 +	定府番番号 +
15	P	定府番番号 +	定府番番号 +
19	L	定府番番号 +	定府番番号 +
20	B	定府番番号 +	定府番番号 +

接头编号	M10
接头名称	BCM (车身控制模块)
端子名称	NS16BPP.CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
137	W	蓄电池电源 (保险丝)
138	R	车灯灯控制
139	LA/Y	乘客侧车门锁线输出
141	GR	前门门控输出 (未配备驾驶员座椅)
142	B/G	前门门控输出 (未配备驾驶员座椅)

蓄电池电源

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
143	LA/V	电源 (前门限位开关)
144	EG	电源 (转向灯)
145	GR	电源 (转向灯)
146	B	电源
147	B	电源
148	LA/BR	电源 (转向灯)
149	LA/V	电源 (转向灯)
150	LA/V	电源 (转向灯)
151	LA/V	电源 (转向灯)
152	LA/V	电源 (转向灯)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
M11		
BCM (车身控制模块)		
TH405-B-NH		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
81	L	电源 (前门限位开关)
82	R	电源 (前门限位开关)
83	W	电源 (前门限位开关)
84	BR	电源 (前门限位开关)
85	L	电源 (前门限位开关)
86	R	电源 (前门限位开关)
87	EG	电源 (前门限位开关)
88	L	电源 (前门限位开关)
89	L	电源 (前门限位开关)
90	BR	电源 (前门限位开关)
91	R	电源 (前门限位开关)
92	V	电源 (前门限位开关)
93	R	电源 (前门限位开关)
94	BR	电源 (前门限位开关)
95	V	电源 (前门限位开关)
100	V	电源 (前门限位开关)
101	G	电源 (前门限位开关)
102	G	电源 (前门限位开关)
103	G	电源 (前门限位开关)
104	G	电源 (前门限位开关)
105	GR	电源 (前门限位开关)
106	W	电源 (前门限位开关)
107	P	电源 (前门限位开关)
108	P	电源 (前门限位开关)
109	P	电源 (前门限位开关)
110	SB	电源 (前门限位开关)
111	SB	电源 (前门限位开关)
112	SB	电源 (前门限位开关)
113	LG	电源 (前门限位开关)
114	Y	电源 (前门限位开关)
115	W	电源 (前门限位开关)
116	EG	电源 (前门限位开关)
117	GR	电源 (前门限位开关)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
116	LG	电源 (前门限位开关)
117	P	电源 (前门限位开关)
120	BR	电源 (前门限位开关)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
M19		
DC/DC 转换器		
M06PW-LG		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	电源 (前门限位开关)
2	B	电源 (前门限位开关)
3	G	电源 (前门限位开关)
4	W	电源 (前门限位开关)
5	W	电源 (前门限位开关)
6	W	电源 (前门限位开关)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
M21		
保险丝盒 (D) 2号		
Z4380-LATDA		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
94	Y	电源 (前门限位开关)
95	V	电源 (前门限位开关)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
M34		
数据接口		
BD16FW		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	电源 (前门限位开关)
4	B	电源 (前门限位开关)
5	B	电源 (前门限位开关)
6	L	电源 (前门限位开关)
7	Y	电源 (前门限位开关)
8	Y	电源 (前门限位开关)
11	SB	电源 (前门限位开关)
12	Y	电源 (前门限位开关)
13	LG	电源 (前门限位开关)
14	LG	电源 (前门限位开关)
15	GR	电源 (前门限位开关)
16	W	电源 (前门限位开关)
17	W	电源 (前门限位开关)
18	W	电源 (前门限位开关)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
M41		
数据接口		
LG2ME-MC		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	电源 (前门限位开关)
2	V	电源 (前门限位开关)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
M42		
数据接口		
TH0M0P-CSE-TM4		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/R	电源 (前门限位开关)
2	P	电源 (前门限位开关)
3	P	电源 (前门限位开关)
4	P	电源 (前门限位开关)
5	SB	电源 (前门限位开关)
6	W	电源 (前门限位开关)
7	W	电源 (前门限位开关)
8	L	电源 (前门限位开关)
9	Y	电源 (前门限位开关)
10	Y	电源 (前门限位开关)
11	Y	电源 (前门限位开关)
12	Y	电源 (前门限位开关)
13	Y	电源 (前门限位开关)
14	Y	电源 (前门限位开关)
15	Y	电源 (前门限位开关)
16	Y	电源 (前门限位开关)
17	Y	电源 (前门限位开关)
18	Y	电源 (前门限位开关)
19	Y	电源 (前门限位开关)
20	Y	电源 (前门限位开关)
21	Y	电源 (前门限位开关)
22	Y	电源 (前门限位开关)
23	Y	电源 (前门限位开关)
24	Y	电源 (前门限位开关)
25	Y	电源 (前门限位开关)
26	Y	电源 (前门限位开关)
27	Y	电源 (前门限位开关)
28	Y	电源 (前门限位开关)
29	Y	电源 (前门限位开关)
30	Y	电源 (前门限位开关)
31	Y	电源 (前门限位开关)
32	Y	电源 (前门限位开关)
33	Y	电源 (前门限位开关)
34	Y	电源 (前门限位开关)
35	Y	电源 (前门限位开关)
36	Y	电源 (前门限位开关)
37	Y	电源 (前门限位开关)
38	Y	电源 (前门限位开关)
39	Y	电源 (前门限位开关)
40	Y	电源 (前门限位开关)
41	Y	电源 (前门限位开关)
42	Y	电源 (前门限位开关)
43	Y	电源 (前门限位开关)
44	Y	电源 (前门限位开关)
45	Y	电源 (前门限位开关)
46	Y	电源 (前门限位开关)
47	Y	电源 (前门限位开关)
48	Y	电源 (前门限位开关)
49	Y	电源 (前门限位开关)
50	Y	电源 (前门限位开关)
51	Y	电源 (前门限位开关)
52	Y	电源 (前门限位开关)
53	Y	电源 (前门限位开关)
54	Y	电源 (前门限位开关)
55	Y	电源 (前门限位开关)
56	Y	电源 (前门限位开关)
57	Y	电源 (前门限位开关)
58	Y	电源 (前门限位开关)
59	Y	电源 (前门限位开关)
60	Y	电源 (前门限位开关)
61	Y	电源 (前门限位开关)
62	Y	电源 (前门限位开关)
63	Y	电源 (前门限位开关)
64	Y	电源 (前门限位开关)
65	Y	电源 (前门限位开关)
66	Y	电源 (前门限位开关)
67	Y	电源 (前门限位开关)
68	Y	电源 (前门限位开关)
69	Y	电源 (前门限位开关)
70	Y	电源 (前门限位开关)

蓄电池电源

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
80	L	-
81	P	屏蔽
82	L	-
83	W	-
84	LG	-
85	BR	-
86	V	-
87	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	R	蓄电池电源
10	B	接地



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	R	蓄电池电源
10	B	接地

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	R	蓄电池电源
10	B	接地



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1A	G	-
2A	V	-
3A	Y	-
4A	LG	-
5A	LA/R	-
6A	BG	-
7A	BR	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8A	SB	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8A	SB	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10B	LG	-
11B	G	- (PR 22A)
12B	W	- (PR 22A)
13B	Y	-
14B	R	-
15B	BR	-
16B	Y	-
17B	LG	-
18B	GR	-
19B	R	-
20B	Y	-
21B	BG	- (IMR 22A)
22B	BR	- (IMR 22A)
23B	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
24B	SB	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10C	GR	-
11C	R	-
12C	V	-
13C	LA/V	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10C	GR	-
11C	R	-
12C	V	-
13C	LA/V	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10C	GR	-
11C	R	-
12C	V	-
13C	LA/V	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	B	-
3	R	-
4	C	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-
3	BR	-
4	LG	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-
3	BR	-
4	LG	-


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-
3	BR	-
4	LG	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	-
42	P	-
43	LA/B	-
44	W	-
45	BG	-
46	BR	-
47	SB	-
48	LG	-
49	LA/G	-
50	B	-

蓄电池电源

接头编号	M71
接头名称	AV 控制单元
接头类型	M18FW-CSZ



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	左前驻车信号 +
3	V	左前驻车信号 -
4	W	左后驻车信号 +
5	Y	左后驻车信号 -
7	W	ACC 输入信号
9	V	制动信号
11	G	右前驻车信号 +
12	P	右前驻车信号 -
13	LG	右后驻车信号 +
14	GP	右后驻车信号 -
19	L	蓄电池电源

接头编号	M74
接头名称	扬声器
接头类型	M02FW-P-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	P	-

接头编号	M75
接头名称	电动车窗电源
接头类型	72347-9F300



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	W	-
3	L	-
5	P	-

接头编号	M78
接头名称	车内灯电源
接头类型	M502FL-M2-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	BR	-
3	C	-
5	LG	-

接头编号	M80
接头名称	转接插头 M06
接头类型	SAC04LM



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	R	-
3	R	-
4	R	-

接头编号	M83
接头名称	转接插头 M13
接头类型	SAC04LM



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	W	-
4	W	-

接头编号	M89
接头名称	TCU
接头类型	T40PE-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	蓄电池电源
5	G	SCS 开关 LED 信号
6	L	CAN-H
7	R	CAN-L
11	屏蔽	麦克风输出线
12	W	麦克风输出信号
16	屏蔽	麦克风输出信号
17	W	麦克风输出信号
18	R	麦克风 VCC
26	SB	AV 音频信号 (H)
27	LG	AV 音频信号 (L)
28	B	接地
29	B	接地
30	屏蔽	屏蔽
31	G	摄像头信号 +
32	R	摄像头信号 -
37	BG	SCS 通信开关信号

接头编号	88
接头名称	通用摄像头总成
接头类型	Penault 200313599



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	摄像
6	G	关闭信号
7	P	蓄电池电源

JRMWI9945GB


蓄电池电源		
8	BE	打开信号
10	W	点火电源

JRMWI9946GB

< 电路图 >

电路图 蓄电池电源熔断线 M 号
蓄电池电源熔断线 No.M

INFOID:0000000012816207

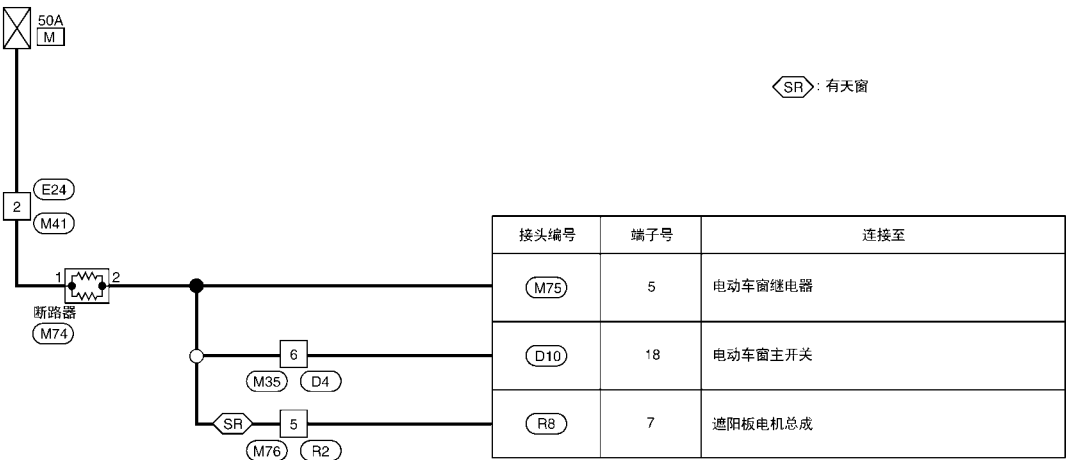


2015/08/04

JRMWI4946GB

< 电路图 >

电路图 - 蓄电池电源保险丝 16 号 -
蓄电池电源 16 号保险丝

INFOID:0000000012816208

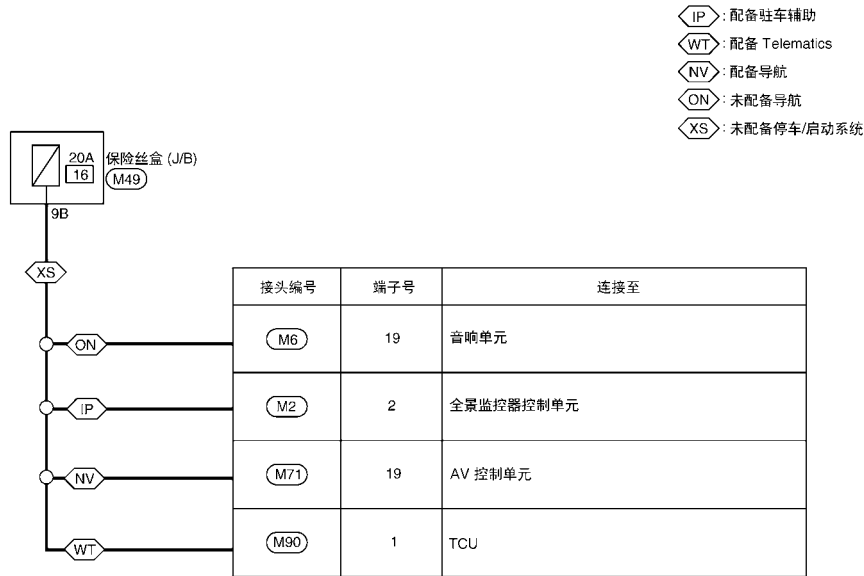

电路图 - 蓄电池电源保险丝 26 号 -
蓄电池电源 26 号保险丝

INFOID:000000012816209

NV : 配备导航
ON : 未配备导航




电源电路

< 电路图 >

电路图 - 蓄电池电源保险丝 72 号 -
蓄电池电源 72 号保险丝

INFOID:000000012816210

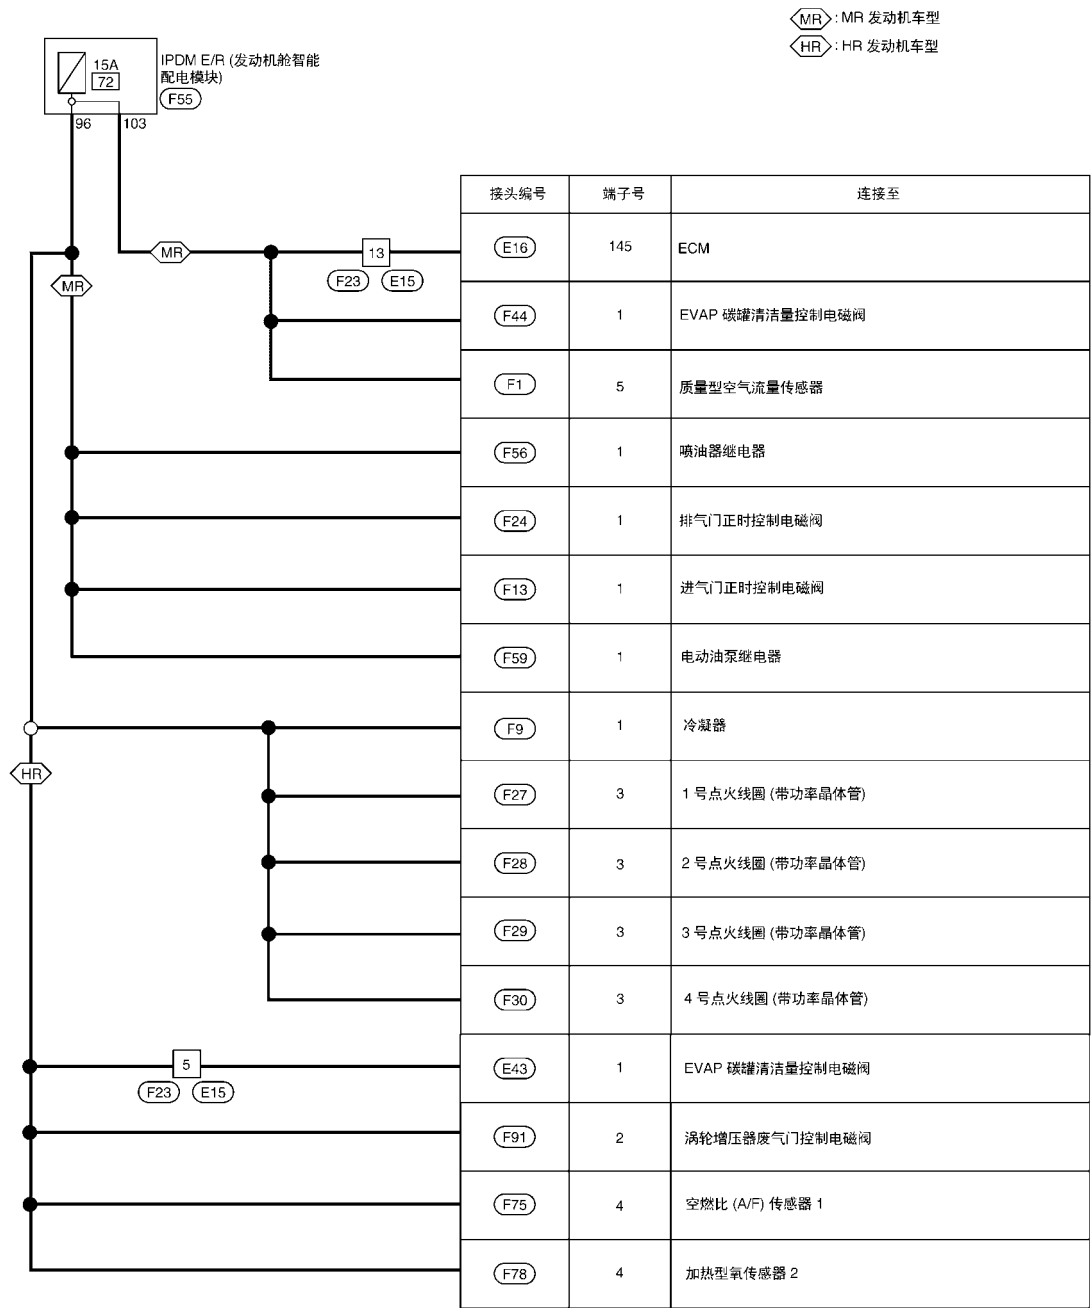


2015/10/27

JRMWI9948GB

< 电路图 >


电路图 - 蓄电池电源保险丝 74 号 -
蓄电池电源 74 号保险丝

INFOID:000000013421346

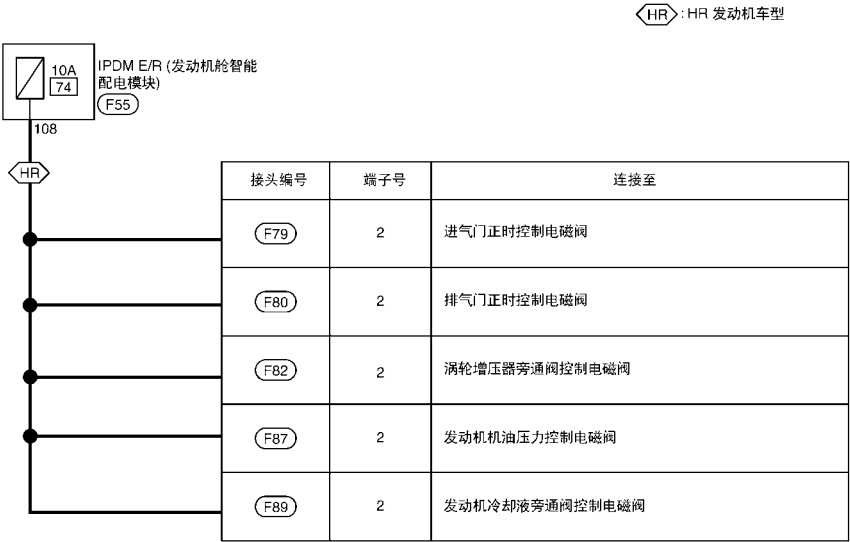

附件电源

插头编号	D08
插头名称	车门后侧锁通控开关
插头类型	TH12F-NH



插头编号	E06
插头名称	配备前线的蓄电池端子
插头类型	LOFFSY-MC



插头编号	E25
插头名称	导线互导线
插头类型	TH80FW-2516-7M4



81	B	-
82	屏蔽	-
91	R	-
93	Y	-
96	GR	-
97	GR	-
98	Y	-
99	G	-

插头编号	E35
插头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
插头类型	BEZ34PB-BH72-BLZ2-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
6	P	-
7	LG	-
31	SB	-
32	BE	-
33	Y	-
34	V	-
38	R	-
40	LG	-
41	W	-
42	B	-
43	R	-
44	屏蔽	-
51	BE	-
52	LG	-
53	B	-
54	BR	-
55	R	-
56	W	-
57	SB	-
58	L	-
59	Y	-
61	P	-
62	G	-
63	BR	-
64	BE	-
65	R	-
66	Y	-
68	W	-
69	W	-
70	R	-
80	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	L	-

插头编号	E20
插头名称	保险丝盒 (J18)
插头类型	LOFFSY-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	G	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
3	V	-
4	GR	-
9	Y	-
10	B	-
11	R	-
12	G	-
13	R	-
14	B	-
15	SB	-

插头编号	E2
插头名称	脚踏板位置开关
插头类型	M022BR-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BE	-
2	V	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	串行数据
4	W	右前车轮传感器信号
5	W	右后车轮传感器信号
8	P	右前车轮传感器信号
12	B	右后车轮传感器信号
13	B	接地 (螺栓)
14	P	CAN-L
15	BR	VDC OFF 开关
16	R	右前车轮传感器电源
17	W	右后车轮传感器电源
18	G	左前车轮传感器信号
19	Y	左后车轮传感器信号
24	屏蔽	左前车轮传感器电源
25	屏蔽	左后车轮传感器电源
26	BR	CAN-H
28	G	部件电源
29	R	右后车轮传感器信号
31	L	左后车轮传感器电源
38	B	接地 (螺栓)

JRMWI9951GB

附件电源

接头编号	E41
接头名称	线束线束特架
接头类型	24390_UBDA



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
N	R	-
O	GR	-

接头编号	E42
接头名称	制动灯开关
接头类型	MODPW+LG




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	W	-
4	V	-

接头编号	M10
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16-BBC-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
137	W	蓄电池电源 (保险丝)
138	R	车内灯控制
139	LA/Y	乘客侧后门锁解除
141	GR	前门门锁解除 (乘客侧门锁)
143	LA/V	电源 (前门门锁解除)
144	BG	电源 (后门锁解除)
145	GR	电源 (后门锁解除)
146	R	电源 (后门锁解除)
147	B	接地
148	LA/BR	驾驶员侧车门解锁输出
151	LA/R	电源 (后门锁解除)
152	LG	电源 (后门锁解除)

接头编号	M12
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	T1+40C-OT-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	V	转向灯工作电源
42	G	转向灯工作电源
43	Y	转向灯工作电源
44	BR	转向灯工作电源
45	R	CAN-L
46	L	CAN-H

49	R	CAN-L
50	GR	车门上锁和解锁开关 (上锁)
51	Y	车门上锁和解锁开关 (解锁)
57	BG	CVT 换挡杆位置开关
58	G	换挡杆位置开关
59	P	换挡杆位置开关
60	P	换挡杆位置开关
61	P	换挡杆位置开关
62	P	换挡杆位置开关
63	P	换挡杆位置开关
64	P	换挡杆位置开关
65	P	换挡杆位置开关
66	P	换挡杆位置开关
67	P	换挡杆位置开关
68	P	换挡杆位置开关
69	P	换挡杆位置开关
70	P	换挡杆位置开关
71	P	换挡杆位置开关
72	P	换挡杆位置开关
73	P	换挡杆位置开关
74	P	换挡杆位置开关
75	P	换挡杆位置开关
76	P	换挡杆位置开关
77	P	换挡杆位置开关
78	P	换挡杆位置开关
79	P	换挡杆位置开关
80	P	换挡杆位置开关

接头编号	M19
接头名称	DOC 转换器
接头类型	MODPW+LG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-
3	L	-
4	W	-

接头编号	M42
接头名称	导线至导线
接头类型	T40AMP-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/R	-
6	P	-
7	SB	-
31	W	-
32	L	-
33	Y	-
34	LG	-
35	V	-
36	RG	-
40	GR	-
41	L	-
42	V	-
43	LG	-
44	屏蔽	-
51	BR	- [H 发射机]
52	G	-
53	BR	-
54	BG	-
55	LG	-
56	V	-
57	LG	-
58	SB	-
59	LG	-
60	P	-
61	P	-
62	GR	-
63	BR	-
64	Y	-
65	BG	-
66	R	-
67	P	-
68	Y	-
69	GR	- [H 发射机]
69	SB	- [H 发射机]
70	V	-

附件电源

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
80	L	-
81	P	屏蔽
82	L	-
83	W	-
84	LG	-
85	BR	-
86	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	L	-
88	P	屏蔽
89	L	-
90	W	-
91	LG	-
92	BR	-
93	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
94	L	-
95	P	屏蔽
96	L	-
97	W	-
98	LG	-
99	BR	-
100	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
101	L	-
102	P	屏蔽
103	L	-
104	W	-
105	LG	-
106	BR	-
107	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
108	L	-
109	P	屏蔽
110	L	-
111	W	-
112	LG	-
113	BR	-
114	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
115	L	-
116	P	屏蔽
117	L	-
118	W	-
119	LG	-
120	BR	-
121	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
122	L	-
123	P	屏蔽
124	L	-
125	W	-
126	LG	-
127	BR	-
128	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
129	L	-
130	P	屏蔽
131	L	-
132	W	-
133	LG	-
134	BR	-
135	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
136	L	-
137	P	屏蔽
138	L	-
139	W	-
140	LG	-
141	BR	-
142	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
143	L	-
144	P	屏蔽
145	L	-
146	W	-
147	LG	-
148	BR	-
149	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
150	L	-
151	P	屏蔽
152	L	-
153	W	-
154	LG	-
155	BR	-
156	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
157	L	-
158	P	屏蔽
159	L	-
160	W	-
161	LG	-
162	BR	-
163	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
164	L	-
165	P	屏蔽
166	L	-
167	W	-
168	LG	-
169	BR	-
170	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
171	L	-
172	P	屏蔽
173	L	-
174	W	-
175	LG	-
176	BR	-
177	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
178	L	-
179	P	屏蔽
180	L	-
181	W	-
182	LG	-
183	BR	-
184	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
185	L	-
186	P	屏蔽
187	L	-
188	W	-
189	LG	-
190	BR	-
191	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
192	L	-
193	P	屏蔽
194	L	-
195	W	-
196	LG	-
197	BR	-
198	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
199	L	-
200	P	屏蔽
201	L	-
202	W	-
203	LG	-
204	BR	-
205	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
206	L	-
207	P	屏蔽
208	L	-
209	W	-
210	LG	-
211	BR	-
212	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
213	L	-
214	P	屏蔽
215	L	-
216	W	-
217	LG	-
218	BR	-
219	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
220	L	-
221	P	屏蔽
222	L	-
223	W	-
224	LG	-
225	BR	-
226	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
227	L	-
228	P	屏蔽
229	L	-
230	W	-
231	LG	-
232	BR	-
233	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
234	L	-
235	P	屏蔽
236	L	-
237	W	-
238	LG	-
239	BR	-
240	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
241	L	-
242	P	屏蔽
243	L	-
244	W	-
245	LG	-
246	BR	-
247	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
248	L	-
249	P	屏蔽
250	L	-
251	W	-
252	LG	-
253	BR	-
254	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
255	L	-
256	P	屏蔽
257	L	-
258	W	-
259	LG	-
260	BR	-
261	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
262	L	-
263	P	屏蔽
264	L	-
265	W	-
266	LG	-
267	BR	-
268	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
269	L	-
270	P	屏蔽
271	L	-
272	W	-
273	LG	-
274	BR	-
275	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
276	L	-
277	P	屏蔽
278	L	-
279	W	-
280	LG	-
281	BR	-
282	Y	-

JRMWI9953GB

电源电路


< 电路图 >

电路图 - 附件电源保险丝 20 号 -
附件电源 20 号保险丝

INFOID:0000000012816214

- SR: 配备天窗
- AS: (配备 ASCD)
- WA: 未配备 ASCD
- XS: 未配备停车/启动系统



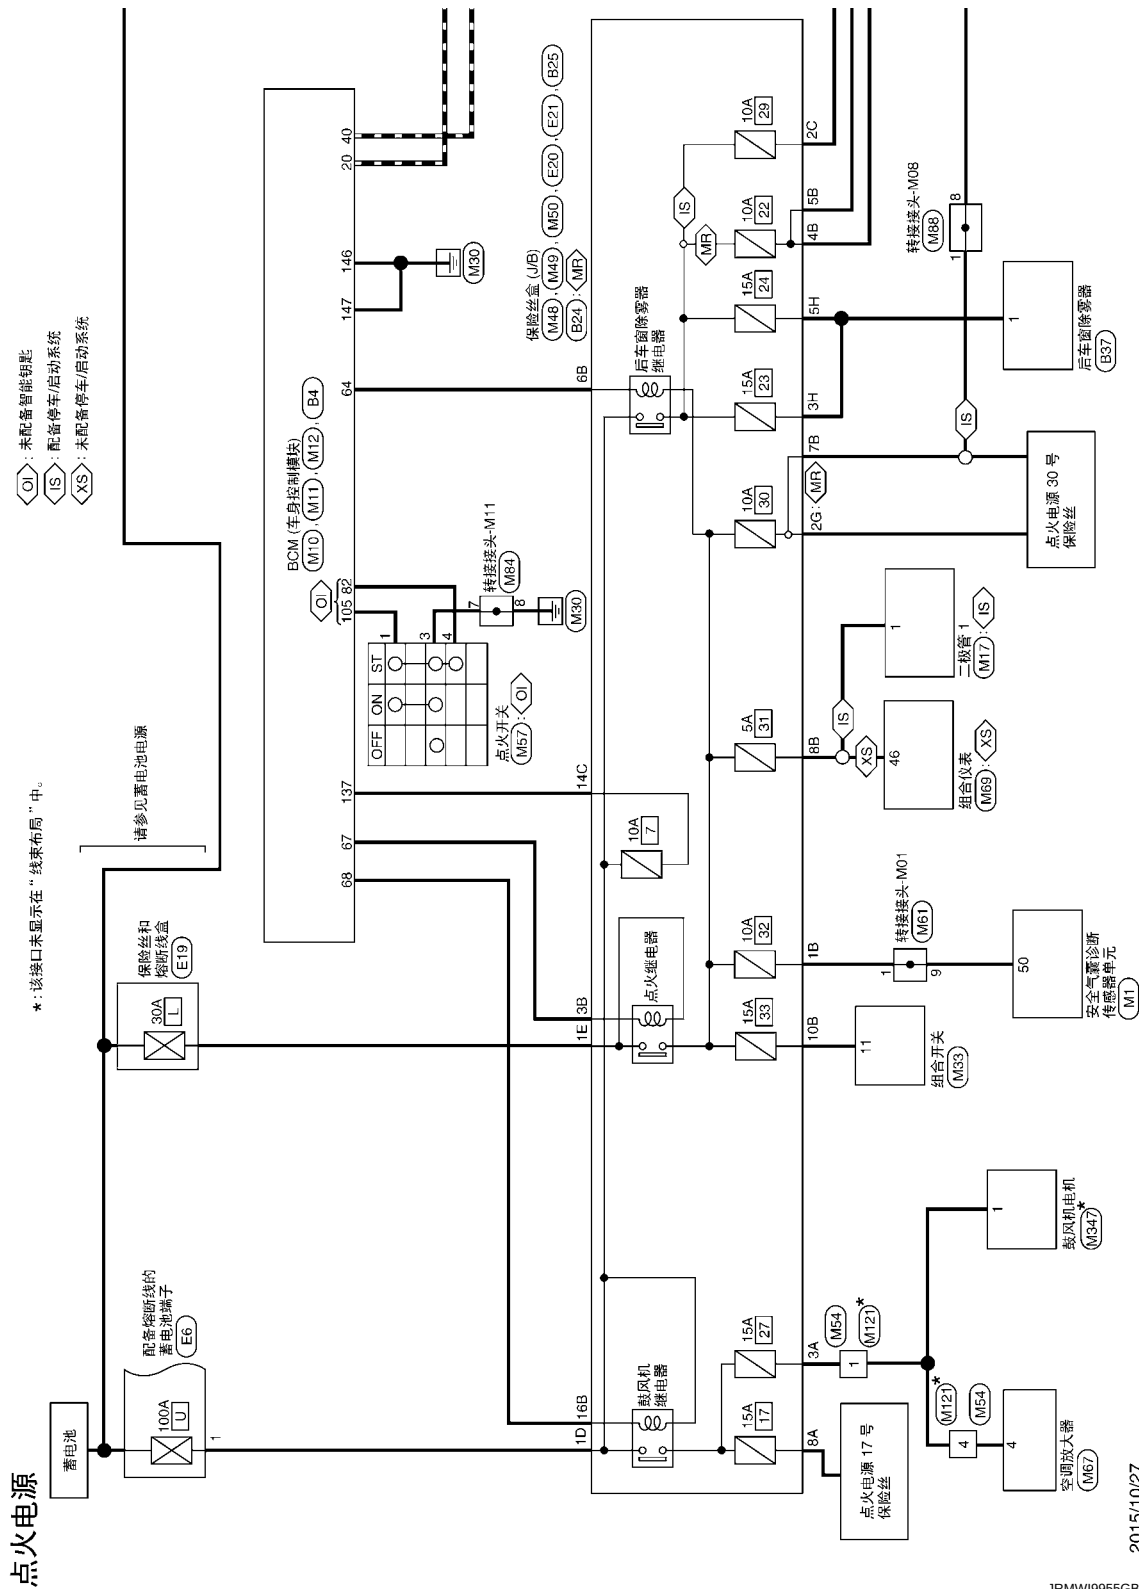

2015/10/27

JRMWI9955GB


PG-42

www.car60.com



电源电路


< 电路图 >

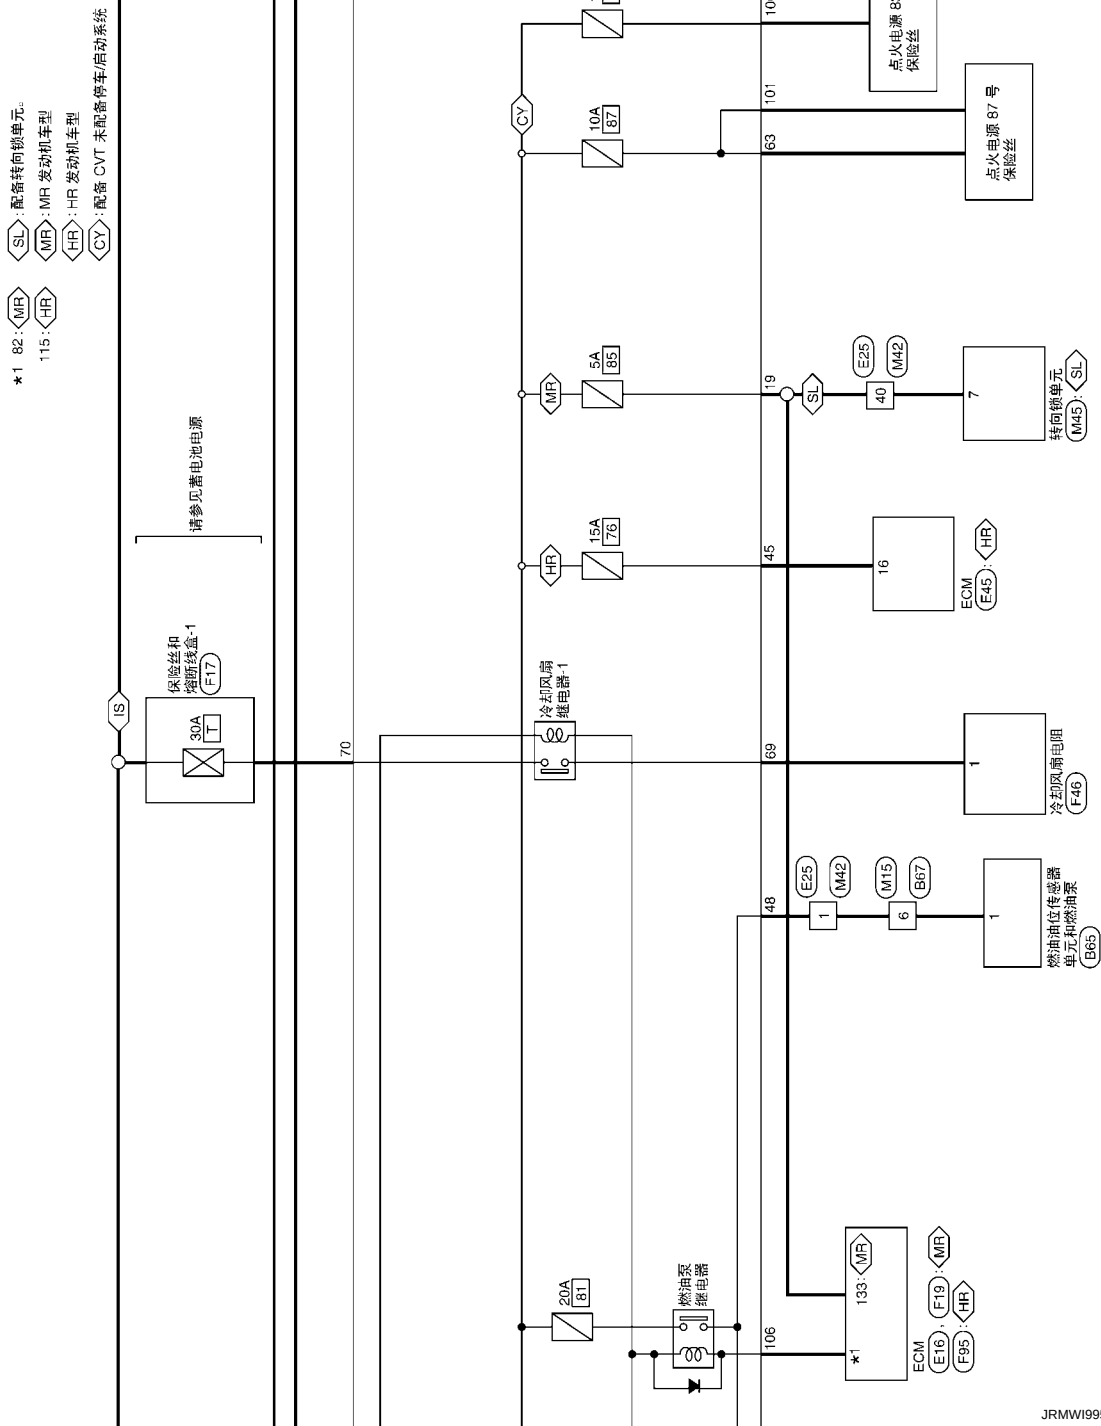

JRMWI9957GB

电源电路


< 电路图 >

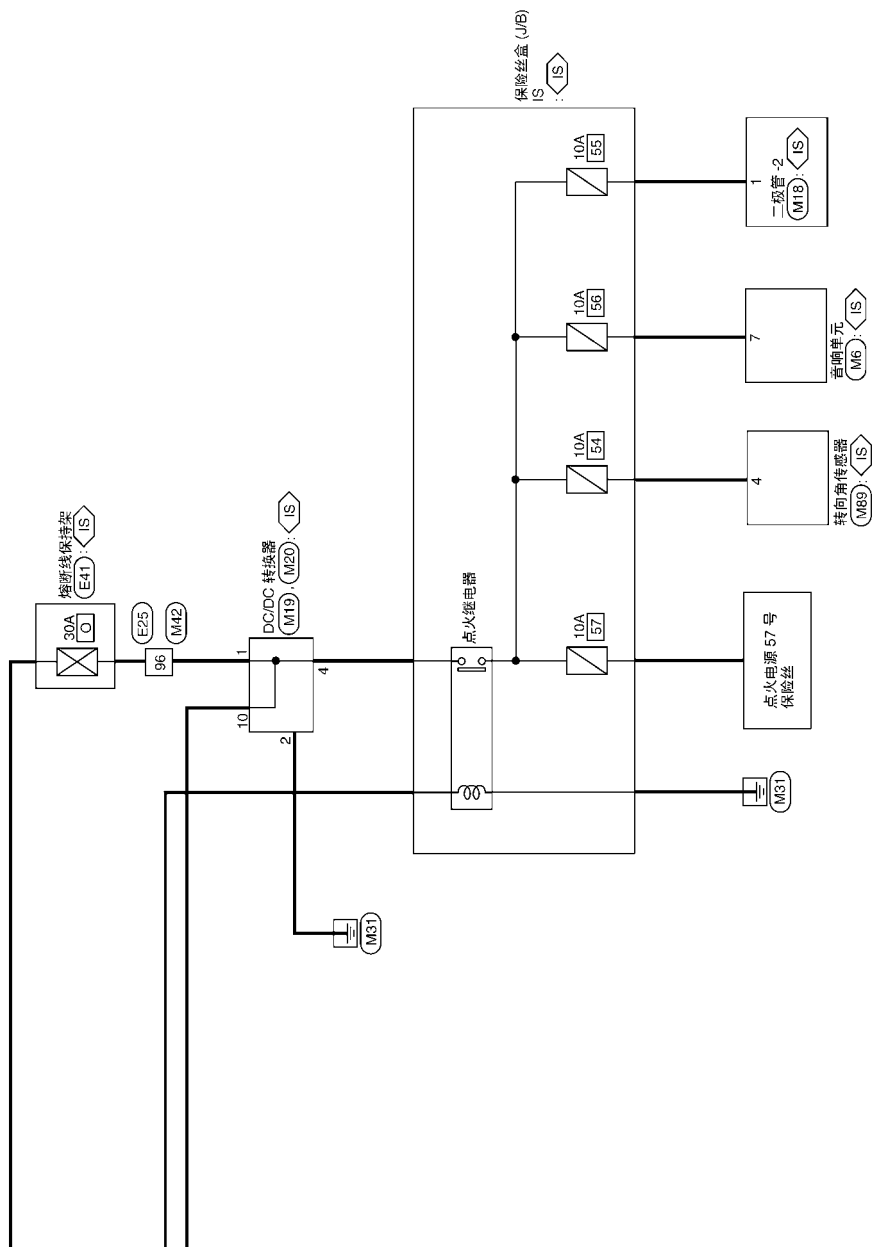

JRMWI9958GB

点火电源

接头编号	B4
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH04PC-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	LG	后车门开启继电器开关
10	R	右前门开关
11	B	左前门开关
12	W	右前门开关 (带防抱死制动)
13	BR	左前门开关 (带防抱死制动)
14	GR	乘客侧前门开关 (带防抱死制动)
15	GW	乘客侧前门开关 (带防抱死制动)
16	B	后车门开启继电器开关
17	SB	驾驶员侧门开关
20	L	CAN-H
21	V	新驾驶员侧门开关
22	Y	车内继电器线 (付旁通) (+)
23	L	车内继电器线 (付旁通) (-)
24	LG	驾驶员侧门开关
39	BR	乘客侧前门开关 (带防抱死制动)
40	P	CAN-L

接头编号	B15
接头名称	左前门开关
接头类型	JA0385B-3P



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	BG	BSM 指示灯
5	BR	BSM 指示灯
6	L	ITS 指示灯
7	Y	ITS 指示灯
8	B	接地

接头编号	B24
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2G	BR	-

接头编号	B25
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1H	GR	- PHE 发动机
1H	LA/R	- IME 发动机
3H	G	-
4H	P	-
5H	G	-

接头编号	B37
接头名称	后车窗传感器
接头类型	PO1FS-A




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	B60
接头名称	右侧雷达
接头类型	JA0285B-6P



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	B	右后侧雷达信号
4	BG	BSM 指示灯
5	SB	乘客侧前门开关
7	Y	ITS 指示灯
8	B	接地

接头编号	B61
接头名称	前安全带扣开关 (乘客侧)
接头类型	TH04PC-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	LG	-

接头编号	B65
接头名称	燃油油压传感器 (燃油泵)
接头类型	EQ07GY-BS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/R	-
2	LA/O	-
3	LA/B	-

JRMWI9959GB

点火电源

接头编号	E67
接头名称	导线至导线
接头类型	TH60MR-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/G	-
6	LA/R	-
7	LA/B	-
80	LA/V	-
81	LA/Y	-
82	L	-
83	R	-
84	Y	-
85	Y	-
86	SB	-
87	EG	-
88	L	-
89	Y	-
85	L	-
89	LG	-
100	Y	-


接头编号	D2
接头名称	车门后故障 (驾驶员侧)
接头类型	TH16MR-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	LG	-
4	G	-
5	W	-
7	GR	-


接头编号	8
接头名称	G
接头类型	GR
4	B
16	Y

接头编号	D5
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	EG	-
3	LG	-
4	G	-
5	G	-
6	R	-
7	V	-
8	R	-
9	Y	-
10	SB	-
11	BR	-
12	L	-
13	Y	-
14	G	-
15	GR	-
16	B	-
17	V	-
18	SB	-
19	W	-
20	BR	-
21	W	-
22	BR	-
23	GR	-
24	GR	-

接头编号	D17
接头名称	车门后故障 (乘客侧)
接头类型	TH16MR-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	GR	-
4	R	-
5	Y	-
7	L	-
8	V	-
10	B	-
12	Y	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-

接头编号	D29
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	-
5	GR	-
6	B	-
7	Y	-
8	V	-
9	R	-
10	Y	-
11	R	-
12	G	-

15	B	-
16	EG	-
17	B	-
18	Y	-
19	V	-
20	B	-
21	SB	-
22	R	-
23	R	-
24	P	-

接头编号	E6
接头名称	配备前线的蓄电池端子
接头类型	U27GY-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	L	-

接头编号	E7
接头名称	配备前线的蓄电池端子
接头类型	U27SR-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	R	-
4	W	-


点火电源

接头编号	E11
接头名称	制动灯开关
接头类型	MO2FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	W	-
4	V	-

接头编号	E15
接头名称	ECM
接头类型	PM24FB-R28-L-UI




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
121	G	大-IG1/加速器
122	P	IGAN-L
123	L	IGAN-R
124	Y	点火线圈
125	V	点火线圈
126	LG	点火线圈
127	LG	ASCD 方向指示灯
128	B	传感器控制
129	G	制动灯开关
130	V	制动灯位置开关
131	L	传感器控制
132	W	加速踏板位置传感器2
133	W	传感器控制
134	P	ECM 电源
135	V	传感器控制
136	B	ECM 电源
137	B	传感器控制
138	L	传感器控制

端子号	149	B	ECM 接地
端子号	150	V	加速踏板位置传感器1
端子号	151	LG	传感器控制
端子号	152	B	ECM 接地



接头编号	E19
接头名称	保险丝和熔断线盒
接头类型	24381-7B90A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	W	-
35	G	-
36	GR	-
37	H	-
38	R	-
39	J	-
40	G	-
41	K	-
42	Y	-
43	L	-
44	GR	-
45	M	-

接头编号	E20
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	LO2FW-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1D	G	-

接头编号	E21
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	MO2FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1E	L	-

接头编号	E25
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80W-SS16-1M4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
6	P	-
7	LG	-
31	SB	-
32	BE	-
33	BE	-
34	P	-
35	V	-
36	R	-
40	LG	-
41	W	-
42	B	-
43	R	-
44	屏蔽	-
51	BE	-
52	LG	-
53	B	-
54	BR	-
55	R	-

56	W	-
57	SB	-
58	L	-
59	V	-
60	L	-
61	P	-
62	R	-
63	BE	-
64	BE	-
65	RF	-
66	R	-
67	Y	-
68	W	-
69	W	-
70	R	-
80	W	-
81	B	-
82	屏蔽	-
91	R	-
93	Y	-
96	GR	-
98	GR	-
99	V	-
99	Q	-

接头编号	E30
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	LO2FB-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-

JRMWI9961GB


点火电源

接头编号	E31
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	MS1637-05



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	BR	- [MF 及 B/M]
3	P	- [R 及 B/M]
4	LG	-
8	SB	-
9	Y	-
12	B	-
15	LG	-
17	W	-

接头编号	E32
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	TH24FGY-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
19	LG	-
22	P	-
24	L	-
27	BR	-
28	R	-
29	W	-
30	Y	-
31	B	-
32	W	-
33	P	-
39	L	-
40	P	-

端子号	41	G
端子号	42	L

接头编号	E33
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	400004 243405408R



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
43	V	-
44	BR	-
45	G	-
46	Y	-
47	R	-
48	L	-

接头编号	E37
接头名称	前雨刷继电器
接头类型	HS05FGY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	Y	-
4	P	-
5	B	-

接头编号	E41
接头名称	保险丝保持架
接头类型	74360_IL01A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
N	R	-
O	GR	-

接头编号	E45
接头名称	ECM
接头类型	794246R-021-L-L



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	CAN-H
2	P	CAN-L
6	R	离合器位置开关
8	R	离合器位置开关
17	V	制动踏板位置开关
21	LG	传感器接地
22	W	传感器电源
23	L	ECM 接地
25	B	ECM 接地
27	V	传感器电源
29	B	ECM 接地
30	LG	传感器接地
31	V	传感器位置位置开关
32	B	ECM 接地

接头编号	E62
接头名称	右前组合灯
接头类型	RHD09B



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	B	-
8	V	-
9	SB	-

接头编号	E63
接头名称	右前组合灯
接头类型	RHD09B



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	B	-
8	V	-
9	SB	-

点火电源

接头编号	E55
接头名称	PDM E/R (发动机前部配电模块)
接头类型	INSOPER-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	R	-
58	L	-
59	V	-
60	W	-
62	LG	-
63	SB	-
64	P	-

接头编号	F8
接头名称	压缩机
接头类型	PR-02FE



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-

接头编号	F11
接头名称	TCM
接头类型	PR-40FB-RZ8-L-RH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	L 继电器
4	Y	D 继电器
5	V	N 继电器
6	LG	R 继电器
7	V	P 继电器
11	LG	离合器踏板位置传感器
12	BR	离合器踏板位置传感器
16	L	离合器踏板位置传感器
17	P	离合器踏板位置传感器
23	P	CAN-L
24	LG	输入速度传感器
26	G	转速传感器
30	GR	制动压力传感器
33	L	CAN-H
34	W	制动踏板位置传感器
35	R	制动踏板位置传感器
37	SB	点火线圈
38	G	助力泵继电器/离合器电磁阀
39	Y	助力泵继电器/离合器电磁阀
40	V	助力泵继电器/离合器电磁阀
41	B	继电器
42	B	继电器
43	V	继电器
45	BR	继电器
46	BR	点火线圈

接头编号	F14
接头名称	压缩机
接头类型	PR-02F-LGY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	-
4	Y	-

接头编号	F17
接头名称	保险丝和熔断丝盒-1
接头类型	24381-4BA1-A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
42	V	-
44	BR	-
45	LG	-
46	V	-
S	BR	-
T	LG	-

接头编号	F19
接头名称	ECM
接头类型	MA85SF8-ME810-LH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
60	B	继电器
63	B	继电器
64	B	继电器
66	B	继电器
67	L	公共继电器/继电器
69	R	继电器/继电器/继电器
71	R	继电器/继电器/继电器
72	R	继电器/继电器/继电器
74	R	继电器/继电器/继电器
78	LG	继电器/继电器/继电器
79	W	继电器/继电器/继电器
80	W	继电器/继电器/继电器
81	BR	ECM 继电器 (用 DMP)
82	L	继电器/继电器/继电器
83	R	继电器/继电器/继电器
84	L	继电器/继电器/继电器
85	B	继电器/继电器/继电器
86	G	继电器/继电器/继电器
88	G	继电器/继电器/继电器
95	BR	继电器/继电器/继电器
96	Y	继电器/继电器/继电器
97	V	继电器/继电器/继电器
100	SB	继电器/继电器/继电器
104	W	继电器/继电器/继电器
108	W	继电器/继电器/继电器
110	B	继电器/继电器/继电器
111	G	继电器/继电器/继电器
112	LG	继电器/继电器/继电器
115	G	继电器/继电器/继电器
116	P	继电器/继电器/继电器
117	V	继电器/继电器/继电器
118	G	继电器/继电器/继电器
119	L	继电器/继电器/继电器
120	Y	继电器/继电器/继电器

JRMWI9963GB

点火电源

接头编号	F31
接头名称	变速箱档位开关
接头类型	VDX06FD-HS4



接头编号	F46
接头名称	冷却风扇电阻
接头类型	renault SK00573202



接头编号	F52
接头名称	输入速度传感器
接头类型	RK03FB



接头编号	F55
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BR	-
2	LG	-
3	P	-
4	V	-
5	LG	-
6	V	-
7	Y	-
8	GB	-

接头编号	F43
接头名称	主速度传感器
接头类型	RK03FB



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	R	-
3	BR	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	LG	-
3	BR	-

接头编号	F53
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	YLANFSY



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
65	G	-
67	BR	-
68	GR	-
69	G	-
70	LG	-

接头编号	FE1
接头名称	输出速度传感器
接头类型	RK03FB



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	LG	-
3	BR	-

点火电源

接头编号	FR2
接头名称	ECM
接头类型	RM40FB-RZP-L-LH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	电池液面传感器
2	SS	—
4	Y	D 位置开关
5	V	M 组合开关
6	LG	R 组合开关
7	V	P 组合开关
11	LG	传感器接地
12	BR	CVT 油面传感器
14	V	G 传感器
16	L	辅助压力传感器
21	R	PCM 怠速 (怠速控制)
22	V	PCM 怠速 (怠速控制)
23	LG	PCM 怠速 (怠速控制)
24	GR	PCM 怠速 (怠速控制)
26	L	传感器接地
30	GR	传感器接地
31	L	传感器接地
32	SS	传感器接地
33	L	传感器接地
34	W	传感器接地
35	R	传感器接地
37	SS	传感器接地
39	G	传感器接地
40	V	传感器接地
41	B	传感器接地
42	V	传感器接地
43	V	传感器接地
46	V	传感器接地
47	BR	传感器接地
48	BR	传感器接地

接头编号	597
接头名称	发动机重新起动旁通控制继电器
接头类型	MS00FT-M2-L-G



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	—
2	LG	—
3	R	—
5	W	—

接头编号	586
接头名称	倾斜空档位置开关
接头类型	FEA00TG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	—
2	P	—
3	SS	—

接头编号	595
接头名称	ECM
接头类型	RHE85Y-RZP-R-LH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
97	L	燃油喷射控制传感器
100	B	燃油喷射控制
103	L	燃油喷射控制
106	B	燃油喷射控制
108	Y	燃油喷射 (A/P) 传感器 1
111	P	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
112	W	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
114	R	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
117	L	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
121	B	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
123	G	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
126	B	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
127	L	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
132	R	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
133	SS	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
134	V	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
135	LG	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
136	L	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
137	R	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
143	LG	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
153	LG	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
154	R	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
155	R	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
156	W	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
157	V	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
158	L	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
159	V	燃油喷射 (A/P) 传感器 2
160	B	燃油喷射 (A/P) 传感器 2

接头编号	F105
接头名称	辅助速度传感器
接头类型	FR002FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	—
2	W	—
3	BR	—

接头编号	M1
接头名称	安全气密诊断传感器单元
接头类型	NH2FY-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
25	SS	AS(-)
26	V	AS(+)
27	B	接地
29	G	DR(-)
30	Y	DR(+)
31	P	ECZS(-)
39	BR	接地
41	L	ECZS(+)
45	P	GANL
46	L	GANH
49	BR	ACL
50	R	IGN

接头编号	M2
接头名称	气囊控制控制单元
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	接地
2	Y	气囊控制
3	SS	气囊控制
27	L	GANH
28	R	GANL
35	BR	气囊控制控制单元


JRMWI9965GB

电源电路

< 电路图 >

点火电源

插头编号	M5
插头名称	音响单元
插头类型	TM18P-W-GS2



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	左前扬声器信号 +
3	V	左前扬声器信号 -
4	W	左后扬声器信号 +
5	Y	左后扬声器信号 -
7	LG	点火信号 (带保险丝)
8	SB	点火信号 (带保险丝)
9	R	点火信号 (带保险丝)
10	BR	点火信号 (带保险丝)
11	GR	右前扬声器信号 +
12	R	右前扬声器信号 -
13	LG	右后扬声器信号 +
14	GR	右后扬声器信号 -
18	P	车门锁信号 (规格)
19	L	蓄电池电压
20	B	接地

插头编号	M10
插头名称	BCM (车身控制模块)
插头类型	MS18P-GR-GS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
137	W	蓄电池电压 (规格)
138	R	车门灯控制
139	LA/Y	乘客侧车门锁控制输出
141	GR	车门上锁输出 (仅带锁止功能)
141	LA/GR	车门上锁输出 (带锁止功能)

143	LA/V	电源 (带保险丝)
144	BG	电源 (带保险丝)
145	GR	电源 (带保险丝)
146	B	接地
147	B	接地
148	LA/GR	乘客侧车门锁控制输出
149	LA/V	乘客侧车门锁控制输出
152	LG	电源 (带保险丝)


插头编号	M11
插头名称	BCM (车身控制模块)
插头类型	TH40P-B-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
81	L	钥匙开关
82	R	钥匙开关 (带门锁控制功能)
84	W	乘客侧车门锁开关 (带锁止功能)
84	BR	乘客侧车门锁开关 (带锁止功能)
85	L	组合开关输出 2
86	R	组合开关输出 3
87	BG	组合开关输出 4
88	L	钥匙开关 (带门锁控制功能)
90	L	钥匙开关
94	BR	钥匙开关
95	V	钥匙开关 (带门锁控制功能)
99	V	钥匙开关 (带门锁控制功能)
100	V	钥匙开关 (带门锁控制功能)
104	R	钥匙开关 (带门锁控制功能)
105	GR	钥匙开关 (带门锁控制功能)
105	GR	钥匙开关 (带门锁控制功能)
106	W	ACC 输出
109	P	NATS 天线放大器
110	SB	乘客侧车门锁开关
112	LG	NATS 天线放大器
114	Y	NATS 天线放大器
115	W	NATS 天线放大器
116	BG	乘客侧车门锁开关 (带锁止功能)
117	GR	乘客侧车门锁开关 (带锁止功能)

118	LG	乘客侧车门锁开关 (+)
119	P	乘客侧车门锁开关 (+)
120	BR	乘客侧车门锁开关 (+)

插头编号	M12
插头名称	BCM (车身控制模块)
插头类型	TH40P-GY-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
41	V	乘客侧车门锁开关 (+)
42	V	乘客侧车门锁开关 (+)
44	BR	乘客侧车门锁开关 (+)
45	R	CAN-H
46	L	CAN-L
48	L	CAN-H
49	R	CAN-L
50	GR	车门上锁和解锁开关 (上锁)
51	Y	CVT 换挡杆 (换挡开关) 电源
57	BG	电动车窗电源控制
63	G	电动车窗电源控制
64	SB	电动车窗电源控制
65	P	电动车窗电源控制
67	LG	电动车窗电源控制
68	L	电动车窗电源控制
73	LG	电动车窗电源控制
74	L	电动车窗电源控制
76	G	电动车窗电源控制
77	GR	电动车窗电源控制
78	SB	电动车窗电源控制
79	W	电动车窗电源控制
80	BR	电动车窗电源控制

插头编号	M15
插头名称	导线至导线
插头类型	TH60P-Y-GS1E-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LA/G	-
6	LA/R	-
7	LA/B	-
80	LG	-
81	GR	-
82	L	-
83	R	-
84	Y	-
85	SB	-
86	Y	-
87	BG	-
88	L	-
89	Y	-
95	L	-
99	LG	-
100	Y	-

插头编号	M17
插头名称	二阶管 1
插头类型	ET02-2W



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BR	-
2	V	-

JRMWI9966GB

点火电源

接头编号	M18
接头名称	一原管 2
接头类型	E702-ZW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	V	-

接头编号	M19
接头名称	DC/DC 转换器
接头类型	M06FW-LG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-
3	L	-
4	G	-
5	W	-

接头编号	M20
接头名称	DC/DC 转换器
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	SB	-
9	LG	-
10	R	-

接头编号	M23
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FB-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	Y	-
3	W	-
4	G	-
5	GR	-
6	GR	-
7	L	-
8	LG	-
9	B	-
10	R	-
11	V	-
14	SB	-
15	BR	-
16	P	-

接头编号	M24
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
8	Y	-
11	SB	-
14	GR	-
15	GR	-
16	W	-

接头编号	M25
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	BR	-
3	LG	-
4	G	-
5	G	-
6	G	-
7	V	-
8	R	-
9	Y	-
10	GR	-
11	V	-

12	L	-
15	屏蔽	-
16	G	-
17	Y	-
18	L	-
19	B	-
20	BR	-
23	Y	-
22	GR	-
24	BR	-
23	GR	-

接头编号	M28
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	-
5	GR	-
6	B	-
7	Y	-
8	V	-
9	R	-
10	Y	-
11	R	-
12	G	-
13	B	-
17	屏蔽	-
18	L	-
19	L	-
20	B	-
21	B	-
22	LG	-
23	P	-
24	W	-

JRMWI9967GB

点火电源

接头编号	M42
接头名称	导线至导线
接头类型	TH02MF-CS1B-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/R	-
6	P	-
7	SB	-
31	W	-
32	L	-
33	Y	-
34	LG	-
35	B	-
36	EG	-
40	GR	-
41	L	-
42	V	-
43	LG	-
44	屏蔽	-
51	GR	- 11P 发射机
52	G	-
53	BR	-
54	EG	-
55	LG	-
56	V	-
57	LG	-
58	SB	-
59	LG	-
60	L	-
61	P	-
62	GR	-
63	BR	-
64	Y	-
65	EG	-
66	R	-
67	P	-
68	Y	-
69	GR	- 16 信号 W1
69	SB	- 16 信号 AT1
70	V	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
80	L	-
81	P	-
82	屏蔽	-
91	L	-
93	W	-
95	G	-
96	BR	-
98	V	-
99	Y	-



接头编号	M43
接头名称	EPS 控制单元
接头类型	TH02PF-NH

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	CAN-L
2	L	CAN-H
4	SB	点火电源

接头编号	M45
接头名称	转向锁单元
接头类型	TH02PB-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	V	转向锁单元工作电源
3	L	CAN-H
6	L	转向锁单元
7	GR	电源线
8	P	CAN-L

接头编号	M48
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	CS06FW-M2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1A	G	-
2A	V	-
3A	Y	-
4A	LG	-
5A	LA/R	-
6A	EG	-
7A	BR	-
8A	SB	-

接头编号	M49
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10B	LG	-
11B	G	- 11P 发射机
13B	W	-
14B	W	-
15B	R	-
3B	Y	-
4B	LG	-
5B	GR	-
6B	R	-
7B	Y	-
8B	EG	- 11P 发射机
9B	BR	- 11P 发射机

接头编号	M50
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10C	GR	-
12C	BR	-
14C	W	-
15C	W	-
16C	GR	-
17C	R	-
2C	V	-
3C	V	-
6C	V	-
7C	LA/V	-

接头编号	M51
接头名称	手套箱照明灯
接头类型	A02FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

点火电源

插头编号	M54
插头名称	导线至导线
插头类型	M05FW-LC



1	5	4
3	2	1

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	G	-
3	SB	-
4	V	-
5	W	-
6	B	-

插头编号	M56
插头名称	燃油控制模块
插头类型	TH24FW-NH



3	4	8	10	11	12
---	---	---	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	CAN-L
4	L	CAN-H
8	Y	ITS 燃油-L
10	BR	点火
11	L	ITS 燃油-H
12	B	燃油

插头编号	M57
插头名称	点火开关
插头类型	TH24FW-NH



1	3	4
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
3	B	-
4	R	-

插头编号	M51
插头名称	转接接头-M01
插头类型	N24TGT-J



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BR	-
3	P	-
4	L	-
7	P	-
8	L	-
9	R	-
10	BR	-
11	P	-
12	L	-
13	P	-
14	L	-
15	P	-
16	L	-
19	P	-
20	L	-
23	P	-
24	L	-

插头编号	M62
插头名称	转接接头-M02
插头类型	NF220F-L-DC



1	5	4	3	2	1
15	14	13	12	11	10

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-
5	L	-
11	P	-
12	P	-
13	P	-
14	P	-
15	P	-

插头编号	M67
插头名称	空调放大器
插头类型	TH22FW-NH



1	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	18	19	21	23	24	25	26	27	28	29	30

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	风扇放大器控制
3	SB	A/C电源
4	V	IGN ON
7	L	CAN-H
8	W	电机电源 (进气, 排气)
9	BD	进气门气门调节电机 1
10	Y	进气门气门调节电机 2
11	V	进气 1
12	GR	进气 2
13	LG	进气 1

14	SB	模式 2
17	W	鼓风机电动机保险丝盒
18	BR	传感器接地 (空调鼓风机)
19	B	GND
21	RG	空调PACU传感器
23	R	点火开关
24	GR	燃油泵电源 (安全回路)
25	GR	进气门气门调节电机 3
26	P	进气门气门调节电机 4
27	LG	进气 3
28	R	模式 4
29	L	模式 3
30	G	模式 4

插头编号	M68
插头名称	组合仪表
插头类型	TH12FW-NH



41	42	43	44	45	46
47	48	49	51	52	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	CAN-H
42	P	CAN-L
43	R	燃油控制信号
44	LA/B	燃油泵控制线
45	W	燃油泵电源
46	RG	点火信号
47	SB	点火信号 (H)
48	BR	点火信号 (L)
49	LG	燃油泵控制信号
52	B	燃油

点火电源

接头编号	M72
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH40PW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	LG	AV 通信信号 (L)
22	LG	AV 通信信号 (L)
23	R	CAN-L
26	LG	点火信号
30	G	传感器信号
35	L	发动机冷却液温度
38	Y	发动机冷却液温度
39	V	发动机冷却液温度
40	G	温度传感器信号
41	SB	AV 通信信号 (H)
42	SB	AV 通信信号 (H)
43	L	CAN-H
44	G	车速信号 (脉冲)
45	G	车速信号
46	屏蔽	火花塞信号
50	R	转速信号
53	W	进气风门信号
54	屏蔽	进气风门信号
55	G	右油门踏板信号
56	屏蔽	右油门踏板信号
58	屏蔽	右油门踏板信号
60	屏蔽	右油门踏板信号

接头编号	M79
接头名称	声纳控制单元
接头类型	TH40PW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BG	左前转向灯控制信号
2	R	左前转向灯控制信号
3	L	左前转向灯控制信号
4	LG	右前转向灯控制信号
5	L	CAN-H
6	P	CAN-L
10	L	右转向灯控制信号
11	W	右转向灯控制信号
12	SB	点火线圈
13	Y	点火线圈
14	B	点火线圈
15	B	点火线圈
18	BG	喇叭 (前灯) 驱动信号
19	P	喇叭 (前灯) 驱动信号
20	GR	喇叭 (后灯) 驱动信号
21	Y	左右转向灯控制信号
22	R	左右转向灯控制信号
23	W	左右转向灯控制信号

接头编号	M84
接头名称	转向角传感器
接头类型	SAC08JM



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B	-
3	B	-
4	B	-
6	B	-
7	B	-
8	B	-

接头编号	M88
接头名称	转向角传感器
接头类型	SAC08JM



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	SB	-
3	SB	-
4	SB	-
5	SB	-
6	SB	-
7	SB	-
8	SB	-

接头编号	M89
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH08GY-HH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	P	-
4	G	-145 变线
5	SB	-145 变线
5	L	-

接头编号	M84
接头名称	全景监控控制单元
接头类型	TH40PW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	屏蔽	摄像头通信信号线
4	Q	摄像头通信信号线
5	V	摄像头通信信号线
6	L	摄像头通信信号线
7	屏蔽	摄像头通信信号线
8	LG	摄像头通信信号线
9	L	摄像头通信信号线
10	B	摄像头通信信号线
11	屏蔽	摄像头通信信号线
12	Y	摄像头通信信号线
13	Y	摄像头通信信号线
14	Y	摄像头通信信号线
15	屏蔽	摄像头通信信号线
16	G	摄像头通信信号线
17	B	摄像头通信信号线
18	R	摄像头通信信号线
19	V	摄像头通信信号线
20	W	摄像头通信信号线
24	R	CAN-L (摄像头 ADAS)
25	G	CAN-L (摄像头 ADAS)
26	L	摄像头通信信号线
27	BG	CAN-H
34	BG	摄像头通信信号线
35	V	摄像头通信信号线
39	B	摄像头通信信号线
40	SB	摄像头通信信号线

点火电源

插头编号	M121
插头名称	导线至导线
插头类型	M02FW-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	G	-
3	SB	-
4	V	-
5	W	-
6	B	-

插头编号	M047
插头名称	集风机电机
插头类型	M02FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-

插头编号	R1
插头名称	前摄像头单元
插头类型	Female 320280721



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	ITS 通信-H
3	Y	ITS 通信-L
6	BE	点火电源
7	B	接地

JRMWI9971GB


电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 17 号 -
点火电源 17 号保险丝

INFOID:0000000013421510

IS: 配备停车/启动系统

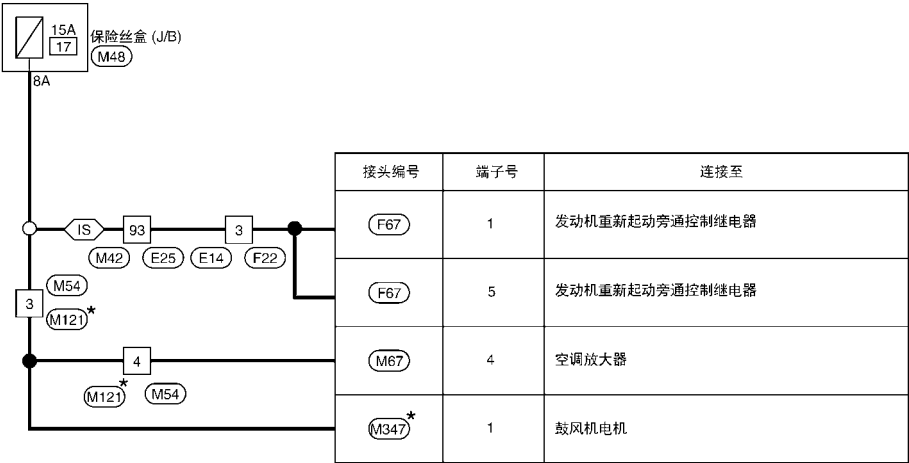


电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 57 号 -
点火电源 57 号保险丝

INFOID:0000000013421511

CS : CVT 配备停车/启动系统

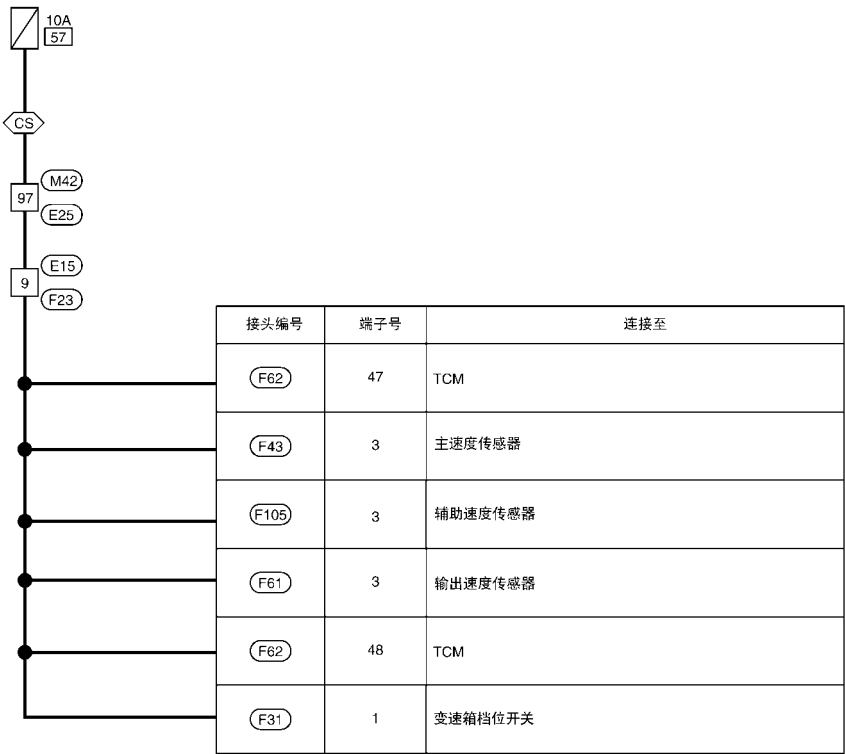


电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 83 号 -
点火电源 83 号保险丝

INFOID:0000000012816220

: 配备 CVT 未配备停车/启动系统

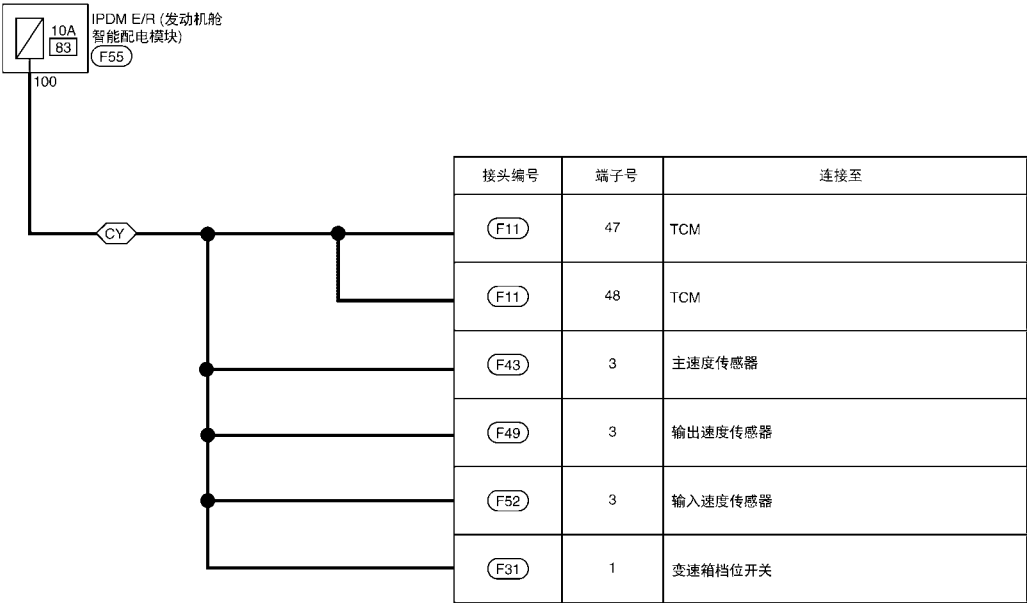

2015/10/27

JRMW19975GB

电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 87 号 -
点火电源 87 号保险丝

INFOID:0000000012816221

M : 配备 M/T
C : 配备 CVT



接地分布

< 电路图 >


接地分布

发动机舱线束

发动机舱线束

INFOID:000000012816223


IK: 配备智能钥匙
MR: MR 发动机车型
FG: 配备前雾灯
HR: HR 发动机车型

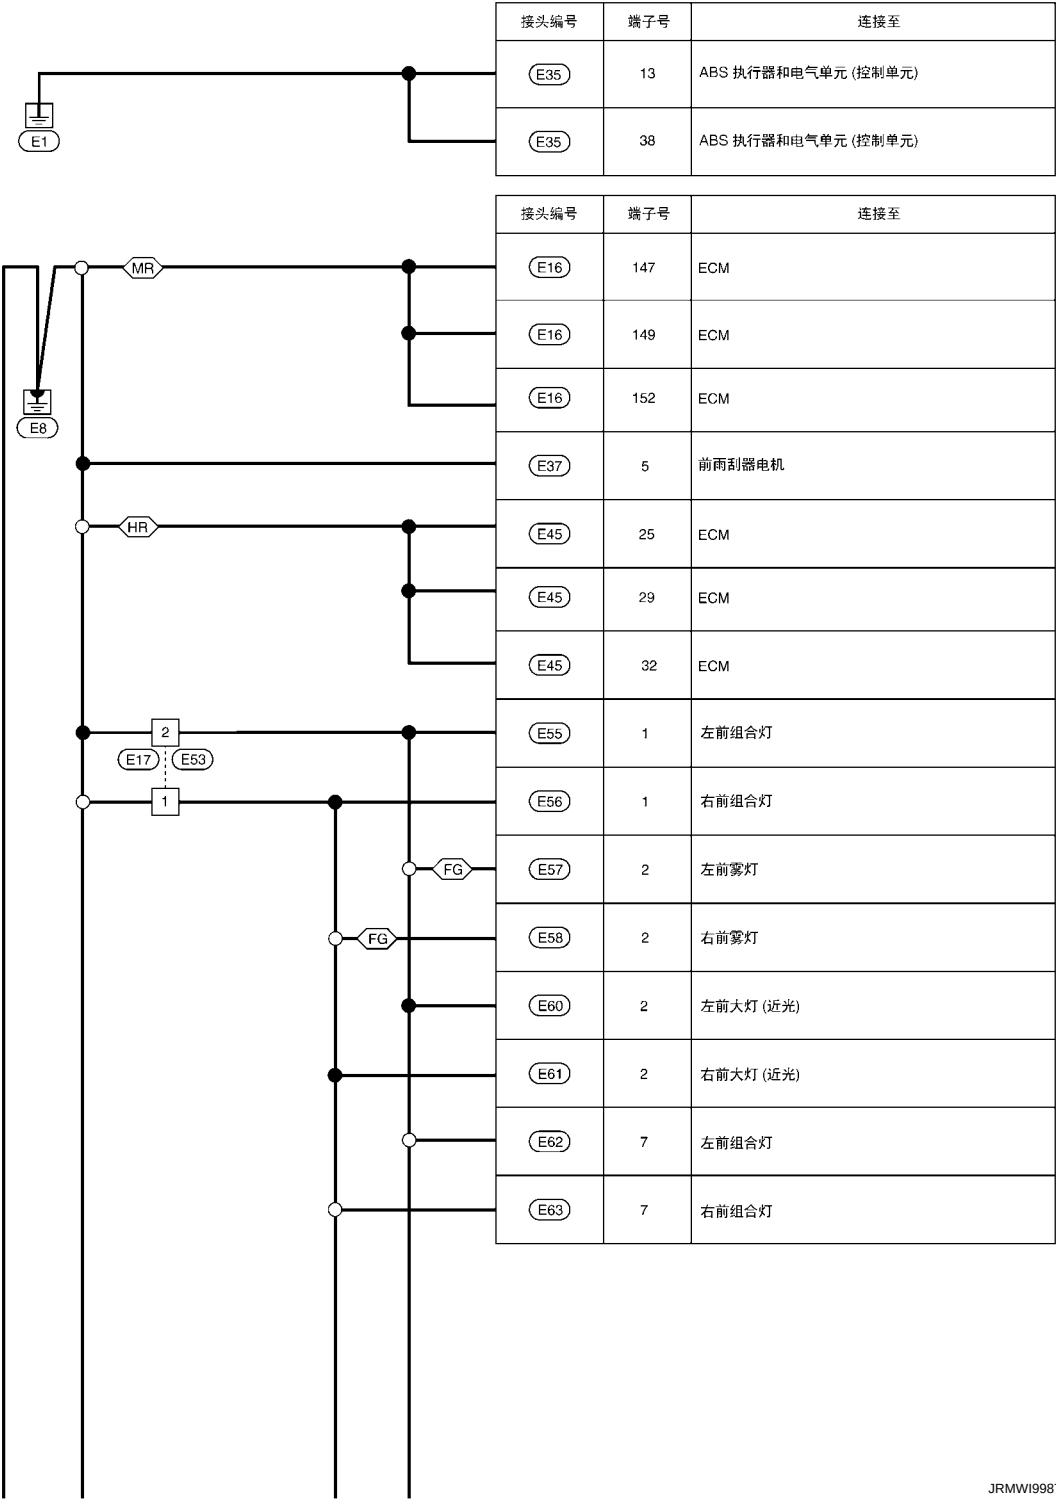

JRMW19987GB

接地分布

< 电路图 >

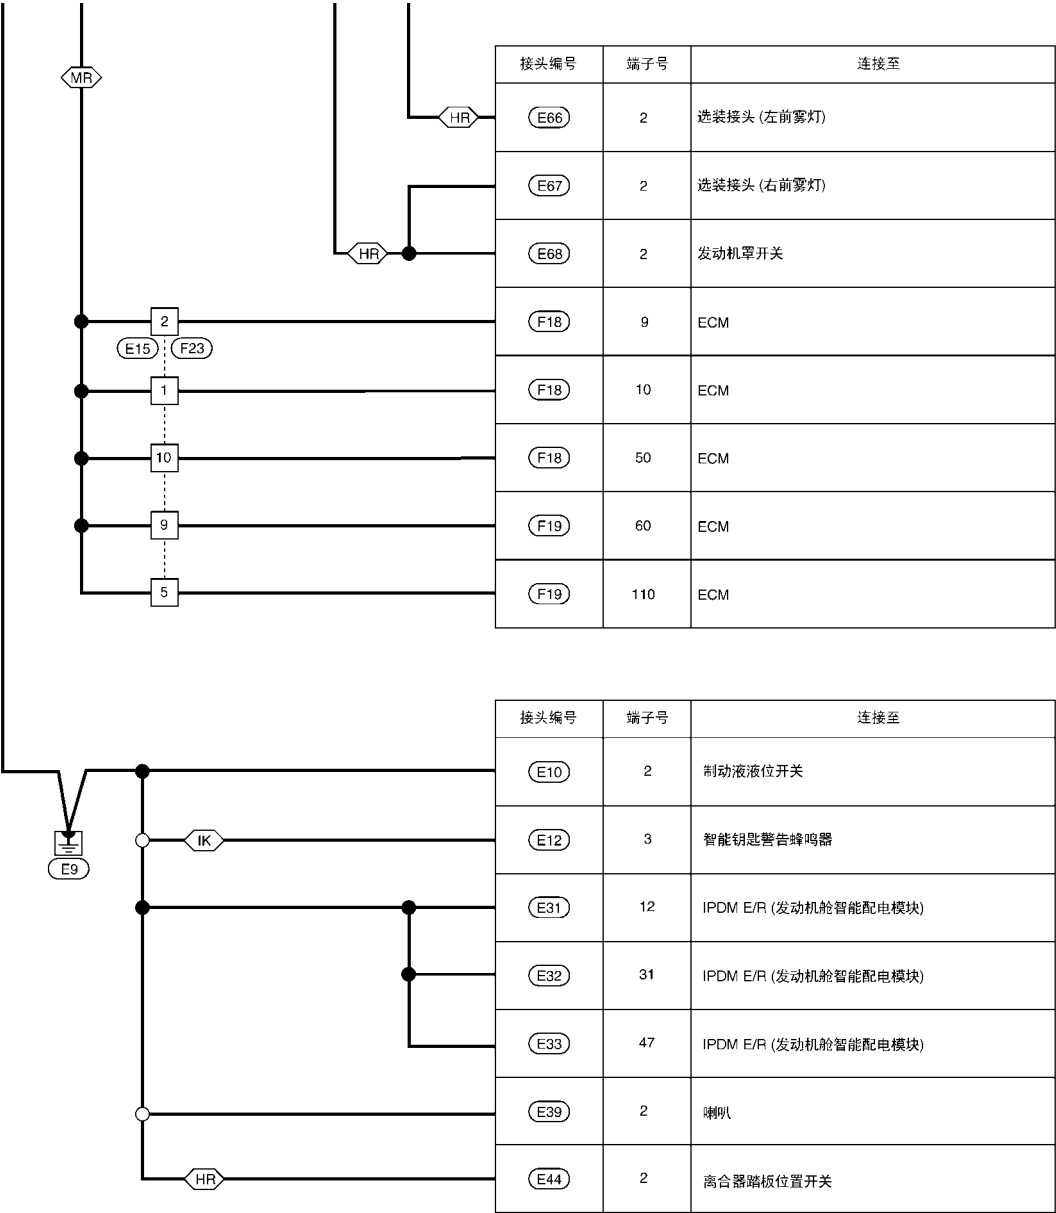

2015/10/27

JRMWI9988GB


接地分布

< 电路图 >

发动机控制线束
发动机控制线束

INFOID:000000012816224

MR: MR 发动机车型
HR: HR 发动机车型

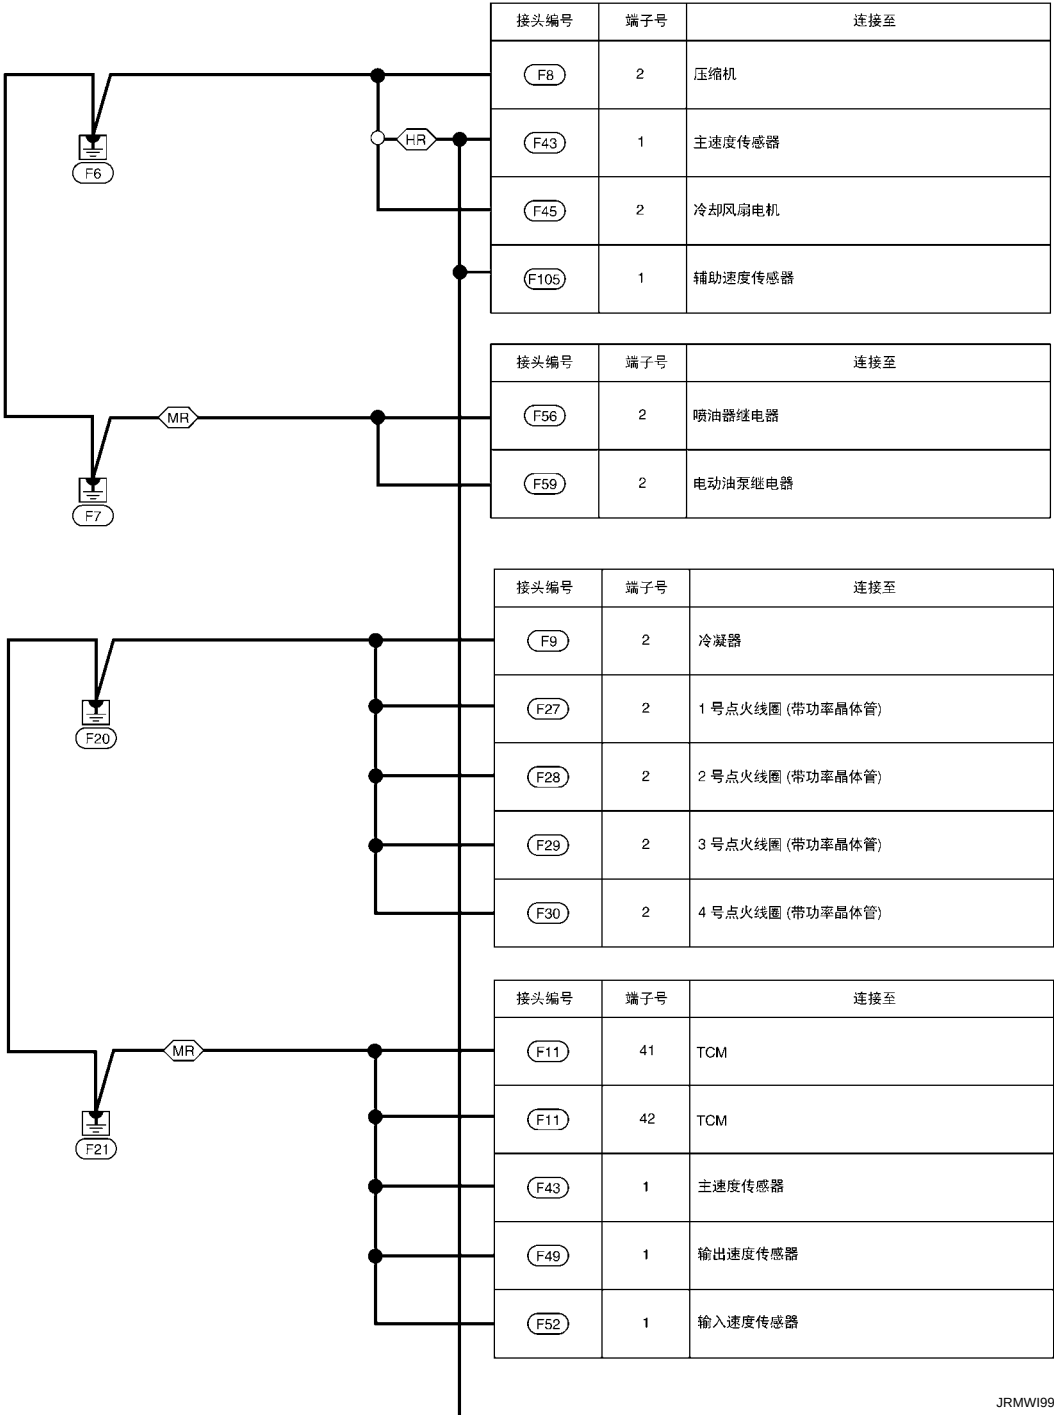

JRMW19989GB

接地分布

< 电路图 >



*: 该接口未显示在“线束布局”中。

接地分布


< 电路图 >

主线束

主线束

INFOID:000000012816225


- I: 未配备智能钥匙
- IK: 配备智能钥匙
- SR: 配备天窗
- C: 配备 CVT

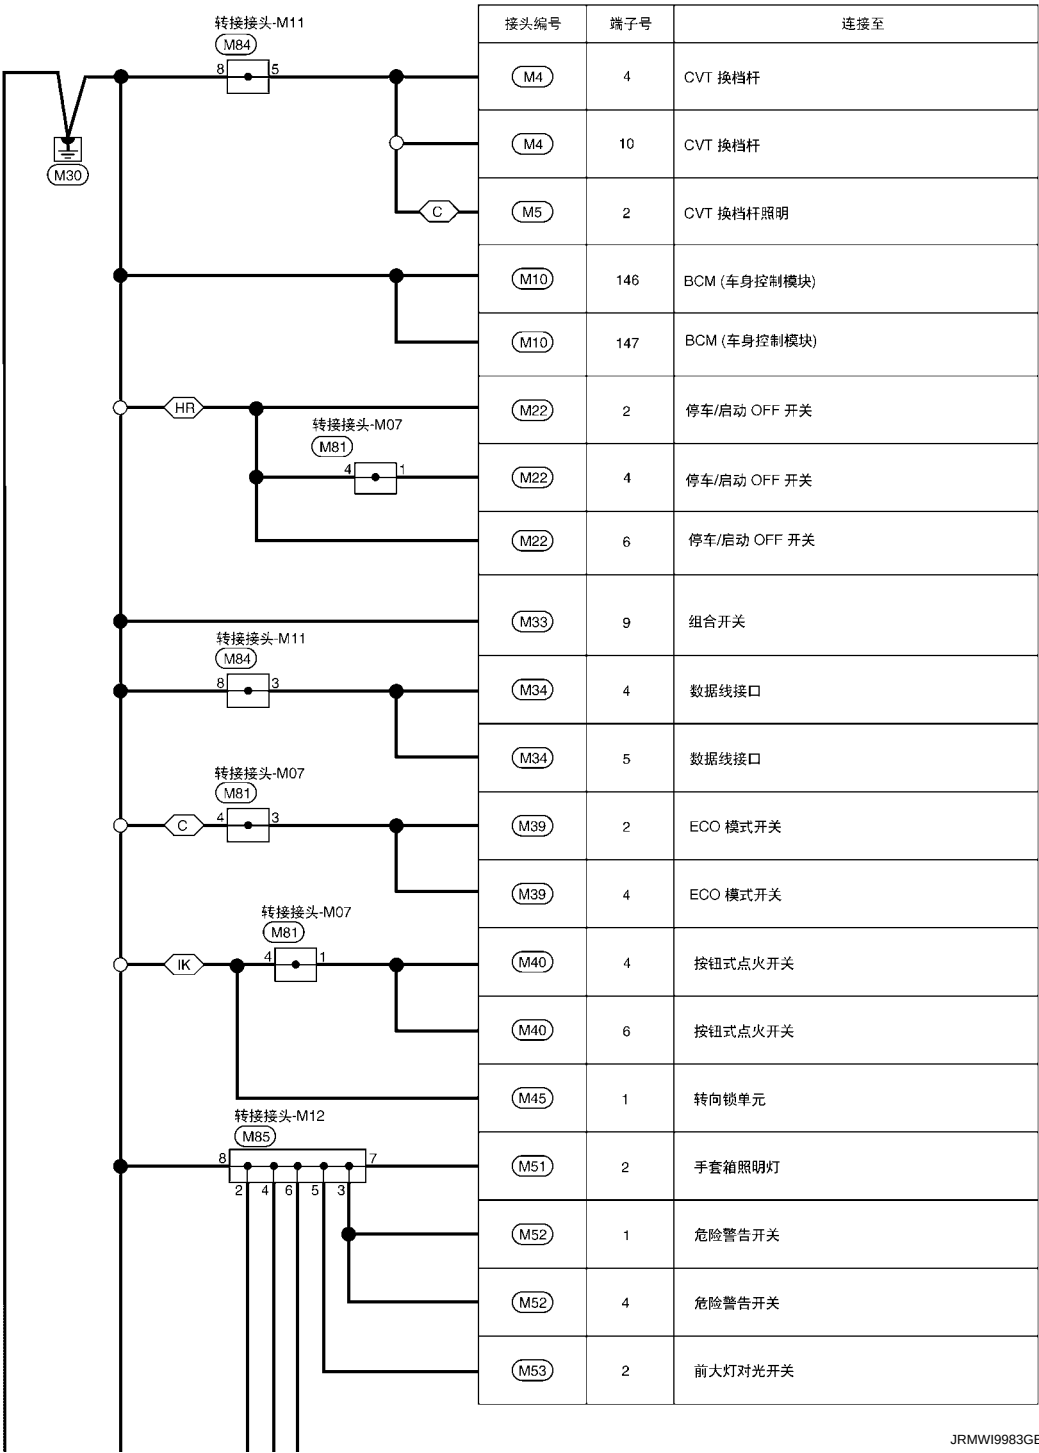

JRMW19983GB

接地分布


< 电路图 >

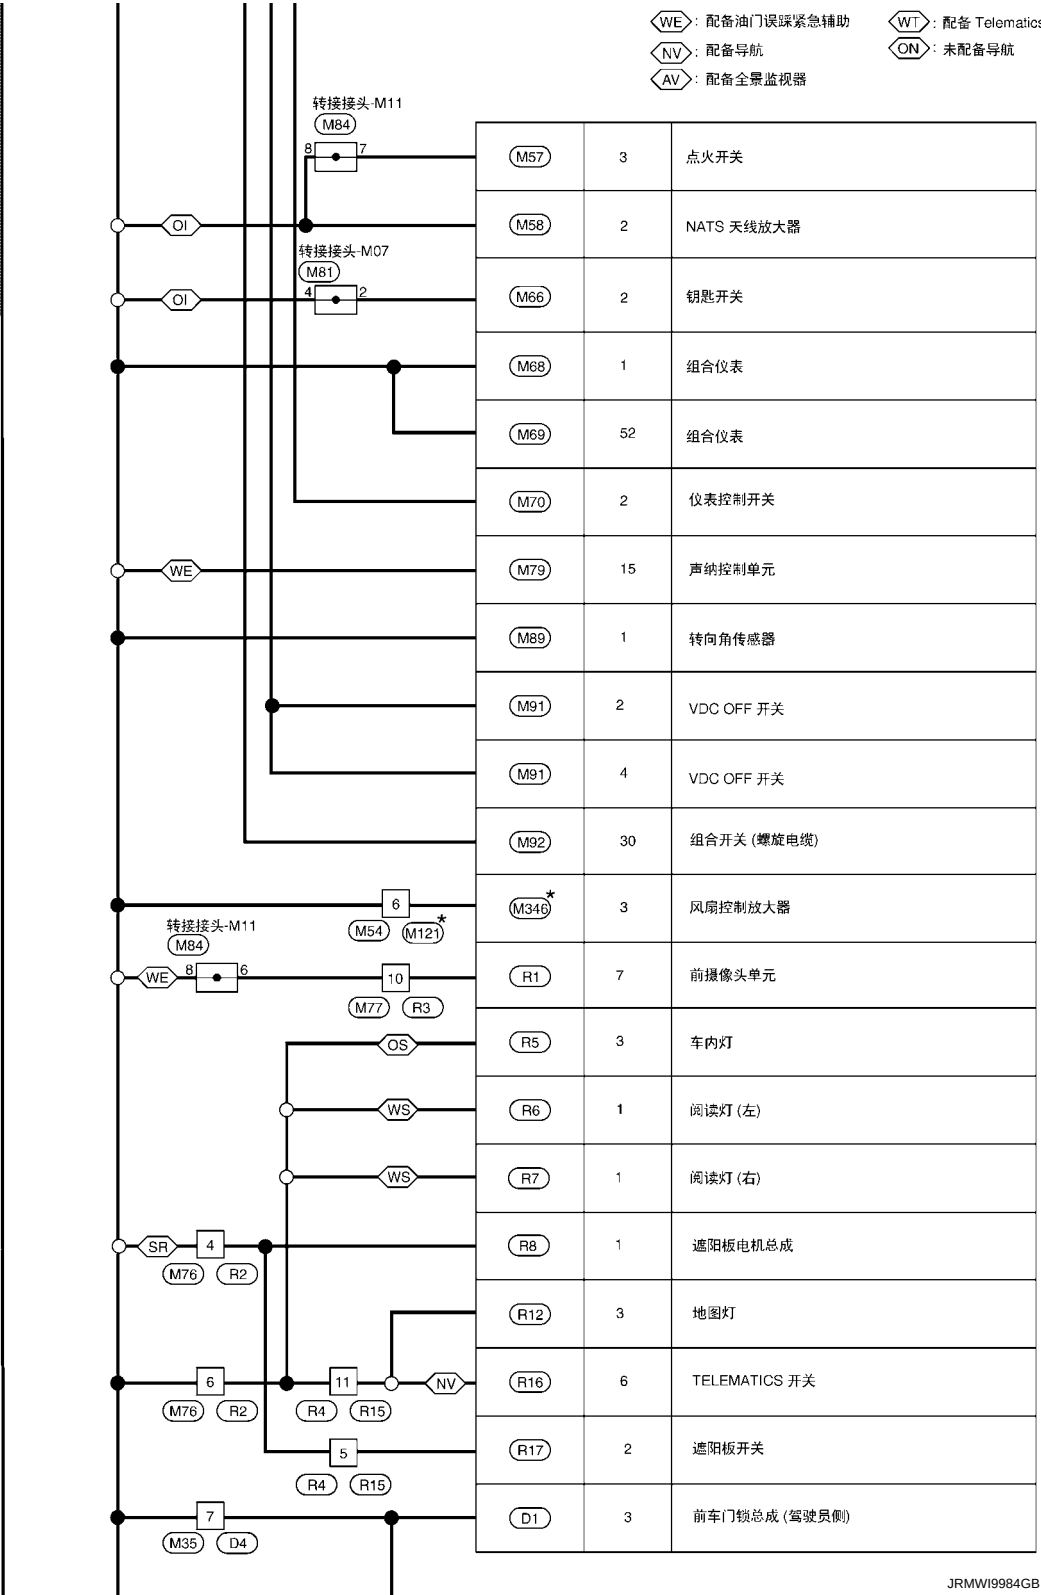

JRMWI9984GB

接地分布


< 电路图 >

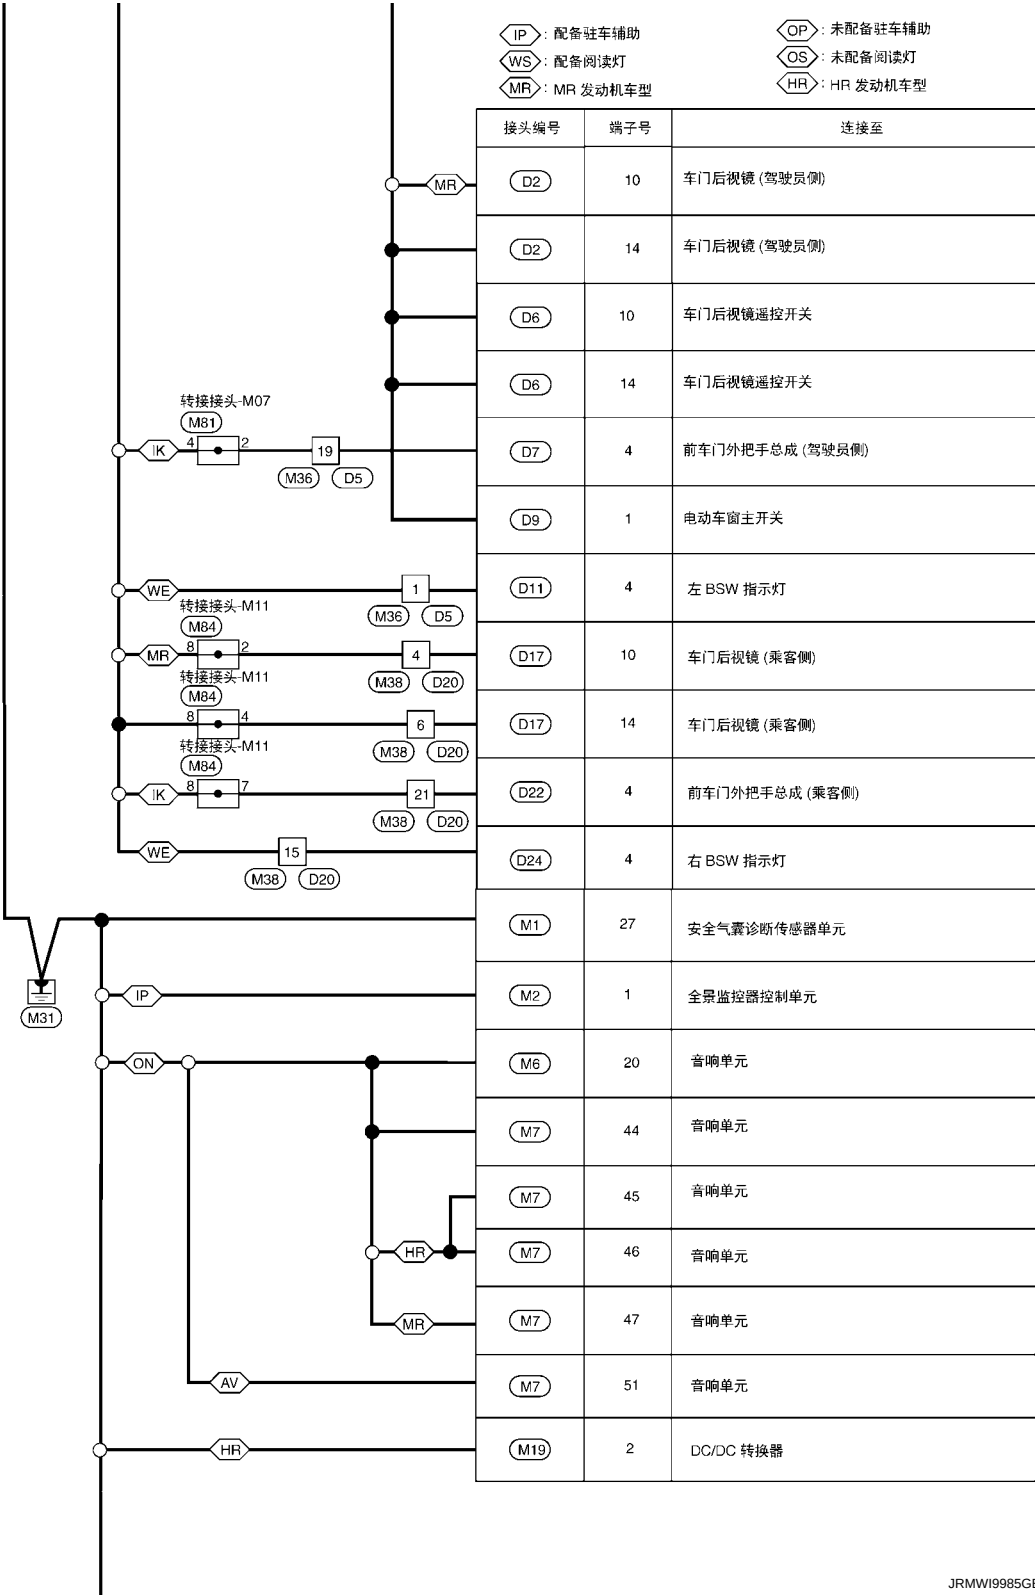

JRMWI9985GB

接地分布

< 电路图 >

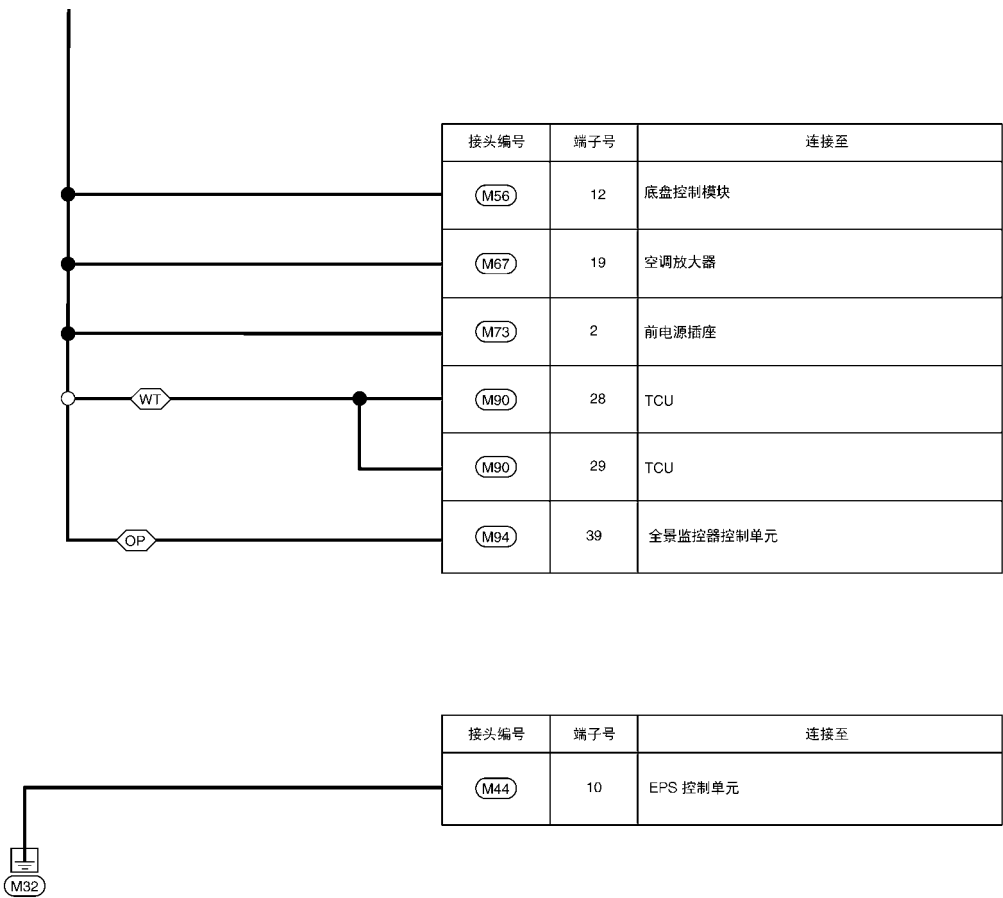

接地分布

< 电路图 >


车身线束

车身线束

INFOID:000000012816226

WE: 配备油门误踩紧急辅助
IK: 配备智能钥匙


M: 配备 M/T
C: 配备 CVT

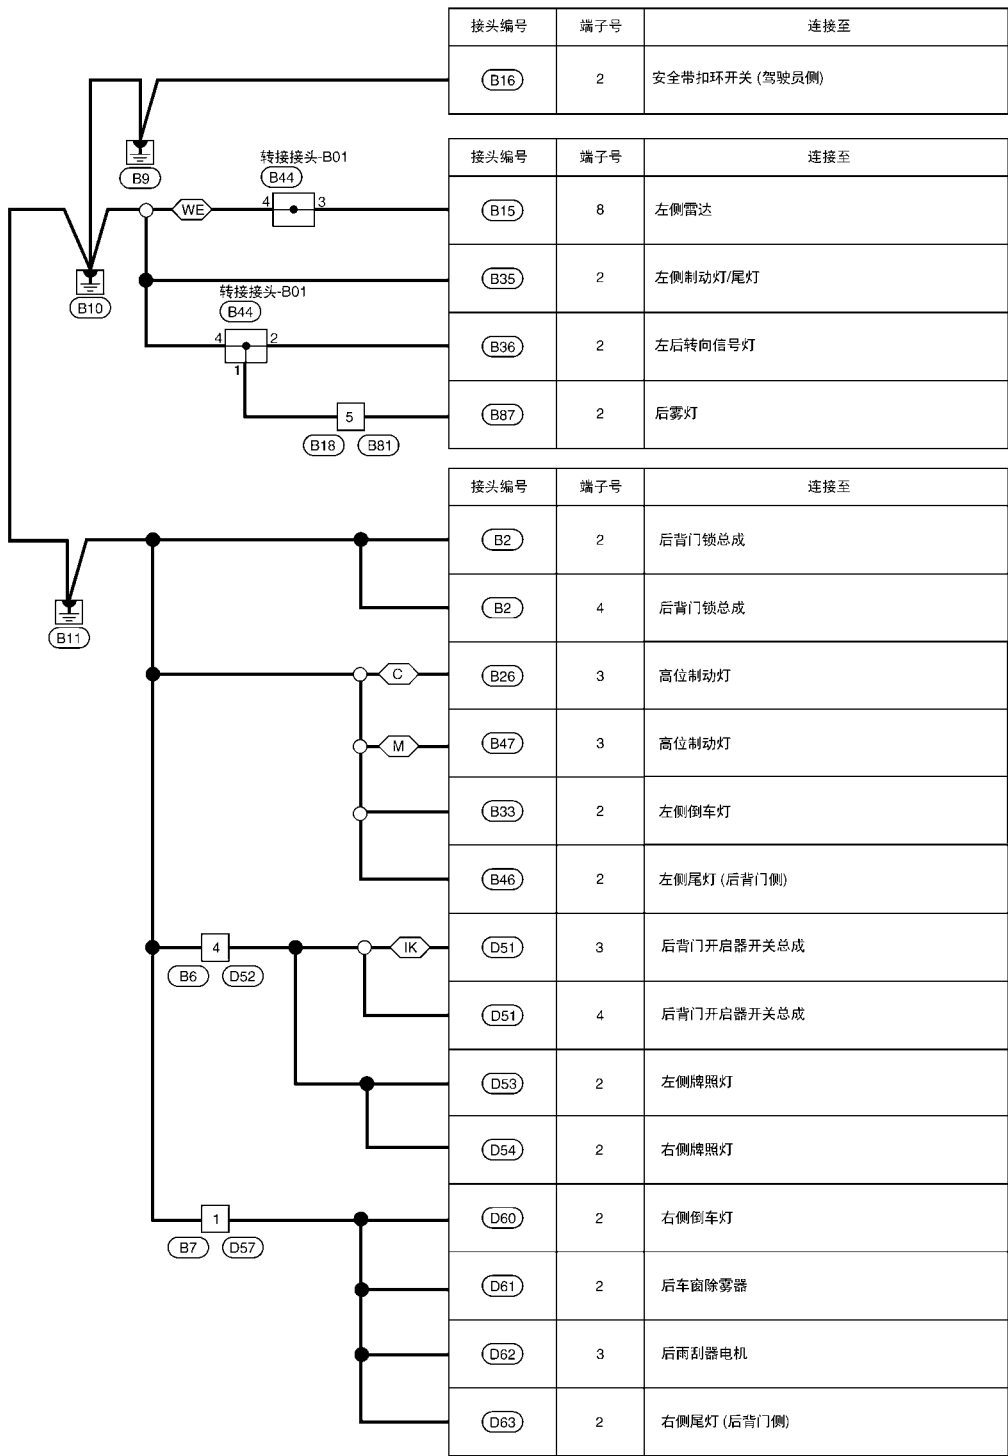

JRMW19991GB

接地分布

< 电路图 >

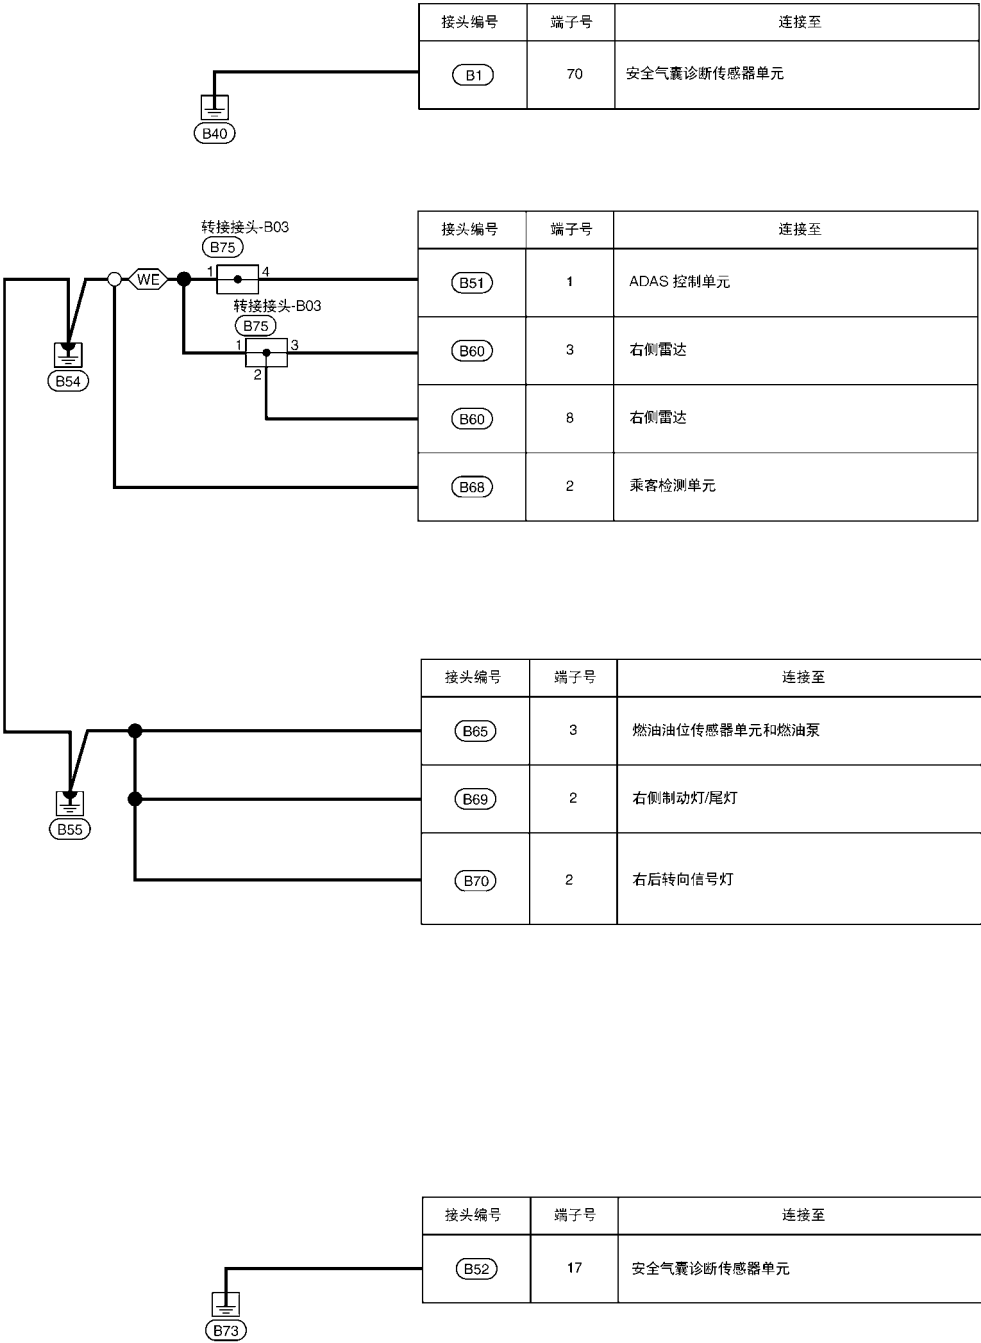

2015/10/27

JRMWI9992GB

保险丝盒 - 接线盒 (J/B)


< 电路图 >

保险丝盒 - 接线盒 (J/B)

保险丝、接头和端子布置

保险丝盒-接线盒 (J/B)
保险丝、接头和端子布置


INFOID:000000012816227

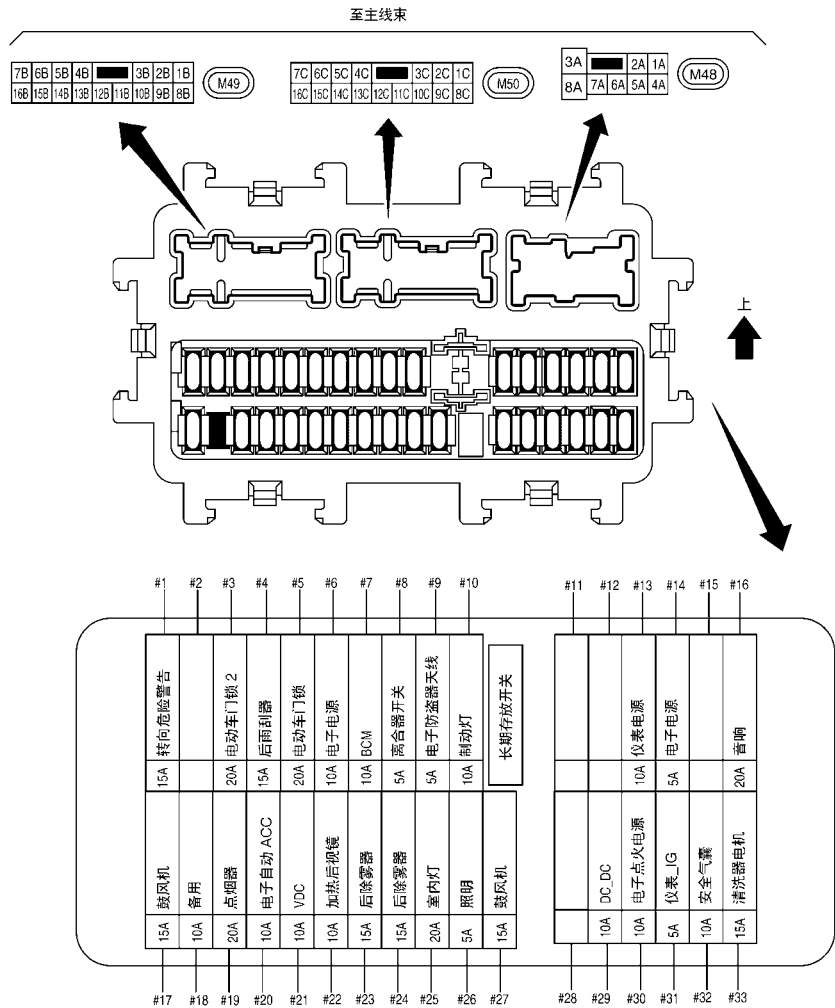

JRMWI9977GB

保险丝盒 - 接线盒 (J/B)

< 电路图 >

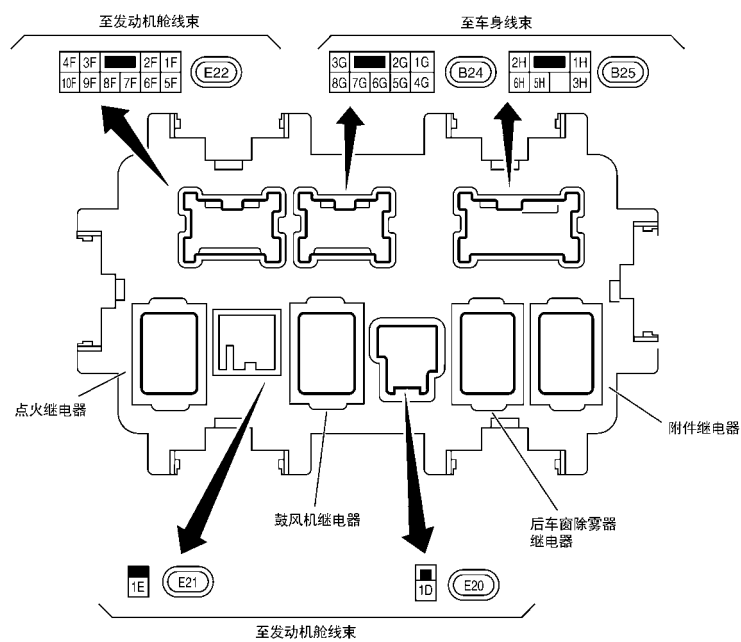

2015/10/27


JRMWI9978GB

< 电路图 >

IS 保险丝、接头和端子布置

INFOID:0000000013426812

保险丝盒-接线盒 (J/B) IS 保险丝、接头和端子布置

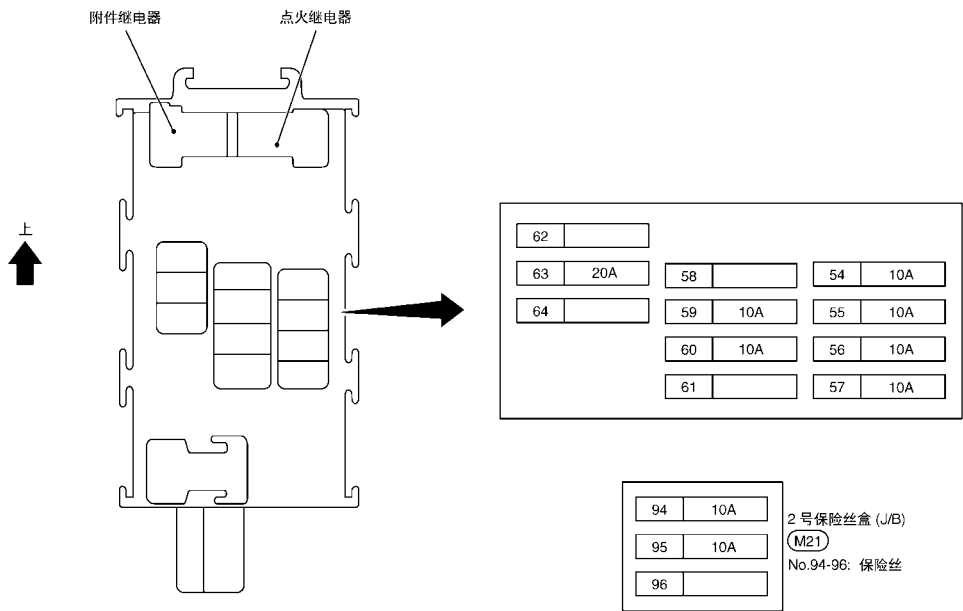

2015/10/27

JRMW19979GB

保险丝、熔断线和继电器盒


< 电路图 >

保险丝、熔断线和继电器盒

保险丝和熔断线布置

INFOID:0000000012816228


保险丝、熔断线和继电器盒
保险丝和熔断线布置 (MR 发动机)

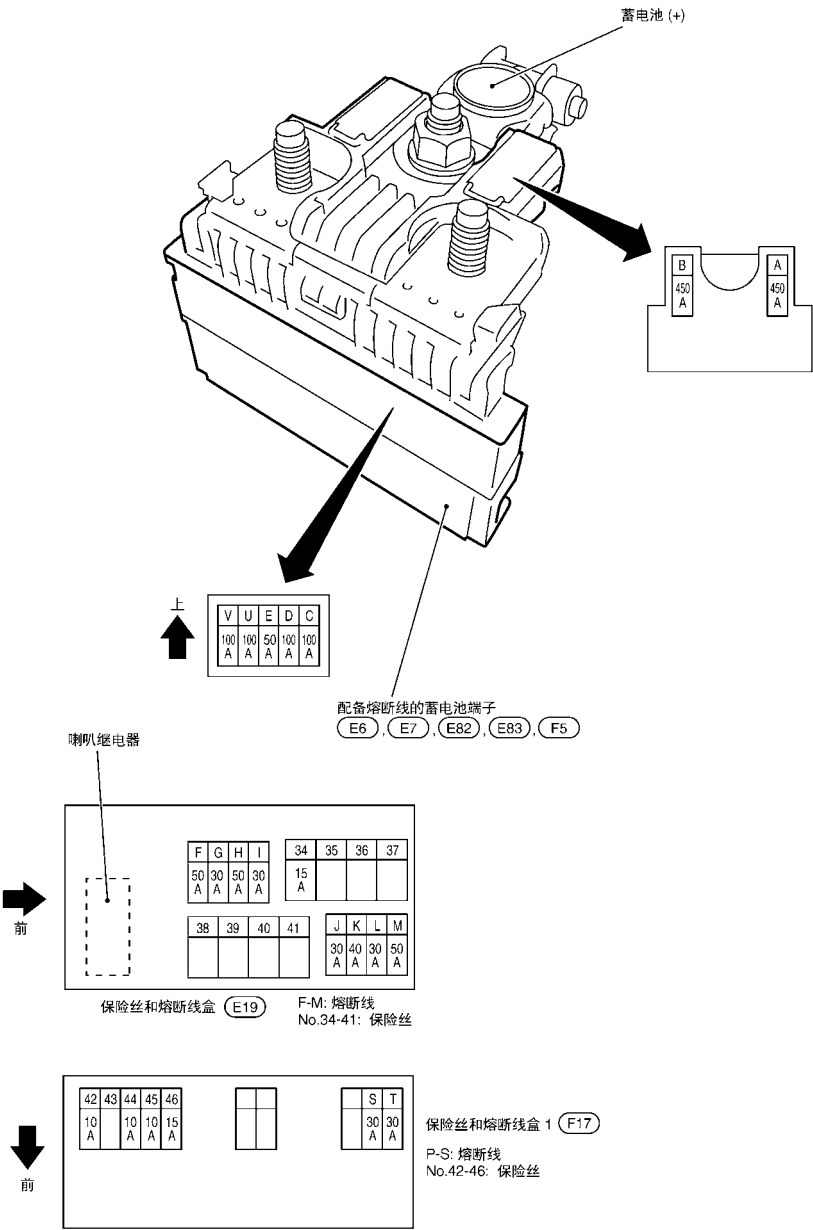

保险丝、熔断线和继电器盒

< 电路图 >

保险丝、熔断线和继电器盒
保险丝和熔断线布置 (HR 发动机)

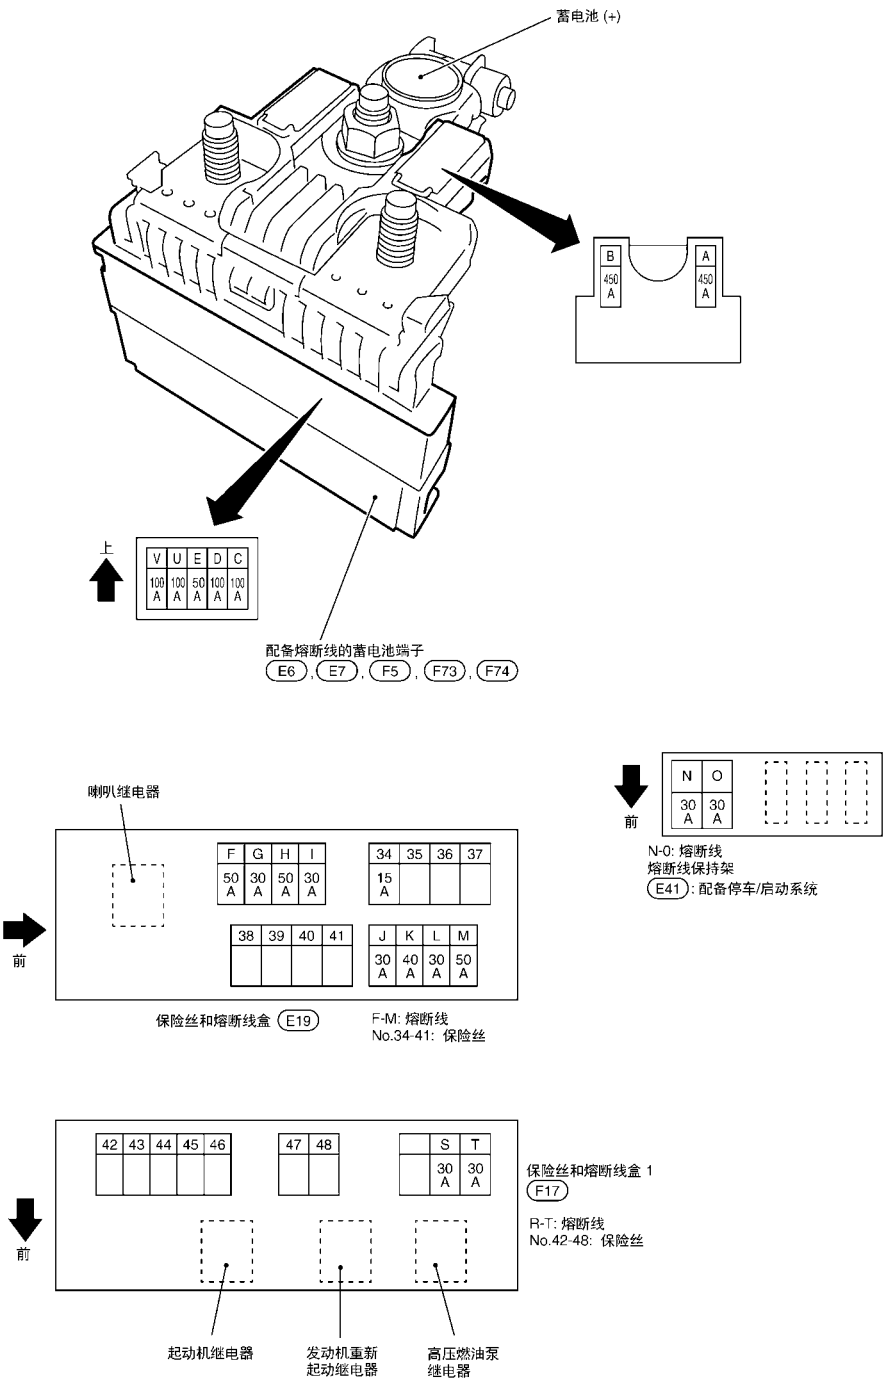

2015/10/27

JRMW19981GB

IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)

< 电路图 >


IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)

保险丝、接头和端子布置

INFOID:000000012816229

IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)


保险丝、接头和端子布置

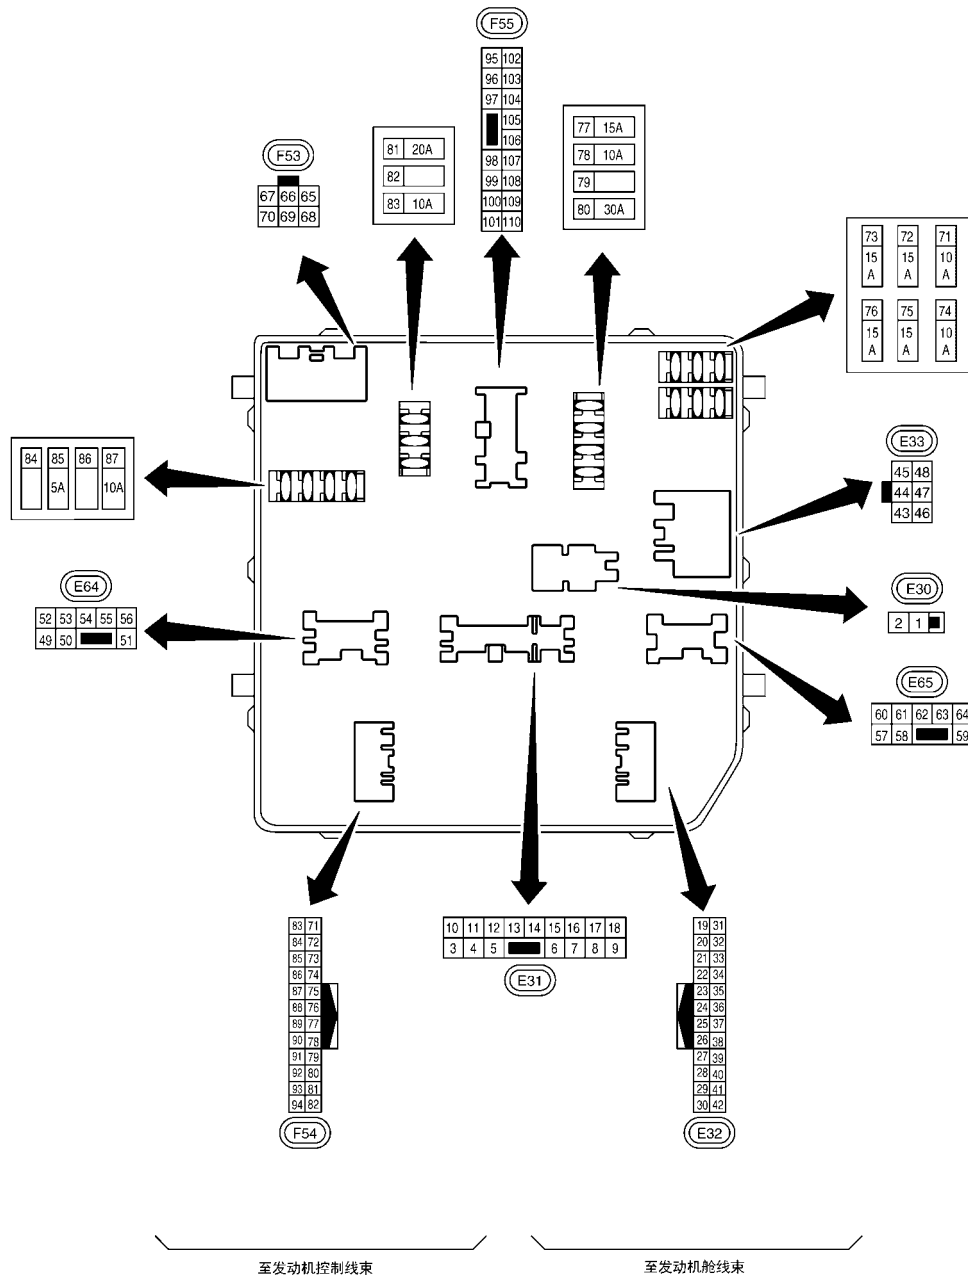

2015/10/27

JRMW19982GB

概述

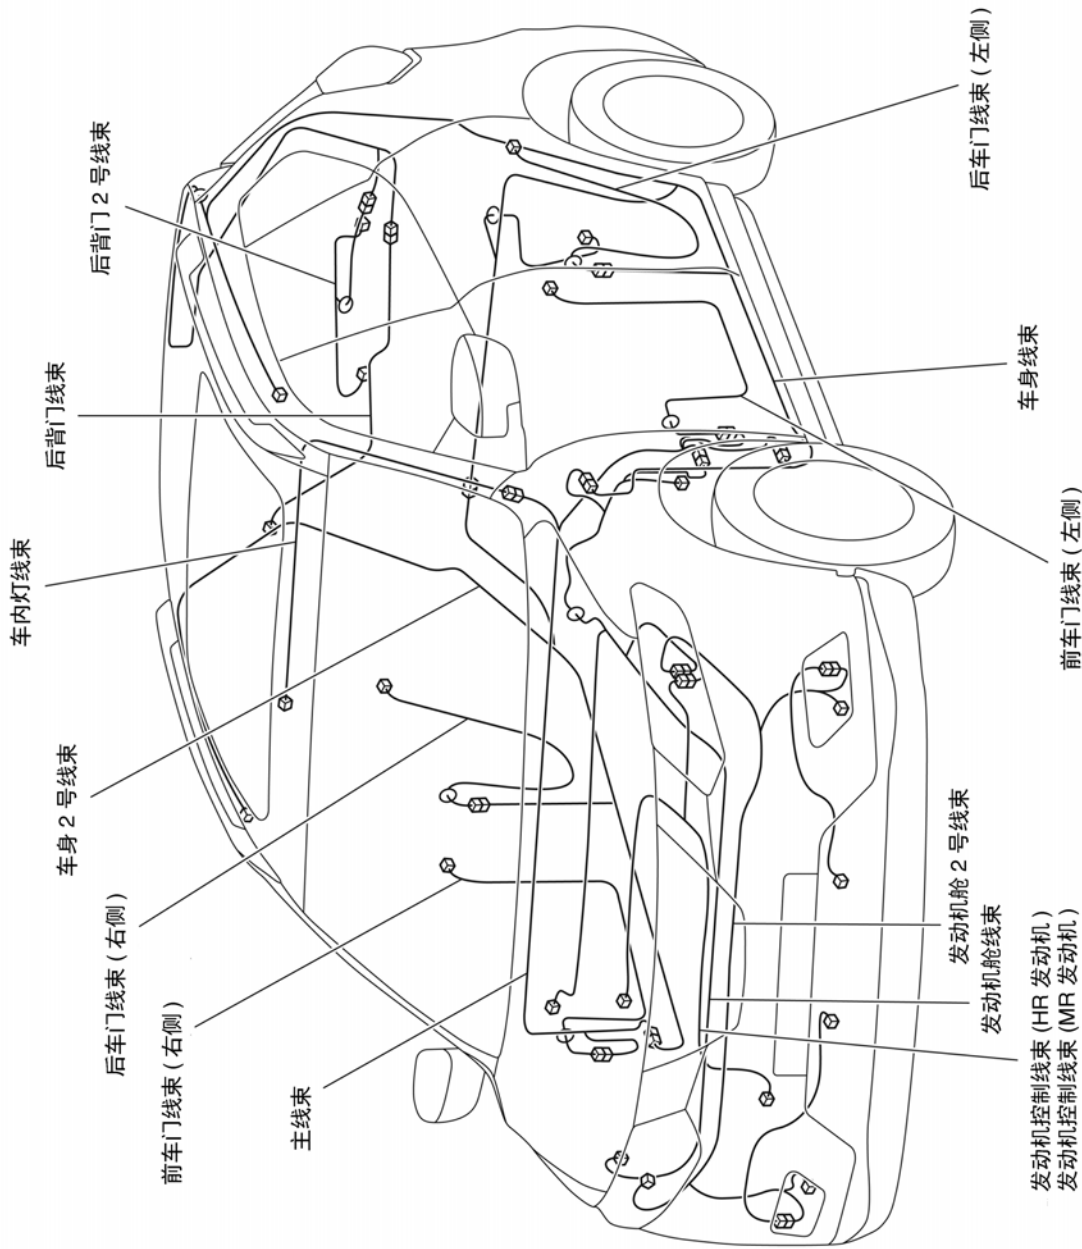

线束布置


< 电路图 >

发动机舱线束

INFOID:000000012816231

发动机舱


发动机舱线束 / 发动机舱

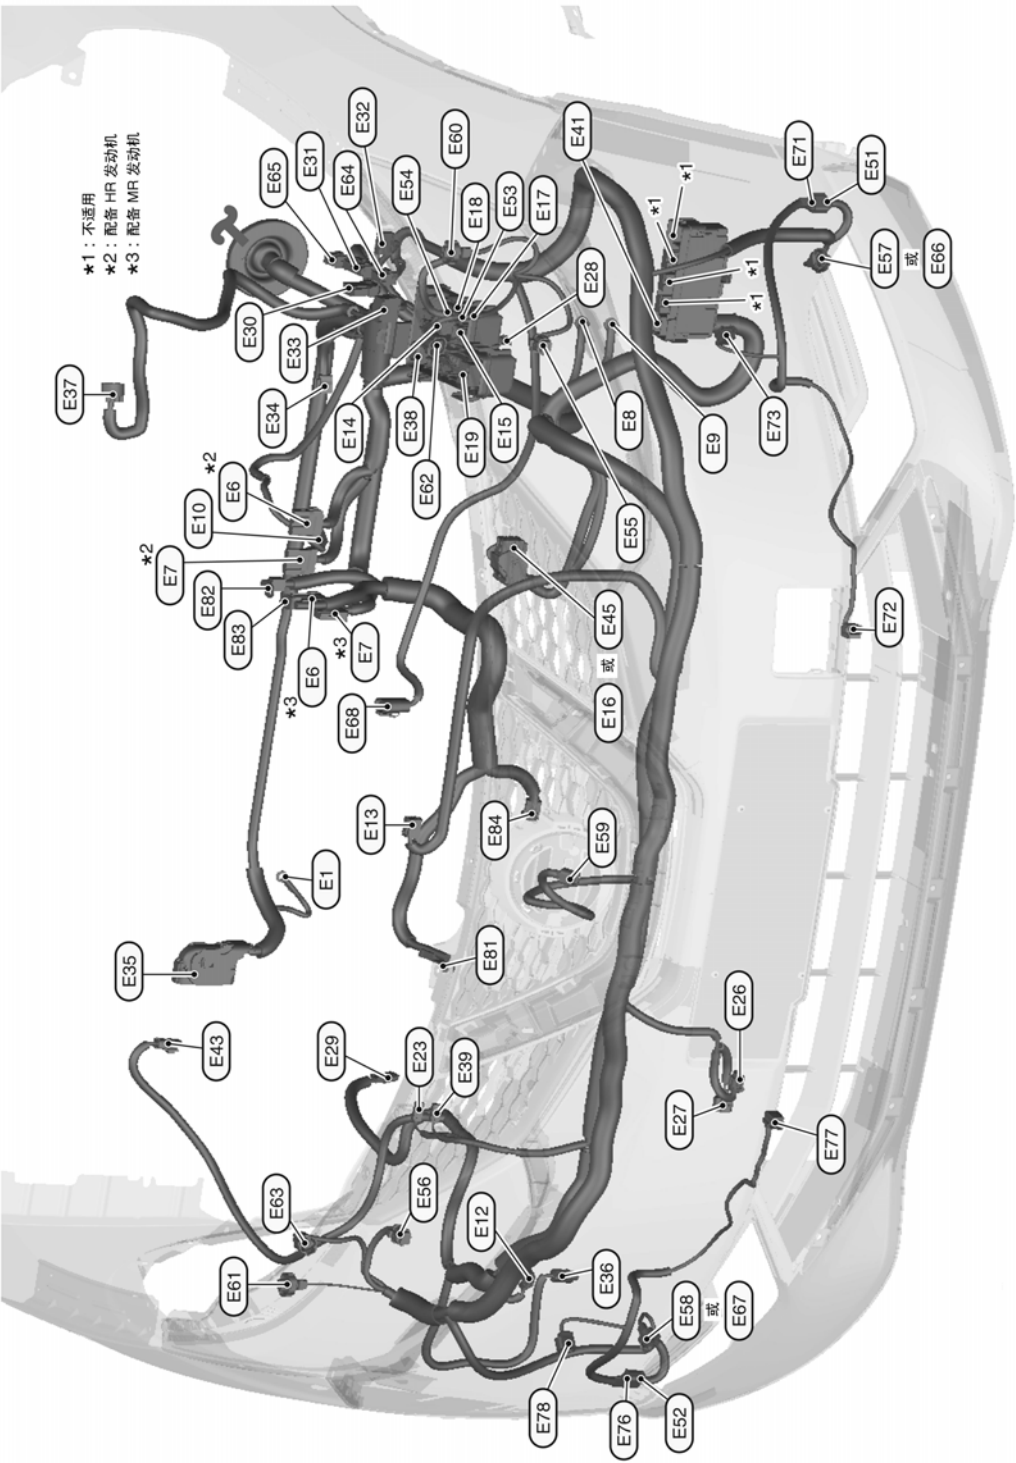

2015/10/27

JRMIC7565GB

乘客车厢

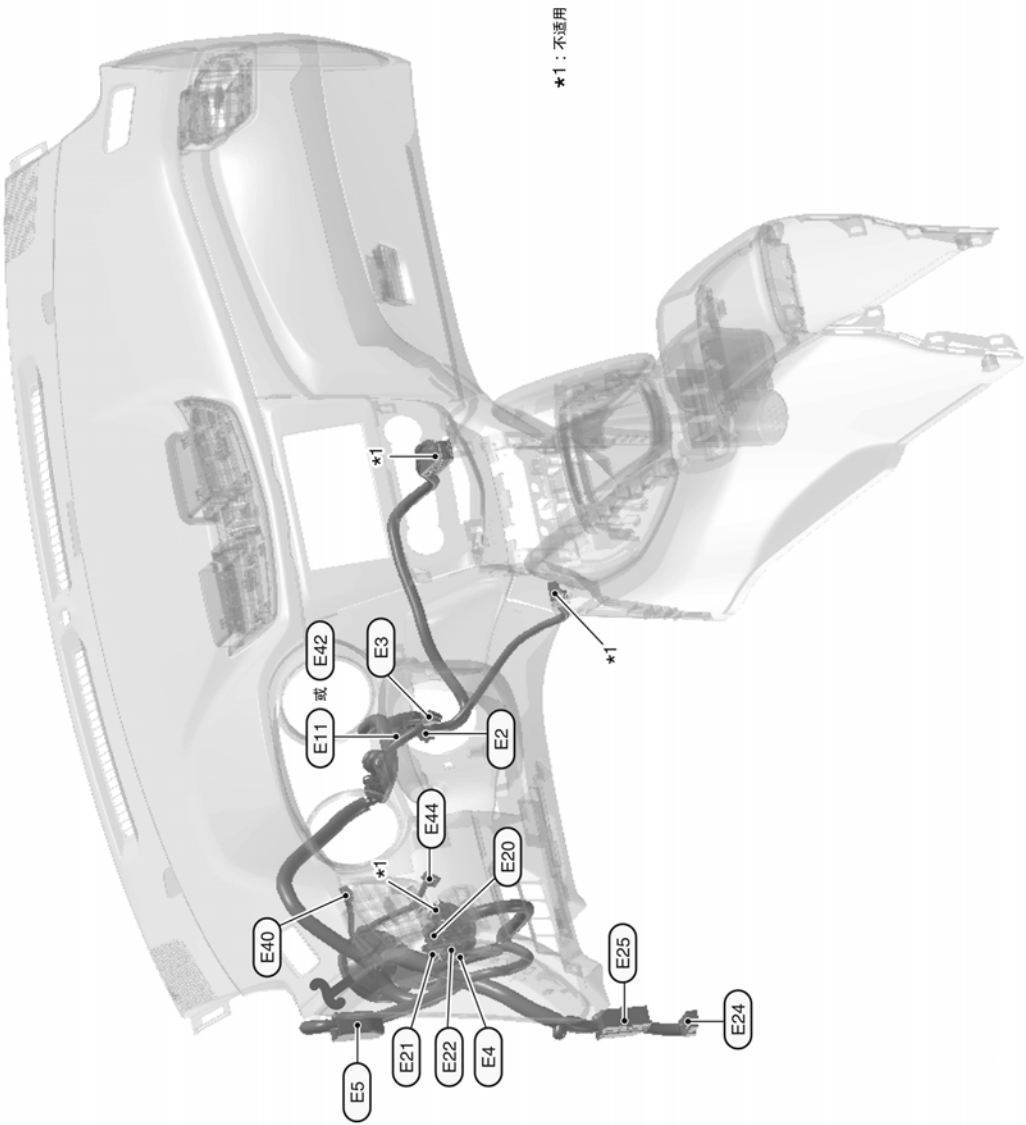


2015/10/27

JRMIC7566GB

PG


发动机控制线束 (HR 发动机)

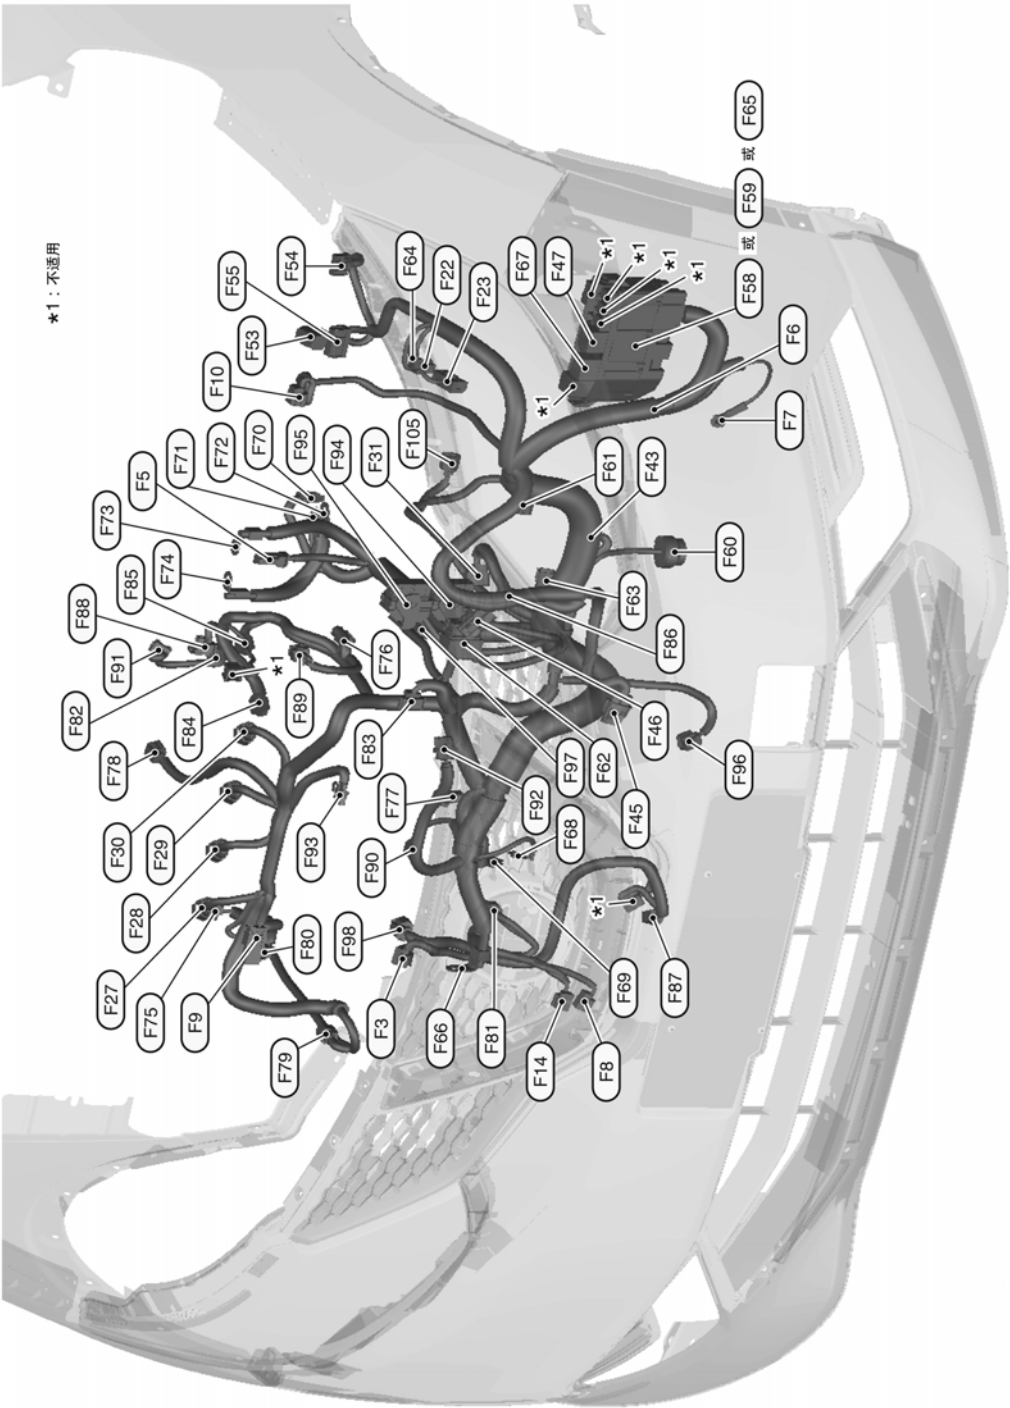

2015/10/27

JRMIC7567GB

发动机控制线束 (MR 发动机)

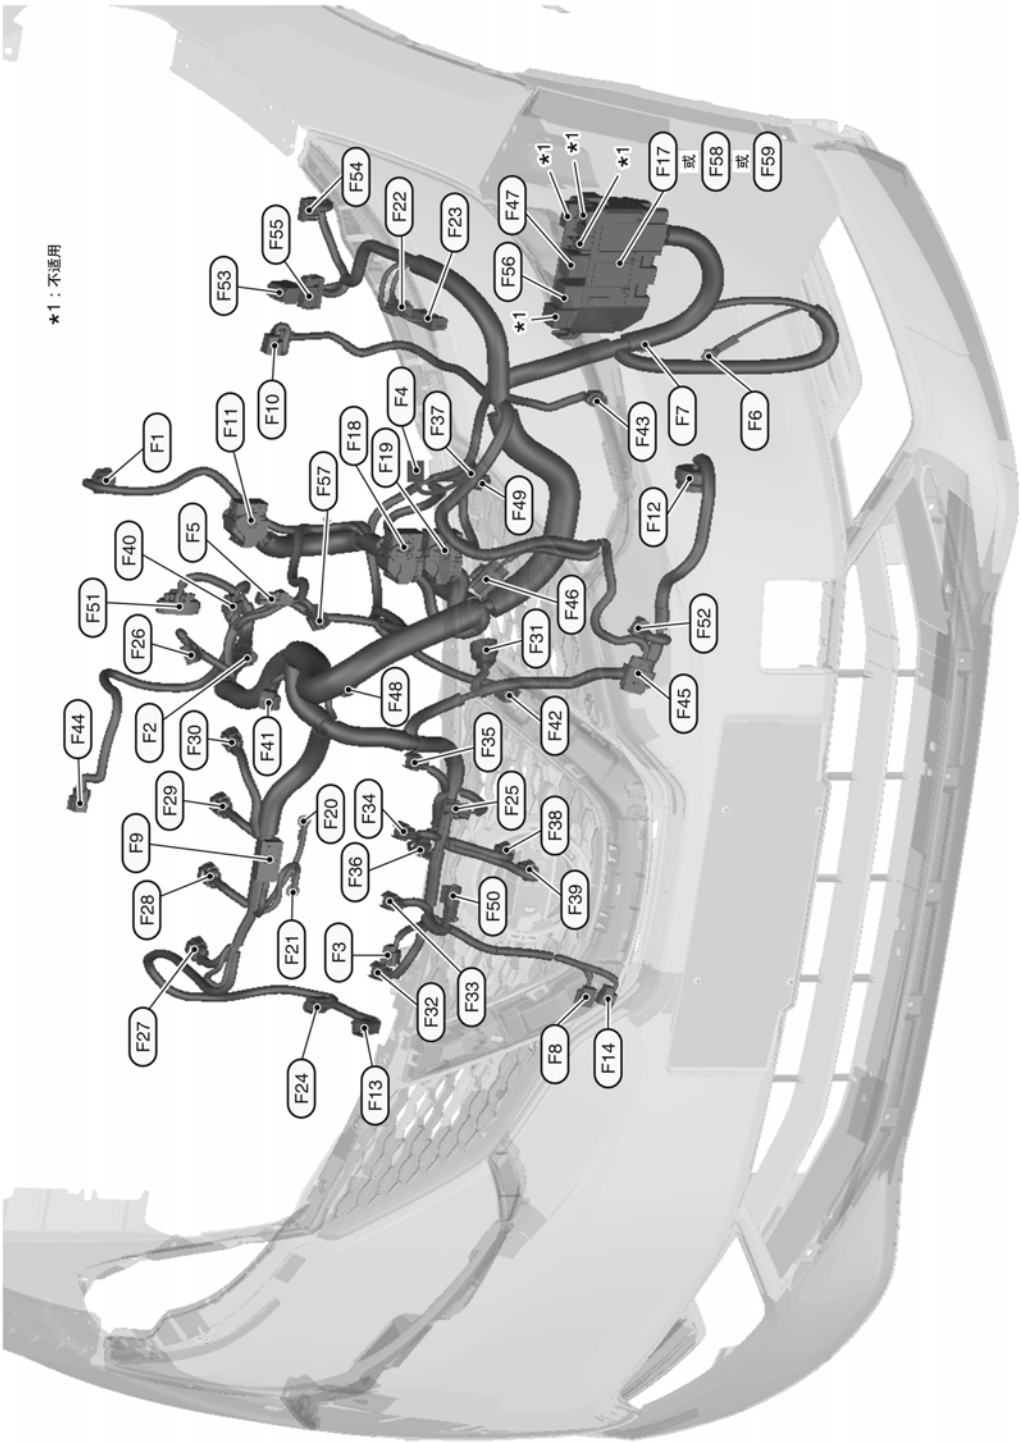


*1: 不适用

2015/10/27

JRMIC7568GB

主线束

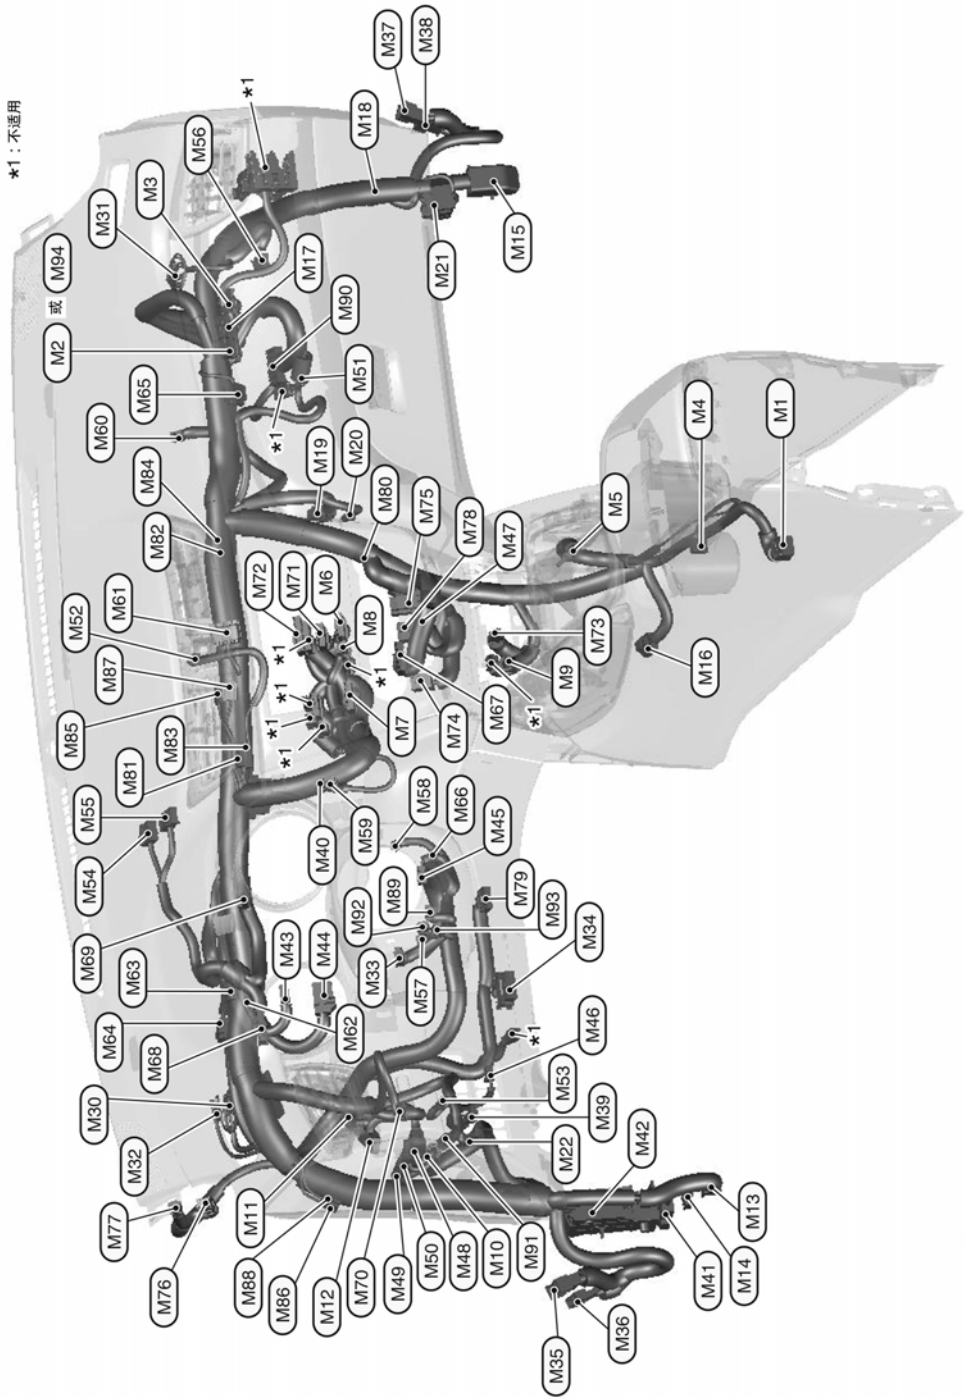

JRMIC7569GB

2015/10/27

线束布置


< 电路图 >

车身线束

车身线束

INFOID:000000012816234

车身线束

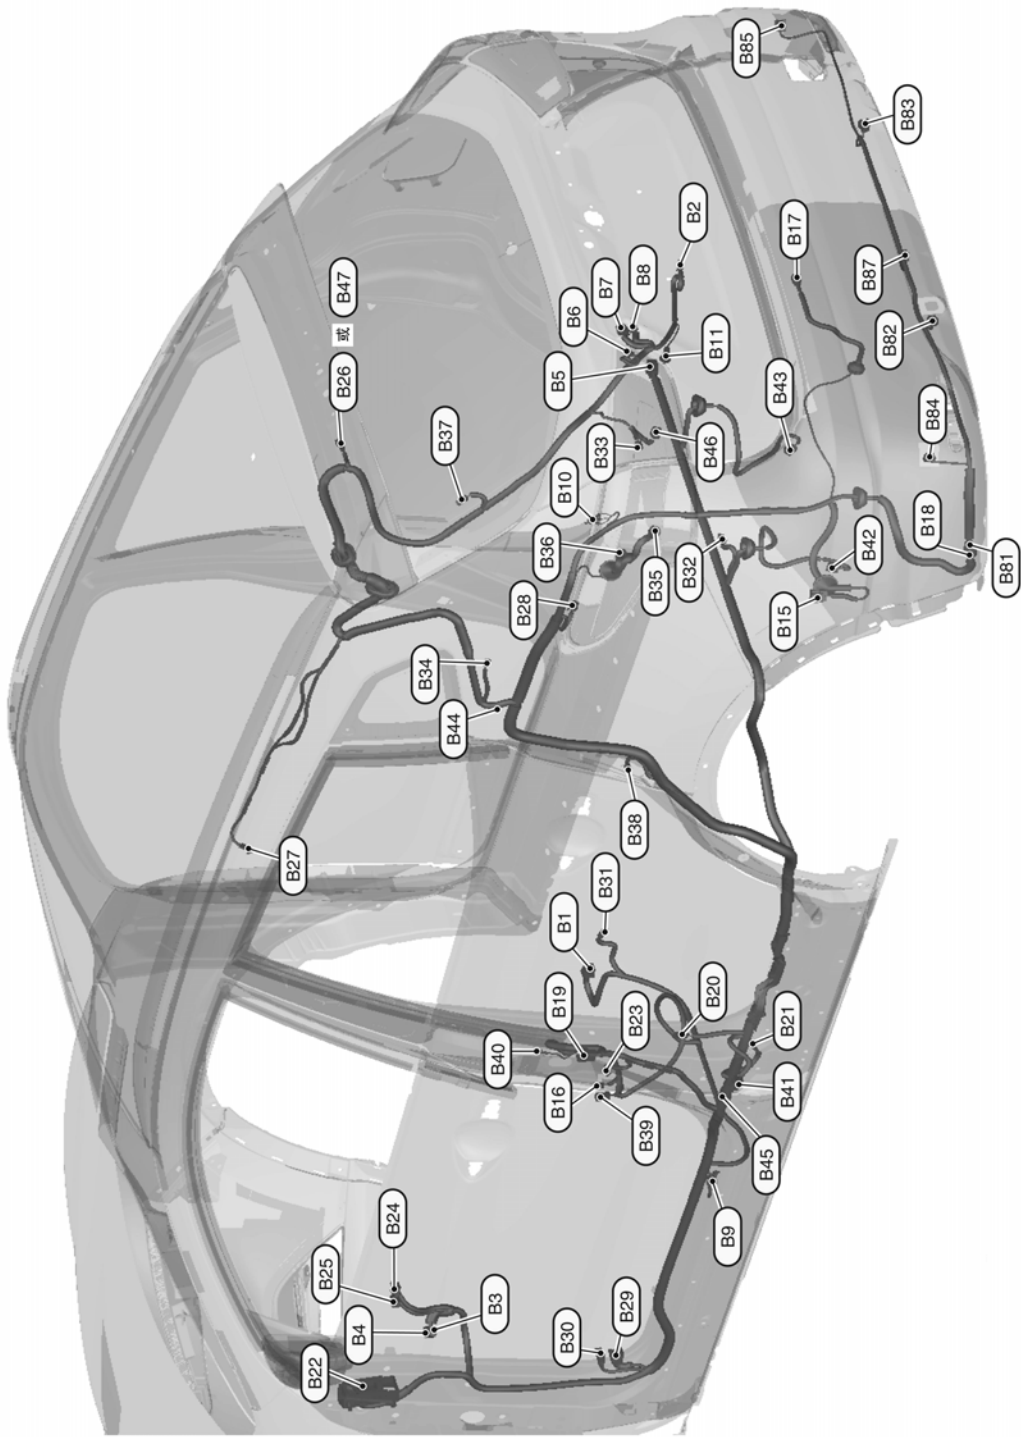

2015/10/27

JRMIC7570GB


PG

线束布置

< 电路图 >

车身 2 号线束

车身 2 号线束

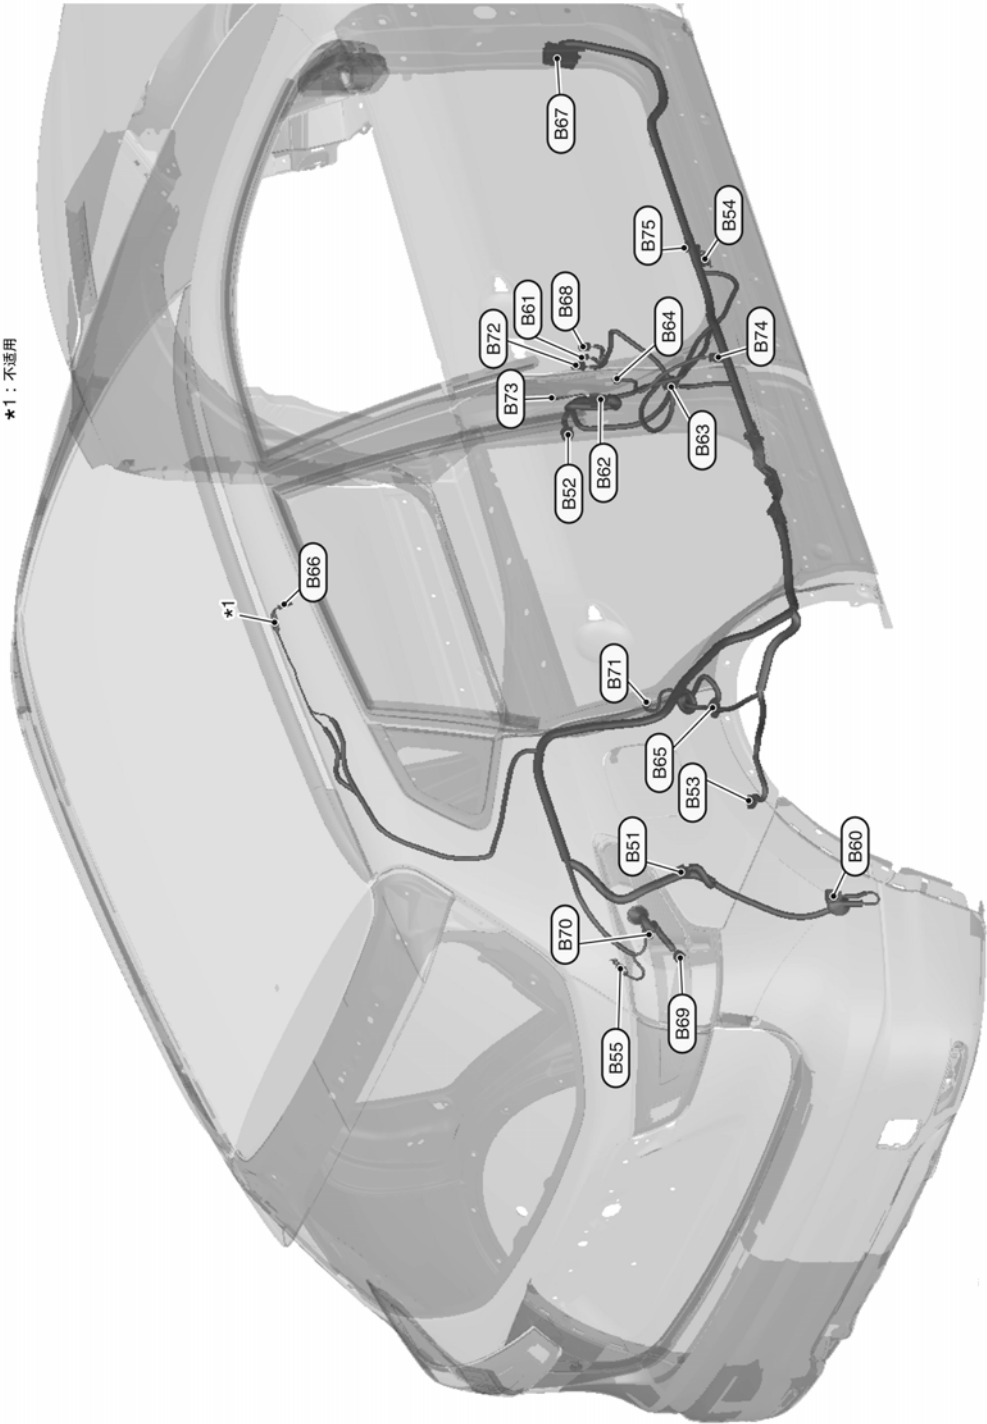

2015/08/04

JRMIC6890GB


< 电路图 >

车门线束

INFOID:0000000012816235

前车门线束 (左侧)

前车门线束 (左侧)

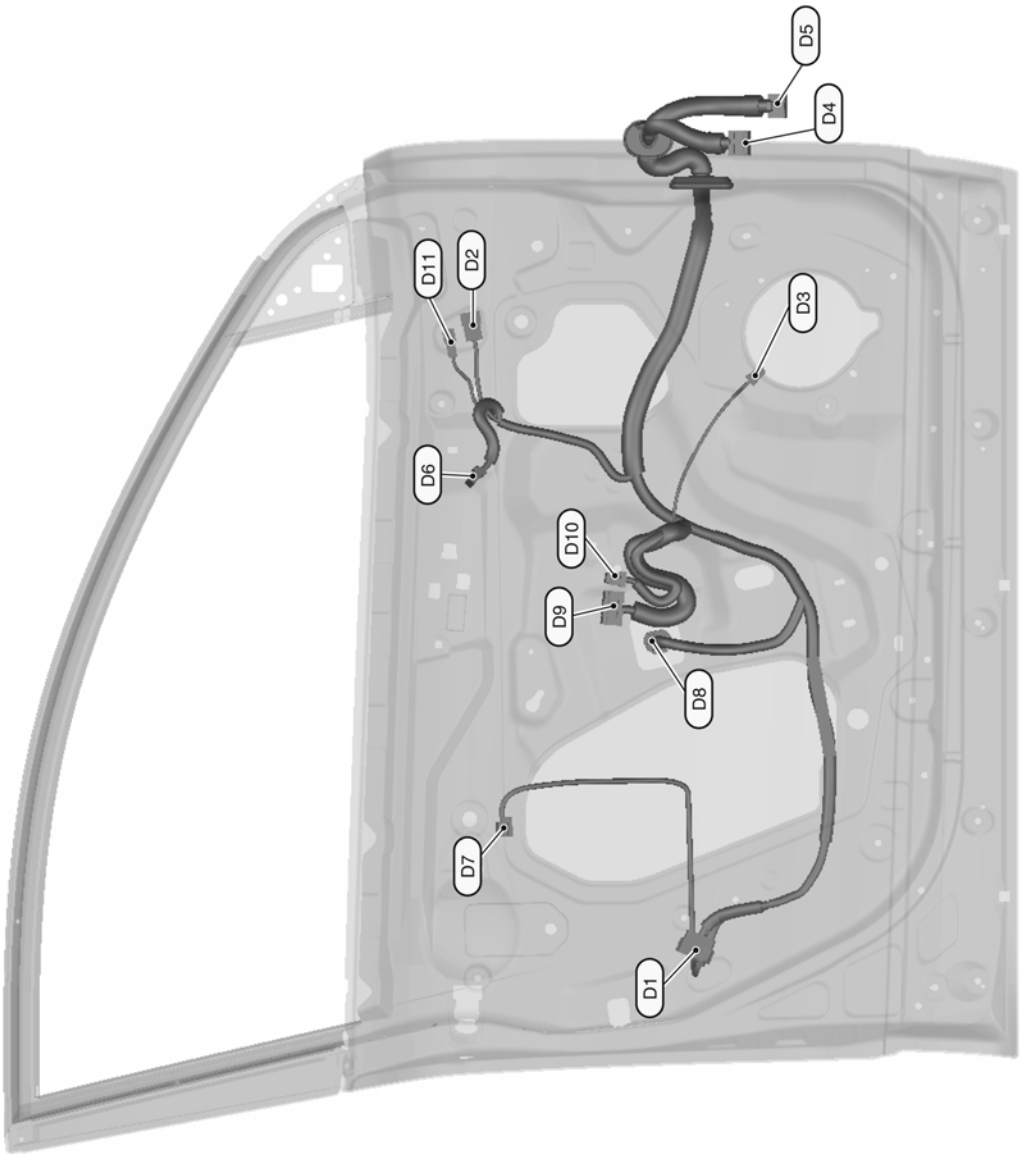

2015/08/04

JRMIC6891GB


PG

线束布置

< 电路图 >

前车门线束 (右侧)

前车门线束 (右侧)

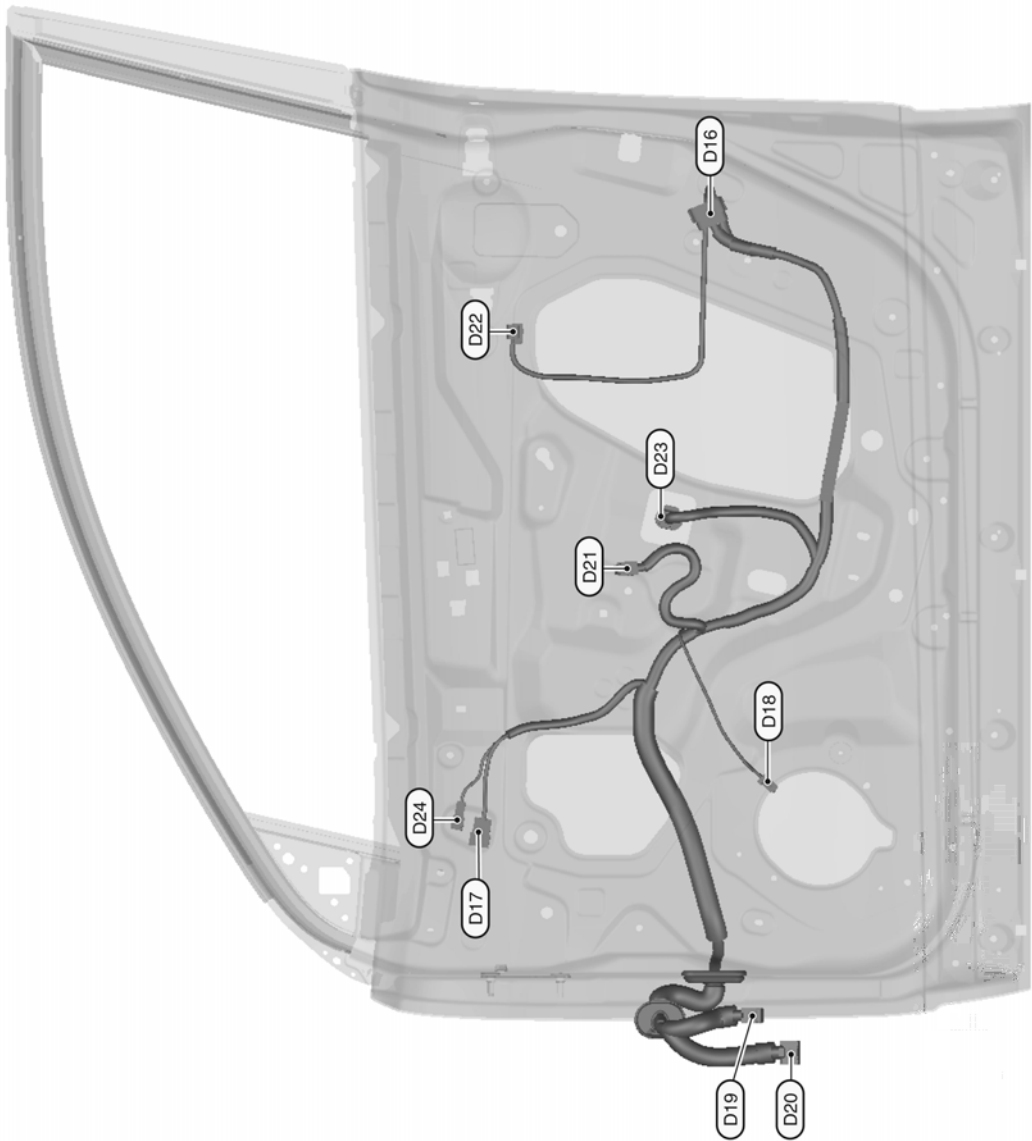


JRMIC6892GB
2015/08/04

< 电路图 >

后车门线束 (左侧)

后车门线束 (左侧)

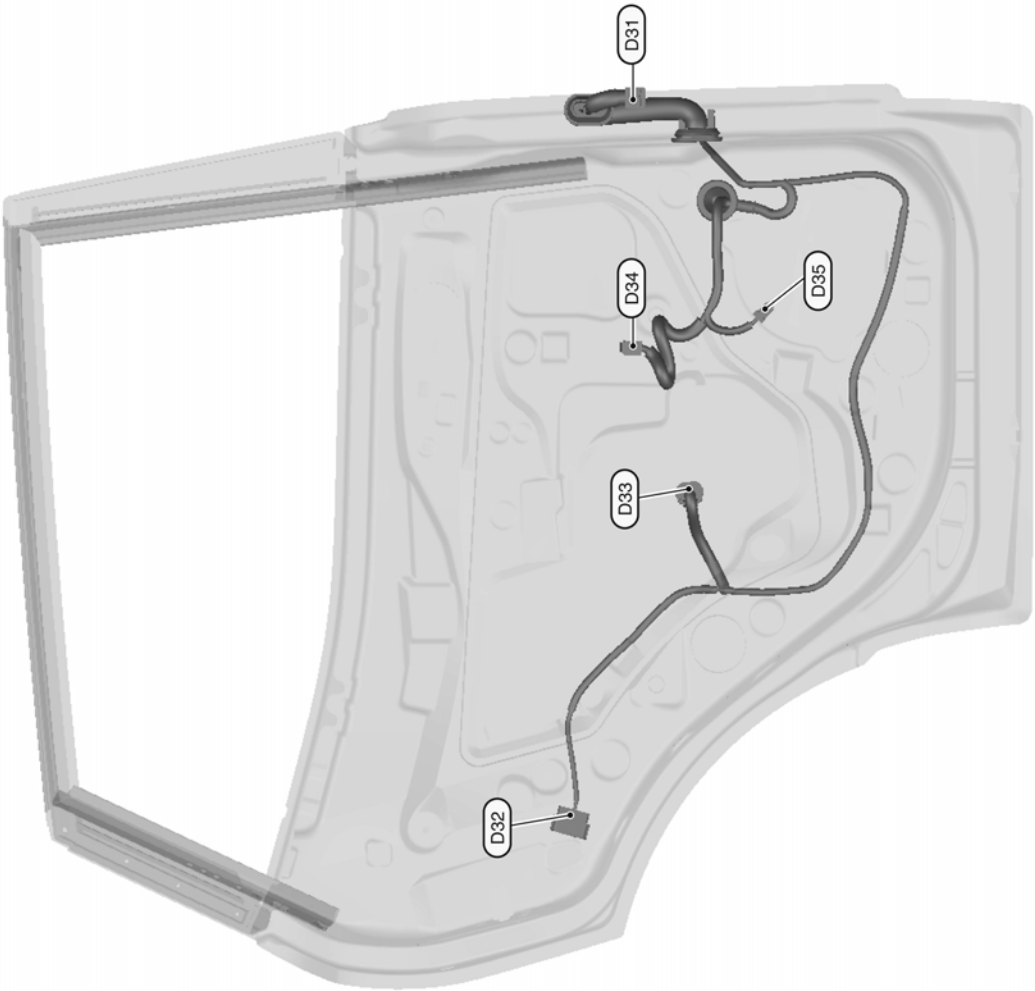

2015/08/04

JRMIC6893GB

PG

N


O

P

线束布置

< 电路图 >

后车门线束 (右侧)

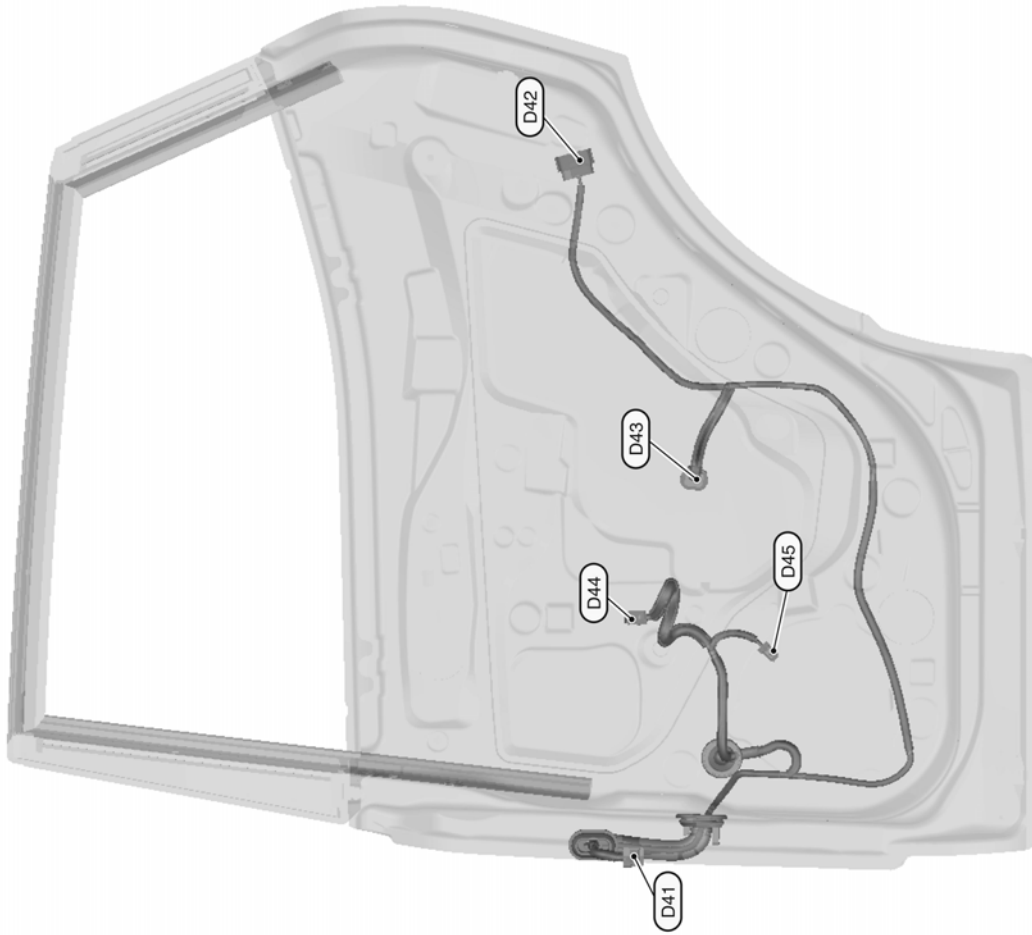

后车门线束 (右侧)



2015/08/04

JRMIC6894GB

线束布置

< 电路图 >

后背门线束

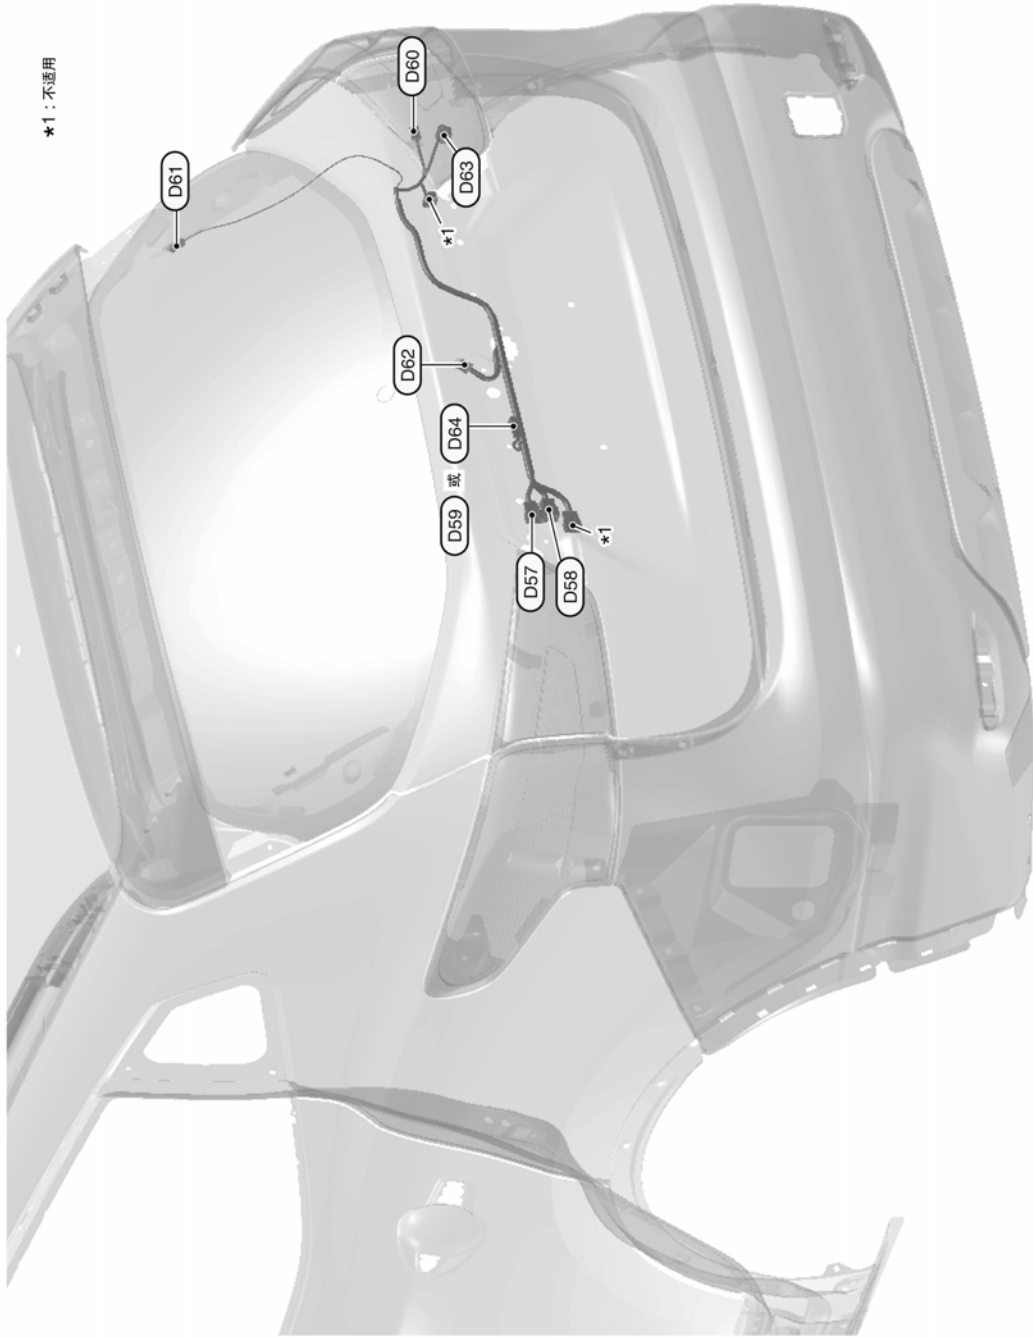

*1: 不适用

PG-91

2015/08/04

JRMIC6895GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P

www.car60.com

后背门 2 号线束




2015/08/04

JRMIC6896GB

车内灯线束

*1 : 不适用

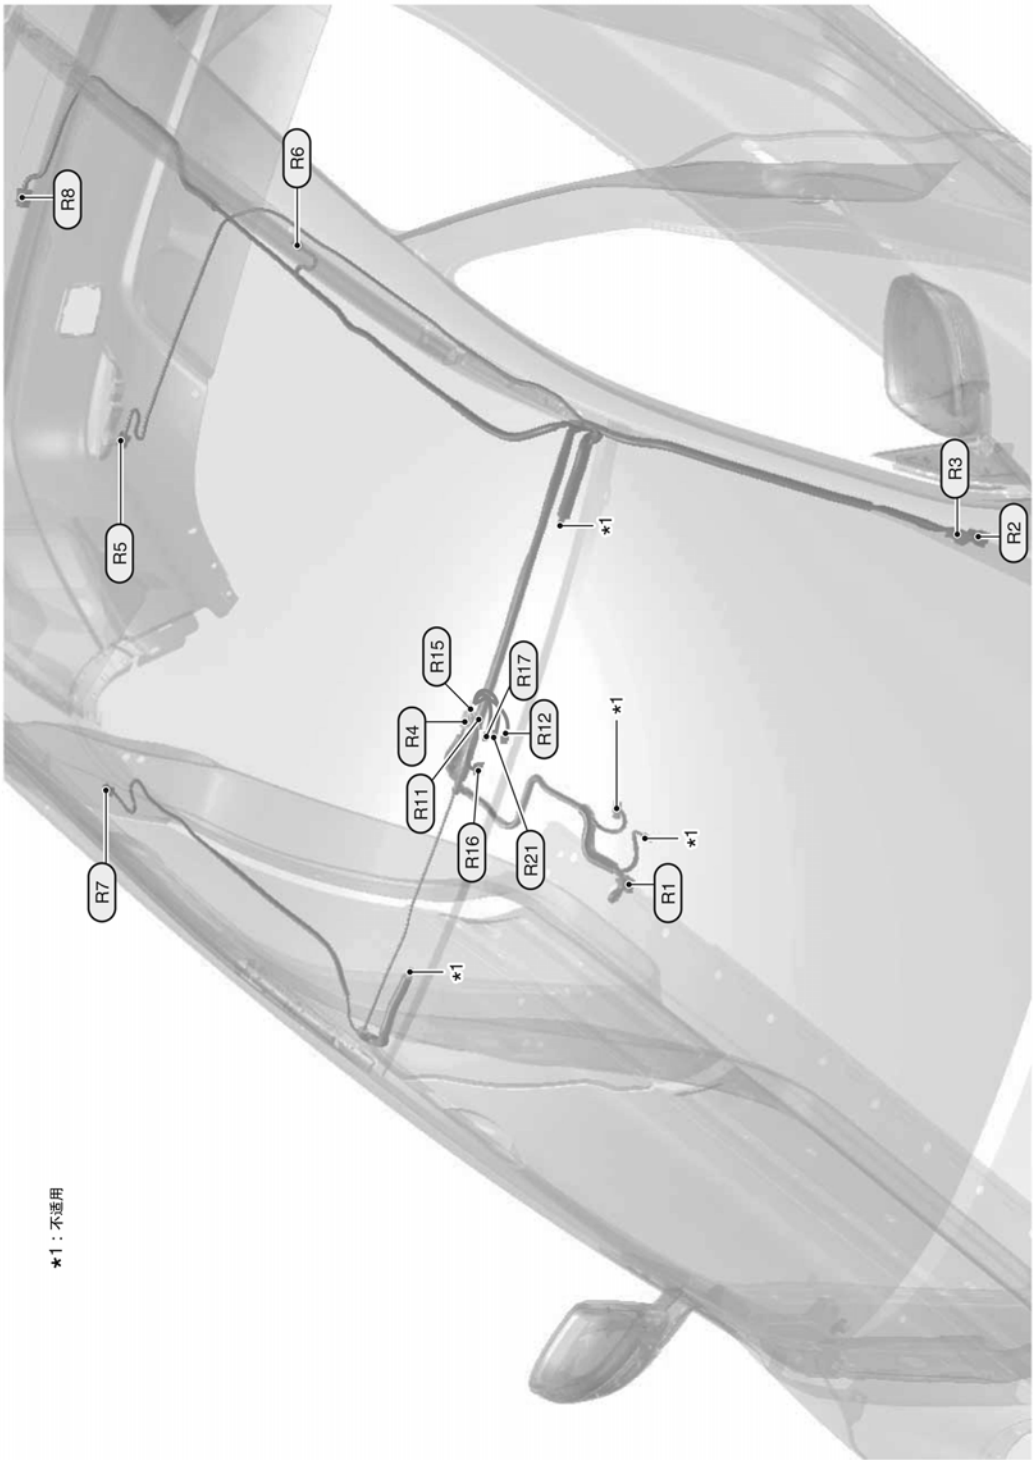

2015/10/27

JRMIC7571GB

PG


< 电路图 >

选装线束

电路图

INFOID:0000000013426966

选装线束

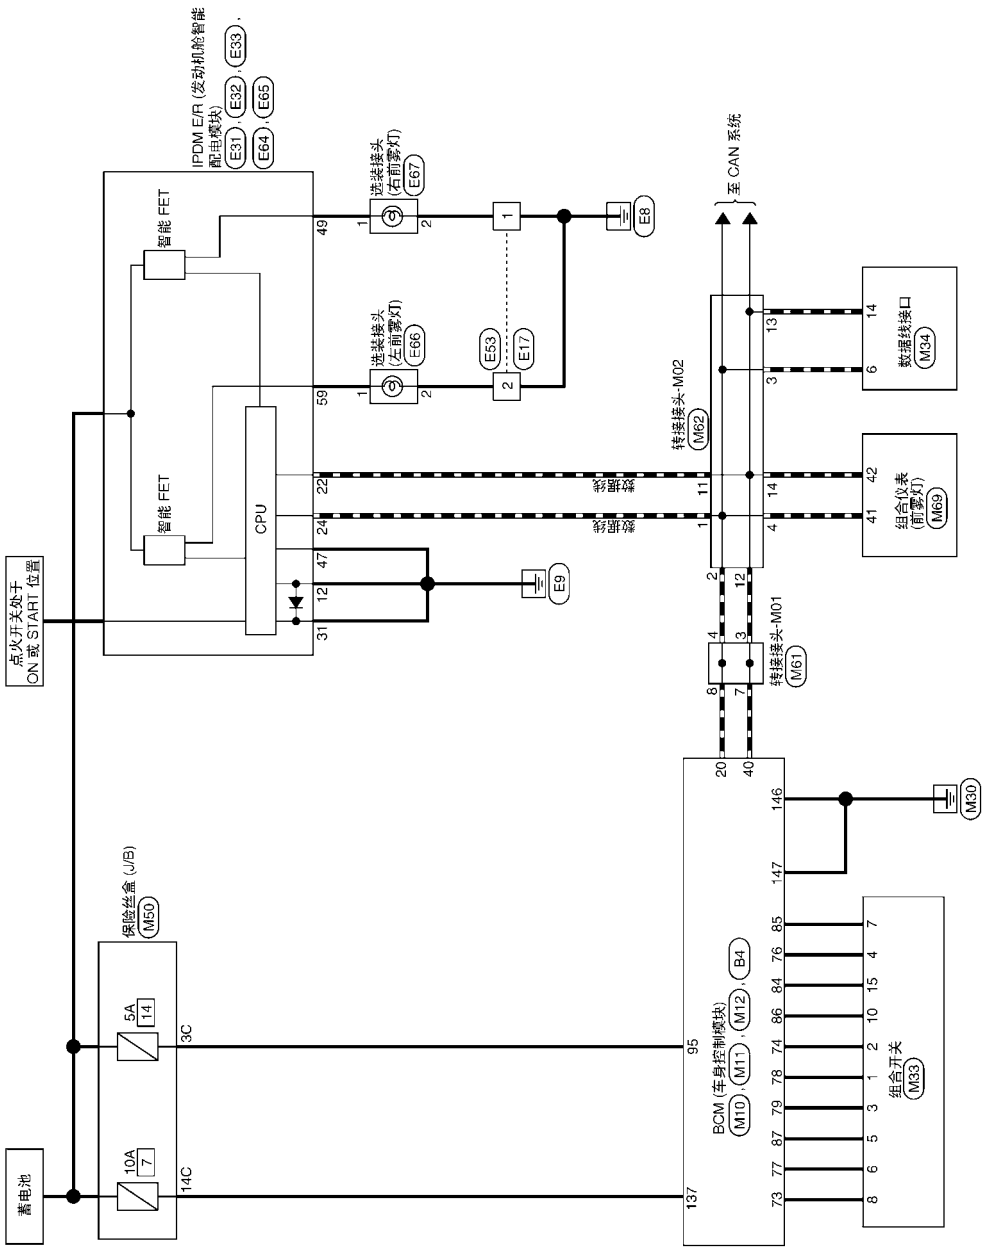

2015/10/27

JRMWI9923GB

选装线束

接头编号	E4
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	T14DFG-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	LG	转向灯开关/转向灯开关
10	R	转向灯开关/转向灯开关
11	B	转向灯开关/转向灯开关
12	W	转向灯开关/转向灯开关
13	BR	转向灯开关/转向灯开关
14	R	转向灯开关/转向灯开关
15	GV	转向灯开关/转向灯开关
16	B	转向灯开关/转向灯开关
17	BR	转向灯开关/转向灯开关
18	LG	转向灯开关/转向灯开关
19	BR	转向灯开关/转向灯开关
20	L	CAN-H
21	V	转向灯开关/转向灯开关
22	Y	转向灯开关/转向灯开关
23	L	转向灯开关/转向灯开关
24	LG	转向灯开关/转向灯开关
25	BR	转向灯开关/转向灯开关
26	W	转向灯开关/转向灯开关
27	P	CAN-L

接头编号	E7
接头名称	导线至导线
接头类型	M02MW-GY-LC



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-

接头编号	E31
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	NS16F-GY-CS



9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	BR	-BMS 发动机
4	LG	-FW 发动机
5	BR	-
6	Y	-
7	B	-
8	LG	-
9	W	-
10	BR	-
11	LG	-
12	Y	-
13	W	-

接头编号	E32
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	T124FV-NH



33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
19	LG	-
22	P	-
24	L	-
27	BR	-
28	R	-

29	W	-
30	Y	-
31	B	-
32	W	-
33	P	-
34	Y	-
35	LG	-
36	L	-

接头编号	E33
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	Terminal 243403-4084



33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
43	V	-
44	BR	-
45	G	-
46	Y	-
47	B	-
48	L	-

接头编号	E53
接头名称	导线至导线
接头类型	M02FW-GY-LG



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-

接头编号	E64
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	NS08FW-CS



51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
49	W	-
50	R	-
51	G	-
52	P	-
53	BR	-

接头编号	E65
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	NS08FER-CS



59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	R	-
58	L	-
59	V	-
60	W	-
62	LG	-
63	SB	-
64	P	-

选装线束

插头编号	E68
插头名称	选装接头 (左前雾灯)
插头类型	PH022F8



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	B	-

插头编号	E67
插头名称	选装接头 (右前雾灯)
插头类型	PH202F8



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

插头编号	M10
插头名称	BCM (车身控制模块)
插头类型	NS16BFC-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
137	W	蓄电池电压 (仅检修)
138	R	车灯灯控制
139	LA/Y	乘客侧车门解锁输出
141	GR	车门上锁输出 (仅乘客侧门锁)
143	LA/GR	车门上锁输出 (仅驾驶员侧门锁)
144	BG	电源 (仅检修)
145	GR	电源 (仅检修)
146	R	电源 (仅检修)
147	B	搭铁
148	LA/BR	驾驶员侧车门解锁输出
151	LA/R	电源 (搭铁行锁)
152	LG	电源 (搭铁行锁)

插头编号	M11
插头名称	BCM (车身控制模块)
插头类型	TH40CFB-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
81	L	锁匙开关
82	R	锁匙开关 (S7) (仅检修用)
84	W	乘客侧车门解锁开关 (仅检修用)
85	BR	锁匙开关输出 2
86	L	锁匙开关输出 1
88	R	锁匙开关输出 3
87	BG	锁匙开关输出 4

88	L	锁匙开关 (仅检修用)
90	BR	锁匙开关
94	V	乘客侧车门解锁开关
95	R	乘客侧车门解锁开关
96	LA/Y	乘客侧车门解锁开关
97	GR	乘客侧车门解锁开关
98	LA/GR	乘客侧车门解锁开关
100	R	乘客侧车门解锁开关
104	GR	乘客侧车门解锁开关
105	GR	乘客侧车门解锁开关
106	GR	乘客侧车门解锁开关
107	W	乘客侧车门解锁开关
109	P	NATS 天线放大器
110	SR	乘客侧车门解锁开关
112	SR	乘客侧车门解锁开关
113	LG	NATS 天线放大器
114	Y	NATS 天线放大器
115	W	NATS 天线放大器
116	BG	乘客侧车门解锁开关
117	GR	乘客侧车门解锁开关
118	LG	乘客侧车门解锁开关
119	L	乘客侧车门解锁开关
120	BR	乘客侧车门解锁开关

插头编号	M12
插头名称	BCM (车身控制模块)
插头类型	TH40FGV-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	V	乘客侧车门解锁开关
42	G	乘客侧车门解锁开关
43	Y	乘客侧车门解锁开关
44	BR	乘客侧车门解锁开关
45	R	CAN-L
46	L	CAN-H
48	L	CAN-H
49	R	CAN-L
50	GR	车门上锁和解锁开关 (L线)
51	Y	乘客侧车门解锁开关
57	BG	CVT 换挡杆 (仅检修用) 电源
63	G	乘客侧车门解锁开关

64	SR	乘客侧车门解锁开关
65	P	乘客侧车门解锁开关
67	LG	乘客侧车门解锁开关
68	L	乘客侧车门解锁开关
73	LG	乘客侧车门解锁开关
74	Y	乘客侧车门解锁开关
75	Y	乘客侧车门解锁开关
76	G	乘客侧车门解锁开关
77	GR	乘客侧车门解锁开关
78	SR	乘客侧车门解锁开关
79	W	乘客侧车门解锁开关
80	BR	乘客侧车门解锁开关

插头编号	M13
插头名称	组合开关
插头类型	TH10FB-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SR	-
2	Y	-
3	W	-
4	G	-
5	BG	-
6	GR	-
7	L	-
8	LG	-
9	B	-
10	R	-
11	V	-
14	SR	-
15	BR	-
16	P	-

选装线束

接头编号	M34
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
8	Y	-
11	SB	-
14	P	-
15	BR	-
16	W	-

接头编号	M50
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	MS16FER-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10C	GR	-
12C	BR	-
14C	W	-
15C	W	-
16C	GR	-
17C	R	-
20C	R	-
30C	V	-
60C	V	-
70C	LA/V	-

接头编号	M61
接头名称	转接头-M01
接头类型	N-24FGF-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BR	-
3	P	-
4	L	-
7	P	-
8	L	-
9	BR	-
11	P	-
12	L	-
15	P	-
16	L	-
19	P	-
20	L	-
23	P	-
24	L	-

接头编号	M62
接头名称	转接头-M02
接头类型	N-20FL-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

5	L	-
11	P	-
12	P	-
13	P	-
14	P	-
15	P	-

接头编号	M69
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	CAN-H
42	P	CAN-L
43	R	制动控制信号
44	LA/B	燃油液位传感器接地
45	W	蓄电池电源
46	BG	点火信号
47	SB	AV通信信号 (+)
48	LG	AV通信信号 (L)
51	LA/G	燃油液位传感器信号
52	B	接地

JRMWI9926GB