


<拆卸和安装>

拆卸和安装

音响单元

分解图

INFOID:0000000013404277

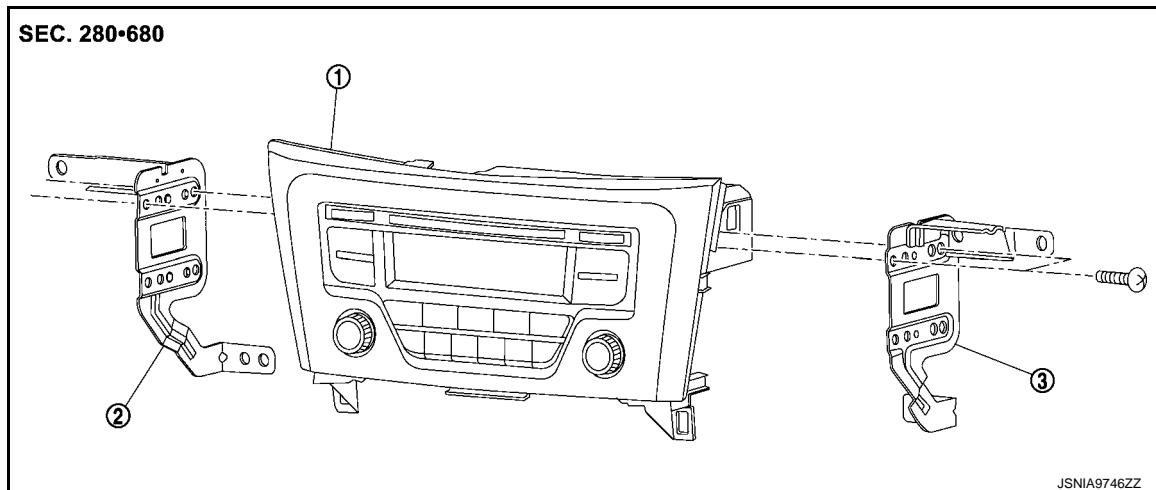

JSNIA9746ZZ

① 音响单元

② 左支架

③ 右支架

拆卸和安装

INFOID:0000000013167449

拆卸

注意：

- 即使点火开关 OFF 后，自动 ACC 功能也可让附件电源供电一段时间。因此，执行诊断时，在驾驶员侧车门打开的情况下将点火开关转至 OFF 并等待 3 分钟。
- 在等待期间操作车辆可能会激活附件电源。

- 拆下仪表板饰件 B。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"](#)。
- 拆下仪表板饰件 E。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"](#)。
- 拆下空调控制。请参见 [HAC-72, "拆卸和安装"](#)。
- 拆下音响单元螺丝，然后拉出音响单元。
- 从音响单元上断开线束接头并拆下。
- 拆下音响单元支架螺丝和音响单元支架。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

<拆卸和安装>


前车门扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000013168580

拆卸

1. 拆下前车门饰件。请参见 [INT-13. "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下前车门扬声器螺丝 Ⓐ。
3. 从前车门扬声器上断开线束接头并拆下。

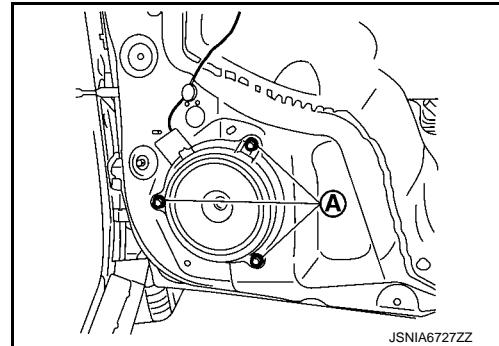

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

<拆卸和安装>


后车门扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000013168581

拆卸

1. 拆下后车门饰件。请参见 [INT-17, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下后车门扬声器螺丝 ④。
3. 从后车门扬声器上断开线束接头并拆下。

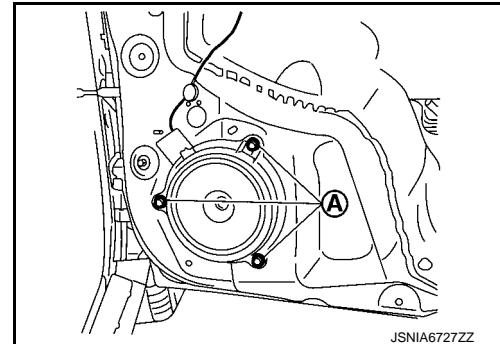

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >


USB 接口和辅助插孔

拆卸和安装

INFOID:0000000013168582

拆卸

1. 拆下仪表板下部面板。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下棘爪 ①，并从仪表板下部面板 ② 上拆下 USB 接口和 AUX 插孔 ③。

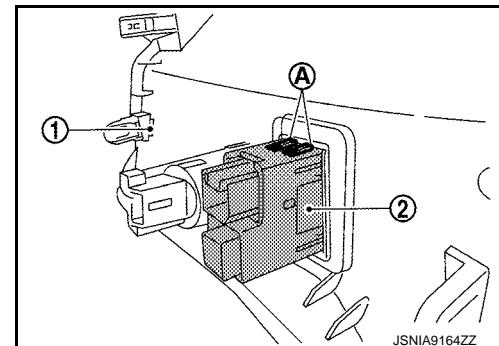

安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

<拆卸和安装>

车顶天线

分解图

INFOID:0000000013168584

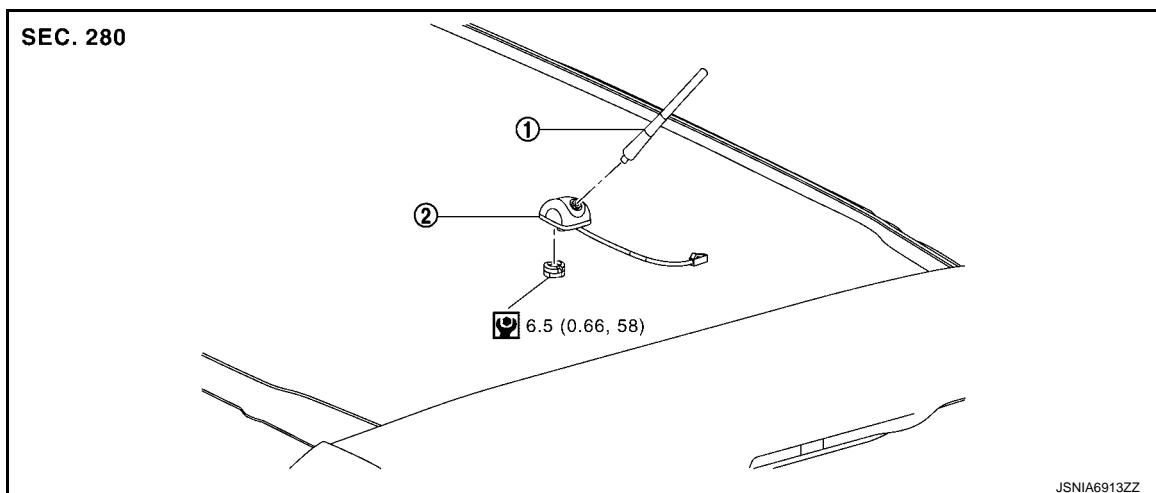

① 拉杆天线

② 天线基座

扭矩 : N·m (kg·m, in-lb)

拆卸和安装

INFOID:0000000013168585

拆卸

1. 拆卸拉杆天线。
2. 拆下顶衬总成。请参见 [INT-32, "拆卸和安装"](#)。
3. 拆下装配螺母以从车顶面板上拆下天线基座。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意:

如果天线基座的装配螺母的拧紧未达到规定扭矩，则会造成天线接收灵敏度下降。另一方面，如果螺母的拧紧超过规定扭矩，则会造成车顶面板变形。

< 拆卸和安装 >

方向盘开关

拆卸和安装

请参见 [ST-11, "拆卸和安装"](#)。

注：

务必将方向盘开关和方向盘一起拆卸。

INFOID:0000000013405146

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O


P

<拆卸和安装>

天线馈线

馈线布置

INFOID:0000000013168586

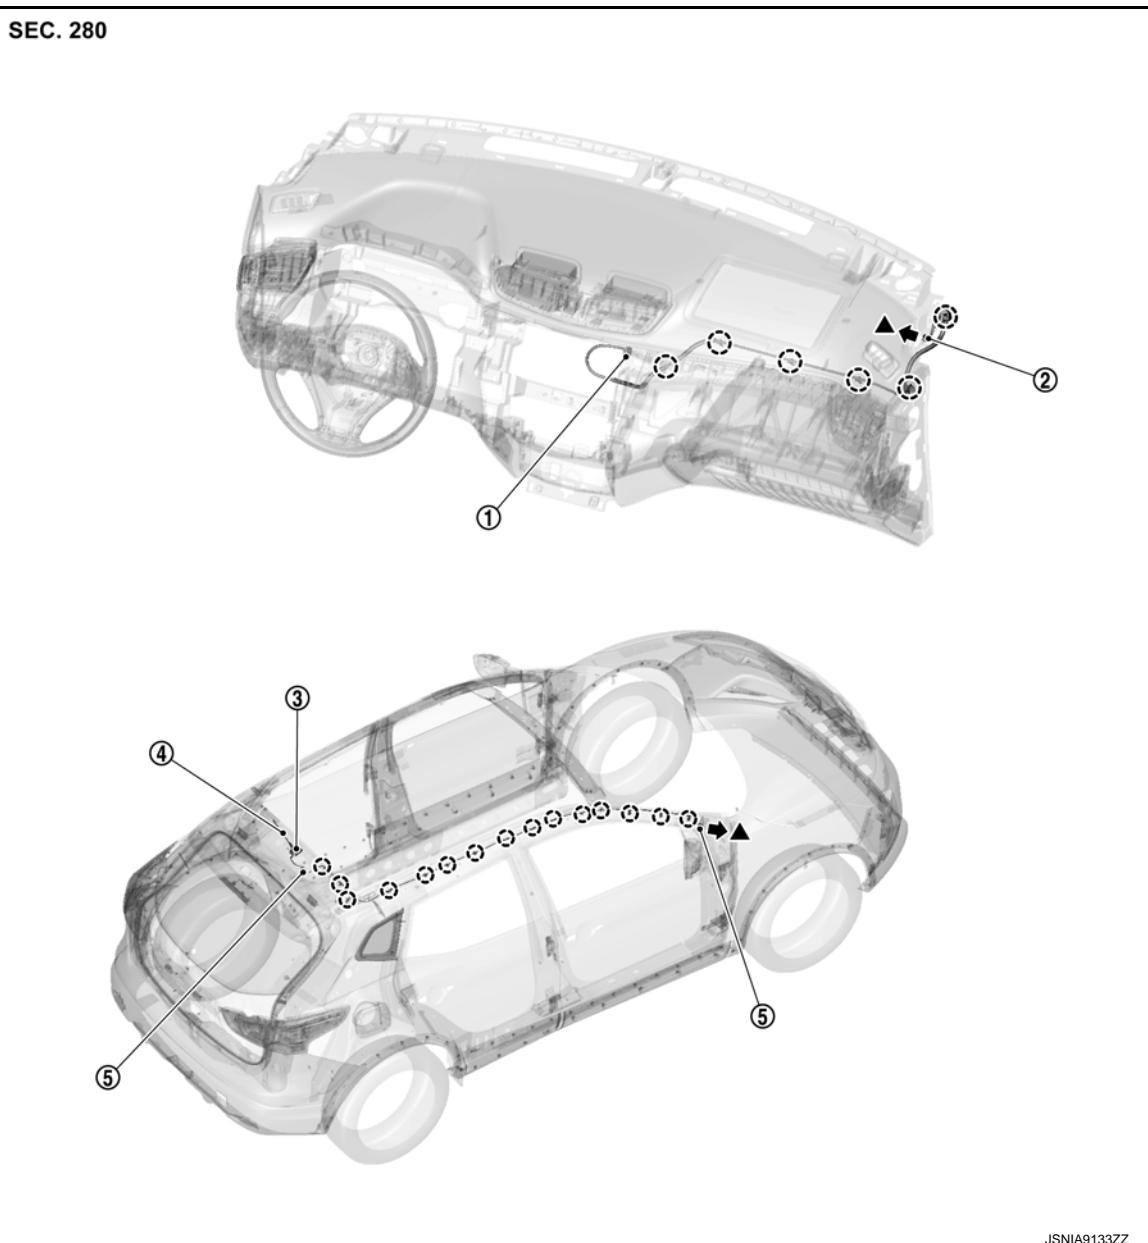

① 音响单元接头

② 接头

③ 天线基座

④ 拉杆天线

⑤ 配备卡子接头

○ : 卡子

▲: 指示该部分连接至与实际车辆相同符号的点。