

1. 检查鼓风机电机 - I

1. 检查鼓风机电机。请参考[拆卸和安装](#)。
2. 检查并确认鼓风机电机中不存在任何混合异物。

检查结果是否正常?

是>>

[转至 2.](#)

否>>

更换鼓风机电机。请参考[拆卸和安装](#)。

2. 检查鼓风机电机 - II

检查并确认鼓风机电机中没有折断或损坏。

检查结果是否正常?

是>>

[转至 3.](#)

否>>

更换鼓风机电机。请参考[拆卸和安装](#)。

3. 检查鼓风机电机 - III

检查并确认鼓风机电机转动平稳。

检查结果是否正常?

是>>


检查结束

否>>

更换鼓风机电机。请参考[拆卸和安装](#)。

1. 检查鼓风机继电器

1. 拆下鼓风机继电器。请参考[保险丝、接头和端子布置](#)。
2. 在端子 1 和 2 之间施加电压时检查鼓风机继电器端子 3 和 5 之间的导通性。

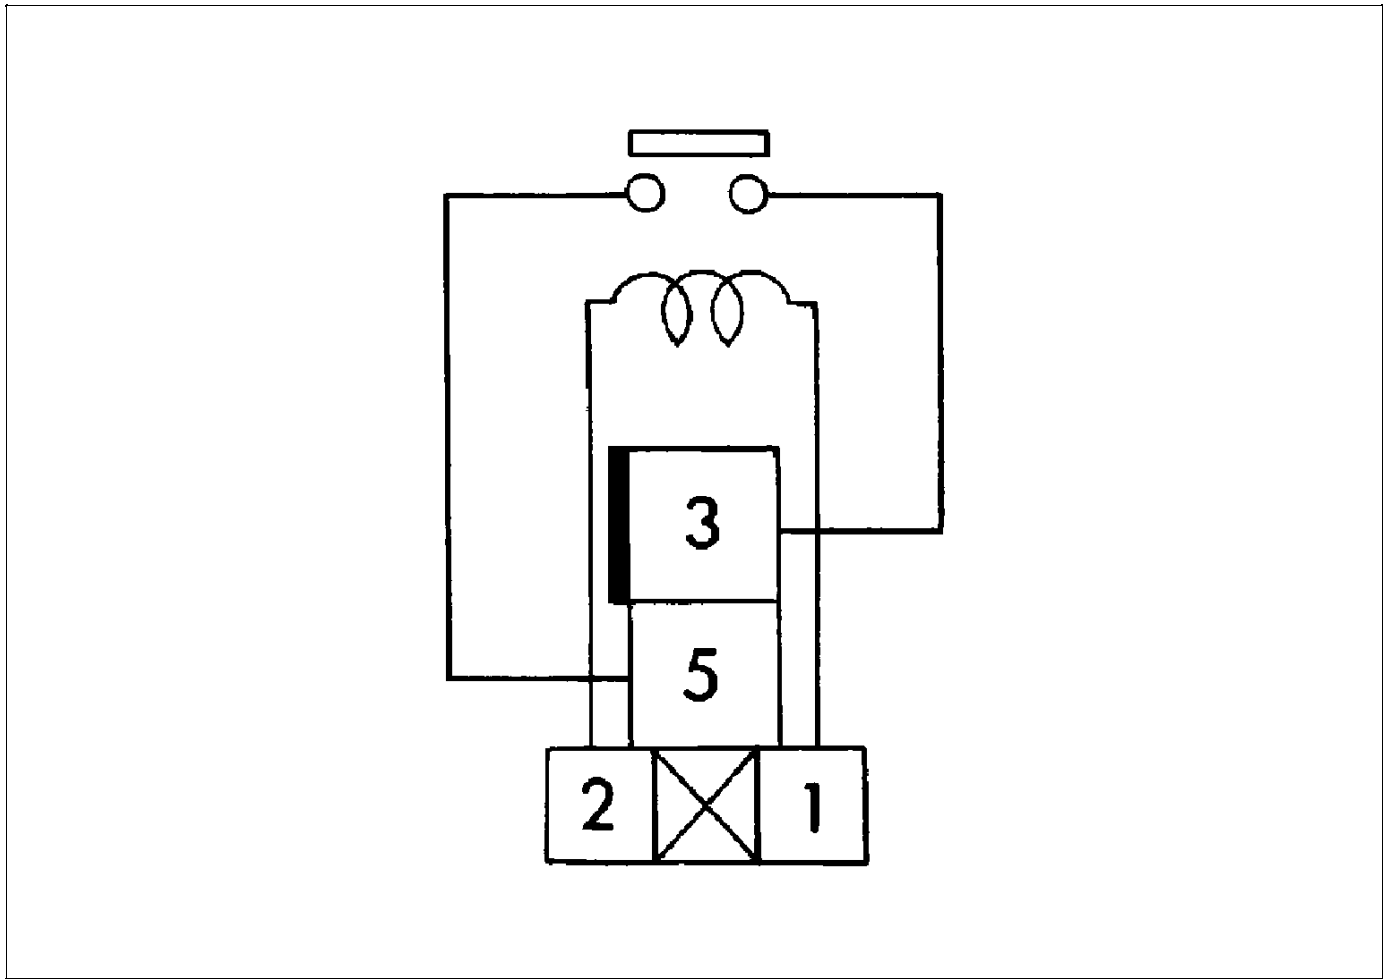

NISSWT000000011117099-01-JSIIA1551ZZ

端子		电压	导通性
3	5	ON	存在
		关闭	不存在

检查结果是否正常?

是>>

检查结束

否>>

更换鼓风机继电器。

1. 检查风扇控制放大器

1. 拆下风扇控制放大器。参考[拆卸和安装](#)。
2. 检查风扇控制放大器端子之间的导通性。

+	-	导通性
端子	端子	
3	1	存在
1	3	不存在

检查结果是否正常?

是>>

检查结束

否>>

更换风扇控制放大器。参考[拆卸和安装](#)。