


拆卸

注意:

拆卸和安装时,用车间用布保护零件以防损坏。

1 拆下座垫外侧饰件外侧。请参考[分解和组装](#)。

2 分离腰部支撑开关 ① 固定棘爪,然后将腰部支撑开关从座椅垫外饰件外侧 ② 上拆下。

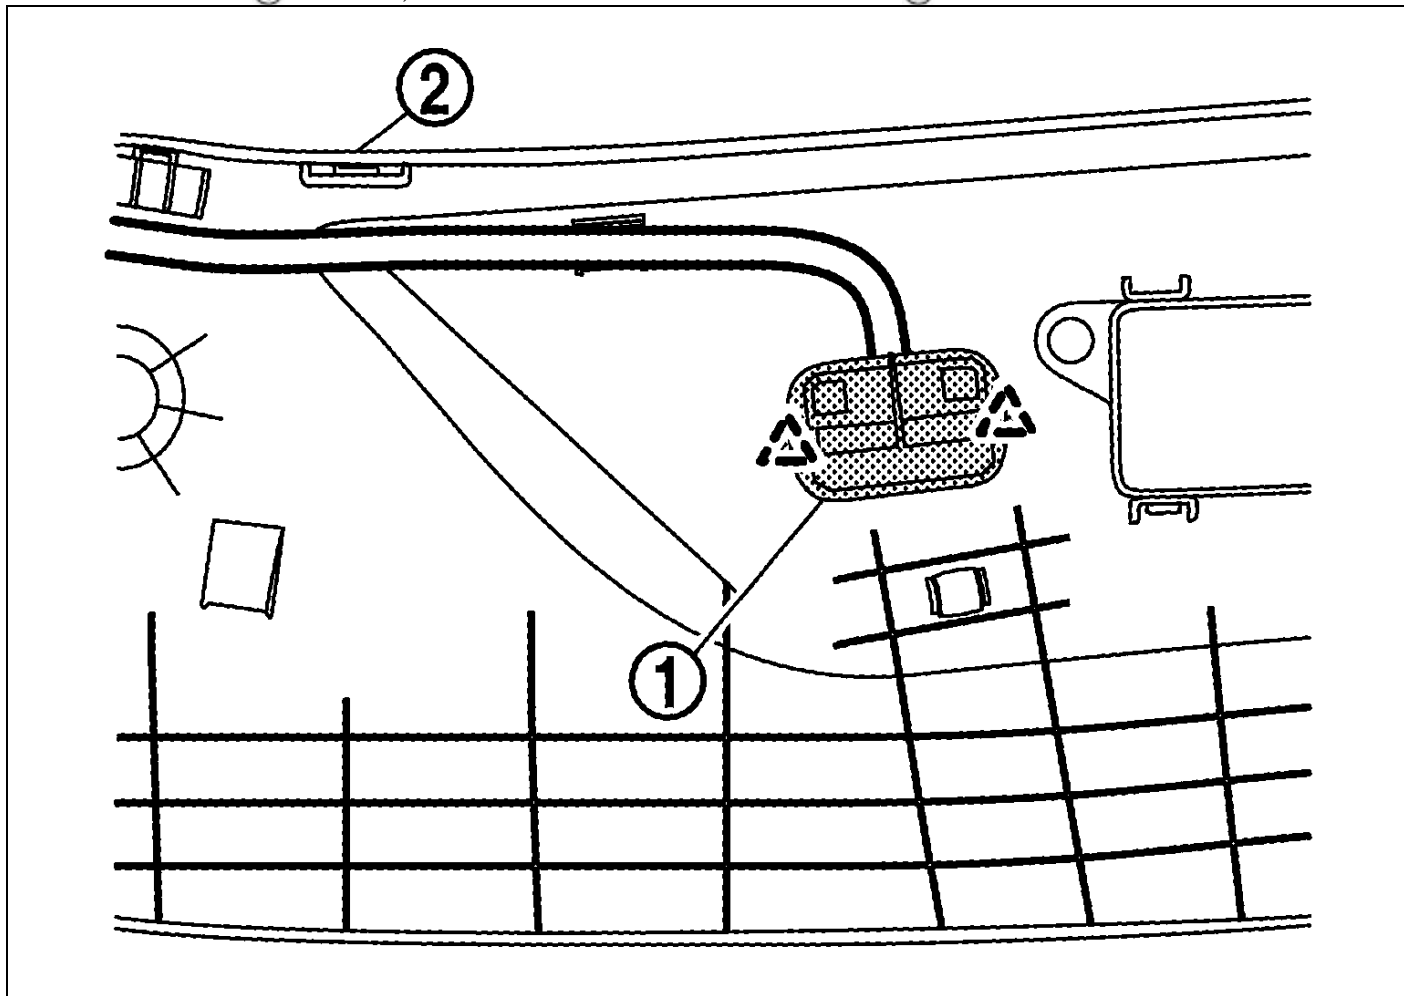

NISSSWT0000000010587684-02-000179697



: 棘爪

安装

注意以下事项,然后按照与拆卸相反的顺序进行安装。

注意:

始终将线束固定在合适位置。