


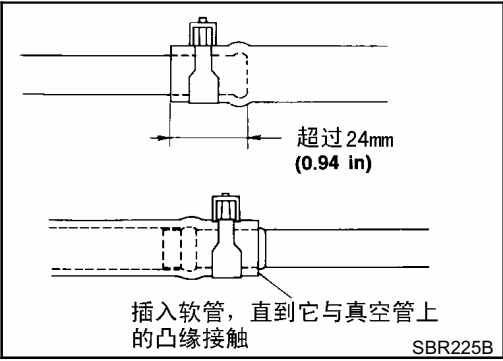

拆卸和安装

NJBR0027

注意:

安装真空软管时，注意以下几点:

- 不要在真空软管和单向阀上加注任何机油或润滑脂。
- 按图所示将真空管插入真空软管中。
- 安装单向阀时，要注意其方向。


检查

NJBR0028

软管与接头

NJBR0028:

检查真空管路、接头和单向阀的气密性，以及是否有因为安装不当引起的擦伤和老化。

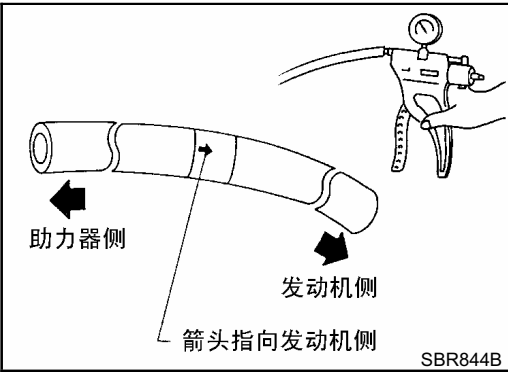

单向阀

NJBR0028S02

用真空泵来检查真空。

连接到制动助力器侧。	应当存在真空
连接到发动机侧。	不应有真空。