

注意事项

辅助约束系统（SRS）“气囊”和“座椅安全带”

NJRS0001

“气囊”和“座椅安全带张紧器”等辅助约束系统与前排座椅安全带一起使用时，有助于降低驾驶员和前排乘客在受到碰撞时受伤的风险或严重性。SRS系统由以下部分构成

• 用于正面撞击

辅助约束系统包括驾驶员气囊模块（位于方向盘中心）、前排乘客气囊模块（位于乘客侧仪表板上），座椅安全带张紧器、诊断传感器单元、警告指示灯、线束和螺旋电缆。

警告：

- 由于SRS系统失灵会增加碰撞时（此时气囊张开）对人员造成伤亡的危险和伤害程度，为了防止SRS系统失灵，所有的维护工作必须由经本公司授权的经销商完成。
- 保养不当，包括不正确地拆卸和安装SRS，都有可能引起本系统无意中启动，从而造成人身伤亡事故。
- 除非本手册另作说明，切勿使用电器测试仪器对有关SRS系统的电路进行测试。SRS配线线束可以通过黄色线束插头来识别。

座椅安全带维修的注意事项

注意：

NJRS0002

- 拆下座椅安全带张紧器总成之前，将点火开关转到OFF位置，断开电瓶接地电缆，并等待至少3分钟。
- 不要使用任何电气测试仪器对座椅安全带张紧器插头进行检查。
- 更换或重新安装座椅安全带张紧器总成，或重新连接座椅安全带张紧器插头后，都应检查系统功能。详细内容参见RS-63页的“SRS性能检查”。
- 不要使用解体后的锁扣或座椅安全带总成。
- 如果系紧螺栓变形或磨损，进行更换。
- 禁止用机油润滑锁舌和锁扣。
- 如果座椅安全带总成的任何部件有问题，不要进行修理，更换整个座椅安全带总成。
- 如果座椅安全带断裂、磨损或损坏，更换座椅安全带总成。
- 更换座椅安全带总成时，只能使用纯正的座椅安全带总成。

发生碰撞后

NJRS0002S01

警告：

在发生任何碰撞后，都应检查座椅安全带总成，包括卷缩器和其它金属附件。本公司建议更换所有在碰撞中使用的座椅安全带总成，除非座椅安全带在轻微碰撞后没有损坏并且工作正常。否则在发生事故时可能导致严重的人员伤害。同样对于碰撞时未使用的座椅安全带总成，如果发现损坏或功能异常，则应予以更换。即使在正面碰撞中未使用座椅安全带但气囊已展开，座椅安全带张紧器也应更换。

更换任何座椅安全带总成（包括系紧螺栓）如果：

- 座椅安全带在碰撞中使用（除非碰撞轻微，座椅安全带、卷缩器和锁扣没有损坏并且功能正常）。
- 座椅安全带在事故中损坏。（即座椅安全带断裂、卷缩器或滑轨弯曲等。）
- 座椅安全带固定点在事故中损坏。在安装新座椅安全带总成前，先检查座椅安全带在固定区域损坏或变形的情况，如果有必要进行修理。
- 系紧螺栓变形或磨损。
- 如果碰撞导致气囊展开，则应更换座椅安全带张紧器，即使座椅安全带在碰撞当时未被使用。

注：


- 碰撞后，检查所有的座椅安全带总成，包括卷缩器和其它附属零件。
(如：系紧螺母栓和导孔)
- 风神公司推荐更换在碰撞中使用的所有座椅安全带总成，不可以不对没有损坏或轻微碰撞后还能正常工作的座椅安全带进行更换。同时也要对碰撞中没有使用但损坏或不正常工作的安全带进行更换。在驾驶员乘客气囊都展开的前部碰撞中，即使没有使用座椅安全带，也要更换座椅安全带预张紧器。
- 如果怀疑座椅安全带中的任何部件有故障，不要修理。整体更换座椅安全带总成。
- 如果安全带割破、擦损或损坏，更换安全带总成。
- 不要将饮料、油等溅到内部安全带带扣上，切勿润滑锁舌式锁扣。
- 使用风神公司纯正的座椅安全带总成。

系紧螺母

 43.1 - 54.9 N·m
(4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 40 ft·lb)

前座安全带

检查系紧螺栓是否松懈

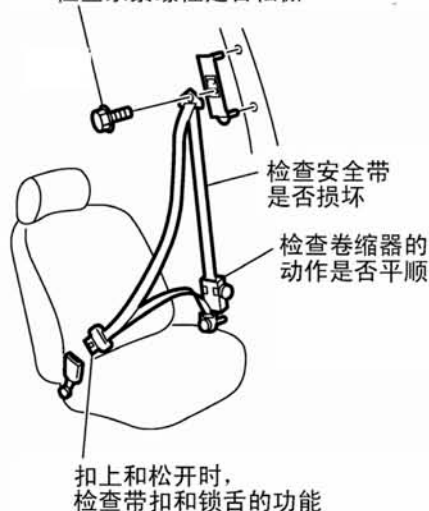

后座椅安全带

4 门轿车

中央式座椅安全带



SRS888

座椅安全带

前排座椅安全


前排座椅安全带

=NJS0003





拆卸和安装/四门轿车

1. 将座椅向前推到底，并将靠背向前折下。
2. 拆下调节器盖。 **A**
3. 拆下地板系紧螺栓。 **B**
4. 拆下肩部系紧螺栓。 **C**
5. 拆下前后踢脚板，然后拆下中立柱上下装饰板。关于详细内容，参见BT-36页的“侧面内饰和地板内饰”。
6. 拆下第二座椅安全带肩带导环（如果配置）。
7. 断开座椅安全带张紧器插头。
8. 拆下座椅安全带张紧器卷缩器的固定螺钉，然后拆下座椅安全带和座椅安全带张紧器卷缩器。
9. 拆下座椅安全带调节器的固定螺栓，然后拆下座椅安全带调节器。

SEC. 796•868

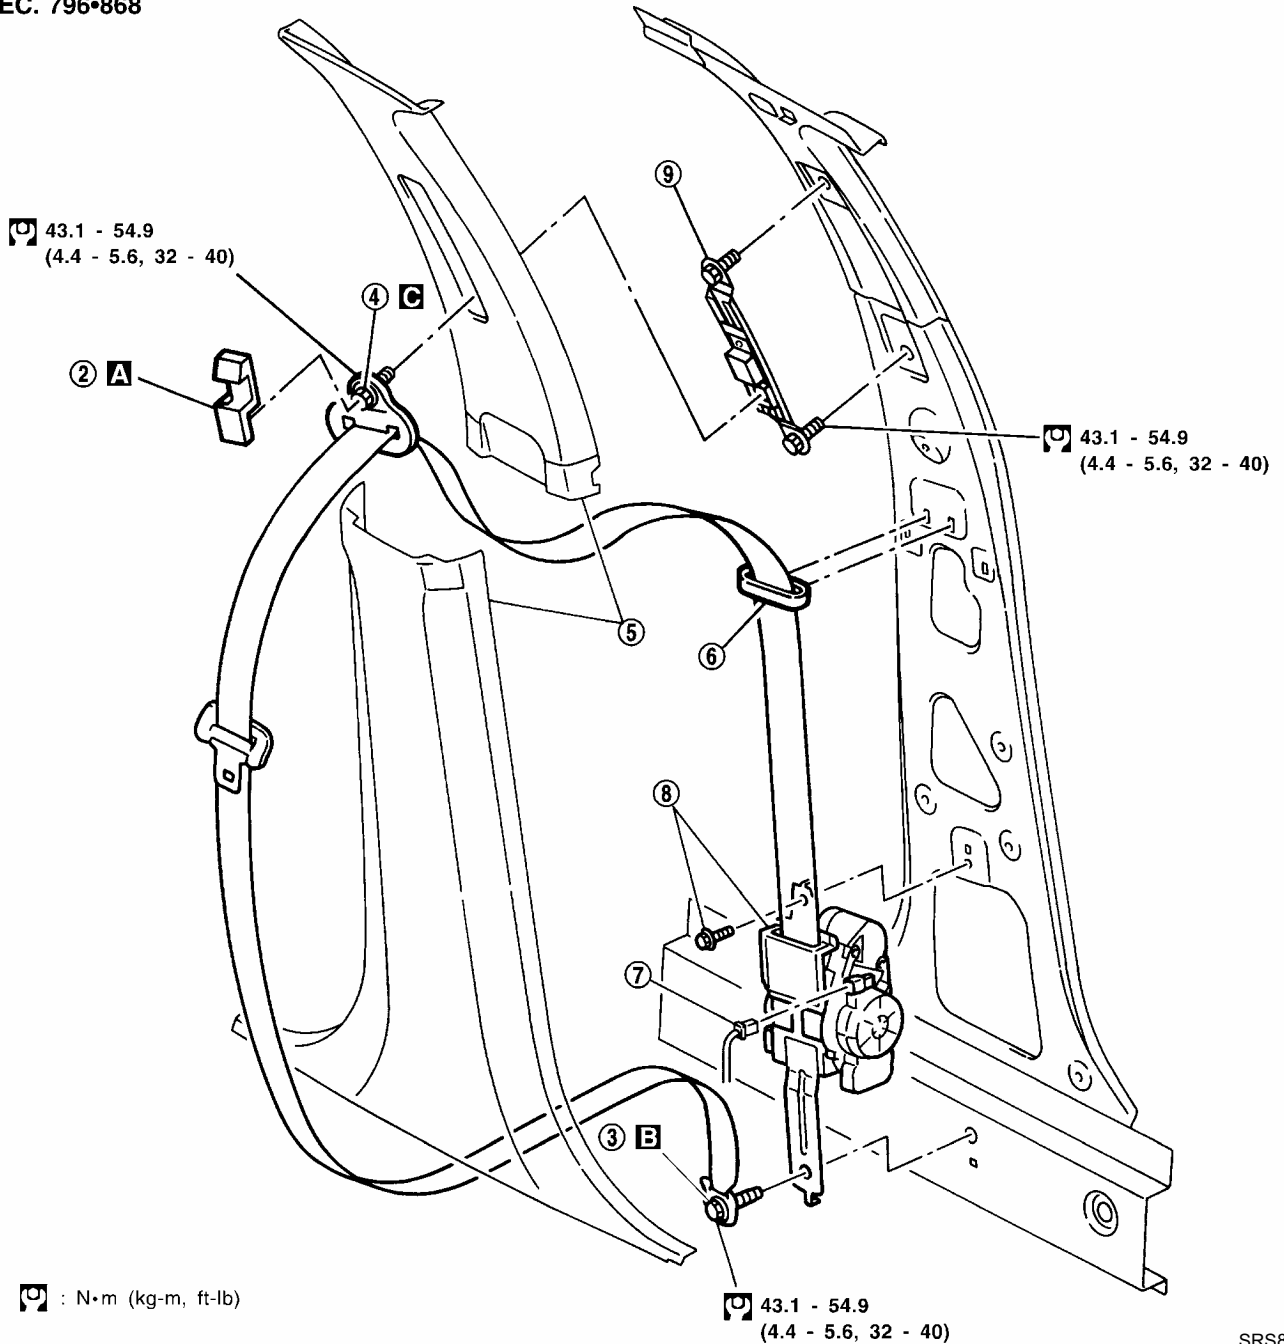

SRS812

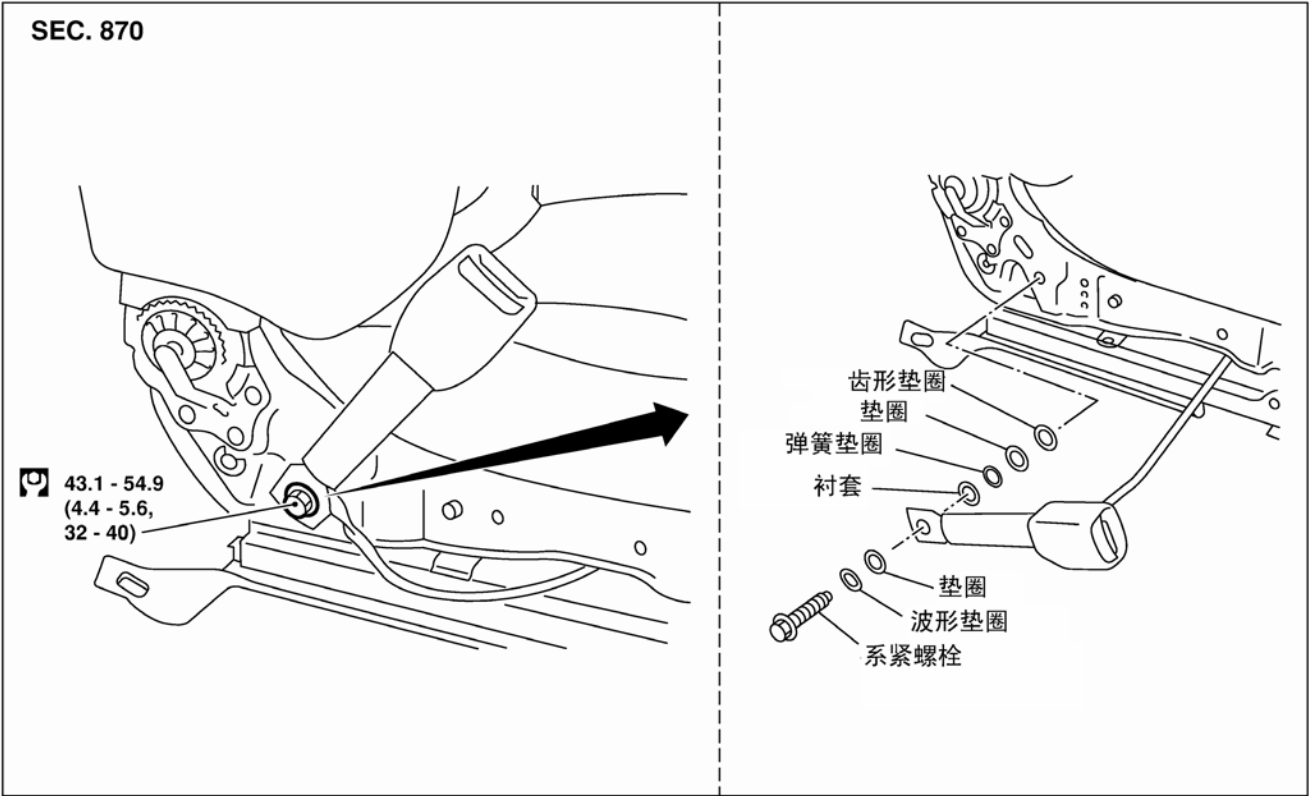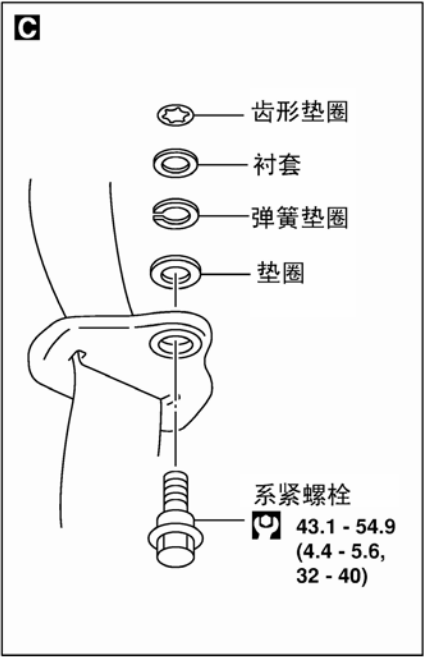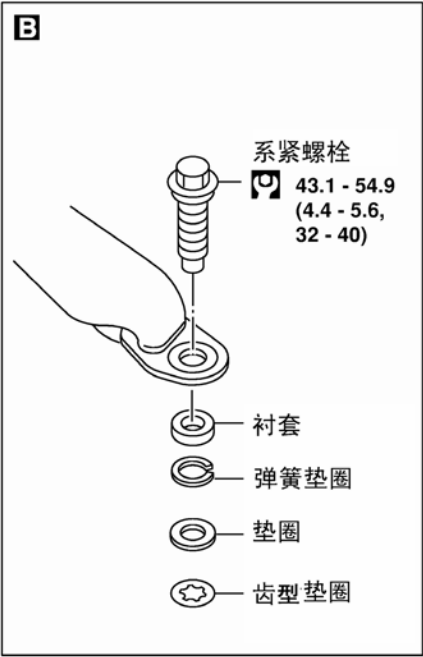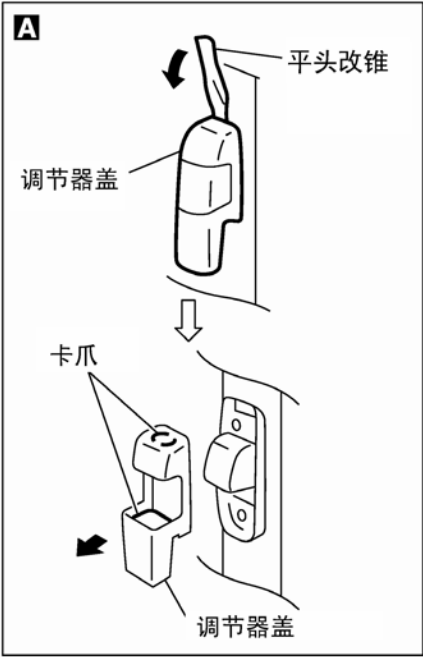

 : N•m (kg-m, ft-lb)


SRS813-A

后排座椅安全带

拆卸和安装/带2点式后排中央座椅安全带的4门轿车

=NJRS0042

1. 拆卸后排座椅。详细内容参见BT-65页的“后排座椅”。
2. 拆下外侧和地板的系紧螺栓。 **A B**
3. 拆下外侧和后侧内饰。详细内容参见BT-36页的“侧面内饰及地板内饰”。
4. 拆卸后行李架装饰件。详细内容参见BT-36页的“侧面内饰及地板内饰”。
5. 拆下后排座椅安全带卷缩器的固定螺栓，然后拆下座椅安全带和座椅安全带卷缩器。 **C**



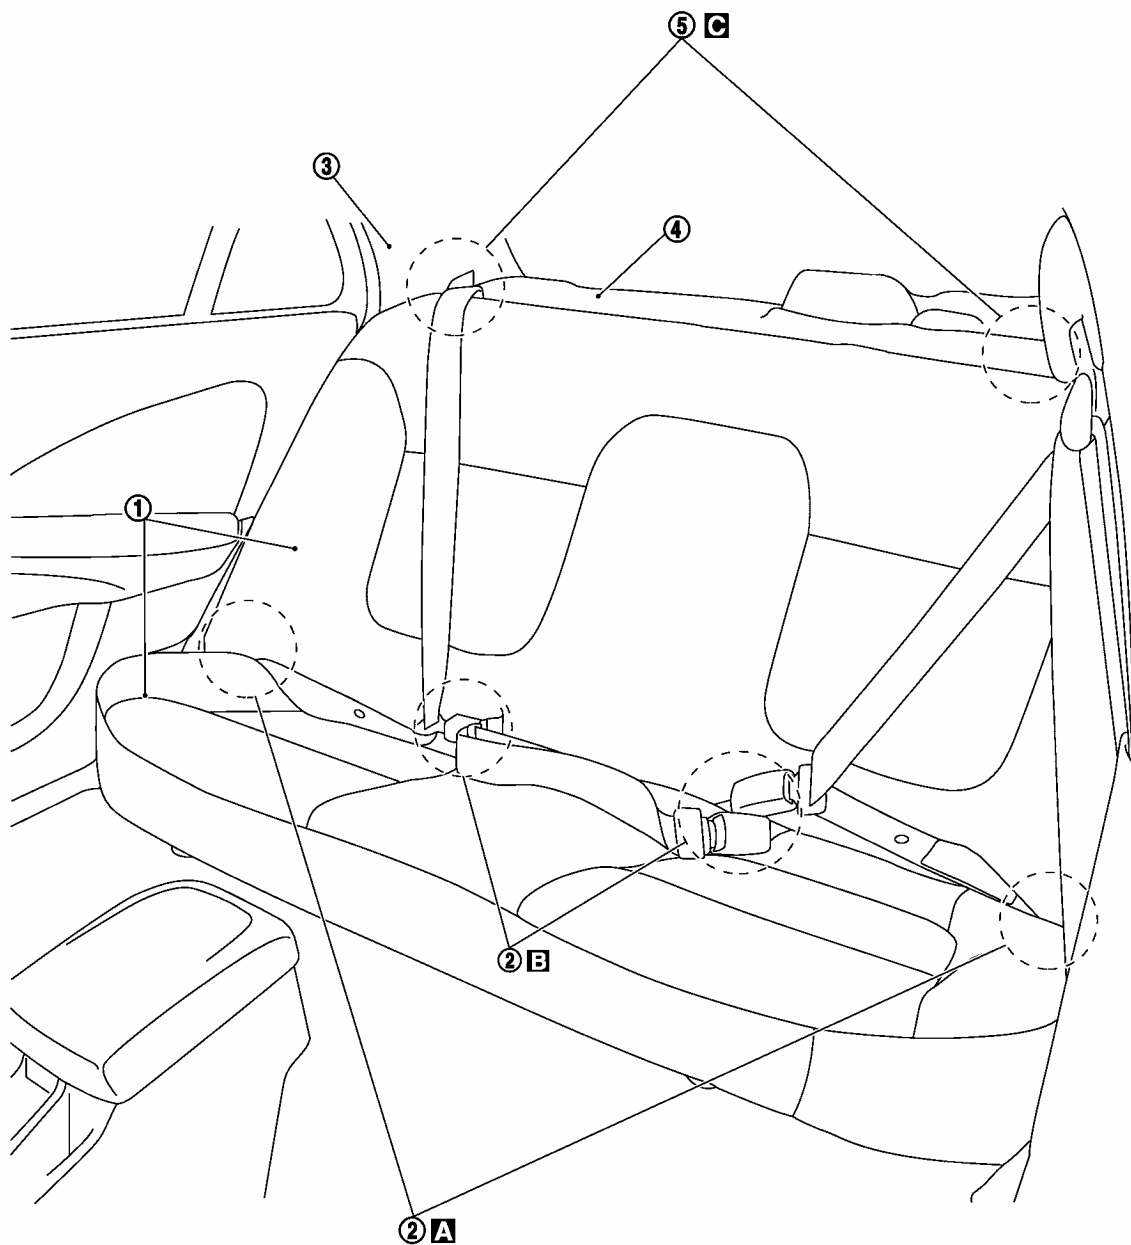


A B C: 43.1 - 54.9 N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 40 ft-lb)

SRS814

座椅安全带

后排座椅安全带 (续)

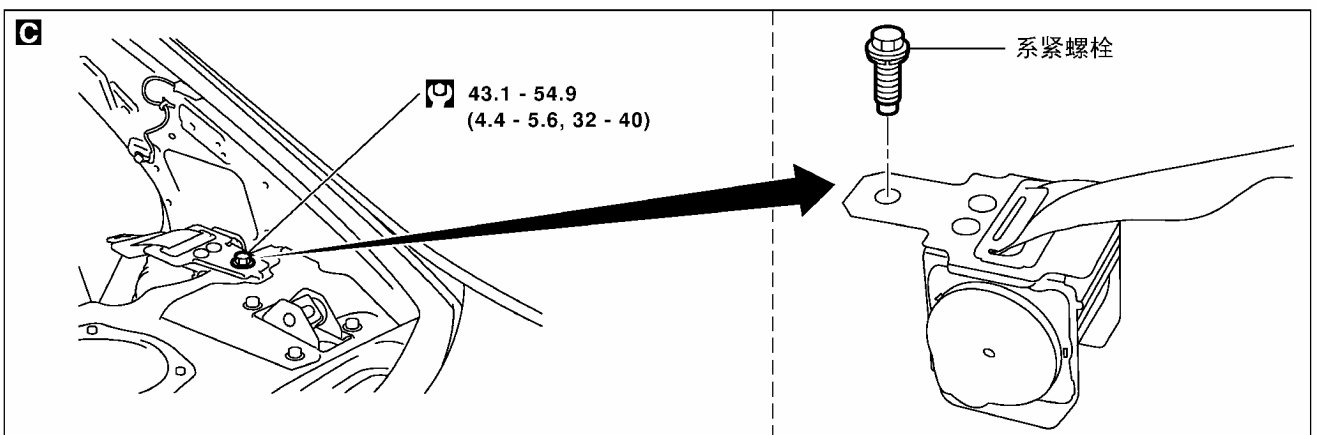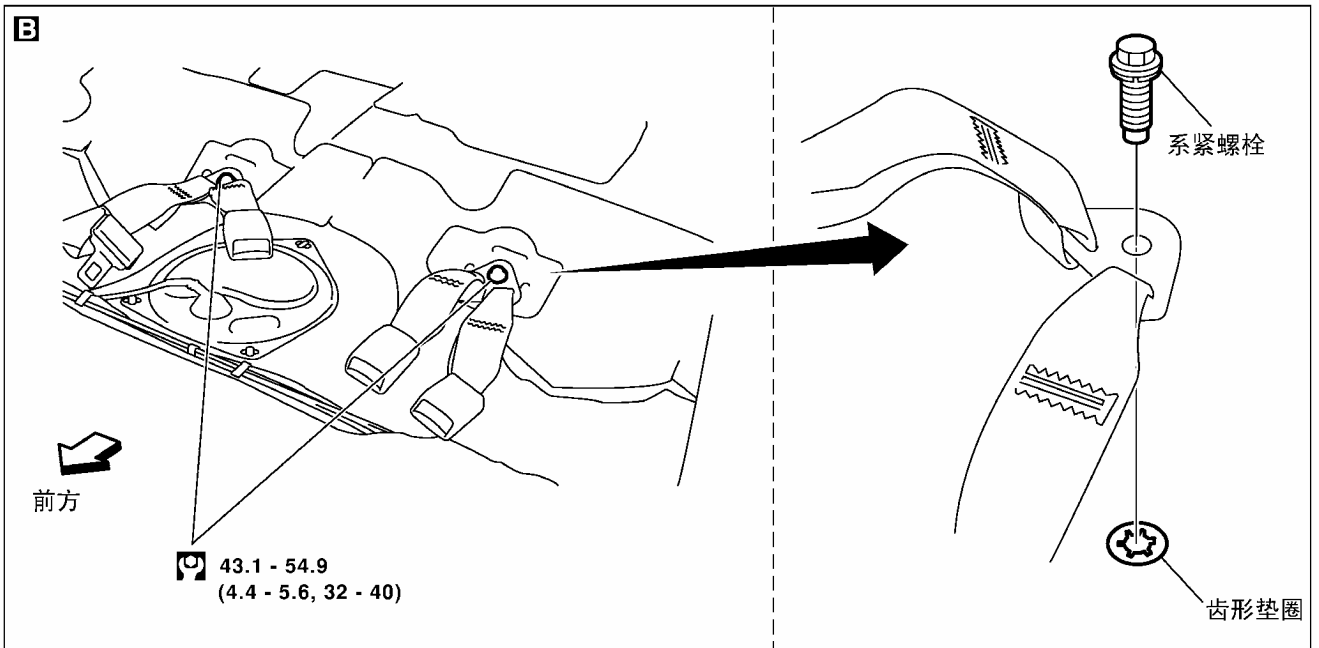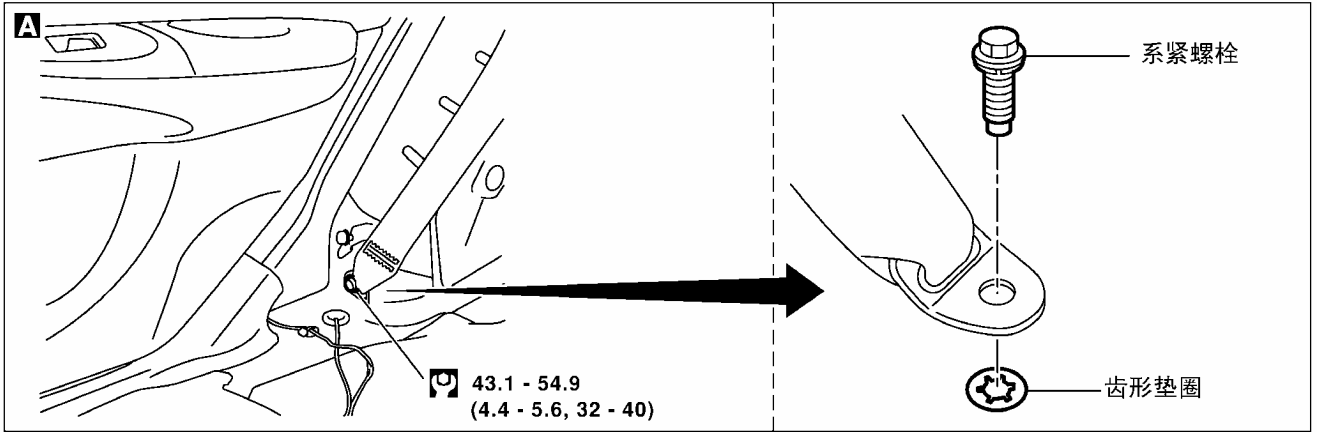

: N·m (kg·m, ft·lb)

GI
MA
EM
LC
EC
FE
CL
MT
AT
AX
SU
BR
ST
RS
BT
HA
SC
EL
IDX

SRS815

座椅安全带

安全带锚

安全带锚板

拆卸和安装

注意：

如果系紧螺栓变形或磨损，进行更换。

=NJRS0062

