
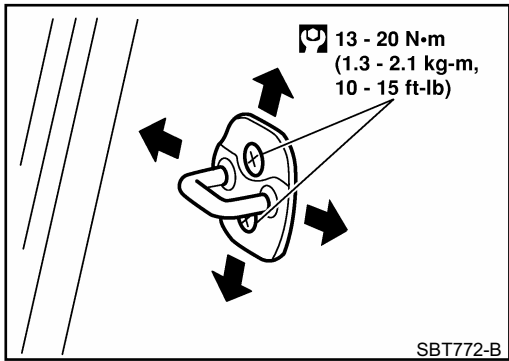


调整

NJBT0006

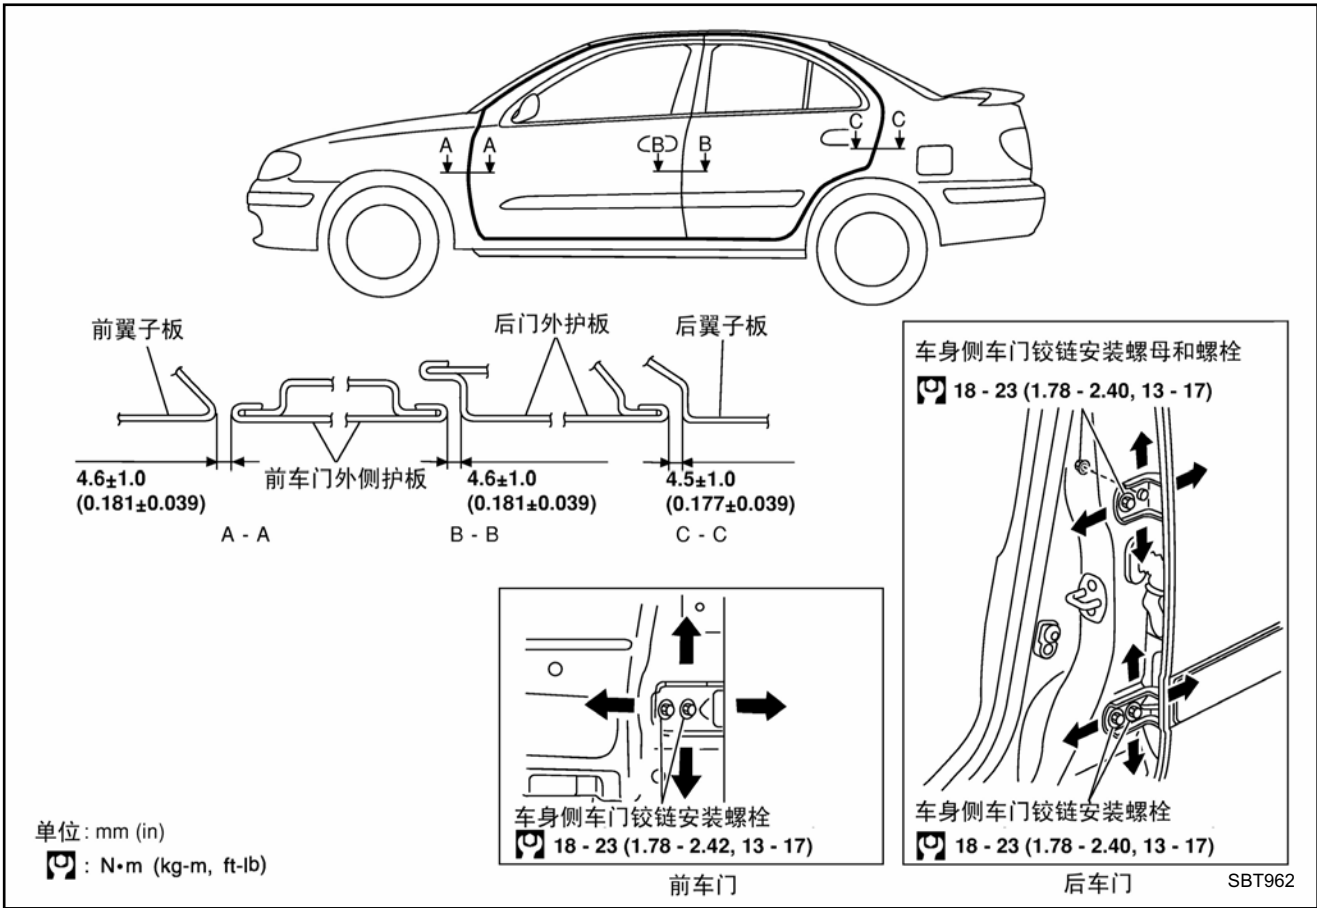

撞针调整



调整撞针，使它与门锁的向前的方向平行。


NJBT0006S01

=N.IBT0007


- GI
MA
EM
LC
EC
FE
CL
MT
AT
AX
SU
BR
ST
RS
BT
HA
SC
EL
IDX

NJBT0007S01




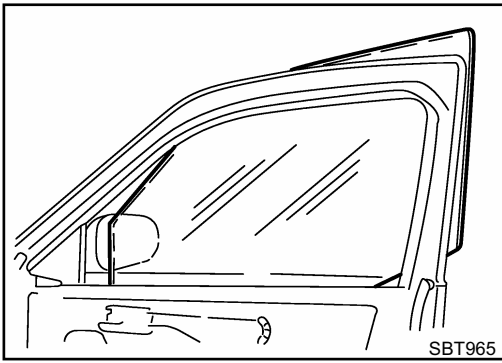

3. 用两只手拿住前车门玻璃。抬起车门玻璃的后端，从窗框中拆出车门玻璃，然后从车外侧将玻璃取下。

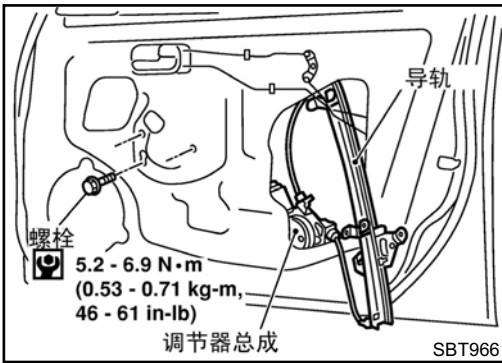

4. 断开调节器总成的插头。
5. 拆下固定调节器总成和导轨的螺栓，然后拆下调节器总成和导轨。

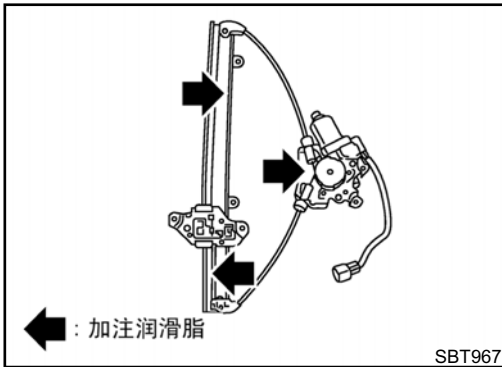

检查

NJBT0007S0101

检查调节器总成中的下列部件。用新零件更换发生的故障零件。

- 导线是否磨损
- 调节器是否变形
- 滑动部件是否润滑

后车门玻璃

NJBT0009

- 确保车门玻璃位于玻璃导槽中。
- 确保车门玻璃上升或下降时没有异常现象。

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

AX

SU

BR

ST

RS

BT

HA

SC


EL

IDX

后车门玻璃和调节器


NJBT0009S01

SEC. 823

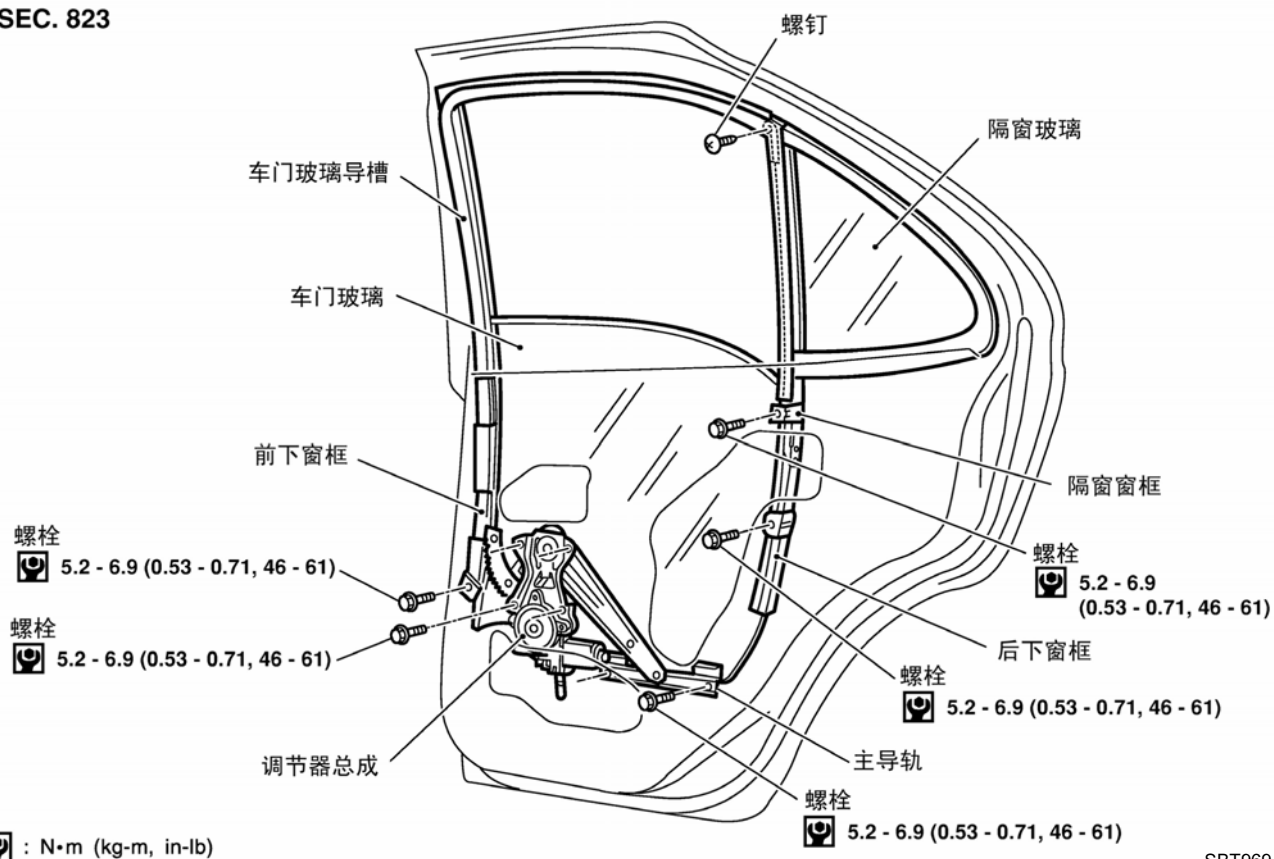


SBT969

- 关于后车门装饰件的拆卸，请参见BT-44页的“车门装饰件”。
- 关于车门外装饰板的拆卸，参见BT-52页的“车门外饰”。
- 拆下密封条。

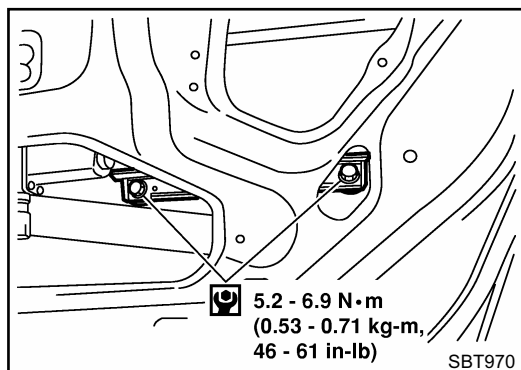


SBT970

1. 拆下固定后下窗框的螺栓，然后拆下后下窗框。
2. 利用电动车窗主开关升起或降低车门玻璃，直至能看见玻璃支承板固定螺栓。
3. 拆下固定主导轨的螺栓。

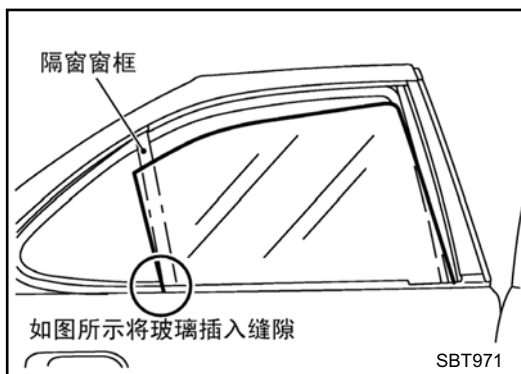


SBT971


4. 降下车门玻璃至完全打开位置。然后从隔窗窗框和玻璃导轨中取下玻璃。
5. 在隔窗窗框和车门外板之间插入玻璃，并且将玻璃拉出车门外。

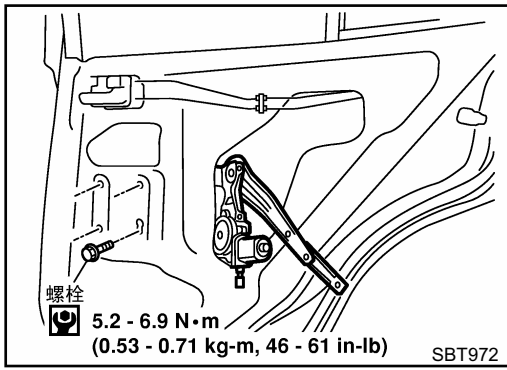


6. 断开调节器总成插头。
7. 拆下固定调节器总成的螺栓，然后拆下调节器总成。

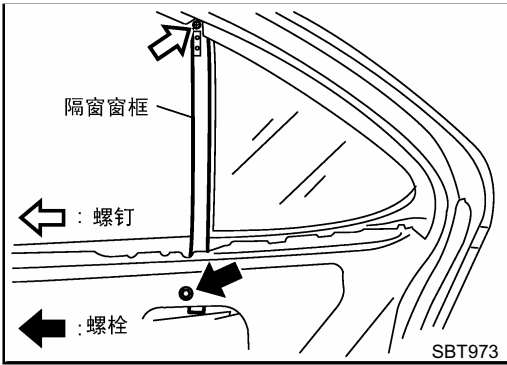

8. 拆下玻璃导槽处的隔窗窗框。
9. 拆下固定隔窗窗框的螺栓和螺母。

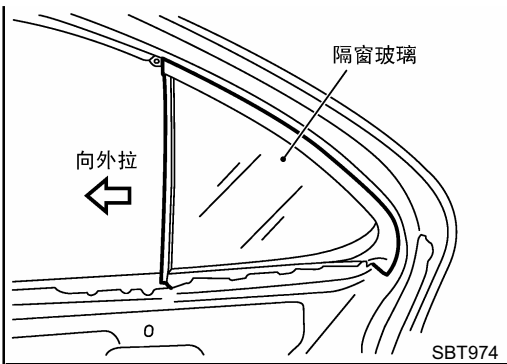

10. 拆下隔窗玻璃。

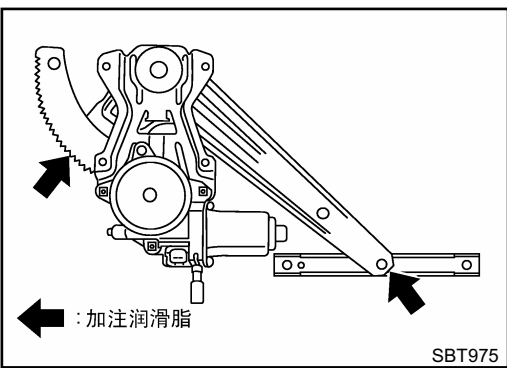

检查

NJB70009S0101

检查调节器总成中的下列零件。用新零件更换发生故障的零件。

- 齿轮是否磨损
- 调节器是否变形
- 弹簧是否损坏
- 滑动零件是否润滑

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

AX

SU

BR

ST

RS

BT

HA

SC


EL

IDX

前车门锁


NJB T0010

SEC. 805

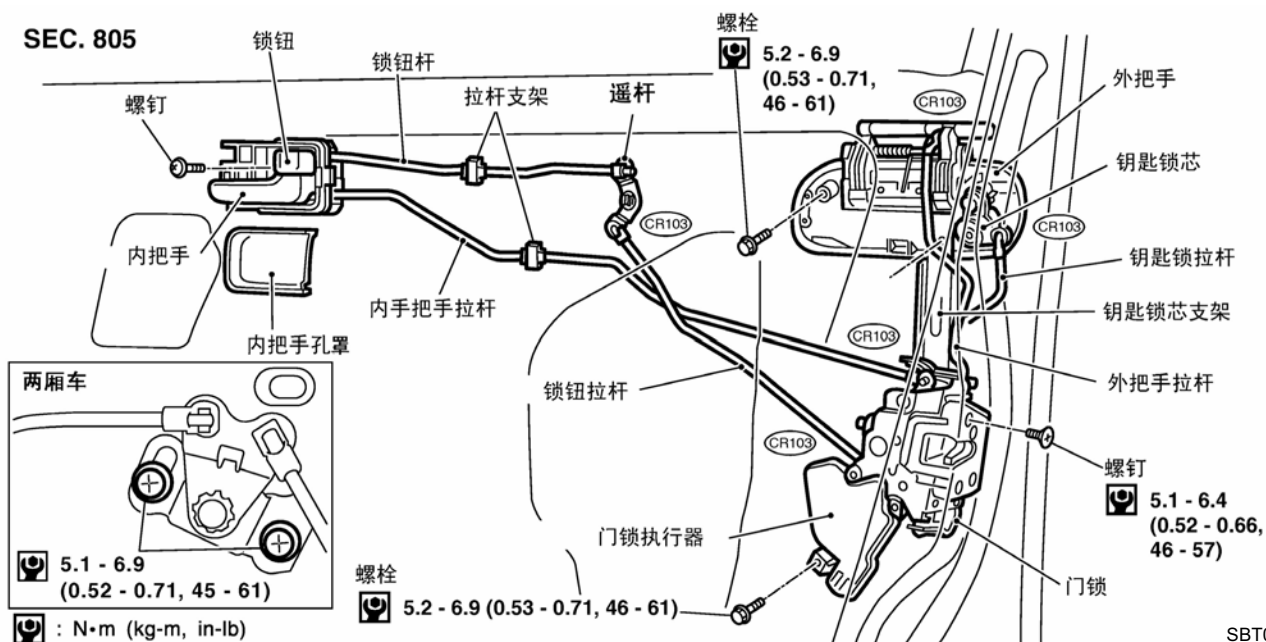

SBT053A

- 关于前车门装饰件的拆卸，请参考BT-44页的“车门装饰件”。
- 拆下密封条。

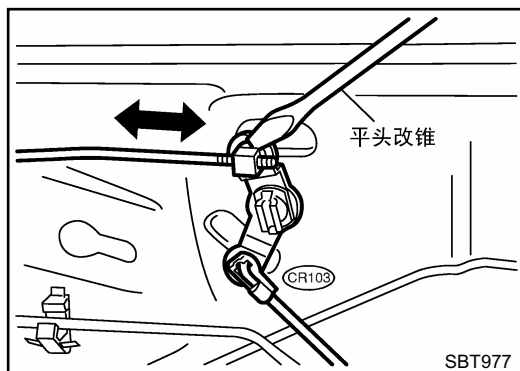


摇杆的调整

NJB T0010S01

注意:

在调整摇杆前，应确定拉杆已经装到内把手上。

安装完门锁和内把手后，将它们设在闭锁的位置。用平头改锥张开拉杆支架。消除拉杆在连接部位的自由间隙并把拉杆安装到位。调整摇杆后，操作车门锁钮、门锁开关和车门钥匙来确定它们能够正常闭锁和开锁。

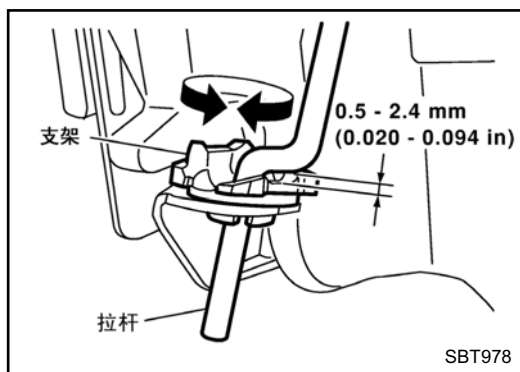




外把手拉杆的调整

NJB T0010S02

如左图所示，转动拉杆支架，调整拉杆到支架的间隙。

注意:

确保拉杆和保持架的间隙不是“0” mm (0 in)。而且拉杆未夹紧。

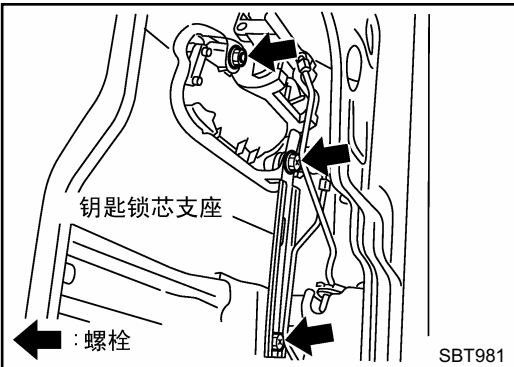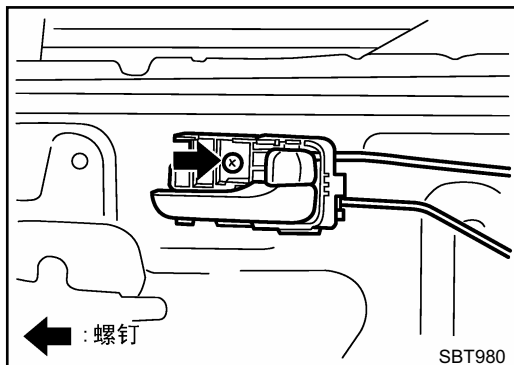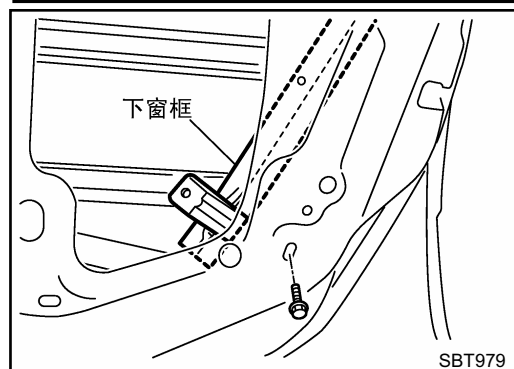

拆卸

- 关于前车门装饰件的拆卸, 请参考BT-44页的“车门装饰件”。
 - 撕下密封条。
 - 关于前车门玻璃的拆卸, 参考BT-17页的“前车门玻璃”。
1. 拆下后下窗框 (与玻璃导槽连在一起) 的固定螺栓。从车门内板上拆下后窗框并使其远离门锁。
 2. 拆下内把手孔罩A。
 3. 拆下固定内把手的螺钉。
 4. 拆下锁钮连接区域的摇杆。
 5. 在门锁总成的侧面装上内把手拉杆。
 6. 向后滑动内把手并把它拆下来。
 7. 从内把手上拆下拉杆。
 8. 拆下连接区域的钥匙摇杆及外把手拉杆 (在外把手侧)。
 9. 断开门锁执行器插头。
 10. 拆下固定门锁总成的螺钉, 然后拆下门锁总成。
 11. 拆下固定外把手的螺栓, 然后拆下外把手总成。

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

AX

SU

BR

ST

RS

BT

HA


SC

EL


IDX

后车门锁

=NJB T0011

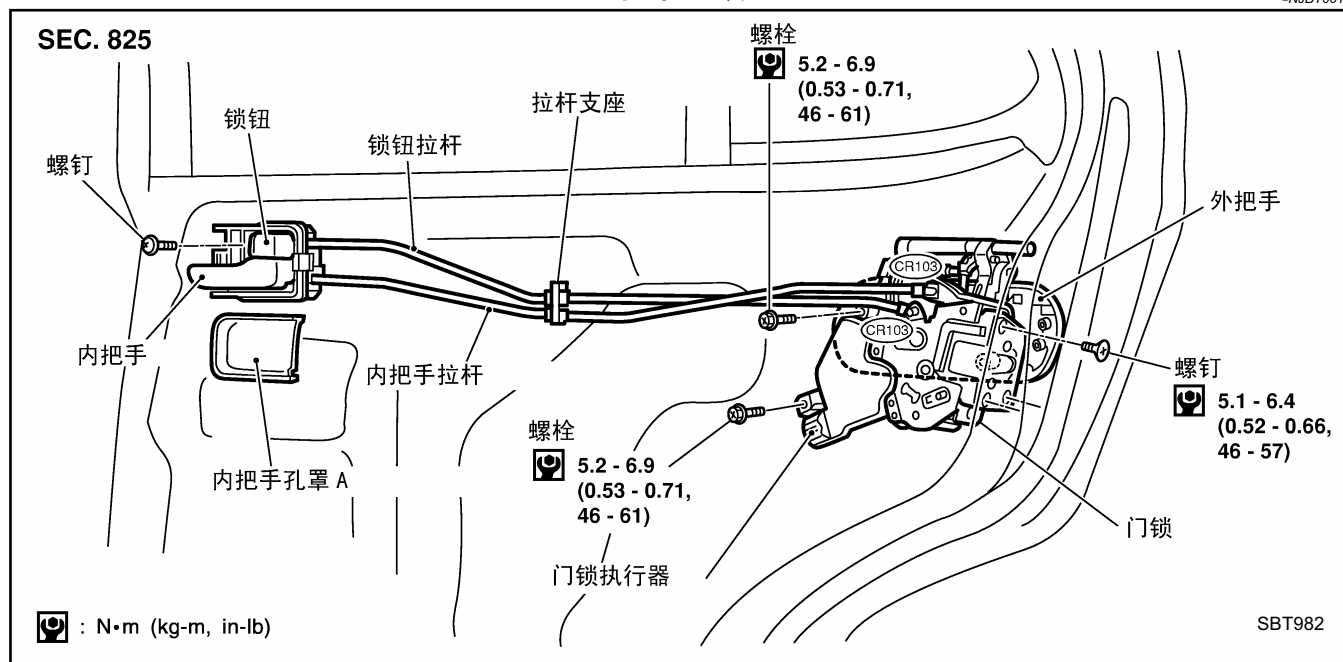

- 关于后车门装饰件的拆卸，请参考BT-44页的“车门装饰件”。
- 拆下密封条。

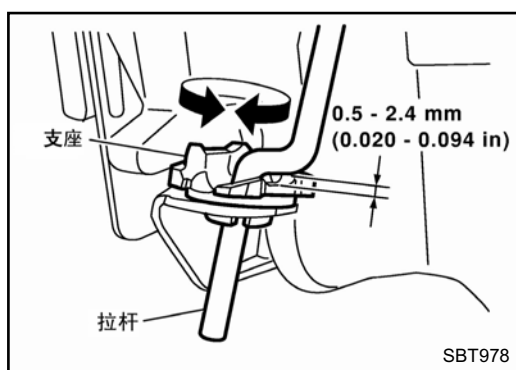



外把手拉杆调整

NJB T0011S01

转动拉杆支架，如左图所示可以调整拉杆和支架的间隙。

注意：

确保拉杆和支架的间隙不是“0” mm (0 in)，这样拉杆就不会拉紧。

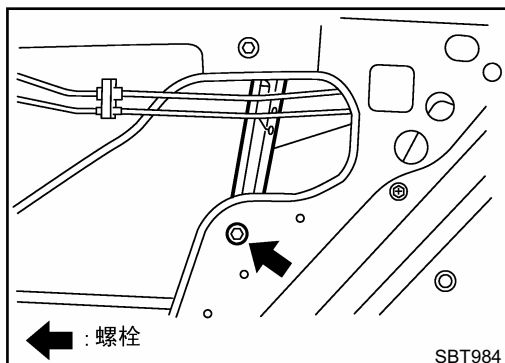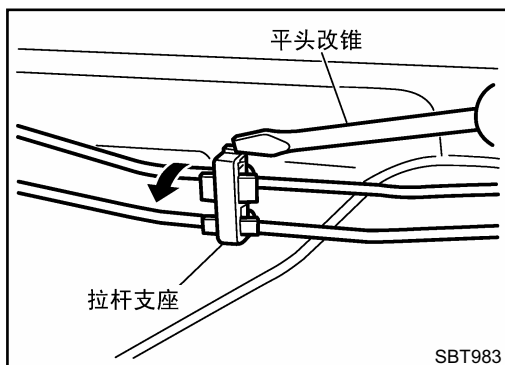

拆卸

- 关于后车门装饰件的拆卸，请参考BT-44页的“车门装饰件”。
 - 拆下密封条。
 - 将车门玻璃置于完全关闭位置。
1. 拆下内把手孔罩A。
 2. 拆下固定内把手的螺钉。
 3. 拆下门锁总成侧的内把手拉杆。
 4. 拆开锁钮拉杆（在门锁总成侧）。
 5. 用平头改锥张开拉杆支架，从拉杆支架上拆下拉杆。
 6. 向后滑动内把手并拆下它。
 7. 从内把手上拆下拉杆。
 8. 拆下固定后下窗框的螺钉，然后拆下后下窗框。
 9. 断开门锁执行器插头。
 10. 拆下固定门锁总成的螺钉，然后拆下门锁总成。
 11. 拆下固定外把手的螺栓，然后拆下外把手。

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

AX

SU

BR

ST

RS

BT

HA

SC

EL

IDX