



电路图

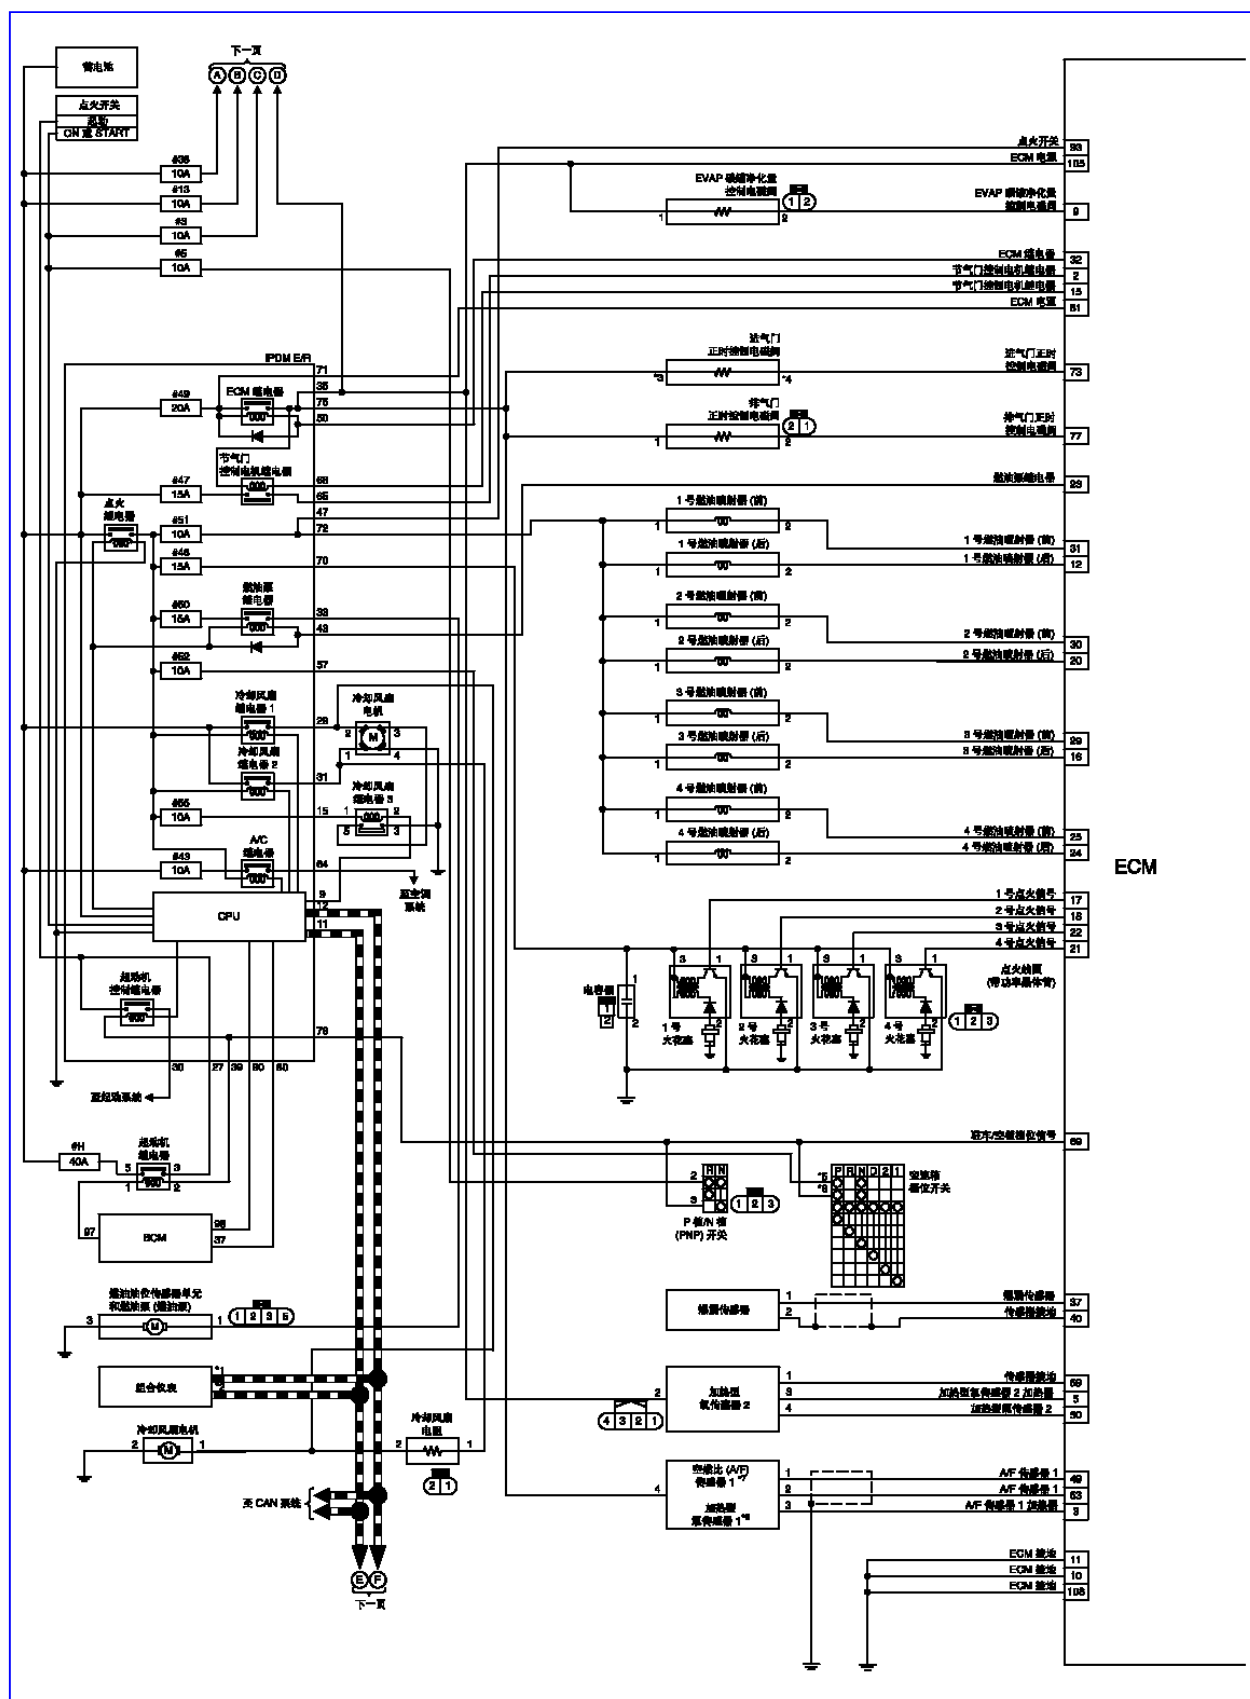

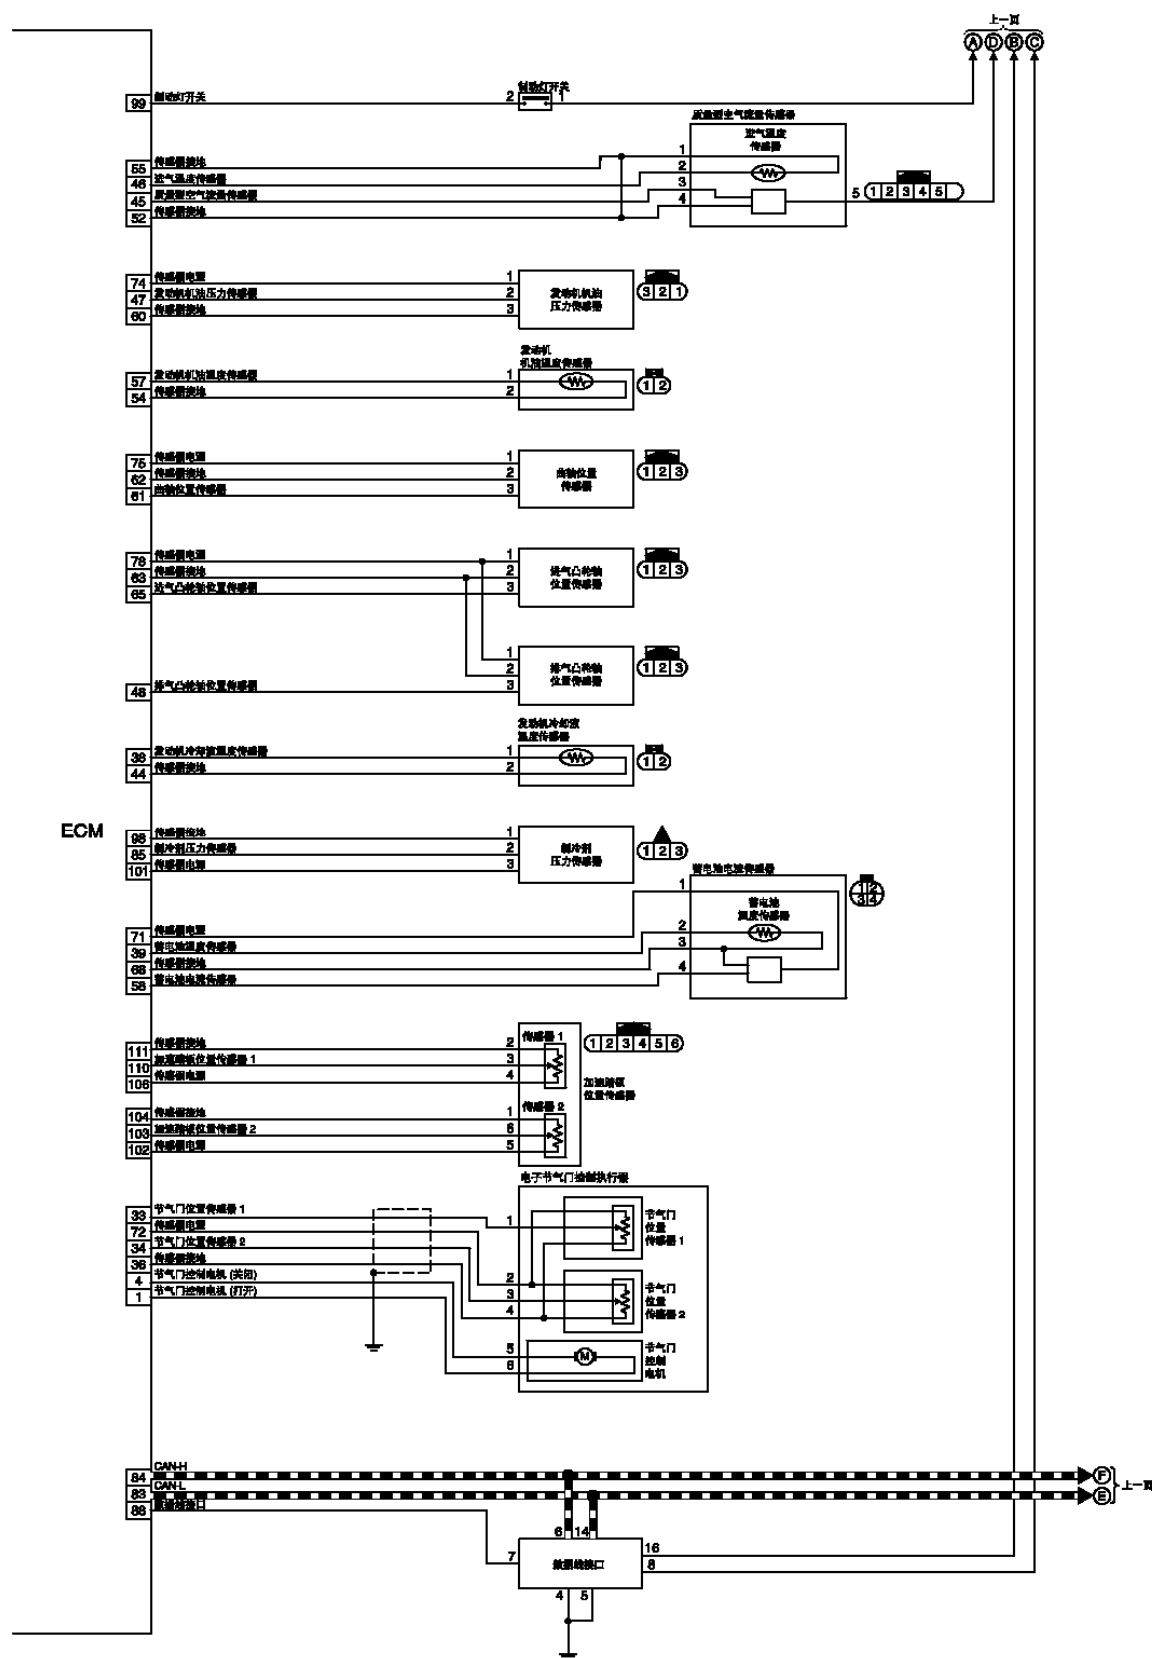

- 2019/4/17

*7: 不在本车型中使用。

*8: 在本车型中使用。

注:

- ┆ 以下零件不用于本车型。
 - ┆ 排气凸轮轴位置传感器
 - ┆ 发动机机油压力传感器
 - ┆ 发动机机油温度传感器
 - ┆ 蓄电池电流传感器
 - ┆ 1 号喷油嘴 (后)
 - ┆ 2 号喷油嘴 (后)
 - ┆ 3 号喷油嘴 (后)
 - ┆ 4 号喷油嘴 (后)
 - ┆ 排气门正时控制电磁阀
 - ┆ ECM 端子 81 号
- ┆ 以下零件用于配备智能钥匙的车型。
 - ┆ 起动机继电器
 - ┆ BCM
- ┆ 变速箱档位开关适用于带 A/T 的车型。
- ┆ 驻车/空档位置 (PNP) 开关用于带 M/T 的车型。
- ┆ 冷却风扇电机 (4 端子型) 和冷却风扇继电器 3 不适用于带冷却风扇电阻器的车型。
- ┆ 以下端子号在本车型会发生变化。

ECM

- ┆ 98 → 48
- ┆ 85 → 41
- ┆ 101 → 74
- ┆ 53 → 56

电子节气门控制执行器

- ┆ 1 → 2
- ┆ 2 → 1