

前格栅


< 拆卸和安装 >

前格栅

分解图

INFOID:000000008950786

标准车型

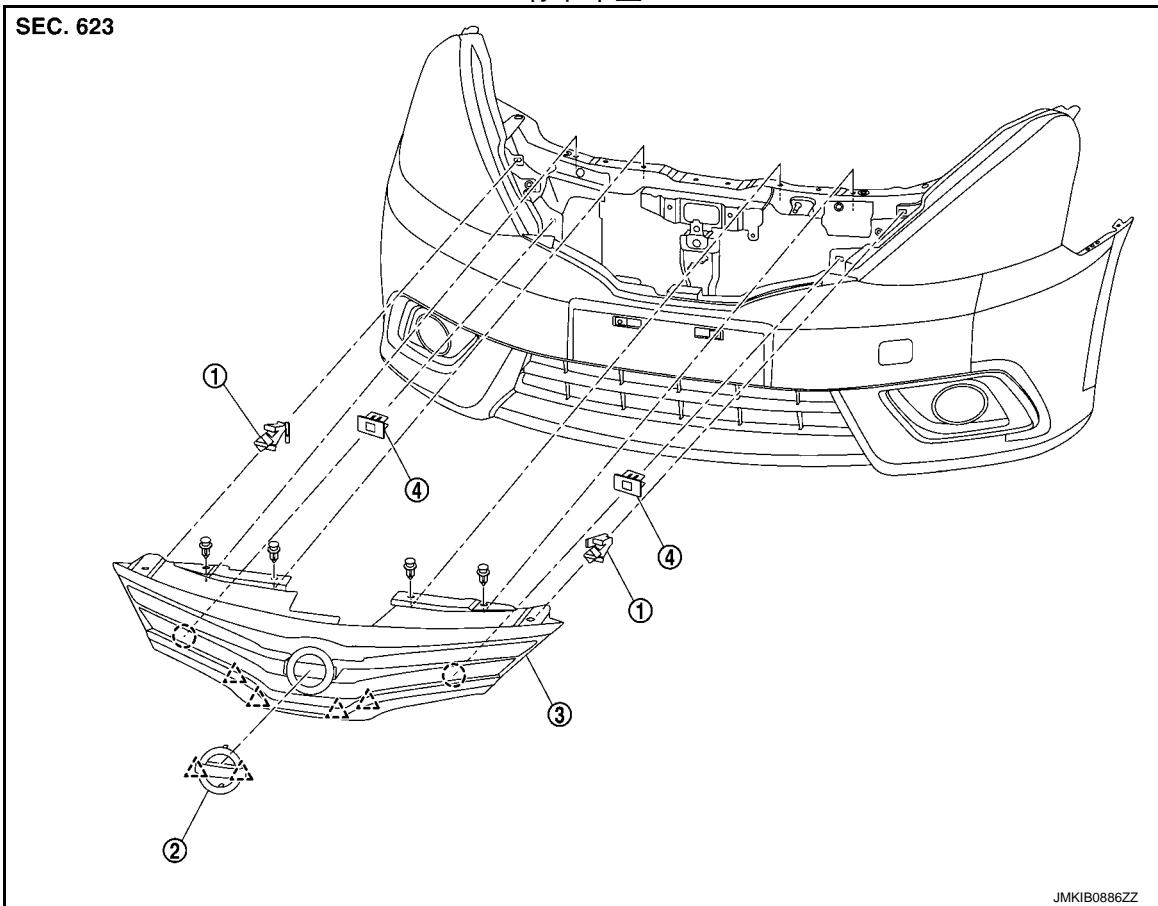

① 转向紧固件

② 车标

③ 前格栅总成

④ 索环

(○) : 卡子

(△) : 棘爪

EXT

L

M

N

O


P

前格栅

< 拆卸和安装 >

SUV 车型

SEC.623

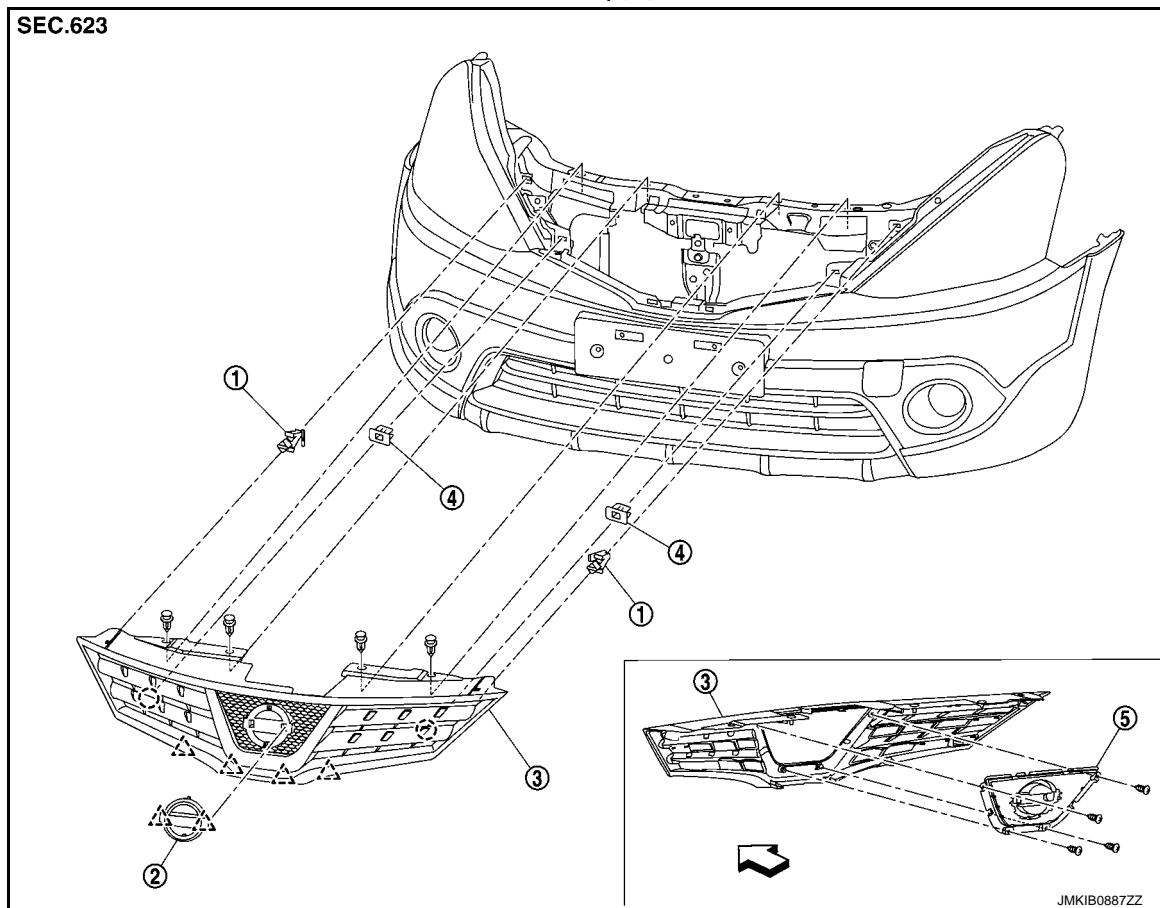

① 转向紧固件

② 车标

③ 前格栅总成

④ 索环

⑤ 前格栅网眼中部

○ : 卡子

△ : 棘爪


← : 车头方向

拆卸和安装

INFOID:0000000008950787

拆卸


1. 完全打开发动机罩总成。
2. 拆下前格栅固定卡子Ⓐ。

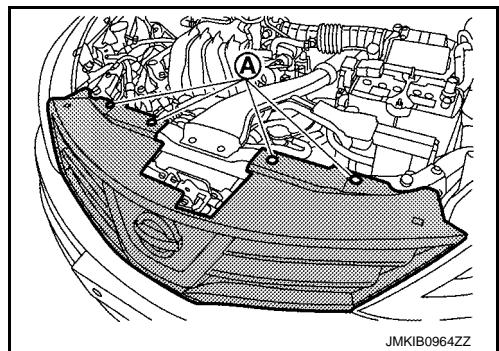

前格栅

< 拆卸和安装 >

3. 分开位于前格栅 ① 检修孔顶部位置的紧固件。将一字螺丝刀 (A) 插入车辆左侧的检修孔，并逆时针旋转转向紧固件②。将一字螺丝刀插入车辆右侧的检修孔，并顺时针旋转转向紧固件②。

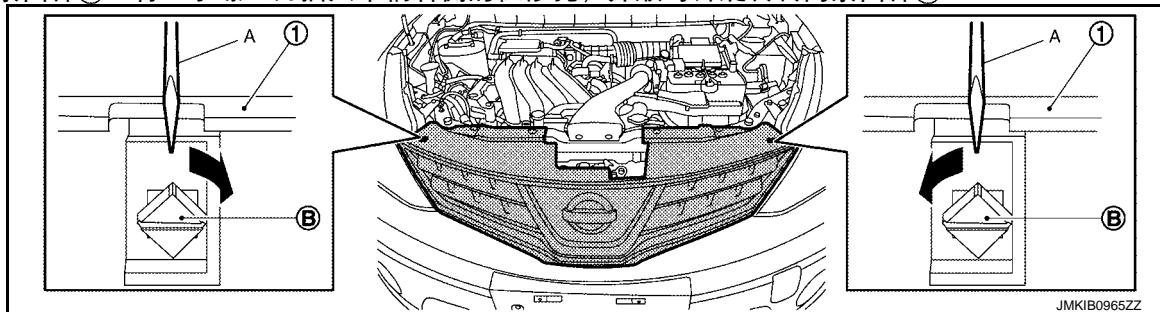


JMKIB0965ZZ

4. 朝车辆前方拉出前格栅时从后侧脱开固定棘爪和卡子，然后拆下前格栅总成。

(○) : 卡子

(△) : 棘爪

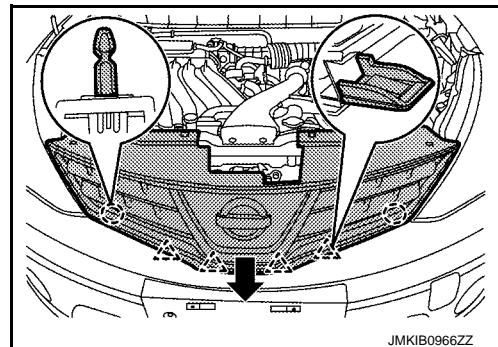

JMKIB0966ZZ

5. 拆下前格栅总成之后，拆卸以下零件。

- 车标。
- 前格栅网眼中部 (对于 SUV 车型)。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

当安装前格栅时，先在前格栅后部安装转向紧固件 (左和右)，然后安装前格栅。

EXT

L

M

N

O

P