


# 后背门饰件

< 拆卸和安装 >

## 后背门饰件

### 分解图

INFOID:000000008950815

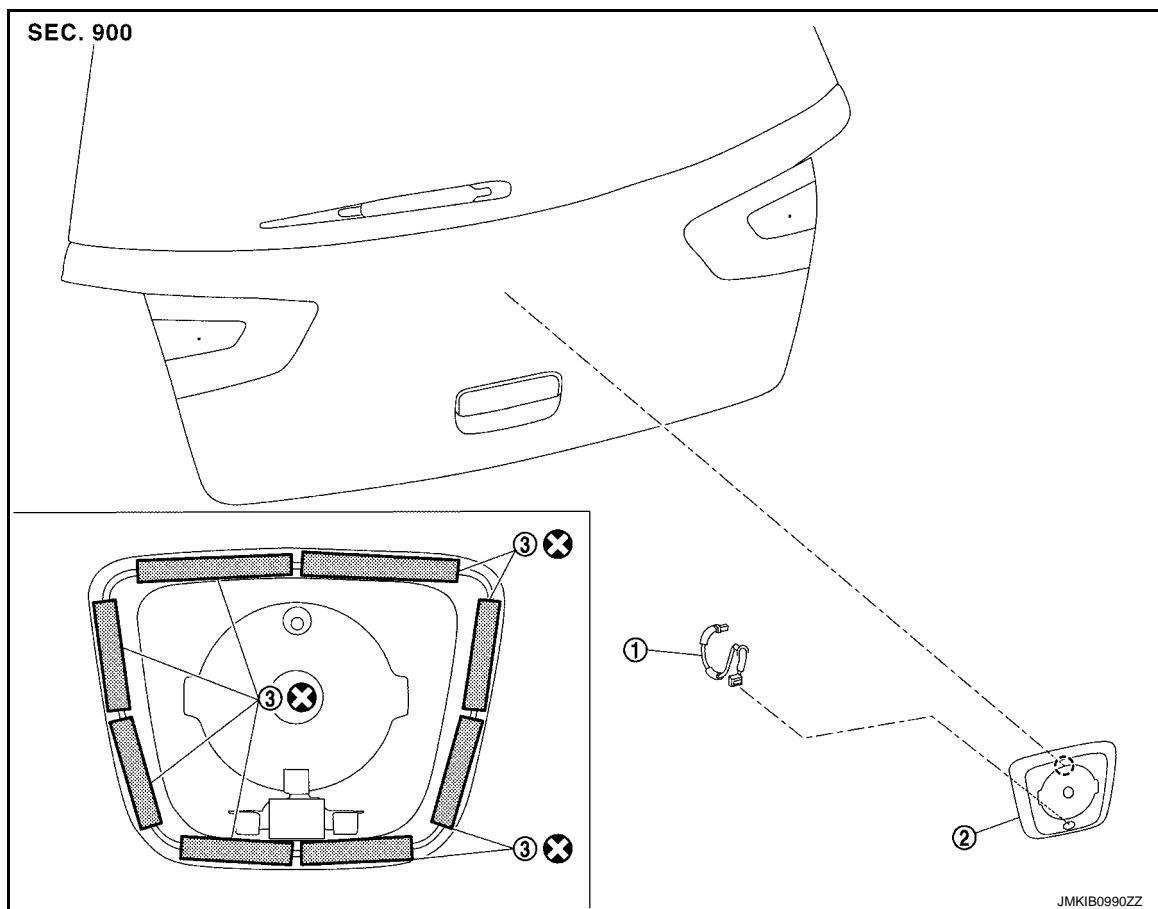

① 后背门请求开关

② 后背门饰件

③ 双面胶布  
[t: 1.2 mm (0.047 in)]

○：卡子


✖：每次分解后务必更换。

### 拆卸和安装

INFOID:000000008950816

#### 拆卸


1. 拆下后背门饰件。请参见 [INT-34, "拆卸和安装"](#)。
2. 断开后背门请求开关线束接头 ④ (如装备)。

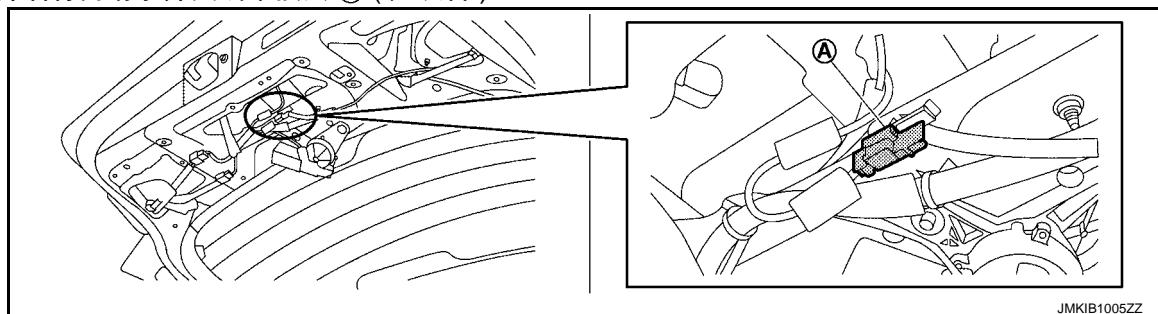


## 后背门饰件

### < 拆卸和安装 >

3. 用保护带 (A) 保护车身, 保护喷漆表面以防损坏。

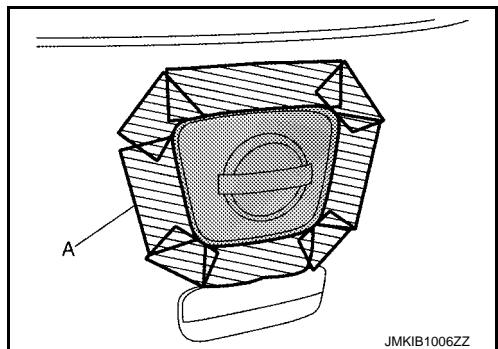


4. 用拆卸工具 (A) 和切刀 (B) 切割后背门饰件固定双面胶带。

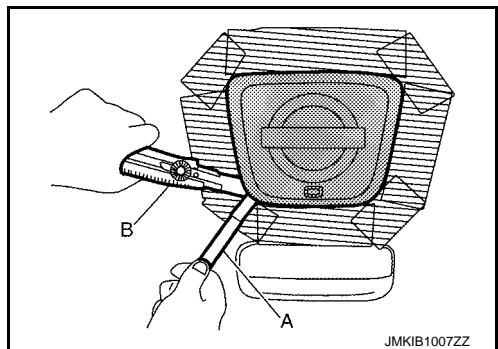

5. 使用拆卸工具 (A) 拆下后背门饰件上侧的后背门饰件固定卡子, 然后拆下后背门饰件。

(○) : 卡子

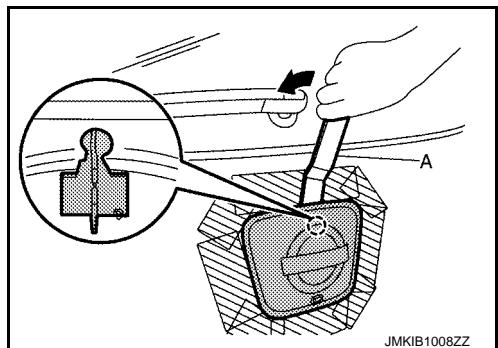

6. 拆下后背门饰件后, 拆下以下零件。

后背门请求开关 (如装备)。请参见 [DLK-189, "拆卸和安装"](#)。

### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

#### 注意 :

- 切勿损坏后背门。
- 重复使用后车门饰件时, 用新的双面胶带更换后表面的双面胶带。
- 安装后背门饰件时, 检查卡子是否稳固安装在后背门面板孔内。
- 安装后 24 小时内请勿清洗车辆以保持嵌条黏着度。