

前排乘客安全气囊模块

PFP:K8515

拆卸和安装

拆卸


注意:

- 维修前, 应先将点火开关转到 OFF 位置, 断开蓄电池电缆, 并等待至少 3 分钟。
 - 请勿使用气动工具或电动工具进行维修。
 - 必须在气囊模块的侧面进行维修操作。请勿从正面进行工作。
 - 放置安全气囊模块时, 外包软垫面应向上。
 - 拆下的安装螺栓不可再使用; 应更换新螺栓。
 - 请勿使气囊模块因跌落等受到撞击。如果气囊模块摔落或承受了撞击, 则将其更换。
- 拆下侧通风格栅总成。请参阅 [IP-10, "仪表板总成"](#)。
 - 断开前排乘客安全气囊模块接头和固定螺栓。

固定螺栓 - (1)

:  24.5 N·m (2.5 kg-m, 18 ft-lb)


乘客气囊模块总成 - (2)

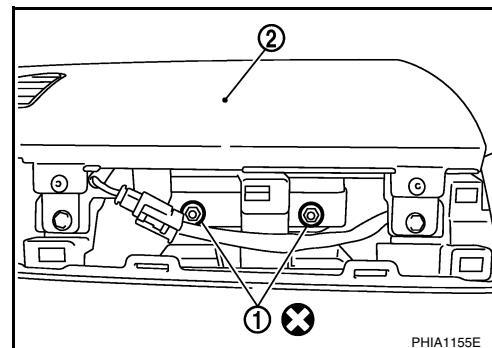

- 从乘客侧仪表盘上部拆下前排乘客气囊。

前排乘客气囊模块 - (1)

乘客气囊模块总成 - (2)

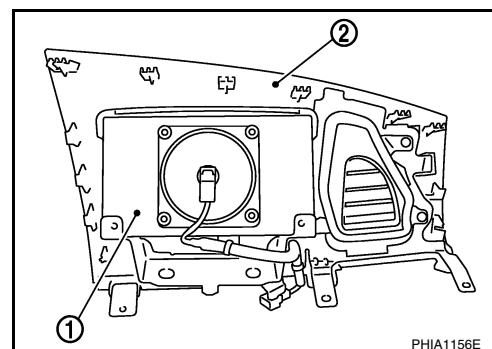

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意:

- 注意不要在安装时损坏线束。
- 完成操作之后, 确认气囊警告灯没有检测到任何系统故障。
- 假设气囊警告灯检测到了故障, 用自诊断功能进行重置, 然后用 CONSULT-II 诊断仪清除存储器。
- 假设在上述操作之后仍然检测到故障, 执行自诊断以修复故障。请参阅 [SRS-16, "SRS 操作检查"](#)。