

危险警告开关

危险警告开关


PFP:25290

拆卸和安装

EKS00NNQ

拆卸

1. 拆下板盖 C。请参阅 [IP-10, "仪表板总成"](#)。
2. 断开危险警告开关接头。
3. 按住背面的止爪 (A), 拆下危险警告开关 (1)。

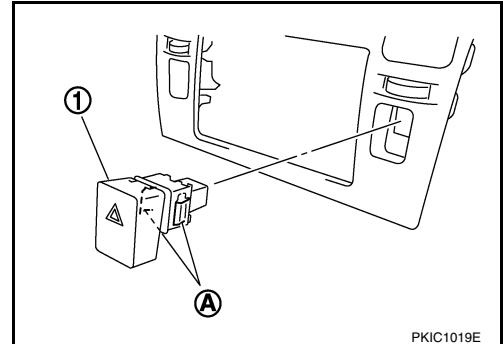

PKIC1019E

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。