



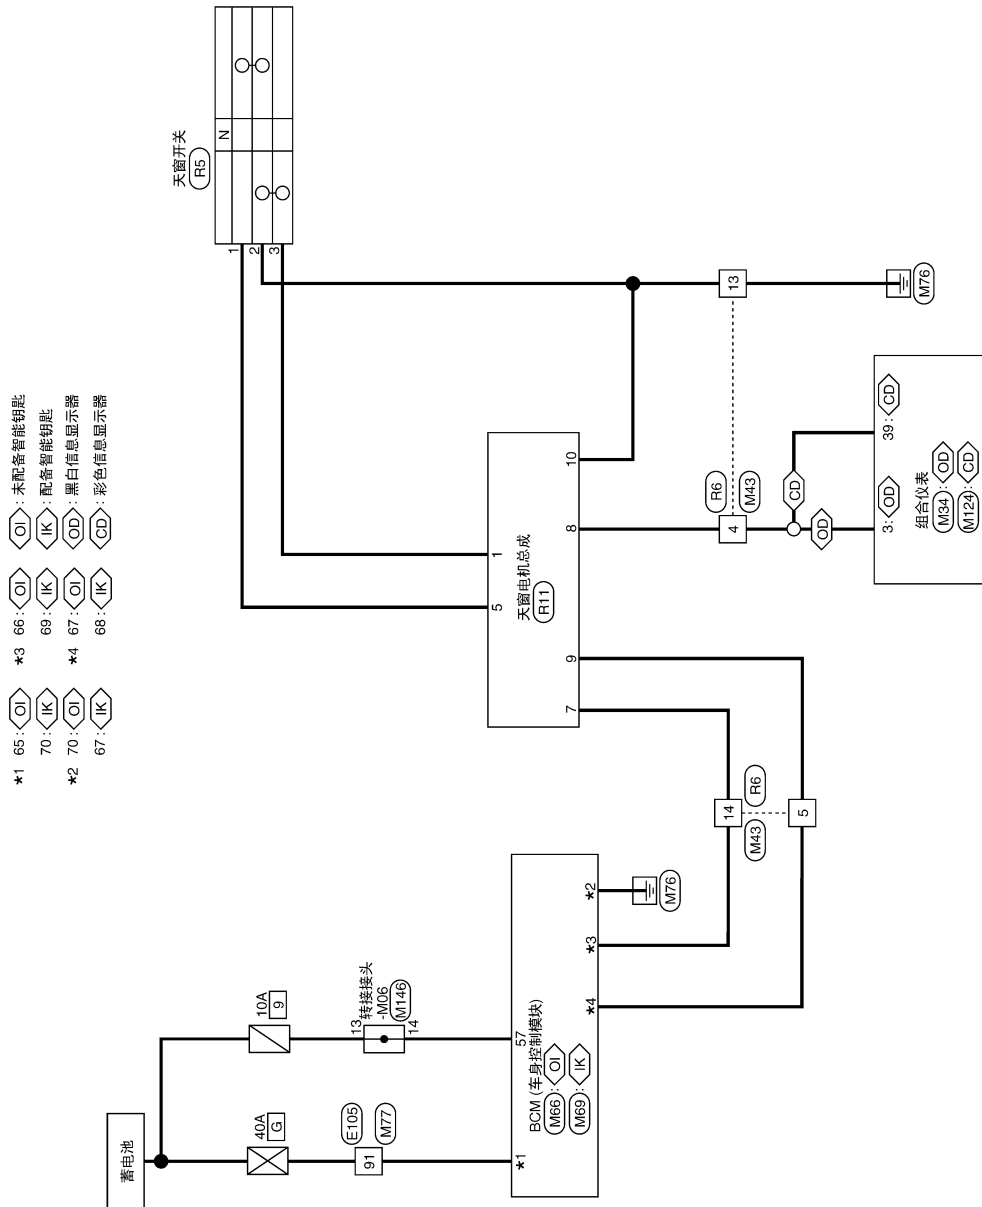

天窗

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80WW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
3	SB	-
4	YR	-
5	GR	-
6	P	-
7	W	-
8	LG	-
9	LG	-
10	R	-
31	LG	-
32	W	-
33	O	-
34	V	-
35	BE	-
36	B	-
37	W	-
38	SB	-
40	LG	-
41	BR	-
42	O	-
43	V	-
44	GR	-
53	BR	-
54	R	-
55	G	-
56	W	-
57	R	-
58	BE	-
59	P	-
61	GR	-
62	BR	-
63	SB	-
65	P	-
66	R	-

67	W	-
68	SB	-
69	W	-
71	BE	-
72	G	-
74	V	-
75	SB	-
76	W	-
79	W	-
80	L	-
81	V	-
82	Y	-
83	Y	-
84	W	-
85	G	-
86	BE	-
89	B	-
90	屏蔽	-
91	G	-
92	SB	-
93	SB	-
95	BR	-
96	P	-
97	Y	-
98	W	-
99	V	-
100	Y	-

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-WH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	CAN-H
2	P	CAN-L
3	V	车速信号 (凸轮轴)
4	BR	车速信号 (凸轮轴)
6	G	燃油液位传感器信号
7	SB	安全气囊信号

8	W	运动模式开关信号
9	G	安全气囊环开关信号 (仅欧版车型)
10	BR	驻车制动开关信号
11	G	驻车制动开关信号
12	LG	万向锁开关信号
15	L	ACC 电源
18	W	安全信号
19	GR	环境温度传感器信号
20	R	环境温度传感器标准
21	B	接地
22	B	接地
23	B	接地
24	BG	燃油液位传感器标准
25	L	ECO 模式开关信号
27	LG	蓄电池电压
28	GR	点火信号
29	P	乘客侧安全气囊信号
33	G	侧门控制开关信号 (+)
34	GR	侧门控制开关信号 (-)
38	SB	交变电压信号

接头编号	M43
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16WW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	W	-
3	Y	-
4	V	-
5	L	-
6	B	-
7	P	-
9	屏蔽	-
10	B	-
11	L	-
12	GR	-
13	B	-
14	G	-
15	BR	-

接头编号	M66
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEAD5FW-HM6-SA



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	P	蓄电池 (仅欧版车型)
60	BR	车内灯控制
64	L	线束检测传感器信号
65	Y	BAT (F/L)
66	G	电源 (BAT)
67	L	电源 (IGN)
68	SB	所有车门解锁输出
69	V	所有车门解锁输出
70	B	GND

接头编号	M69
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEAD5FW-HM6-SA



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	P	蓄电池 (仅欧版车型)
58	L	线束检测传感器信号
60	V	右转向灯输出
61	W	右转向灯输出
63	BR	车灯灯控制
64	R	起动机请求
65	V	所有车门解锁输出
66	SB	所有车门解锁输出
67	B	GND
68	L	电源 (IGN)

JRKWF7216GB

天窗

60	G	电源 (BAT)
70	Y	BAT (FA)


接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
3	Y	-
4	R	-
5	L	-
6	P	-
7	W	-
8	V	-
9	BG	-
10	R	-
31	P	-
32	W	-
33	L	-
34	L	-
35	LG	-
36	B	-
37	P	-
38	W	-
39	SB	-
40	P	-
41	GR	-
42	R	-
43	V	-
44	GR	-
53	L	-
54	SB	-
55	LG	-
56	P	-
57	W	-
58	GR	-
59	G	-
61	SB	-
62	Y	-

63	GR	-
65	R	-
66	G	-
67	V	-
68	R	-
69	BR	-
71	GR	-
72	GR	-
74	P	-
75	LG	-
76	W	-
79	V	-
80	L	-
81	Y	-
82	W	-
83	SB	-
84	G	-
85	BR	-
86	LG	-
90	屏蔽	-
91	Y	-
92	Y	-
93	BR	-
95	BG	-
96	G	-
97	GR	-
98	G	-
99	W	-
100	G	-


接头编号	M124
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
6	Y	刹车/启动 OFF 开关信号
7	W	安全信号
9	L	ECO 模式开关信号

10	SW	空调模式信号
11	SB	空调压缩机信号
12	Y	LED 指示灯 (左前) 警告信号
13	GR	LED 指示灯 (右前) 警告信号
14	L	A/C 电源
15	GR	环境温度传感器信号
16	SB	安全气囊信号
17	B	侧窗控制开关线路
19	Y	空调自动放大器驱动信号
20	R	环境温度传感器接地
21	SB	方向盘开关线路
22	G	方向盘开关信号 A
23	R	方向盘开关信号 B
25	G	制动液液位开关信号
26	BR	驻车制动开关信号
27	P	乘客侧安全气囊警告信号
28	G	安全带扣开关信号 (驾驶员侧)
34	BR	DEF 位置信号
36	G	侧窗控制开关信号 (+)
37	GR	侧窗控制开关信号 (-)
38	BR	左前信号 (2 脉冲)
39	V	右前信号 (2 脉冲)

接头编号	M146
接头名称	转接接头-M06
接头类型	NW2DF-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-
5	L	-
6	W	-
7	W	-
8	W	-
10	V	-
11	V	-
12	V	-
13	P	-

14	P	-
15	P	-
16	P	-
17	Y	-
18	V	-
20	V	-

接头编号	RS
接头名称	天窗开关
接头类型	TKG3FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-
3	G	-

接头编号	RS
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	W	-
3	Y	-
4	BR	-
5	L	-
6	B	-
7	P	-
9	屏蔽	-
10	B	-
11	L	-


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
RF
L
M
N
O
P

天窗

12	GR	-
13	B	-
14	G	-
15	BR	-

接头编号 R11

接头名称	天窗电机总成
接头类型	YEAL0FGY



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	向上移动/滑动关闭信号
5	R	向下移动/滑动打开信号
7	G	蓄电池电源
8	BR	搭铁信号 (0 脉冲)
9	L	点火 ON 信号
10	B	搭铁

JRKWF7218GB