

目录

注意事项	3	电路图 - 点火电源保险丝 44 号 -	35	
注意事项	3	电路图 - 点火电源保险丝 45 号 -	36	
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预 张紧器” 的注意事项	3	选装线束	37	
准备工作	4	电路图	37	
准备工作	4	保险丝盒 - 接线盒 (J/B)	38	
专用维修工具	4	保险丝、接头和端子布置	38	
系统说明	5	保险丝、熔断线和继电器盒	39	
零部件	5	保险丝和熔断线布置	39	
断路器	5	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)	40	
蓄电池	5	保险丝、接头和端子布置	40	
线束接头	5	线束布置	41	
标准继电器	8	如何阅读线束布置	41	
电路图	11	发动机舱线束	42	
电源电路	11	发动机控制线束	44	
电路图 - 蓄电池电源 -	11	主线束	45	
电路图 - 蓄电池电源熔断线 J 号 -	15	车身线束	46	
电路图 - 蓄电池电源熔断线 L 号 -	16	底盘线束	48	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 6 号 -	17	车门线束	49	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 9 号 -	18	车内灯线束	54	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 10 号 -	19	接头信息	55	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 11 号 -	20	如何读取接头类型	55	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 33 号 -	21	B 车身线束	56	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 35 号 -	22	C 底盘线束	74	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 50 号 -	23	D 车门线束	75	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 52 号 -	24	E 发动机舱线束	85	
电路图 - 蓄电池电源保险丝 53 号 -	25	F 发动机控制线束	93	
电路图 - 附件电源 -	27	M 主线束	99	
电路图 - 附件电源保险丝 19 号 -	28	R 车内灯线束	116	
电路图 - 点火电源 -	29	基本检查	119	
电路图 - 点火电源保险丝 3 号 -	32	蓄电池检查	119	
电路图 - 点火电源保险丝 4 号 -	34	如何使用蓄电池	119	
		工作流程	119	

保险丝检查	122	带熔断线的蓄电池端子	127
如何检查	122	分解图	127
熔断线检查	125	拆卸和安装	127
如何检查	125	蓄电池电流传感器	128
拆卸和安装	126	分解图	128
蓄电池	126	拆卸和安装	128
分解图	126	维修数据和规格 (SDS)	129
拆卸和安装	126	维修数据和规格 (SDS)	129
		蓄电池	129

注意事项

注意事项

辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项

INFOID:000000007918908

辅助约束系统如“安全气囊”和“安全带预张紧器”与前排座椅安全带一起使用，有助于减少车辆碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。该系统包括安全带开关输入和双段前排安全气囊模块。SRS 系统通过安全带开关来决定前排安全气囊的展开，并可能仅展开一个前排安全气囊。这要根据碰撞的严重程度以及前排乘客是否使用安全带来决定。

关于安全维护该系统的信息，请参见本维修手册的“SRS 安全气囊”和“安全带”章节。

警告：

务必遵守以下注意事项以防意外启动。

- 为避免 SRS 系统失效而增加车辆碰撞时由安全气囊充气带来人身伤亡的危险性，所有维修保养应由授权的 NISSAN/INFINITI 经销商进行。
- 保养不当，包括不正确的拆卸和安装 SRS 系统，都可能导致本系统的意外触发，从而造成人身伤亡事故。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法，请参见“SRS 安全气囊”章节。
- 除本手册中说明的操作外，不要使用电气测试设备对 SRS 的任何电路进行测试。SRS 电路线束可通过黄色和/或橙色线束或线束接头来识别。

使用机动工具（气动或电动）和锤子注意事项

警告：

务必遵守以下注意事项以防意外启动。

- 在点火开关打开或发动机运转的情况下，在安全气囊诊断传感器单元或其它安全气囊系统传感器附近工作时，切勿使用气动或电动工具作业，或在传感器附近用锤子敲击。剧烈振动会激活传感器并使安全气囊展开，可能造成严重的伤害。
- 使用气动或电动工具或锤子进行任何维修前，务必将点火装置关闭，断开蓄电池，并等待至少 3 分钟。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

PG

N

O


P

准备工作

< 准备工作 >

准备工作
准备工作
专用维修工具

INFOID:000000007918909

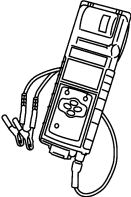工具编号 (Kent-Moore 编号) 工具名称	说明
— (—) Model GR8-1200 NI 多任务蓄电池和电气诊断站  AWIIA1239ZZ	测试蓄电池、起动和充电系统并充电蓄电池。 有关操作说明，请参见诊断站说明手册。
— (—) Model EXP-800 NI 蓄电池和电气诊断分析仪  JSMIA0806ZZ	测试蓄电池和充电系统。 有关操作说明，请参见诊断分析仪说明手册。


系统说明

零部件

断路器

INFOID:0000000007918910

电流通过正温度系数热敏电阻时将产生热量。热敏电阻元件的温度 (和电阻) 会随电流的变化而变化。过大的电流会导致热敏电阻元件的温度升高。当温度上升到规定值时, 电阻将急剧增大, 从而控制电路中的电流。
电流减小后, 热敏电阻元件的温度也随之降低。电阻也将随之减小。此时, 电路中的电流恢复正常。

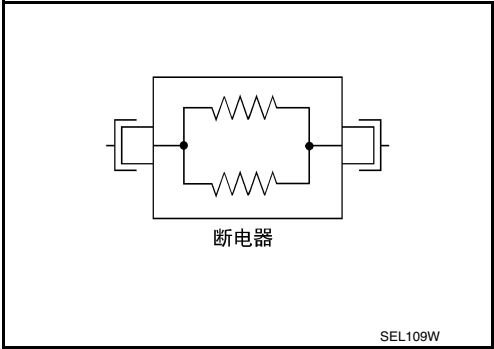

蓄电池

INFOID:0000000007918911

类型		110D26L-HR*
20 小时额定量	[V - Ah]	12 - 75
冷启动电流 (参考值)	[A]	720

HR* : 由于根据驾驶状况和电池状况需要电池频繁充放电, 本款车使用了充放电增强型电池。因此, 建议在需更换电池时使用正品电池。

线束接头


INFOID:0000000007918912

线束接头 (锁扣式)

- 锁扣式接头可以帮助避免意外松动或断开。
- 锁扣式接头通过压下或拉起锁片来断开连接。请参见下图。

注意 :

断开接头时, 不要拉扯线束或配线, 以防止零件损坏。

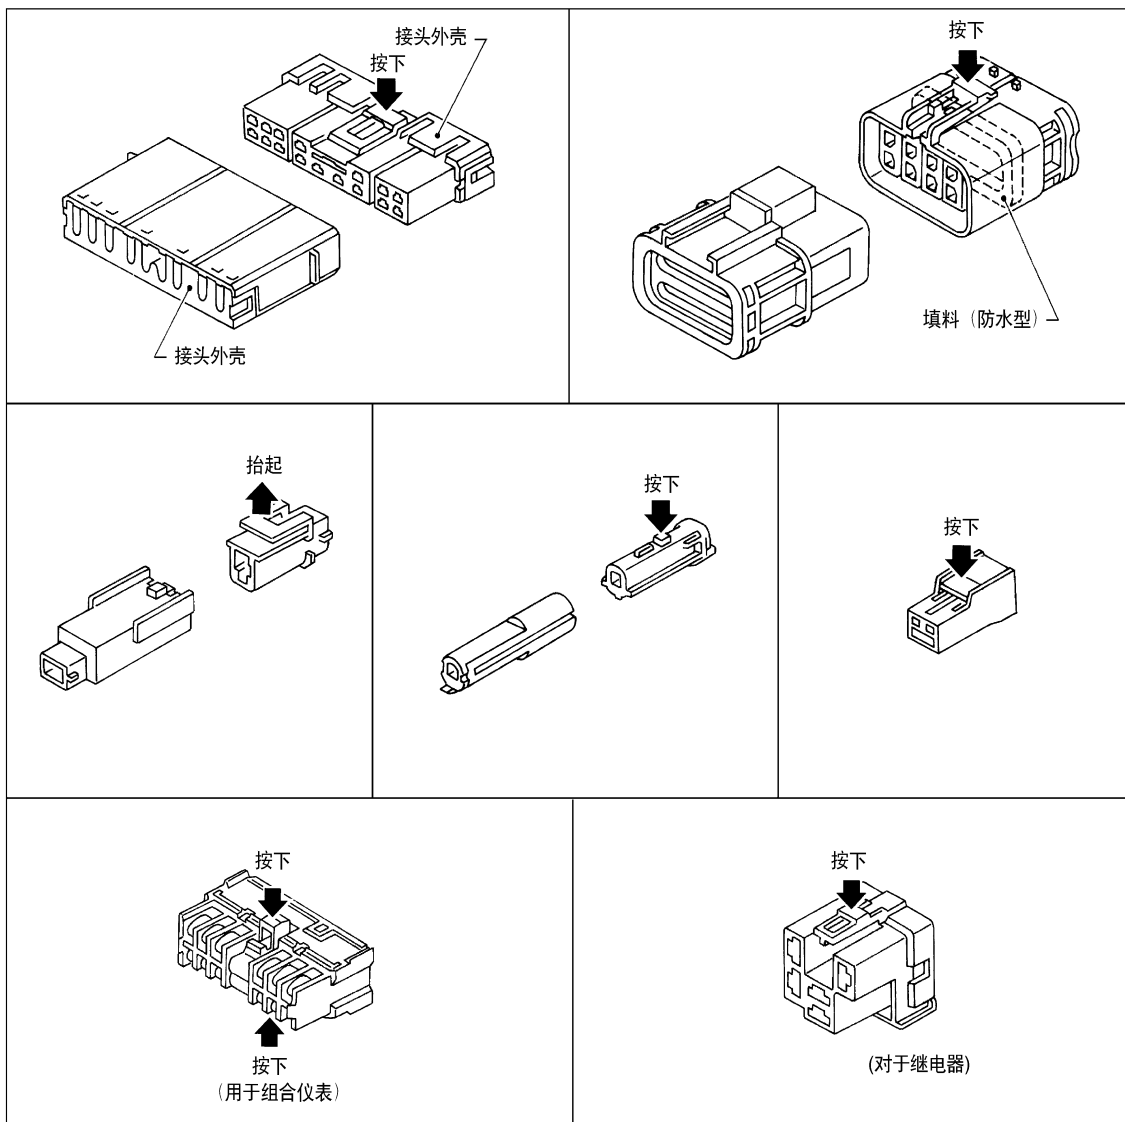


SEL769DA

线束接头 (滑锁式)

- 某些系统和部件，特别是与 OBD 相关的系统和部件都采用了一种新型的滑锁式接头。
- 滑锁式接头可以帮助避免锁止不完全、意外松动或断开等情况。
- 滑锁式接头通过压下或拉出滑块来断开连接。请参见下图。

注意：

- 断开接头时，不要拉扯线束或配线，以防止零件损坏。
- 断开接头时，请注意不要损坏接头支架，以防止零件损坏。

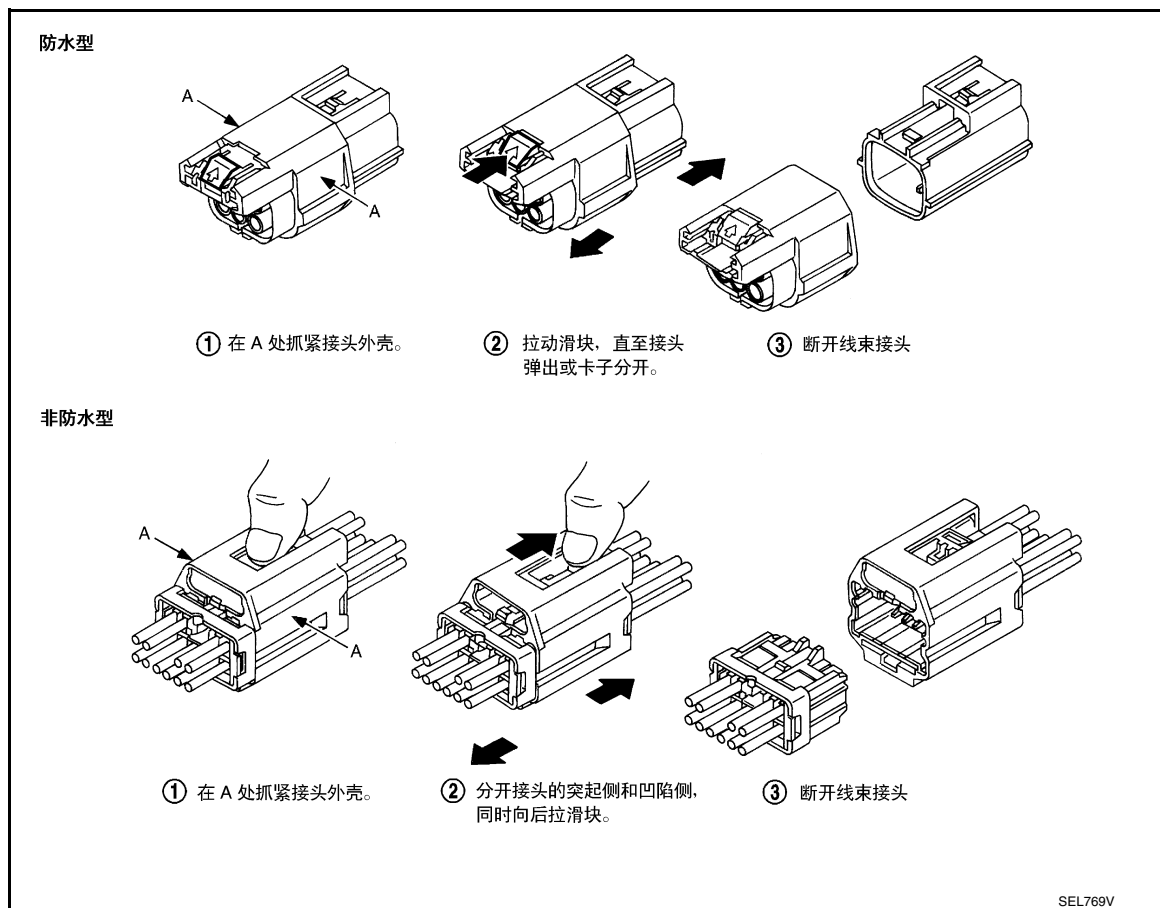

线束接头（杆锁式）


- 某些控制单元和控制模块 [例如 ECM、ABS 执行器和电气单元（控制单元）等] 上使用了杆锁式线束接头。
- 杆锁式线束接头也在超级多路连接器 (SMJ) 接头上使用。
- 务必通过移动杆至止动位来确认杆完全锁定到位以确保连接牢靠。

注意：

零部件

< 系统说明 >

在尝试断开或连接这些接头前，务必确认杆已经完全释放（松开），以避免损坏接头外壳或端子。

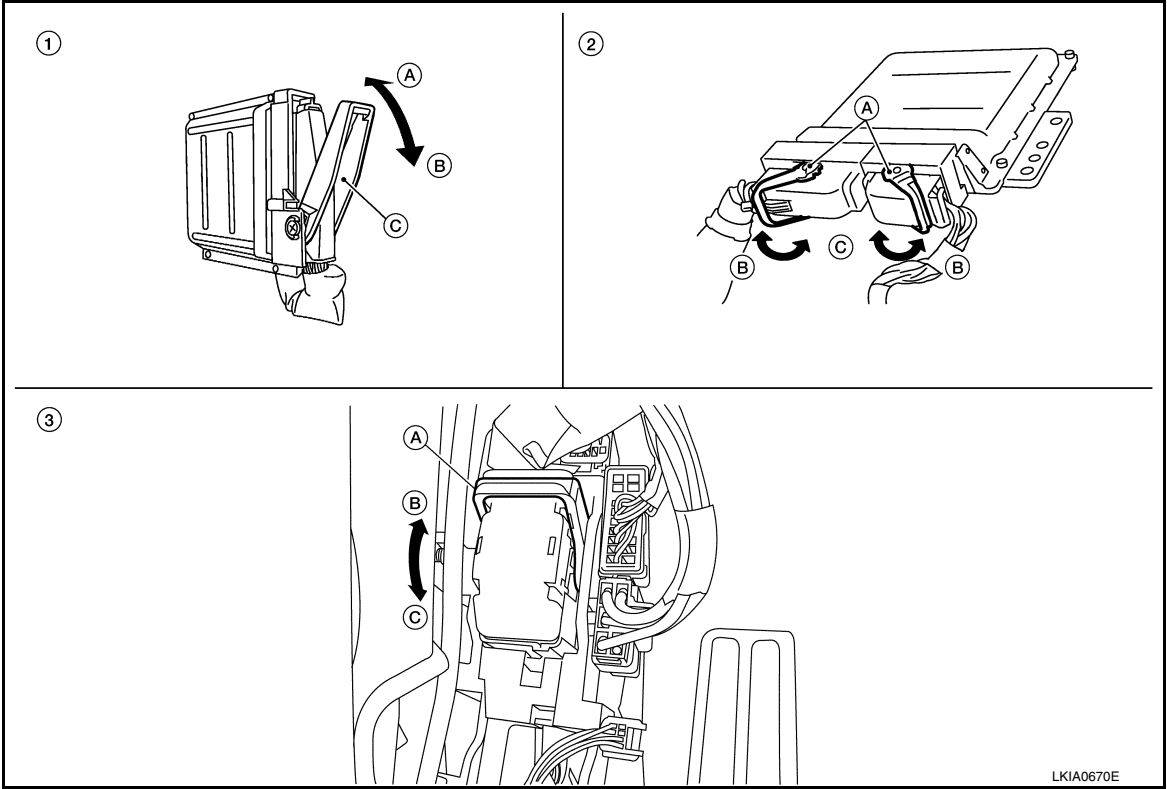

1. 带单杆的控制单元
A. 紧固
B. 松开
C. 杆

2. 带双杆的控制单元
A. 杆
B. 紧固
C. 松开


3. SMJ 接头
A. 杆
B. 紧固
C. 松开

标准继电器

INFOID:000000007918913

常开型、常闭型和混合型继电器

继电器主要分为三种类型：常开型、常闭型和混合型。

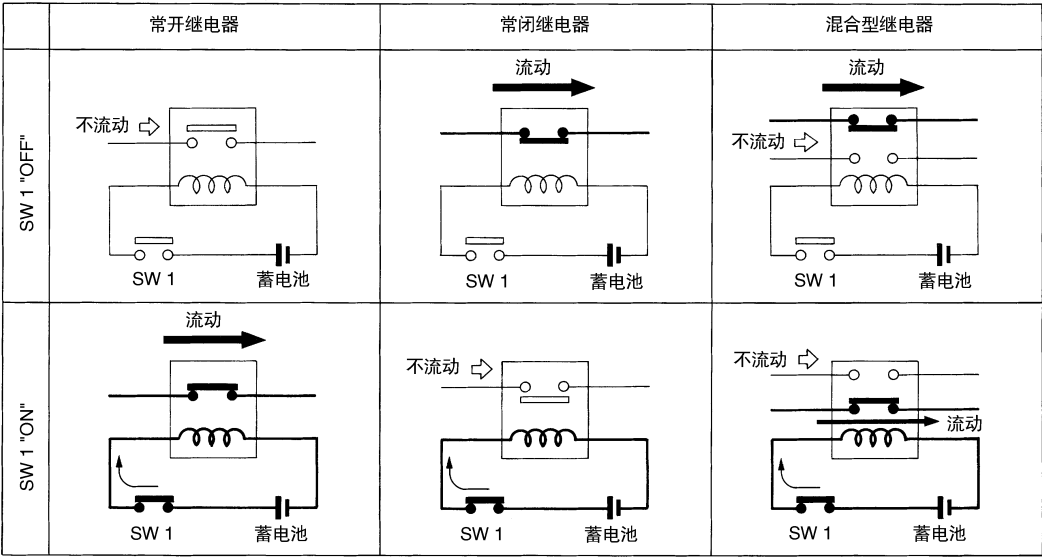

SEL881H

标准继电器的型号

< 系统说明 >


- 1M

单开关
- 2M

双开关
- 1T

单切换开关
- 1M·1B

单开关单闸














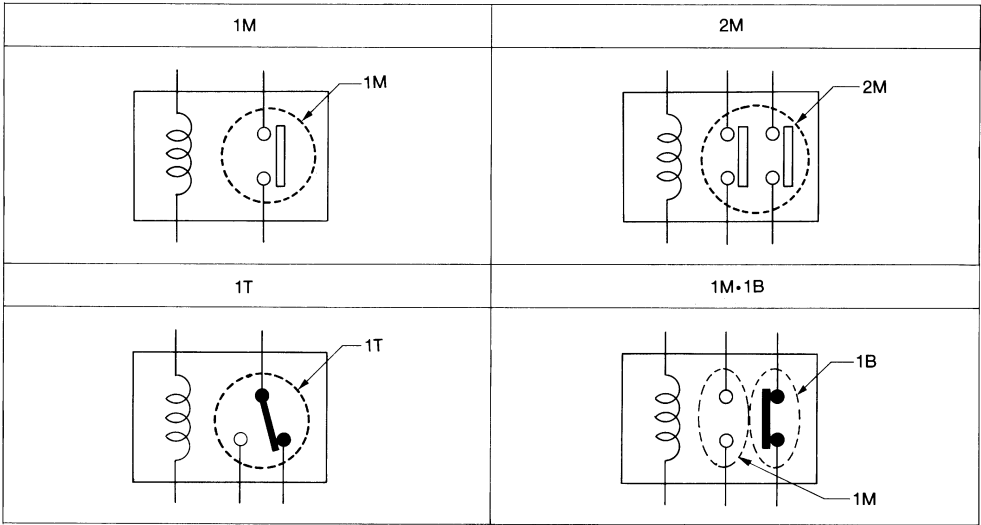


SEL882H

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P

零部件

< 系统说明 >

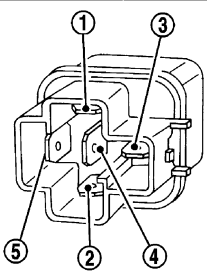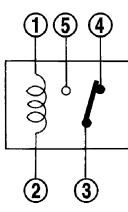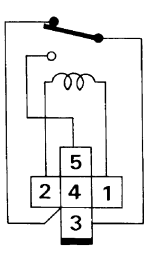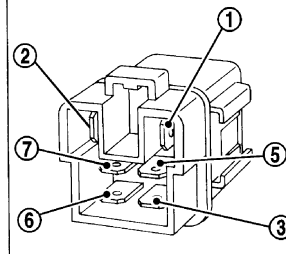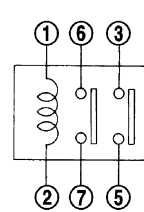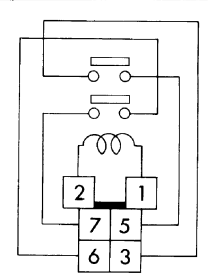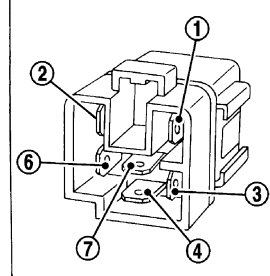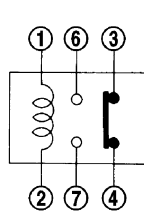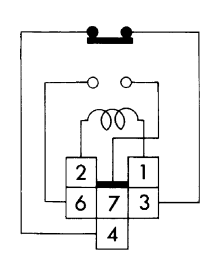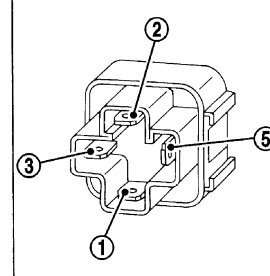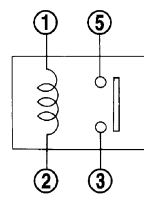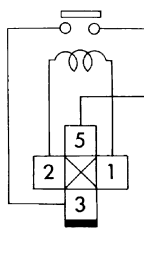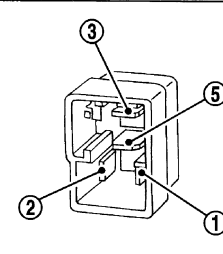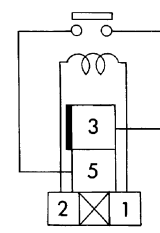类型	外视图	电路	接头符号和连接	壳体颜色
1T				黑色
2M				褐色
1M•1B				灰色
1M				蓝色
				


实际继电器上的端子编号排列可能与上述不同。

SEL188W

电源电路


INFOID:0000000007918914


有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GL-12, "接头信息"](#)。

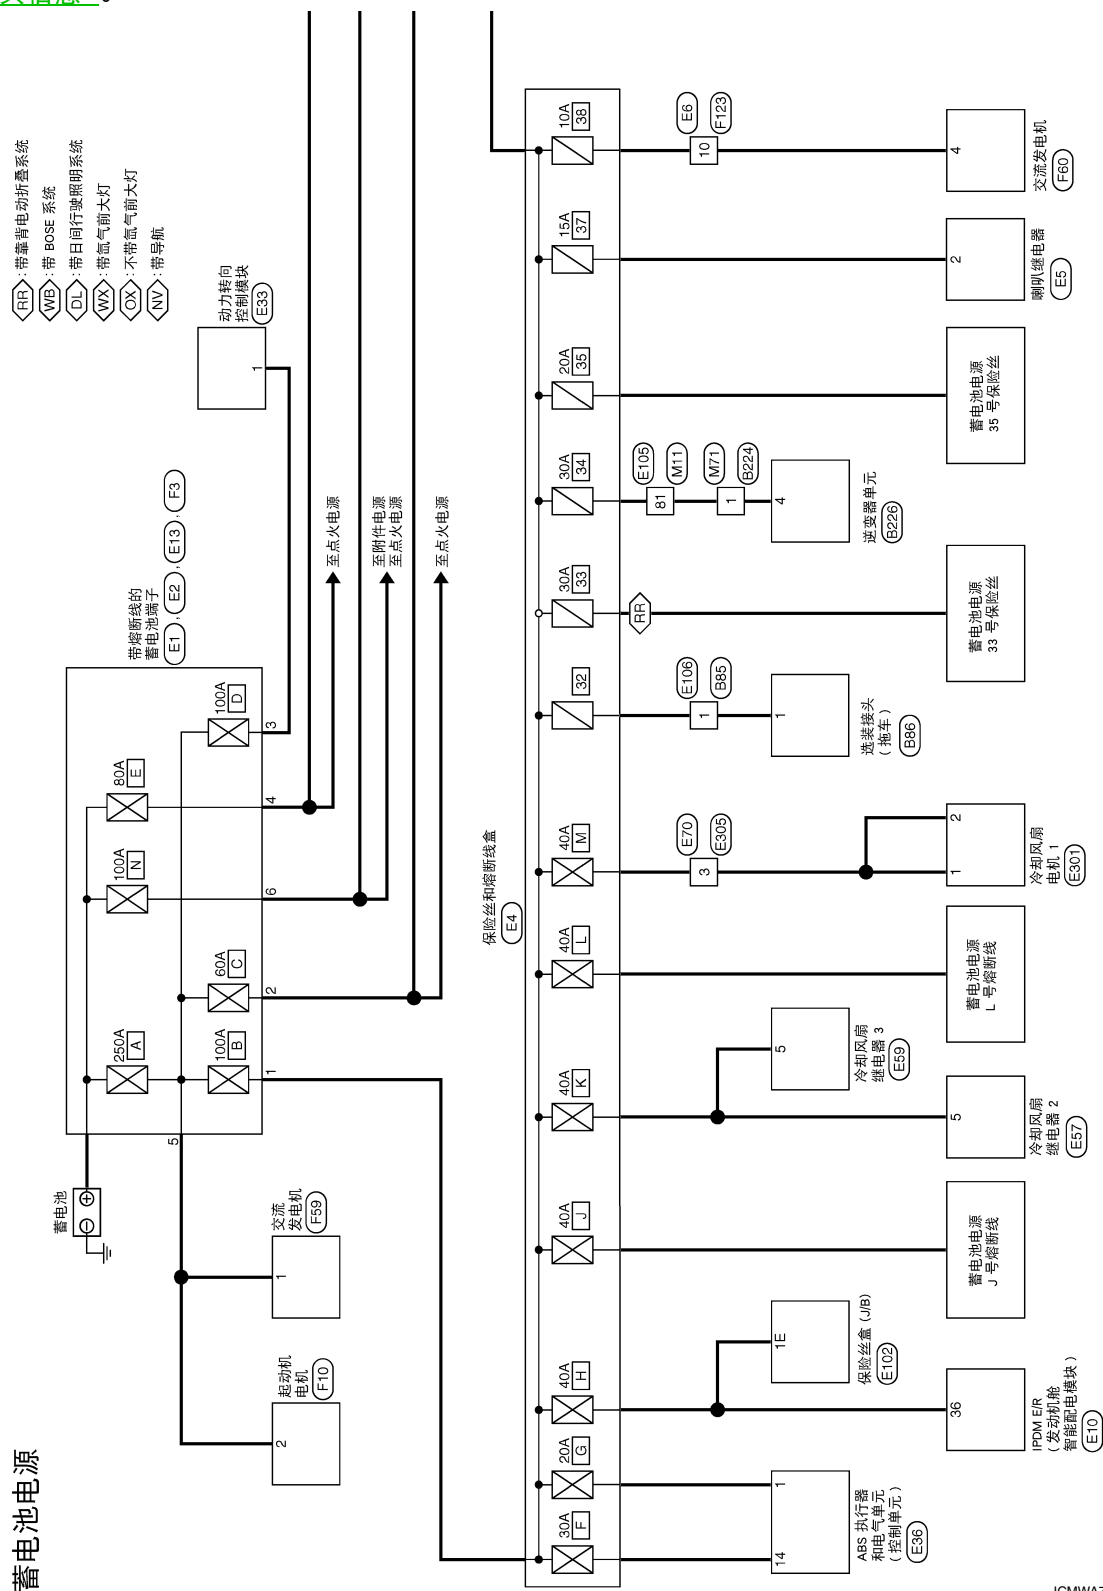


电源电路

< 电路图 >

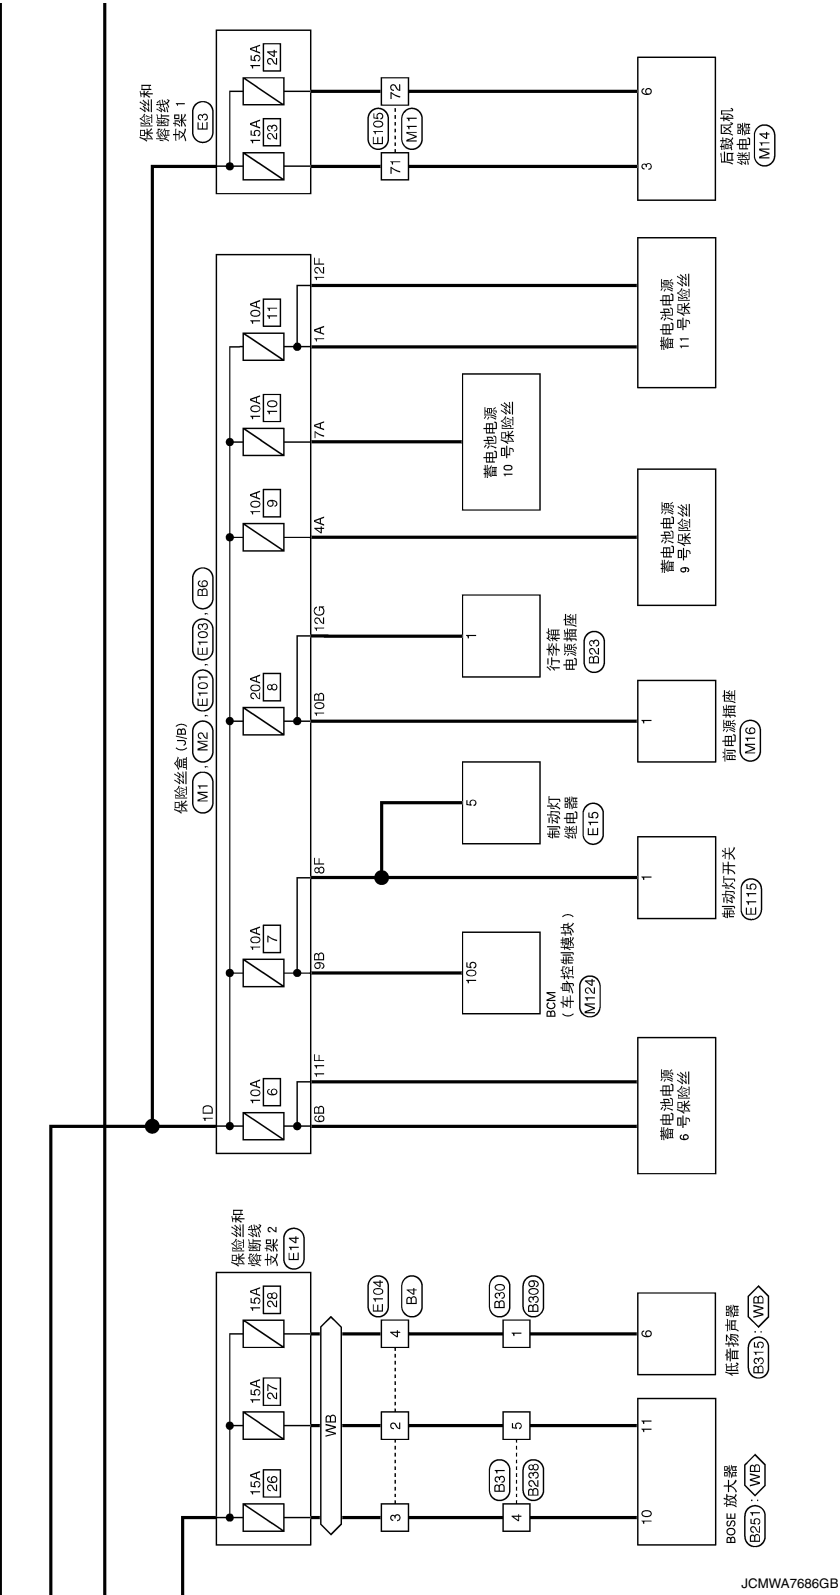

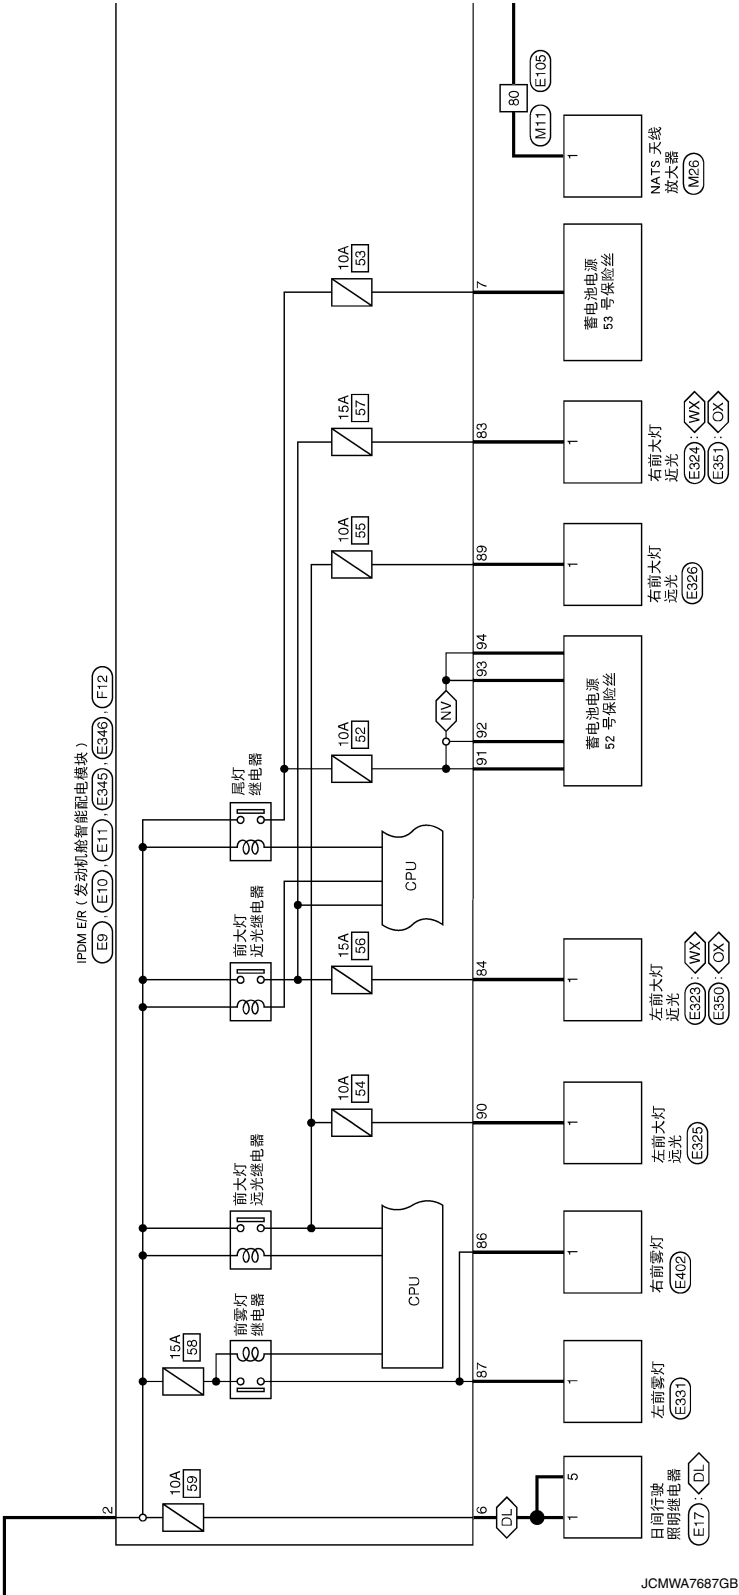

JCMWA7687GB

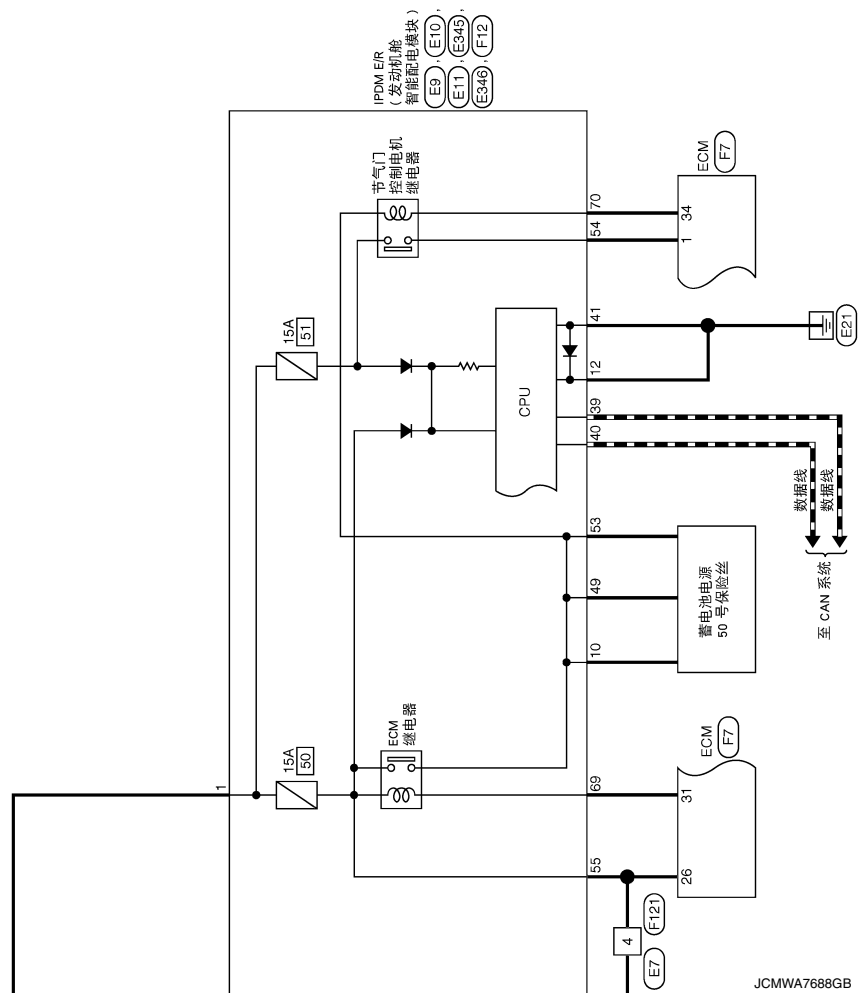


电路图 - 蓄电池电源熔断线 J 号 -

INFOID:000000007918915

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 J 号熔断线

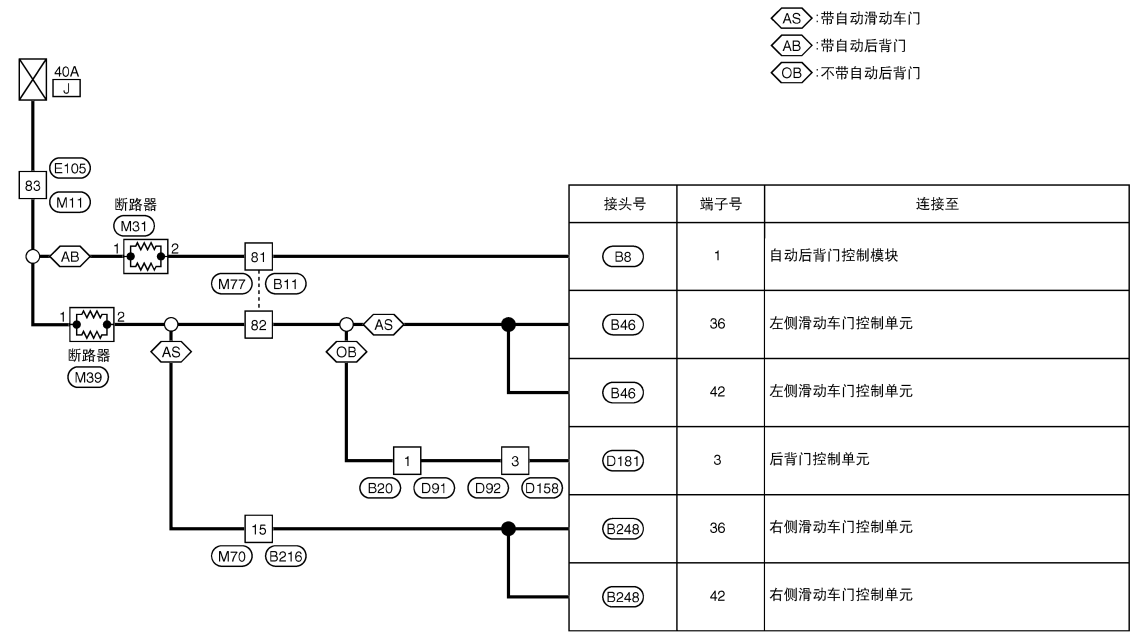


电路图 - 蓄电池电源熔断线 L 号 -

INFOID:000000007918916

有关接头端子布置、线束布置和在 ◻ (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 L 号熔断线

◻PM:带自动驾驶定位系统

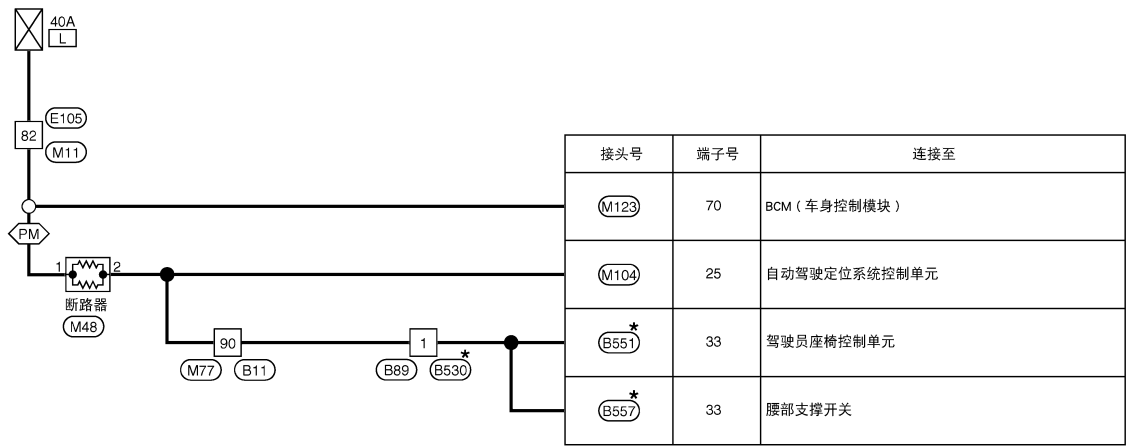


*: 此接头未在 “线束布置” 中标示出来。

电路图 - 蓄电池电源保险丝 6 号 -

INFOID:000000007918917

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GL-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 6 号保险丝

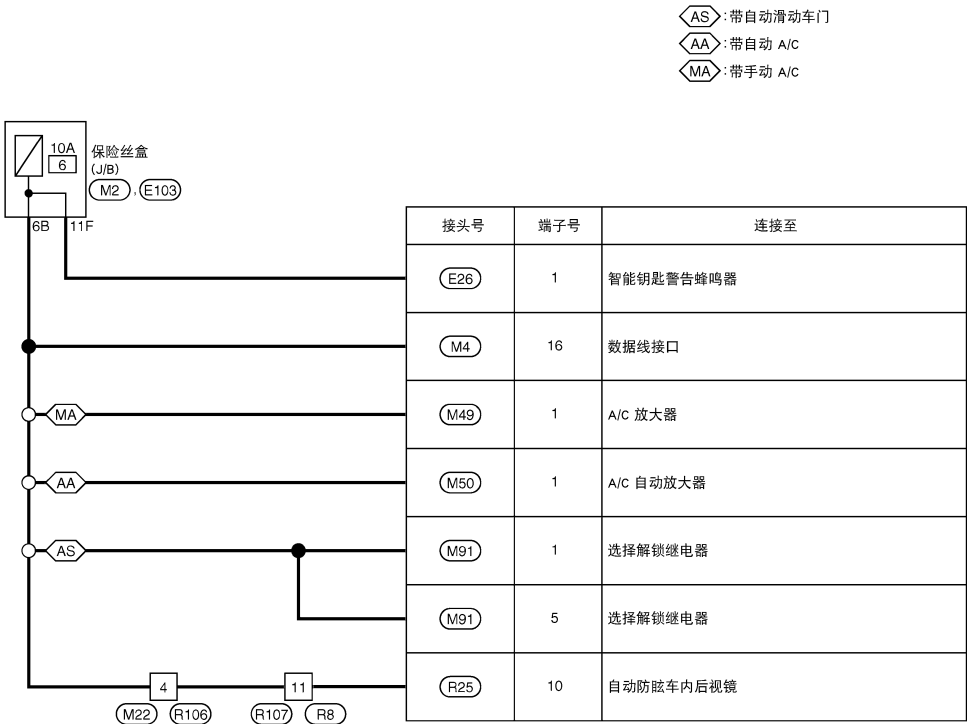

电源电路


< 电路图 >

电路图 - 蓄电池电源保险丝 9 号 -

INFOID:0000000007918918

有关接头端子布置、线束布置和在 (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [Gl-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 9 号保险丝

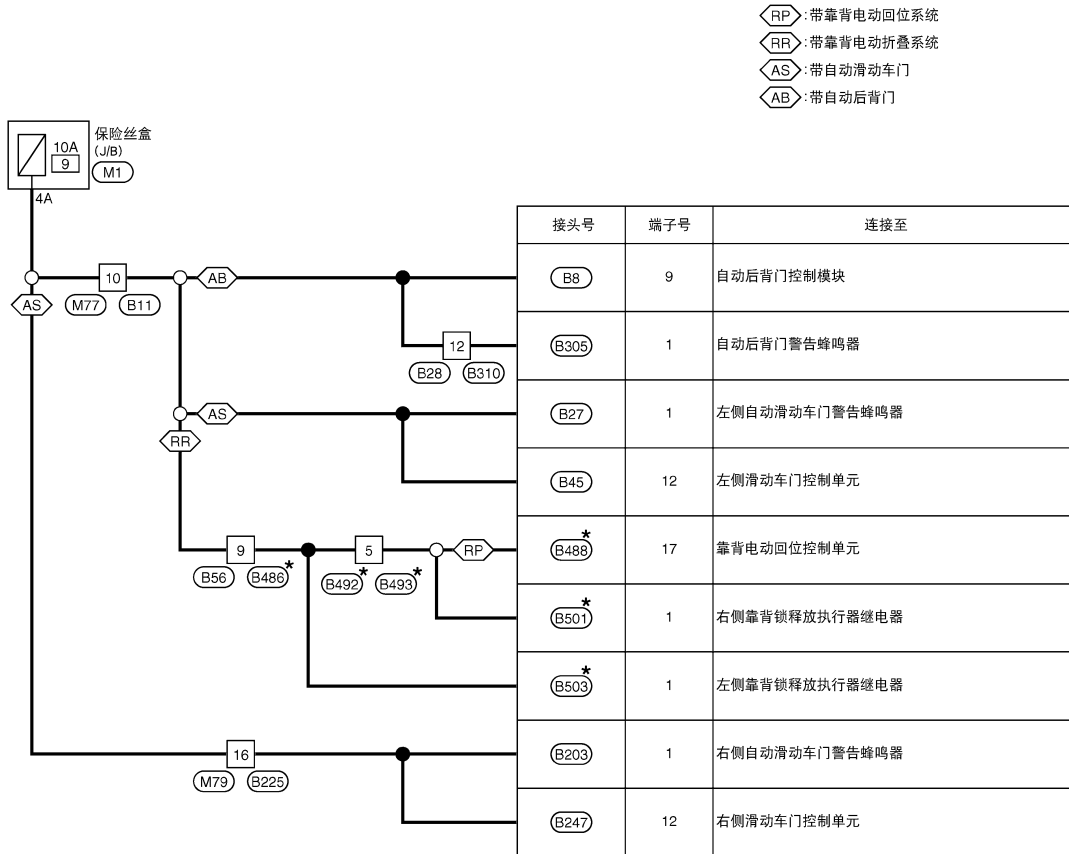


*:此接头未在“线束布置”中标示出来。

电路图 - 蓄电池电源保险丝 10 号 -

INFOID:000000007918919

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GL-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 10 号保险丝

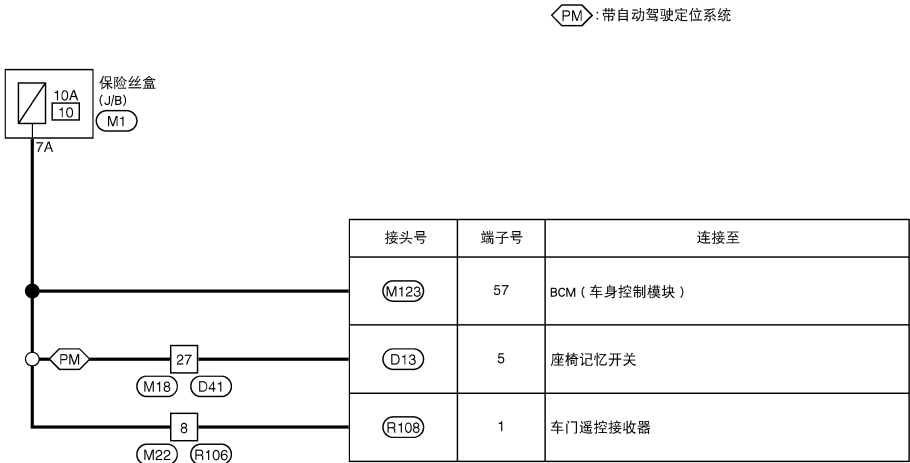

电路图 - 蓄电池电源保险丝 11 号 -

INFOID:000000007918920

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 11 号保险丝




电路图 - 蓄电池电源保险丝 33 号 -

INFOID:000000007918921

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GL-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 33 号保险丝

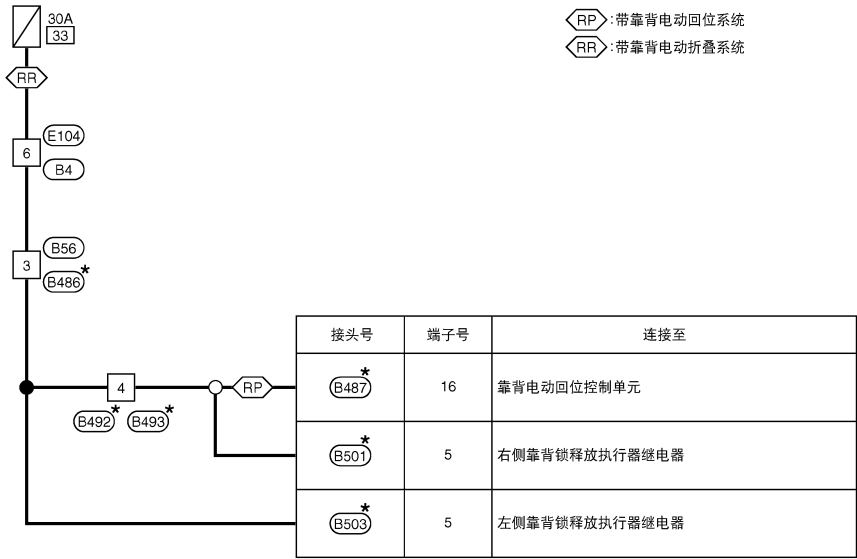


*: 此接头未在“线束布置”中标示出来。

电路图 - 蓄电池电源保险丝 35 号 -

INFOID:000000007918922

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 35 号保险丝

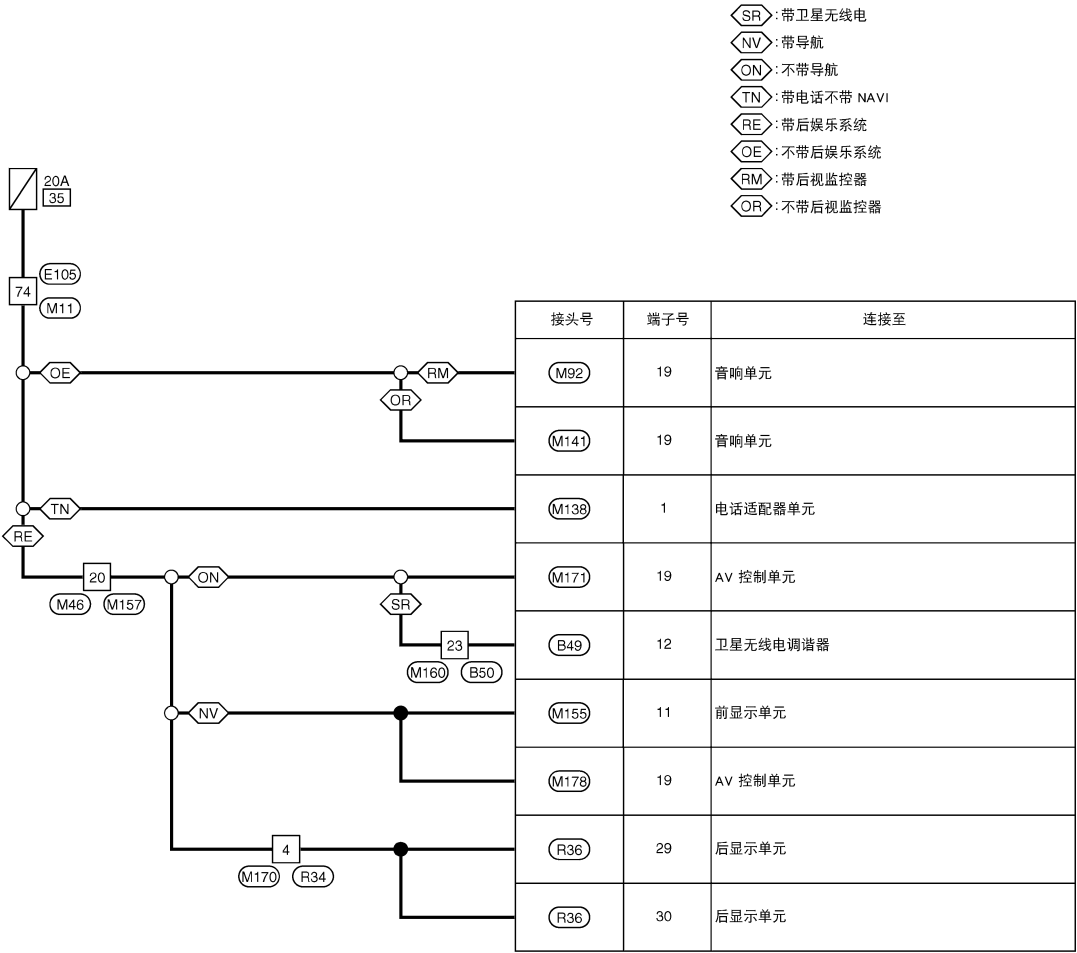


电路图 - 蓄电池电源保险丝 50 号 -

INFOID:000000007918923

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 50 号保险丝

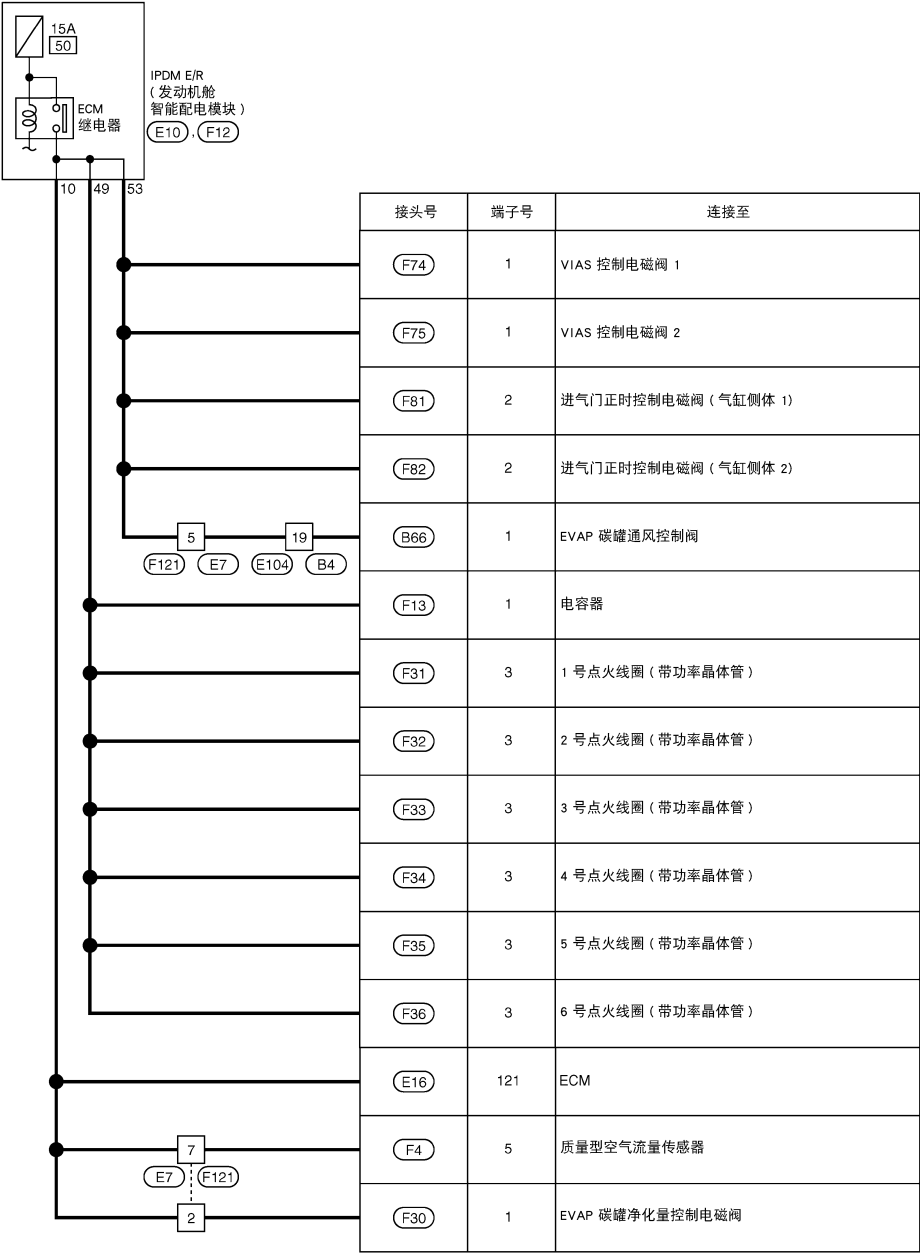


电路图 - 蓄电池电源保险丝 52 号 -

INFOID:000000007918924

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

蓄电池电源 52 号保险丝

 :带导航

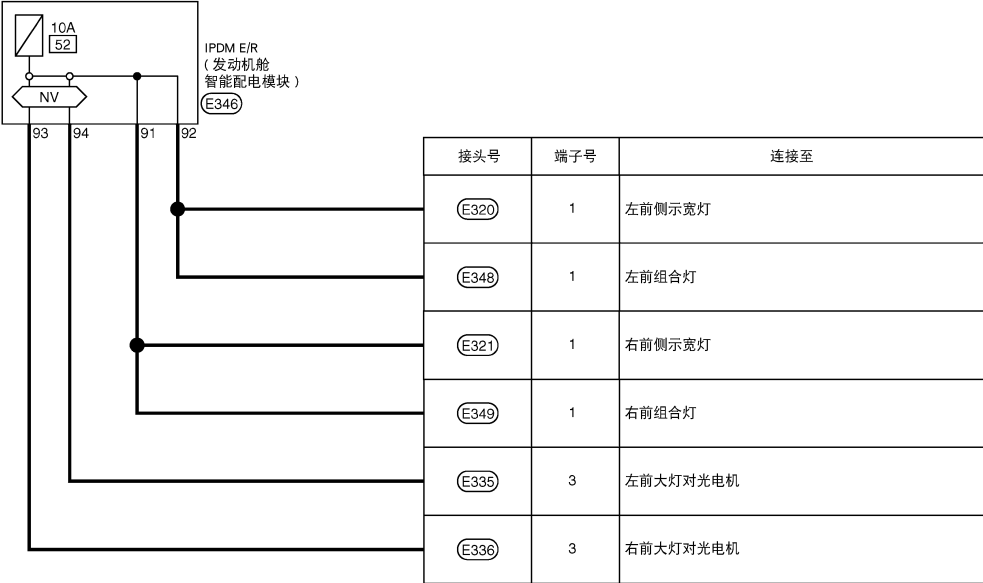


电路图 - 蓄电池电源保险丝 53 号 -

INFOID:000000007918925

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GL-12, "接头信息"](#)。


蓄电池电源 53 号保险丝

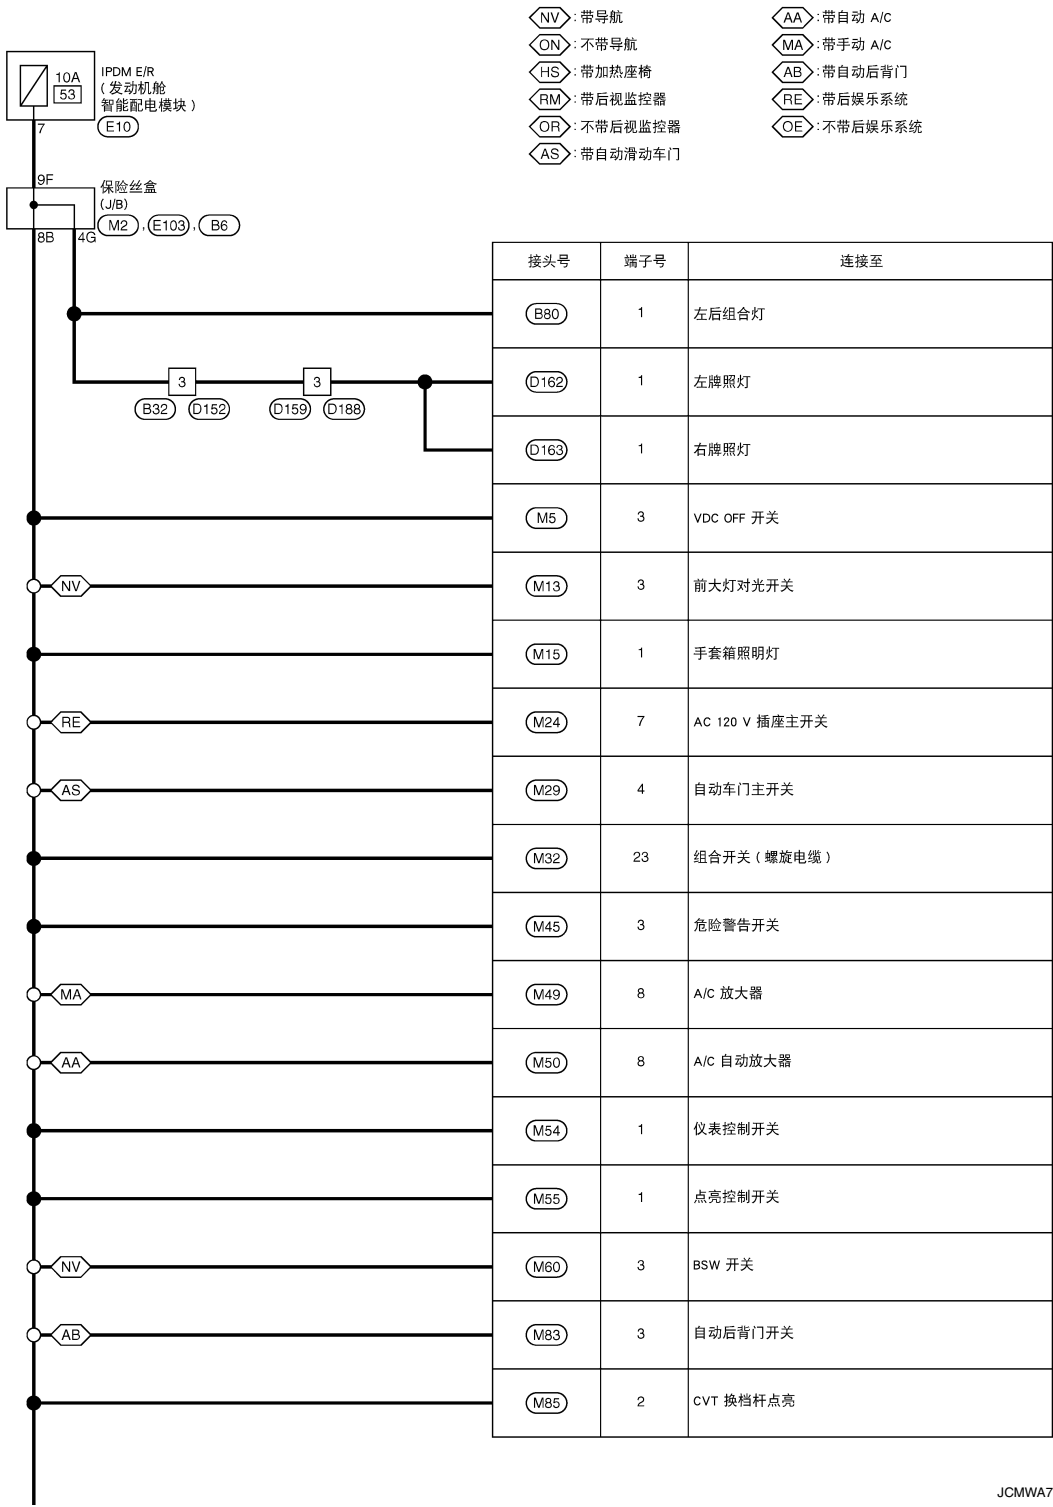

JCMWA7733GB

电源电路

< 电路图 >

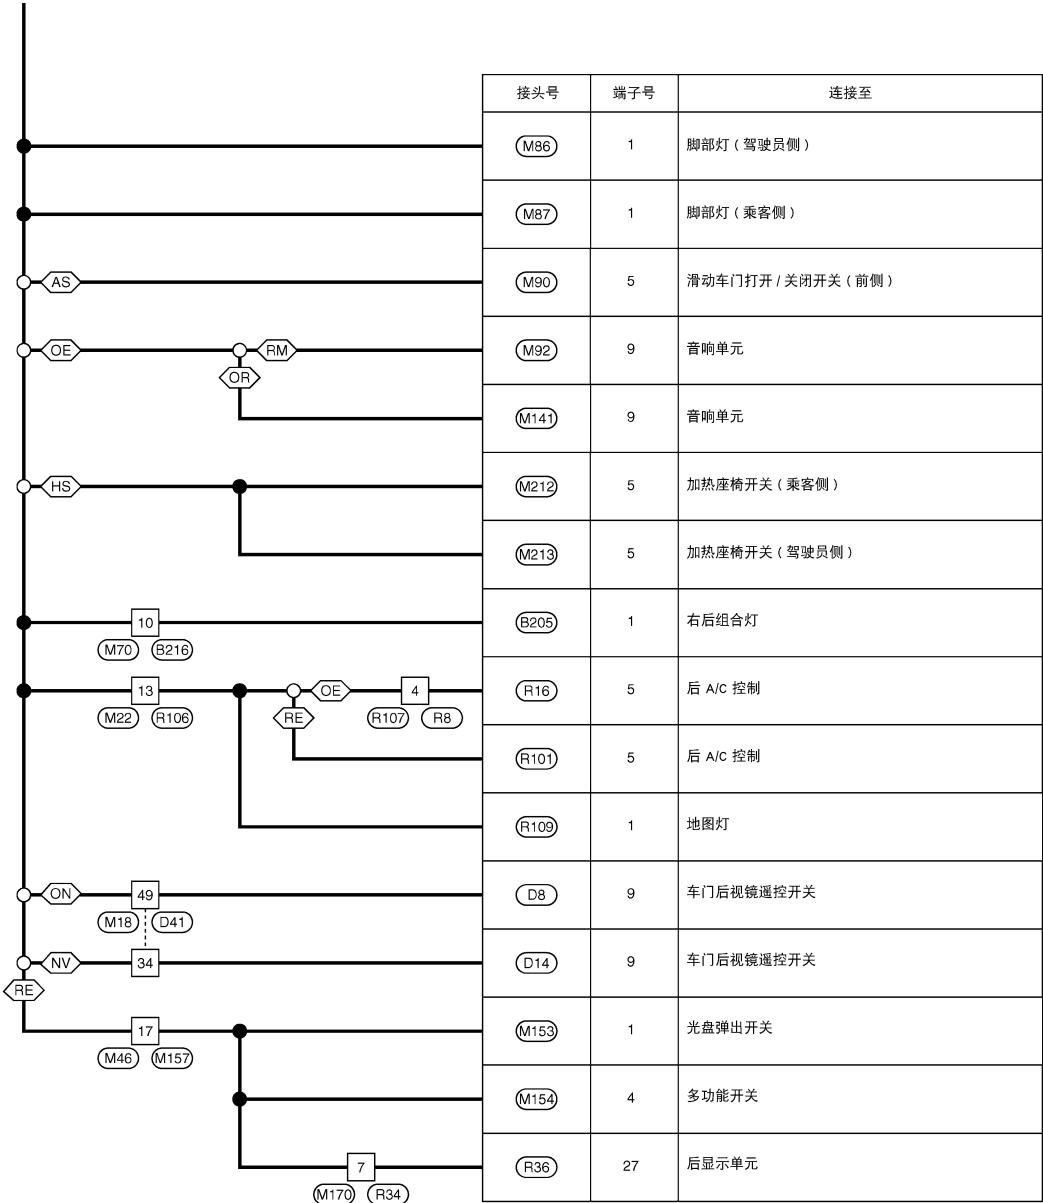

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P



电源电路


< 电路图 >

电路图 - 附件电源保险丝 19 号 -

INFOID:000000007918927

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

附件电源 19 号保险丝

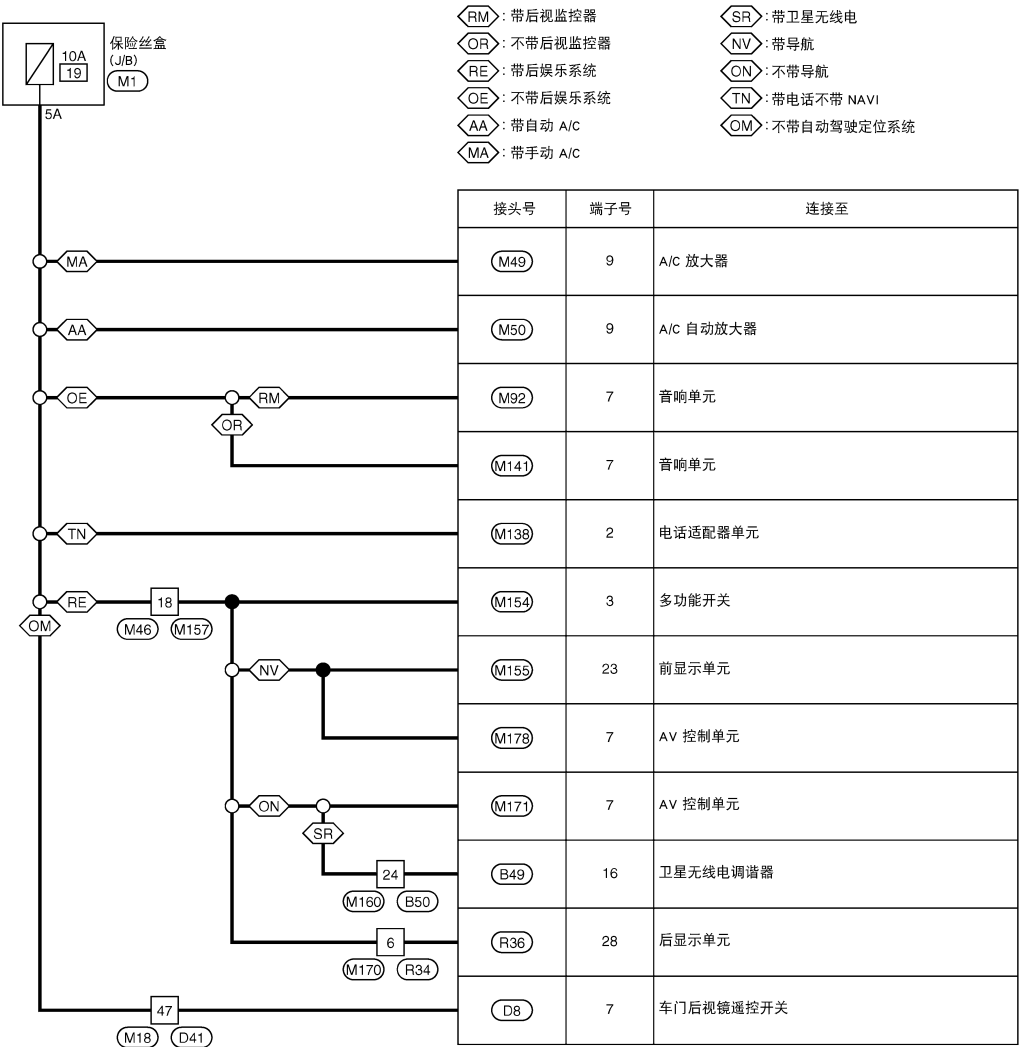

INFOID:0000000007918928

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P




JRMWC4356GB

PG-30

< 电路图 >



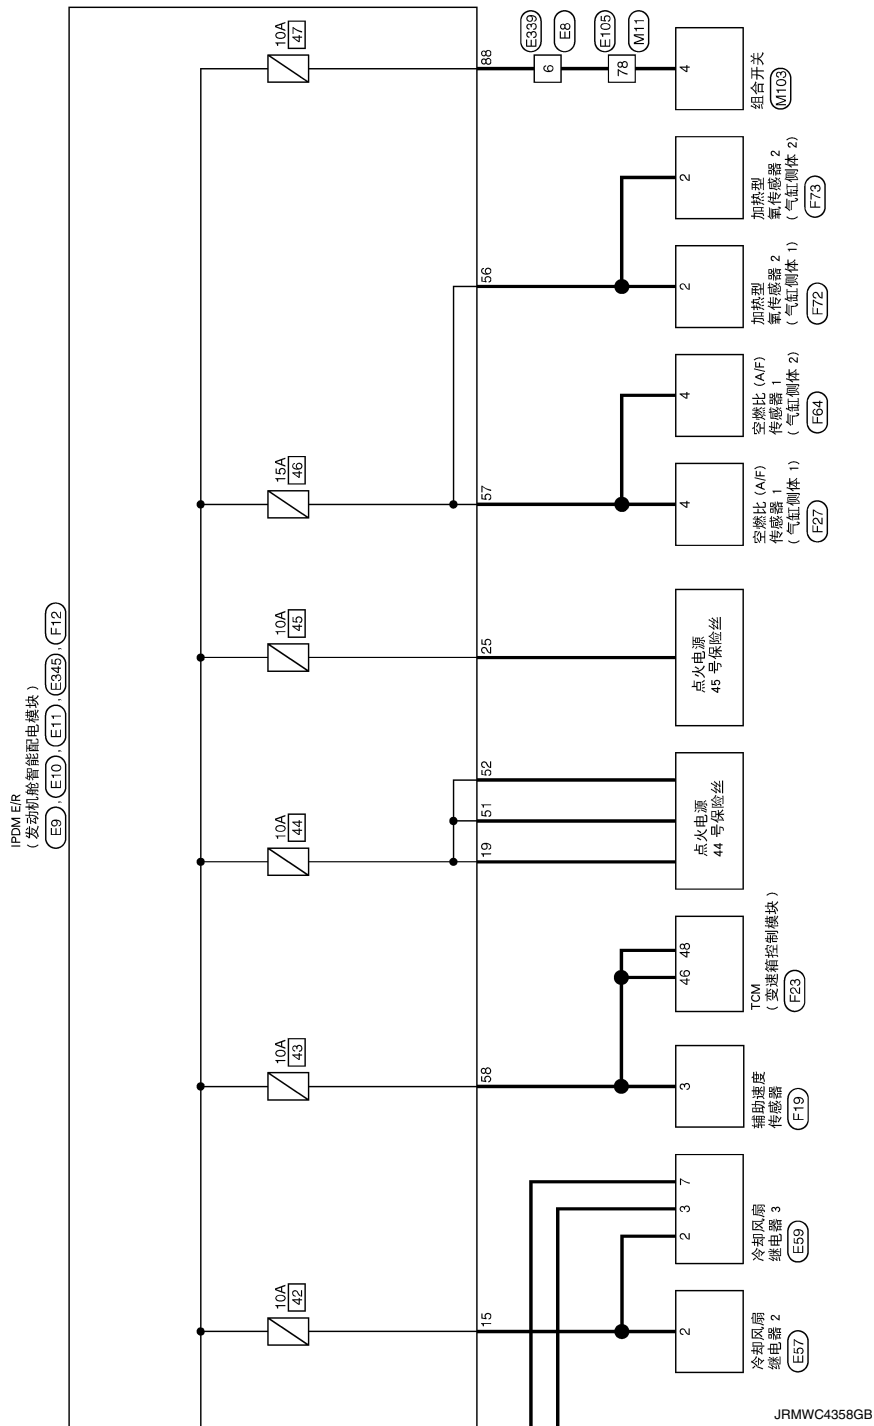

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P

电源电路


< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 3 号 -

INFOID:000000007918929

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。


点火电源 3 号保险丝

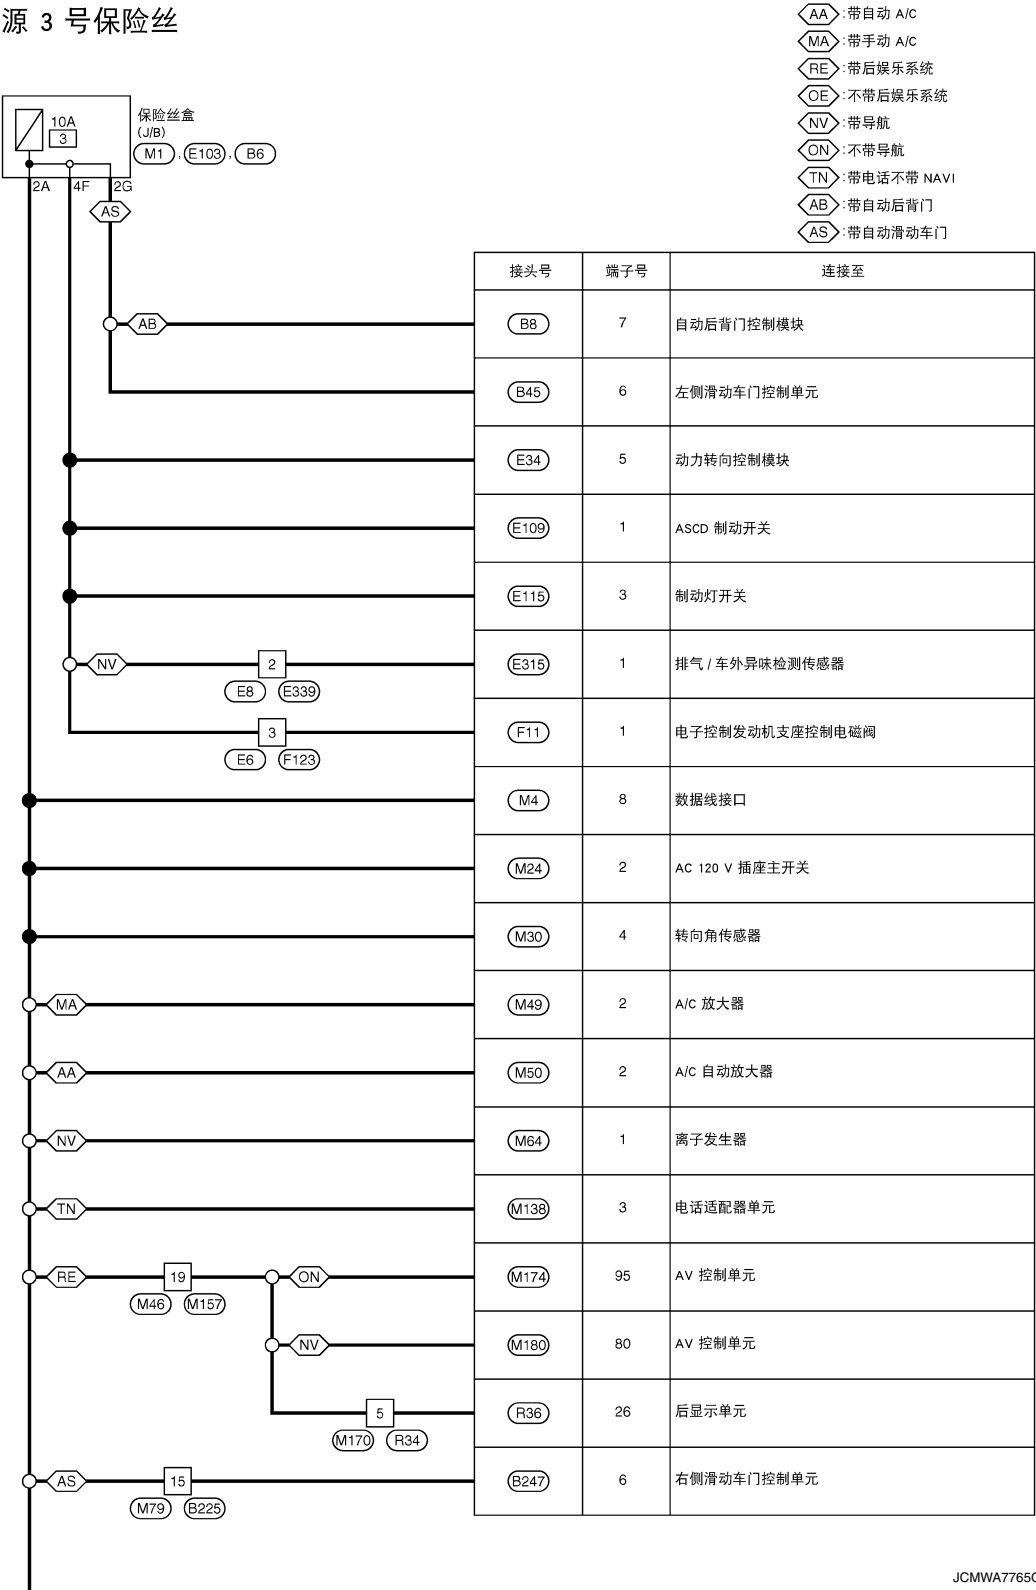

JCMWA7765GB

电源电路

< 电路图 >

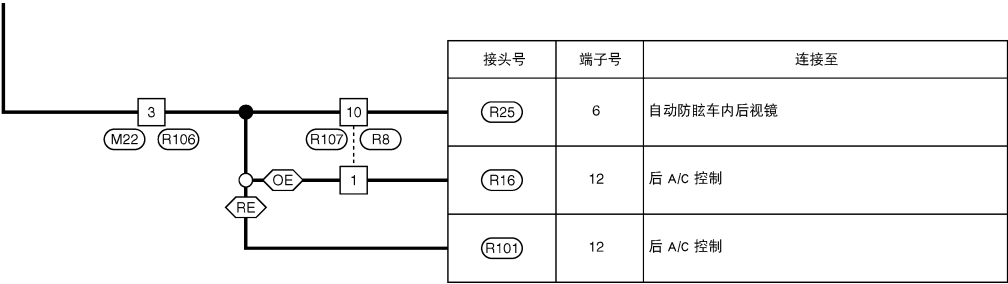

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 4 号 -

INFOID:000000007918930

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

点火电源 4 号保险丝




电路图 - 点火电源保险丝 44 号 -

INFOID:000000007918931

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GL-12, "接头信息"](#)。

点火电源 44 号保险丝

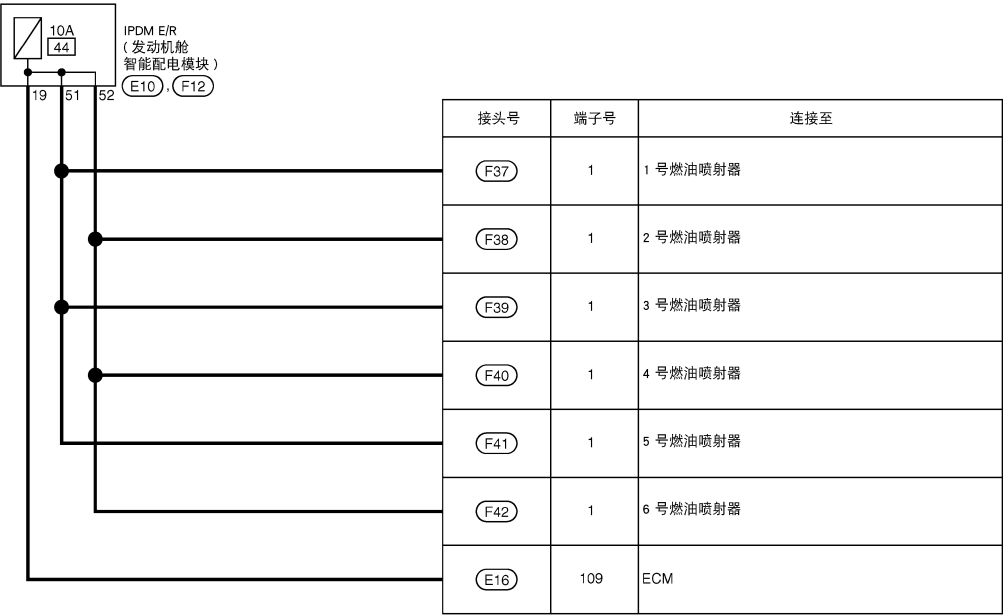


电路图 - 点火电源保险丝 45 号 -

INFOID:000000007918932

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GI-12, "接头信息"](#)。

点火电源 45 号保险丝

 :带导航

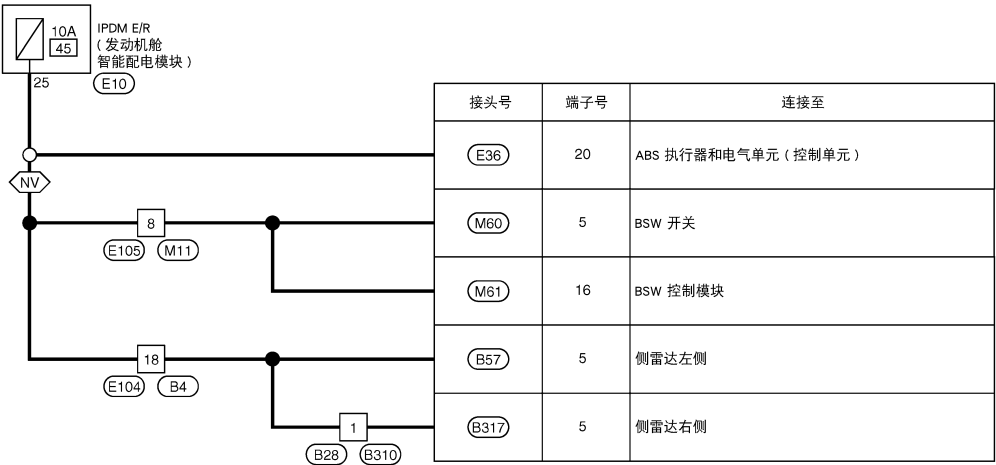


< 电路图 >

选装线束

电路图

INFOID:0000000007918933

有关接头端子布置、线束布置和在  (选装缩写标记; 如果在电路图中没有描述) 里面的字母, 请参见 [GL-12, "接头信息"](#)。

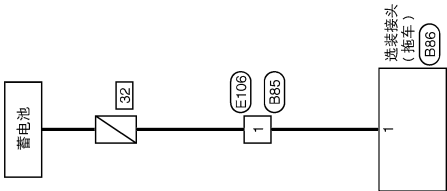

选装线束

2010/12/13

JCMWA7683GB

PG



保险丝盒—接线盒 (J/B)

< 电路图 >

保险丝盒—接线盒 (J/B)

保险丝、接头和端子布置

INFOID:000000007918934

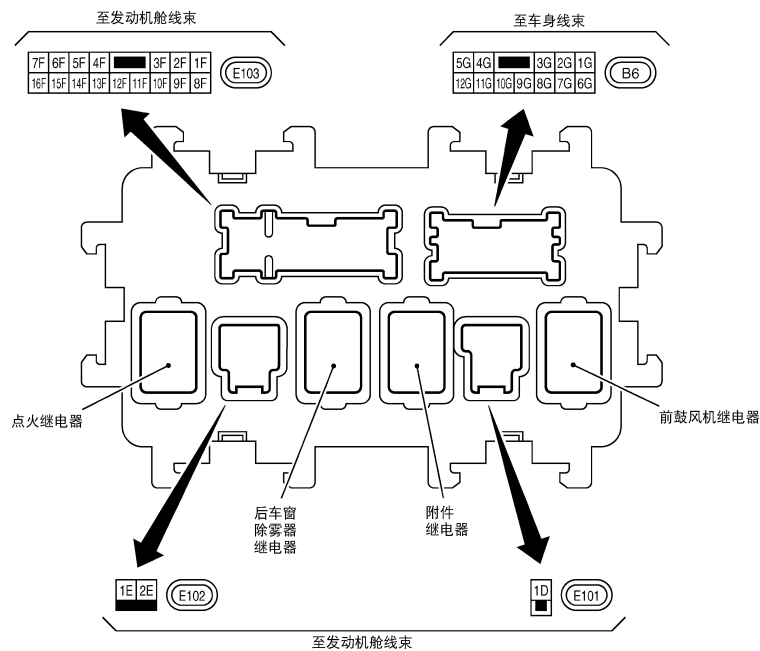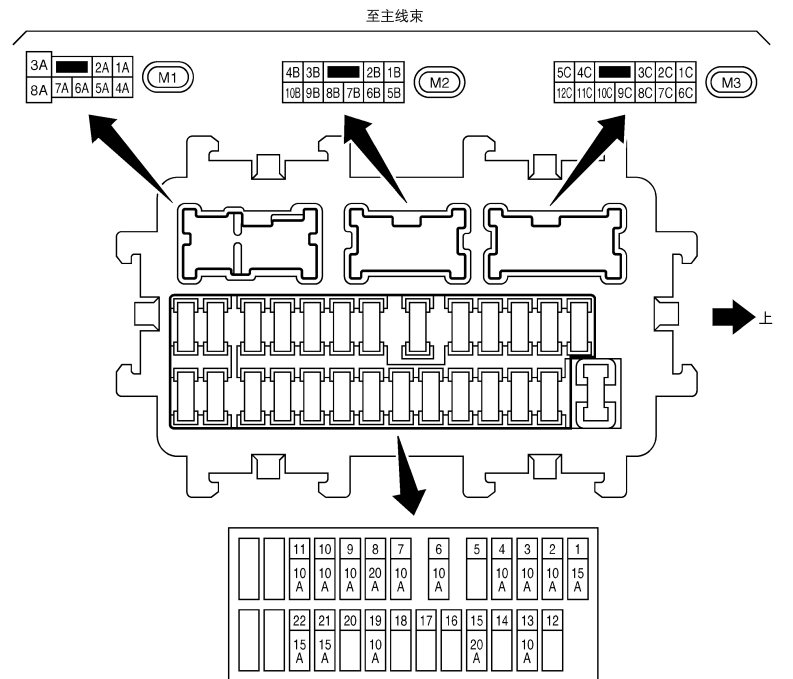

2011/07/11


JRMWC4359GB

< 电路图 >


保险丝、熔断线和继电器盒

保险丝和熔断线布置

INFOID:000000007918935

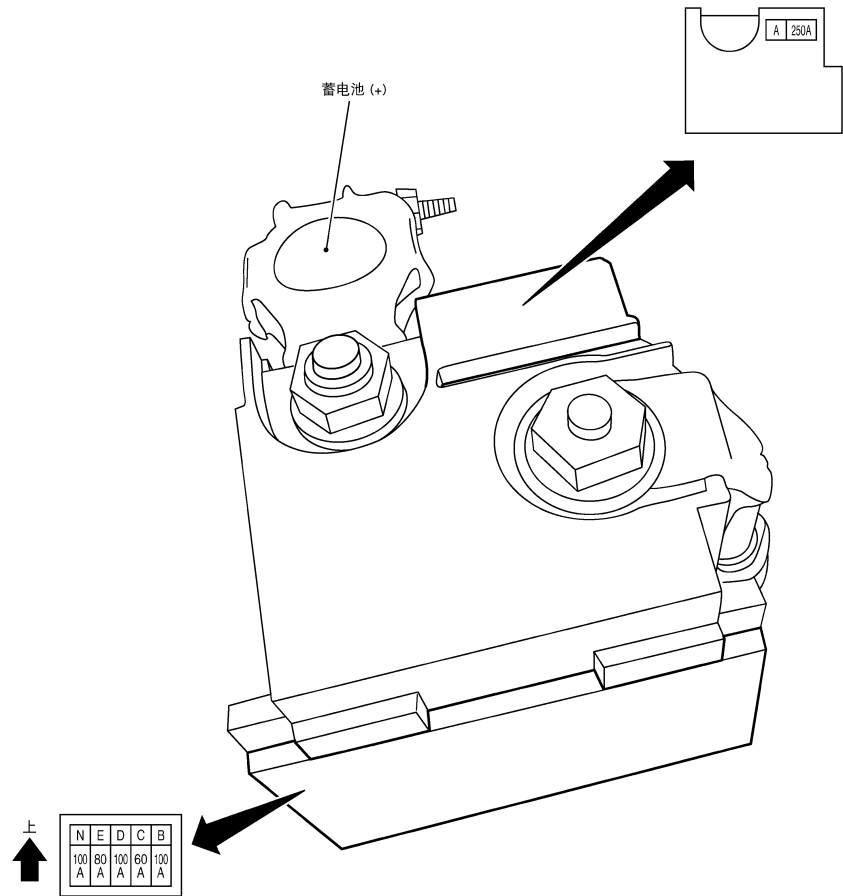


带熔断线的蓄电池端子 (E1) (E2) (E13) (F3)

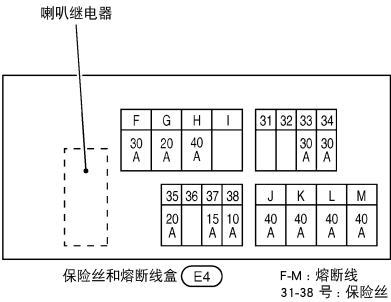


保险丝和熔断线盒 (E4)

F-M: 熔断线
31-38 号: 保险丝



保险丝和熔断线盒 1 (E3)
23-25 号: 保险丝



保险丝和熔断线盒 2 (E14)
26-28 号: 保险丝


IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)

< 电路图 >

IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)

保险丝、接头和端子布置

INFOID:000000007918936

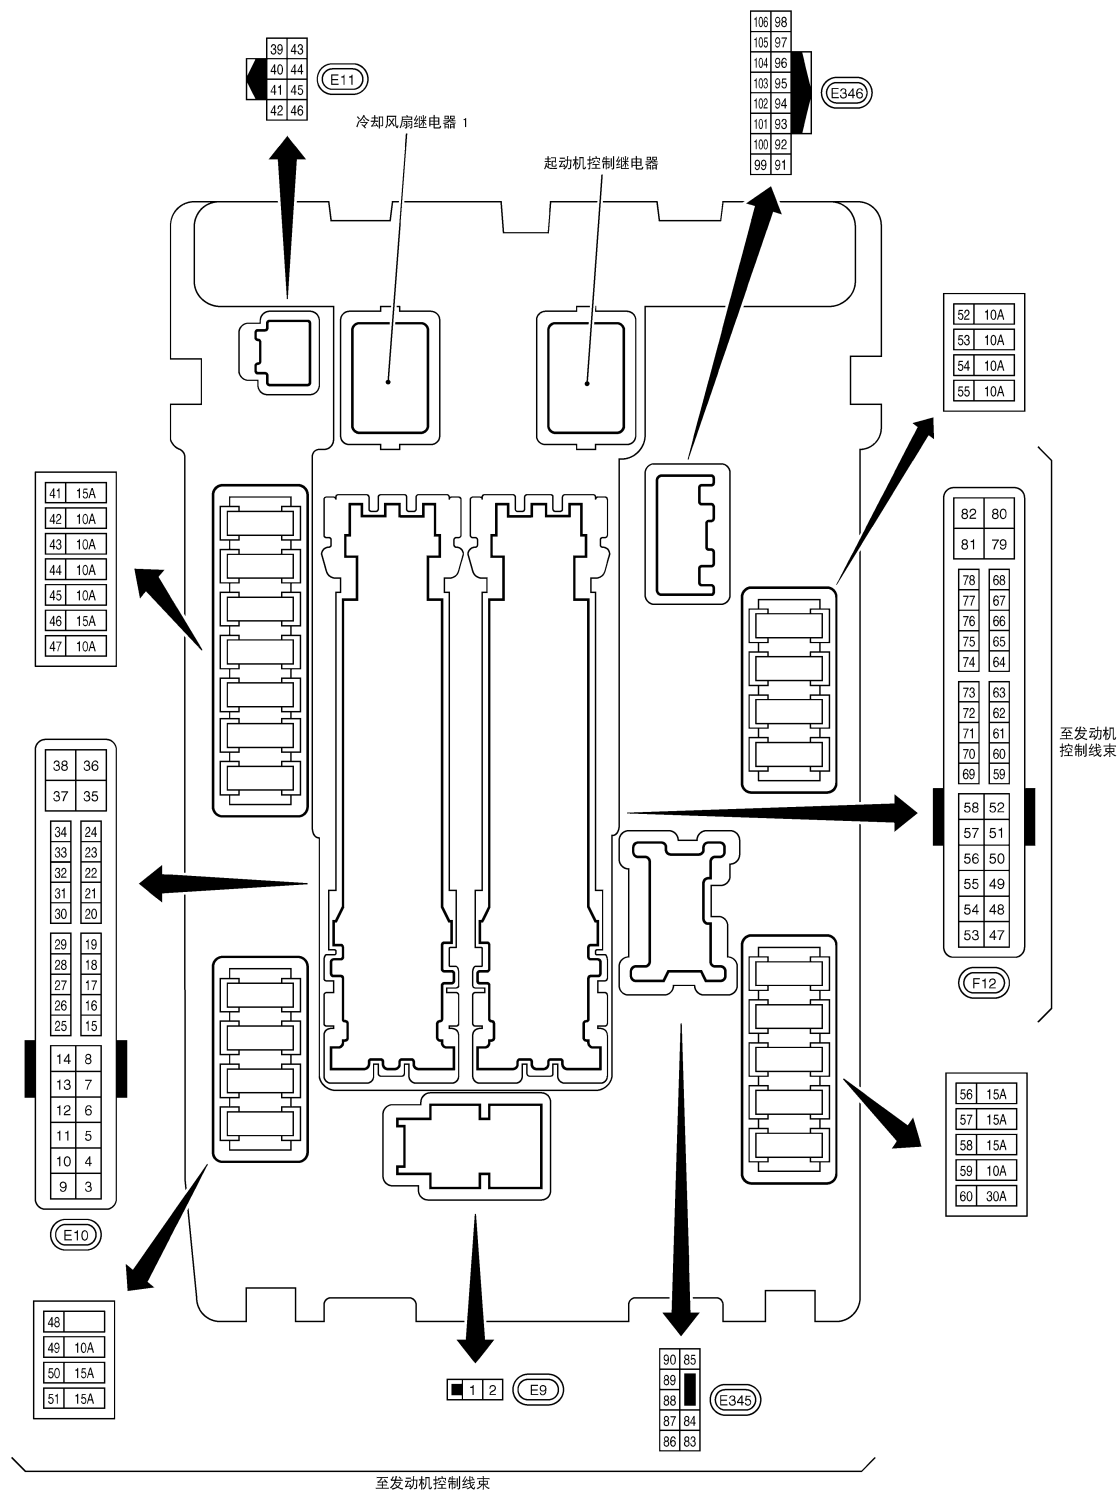

2010/12/13

JCMWA7785GB

< 电路图 >

线束布置

如何阅读线束布置

INFOID:000000007918937

下表列出了 (线束布置图中) 接头的主要符号。

接头类型	防水型		标准型	
	凸	凹	凸	凹
接头符号				
接地端子等	—			

JPMIA0114GB


线束布置

< 电路图 >

发动机舱线束

反动机舱线果


发动机舱

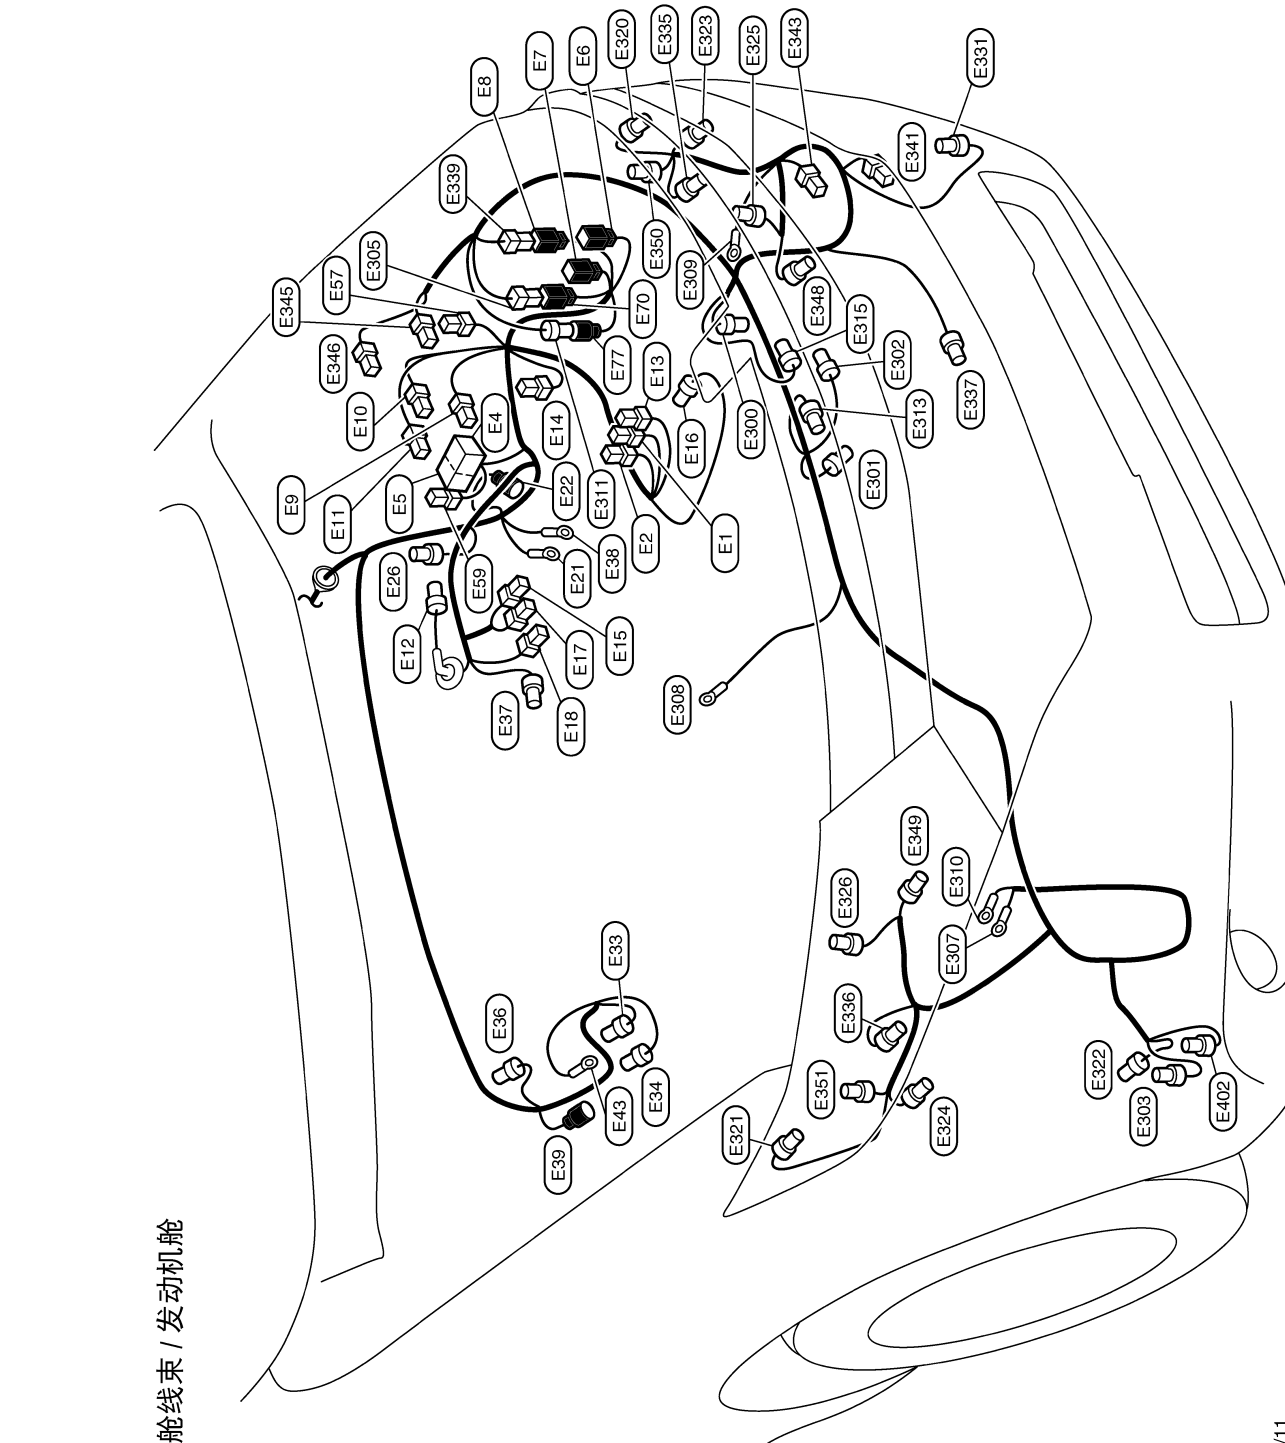

发动机舱线束 / 发动机舱

2011/07/11

JRMIC0688GB

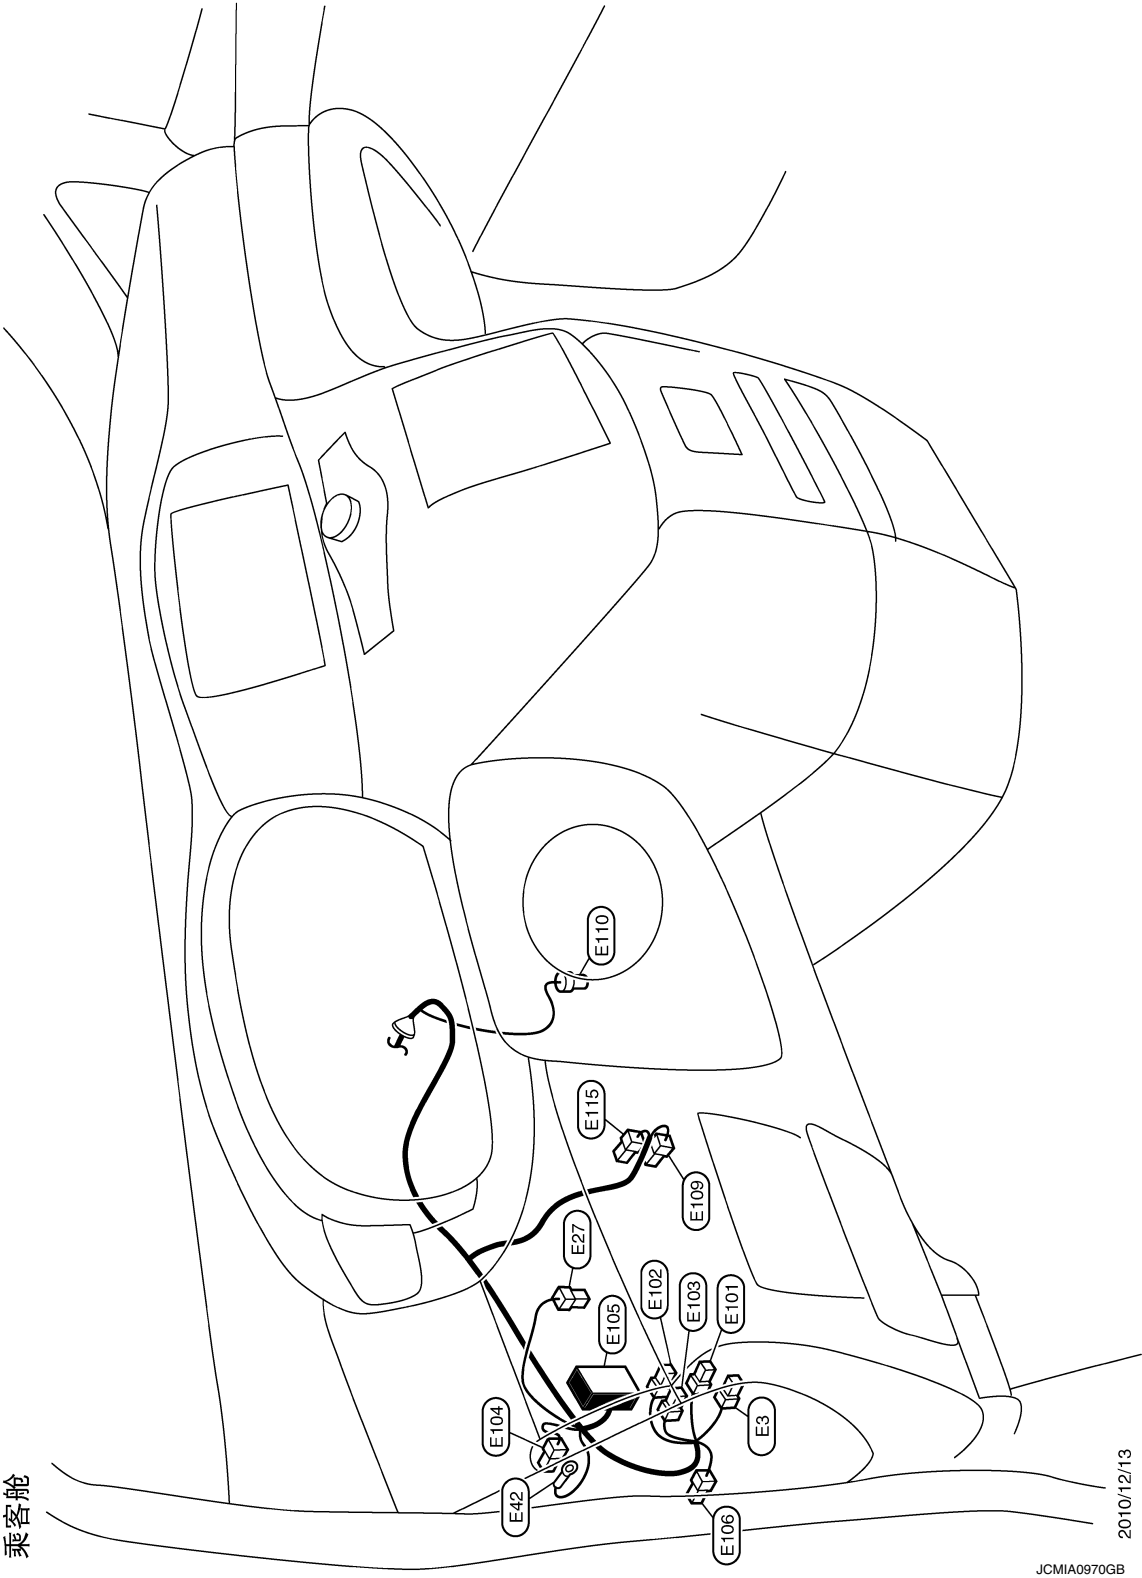

乘客舱

2010/12/13

JCMIA0970GB


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P

线束布置

< 电路图 >

发动机控制线束

INFOID:0000000007918939

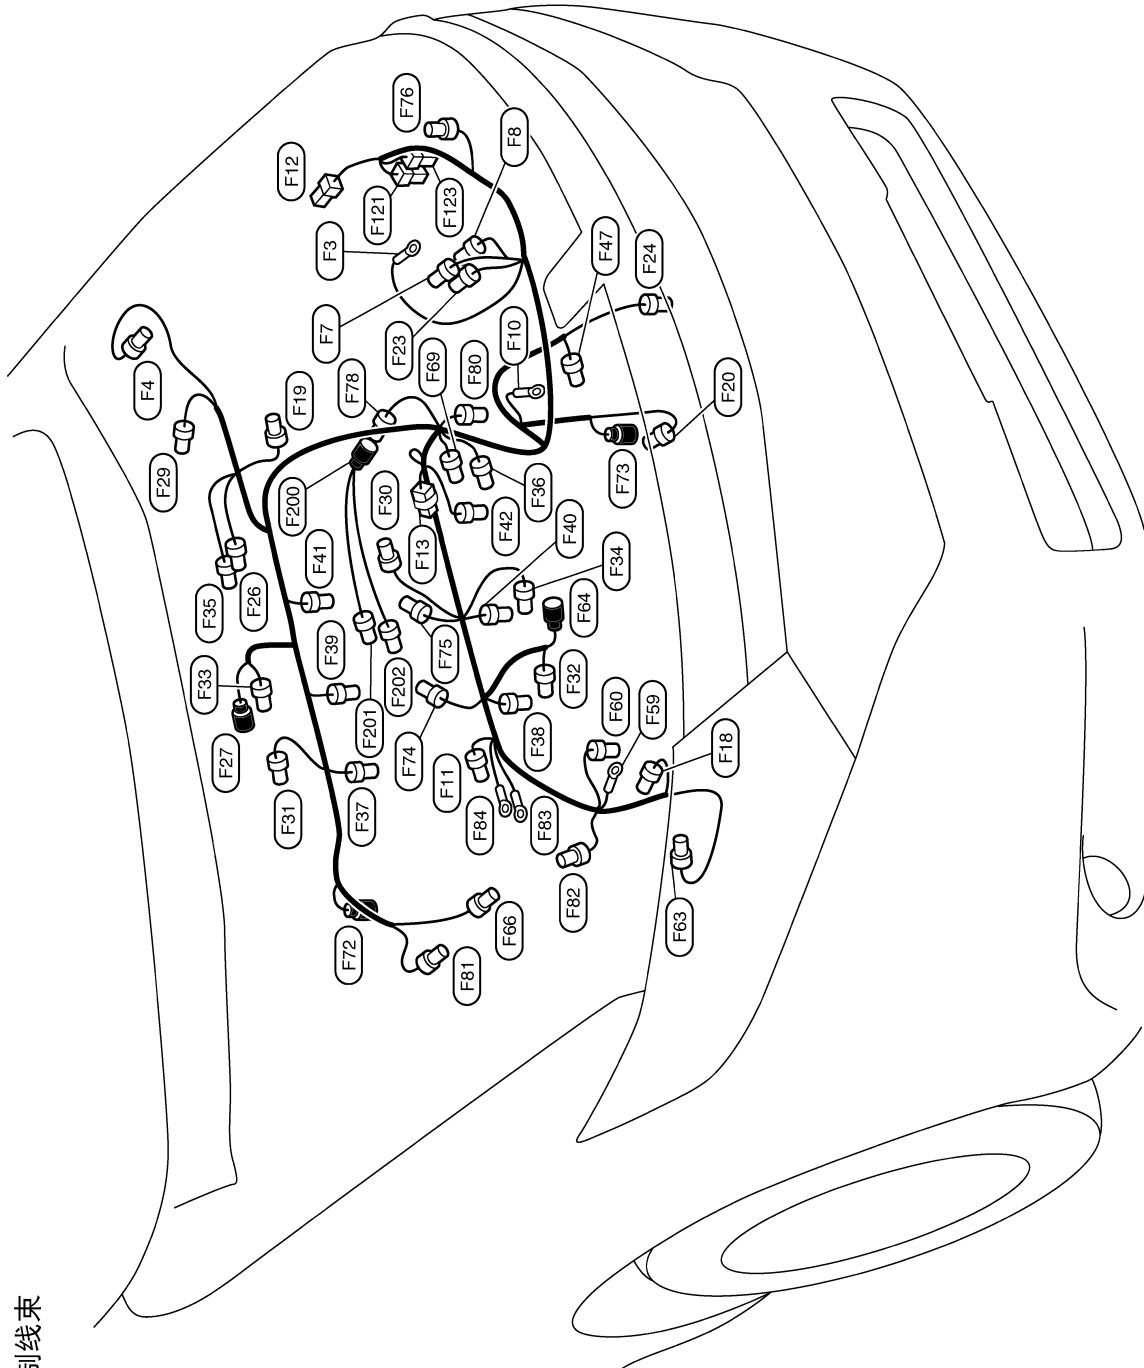

发动机控制线束

2011/07/11


JRMIC0689GB

线束布置


< 电路图 >

主线束

INFOID:000000007918940

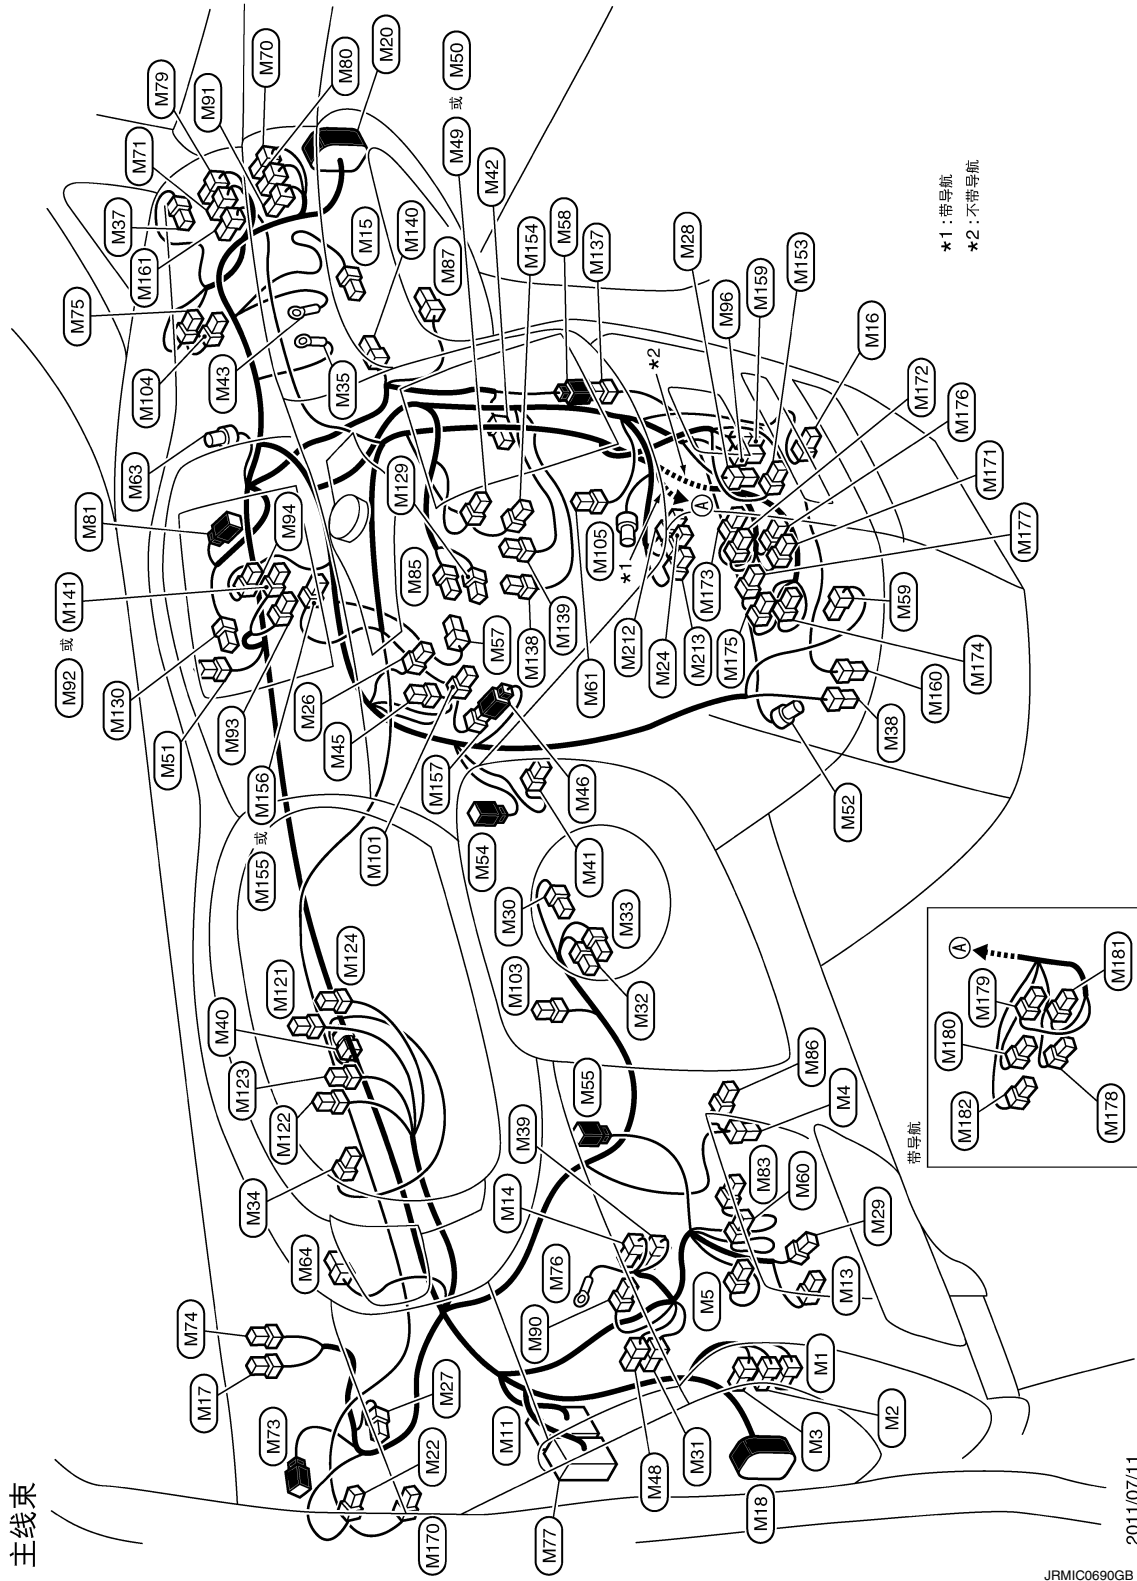

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P

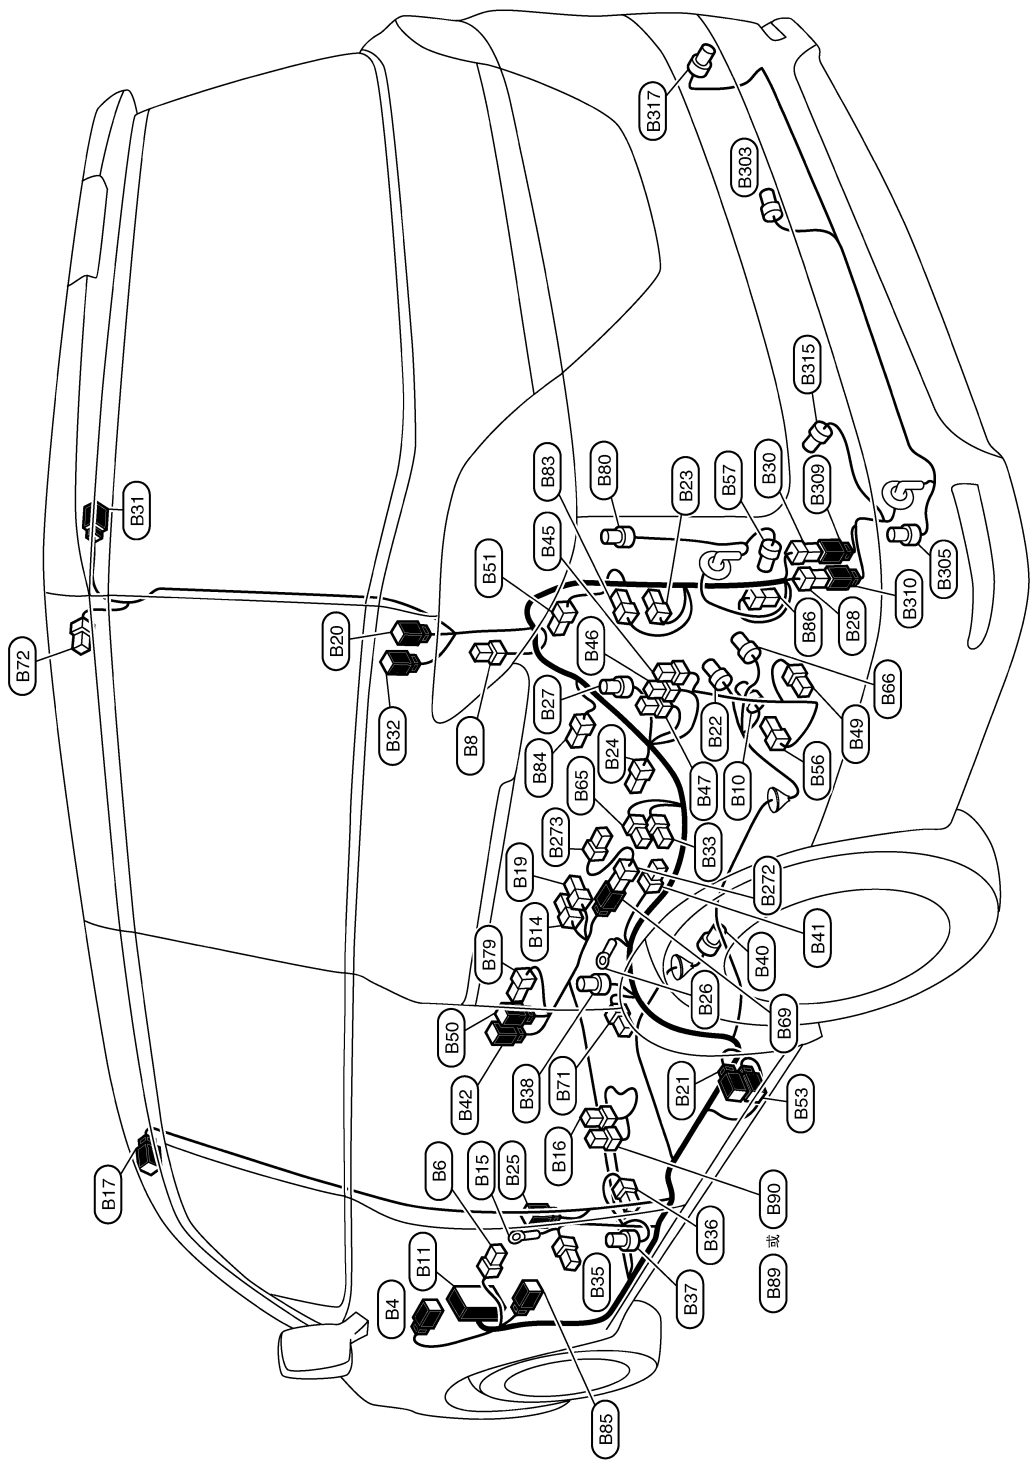


车身线束

2011/07/11

JRMIC0691GB


2 号车身线束

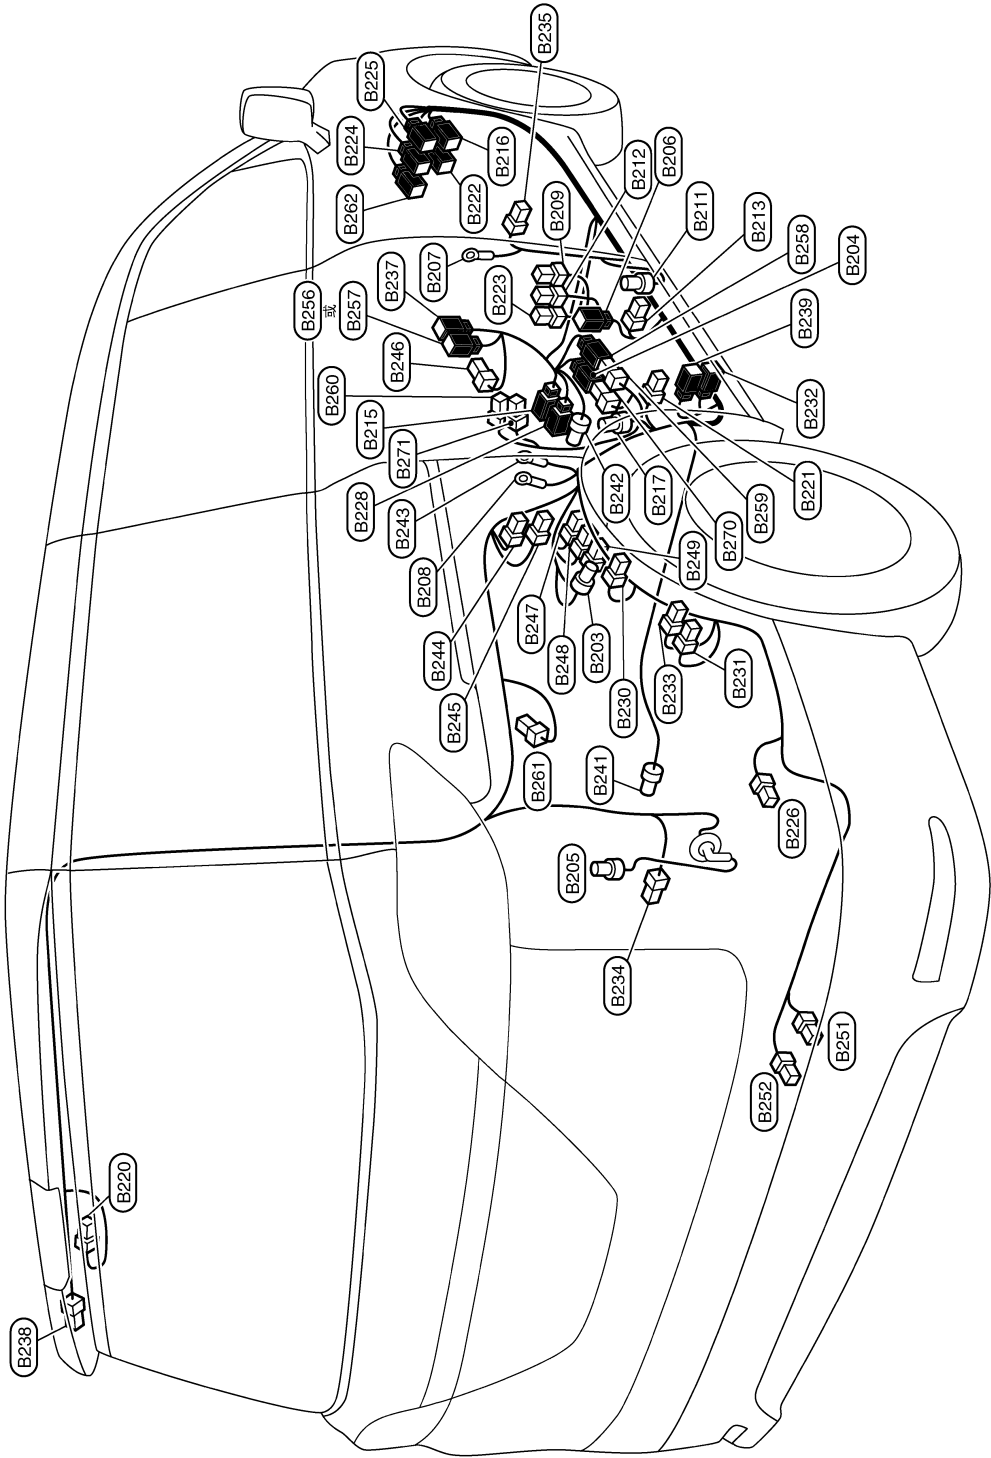

2011/07/11

JRMIC0692GB

PG

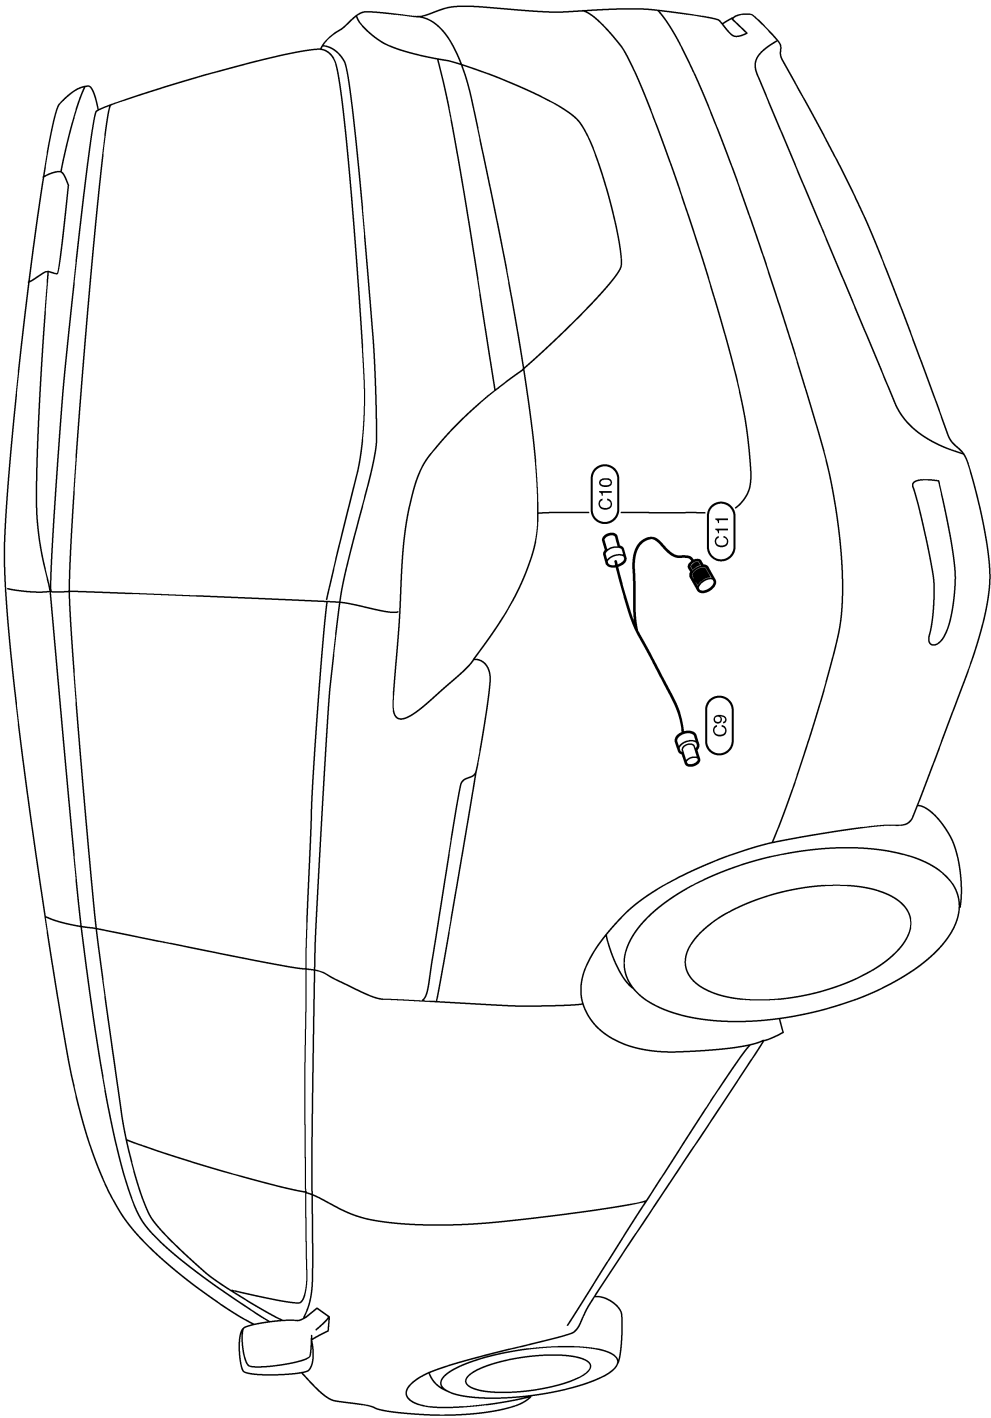

底盘线束

2010/12/13


JCMIA0975GB

< 电路图 >

车门线束

INFOID:000000007918943

前车门线束 (左侧)

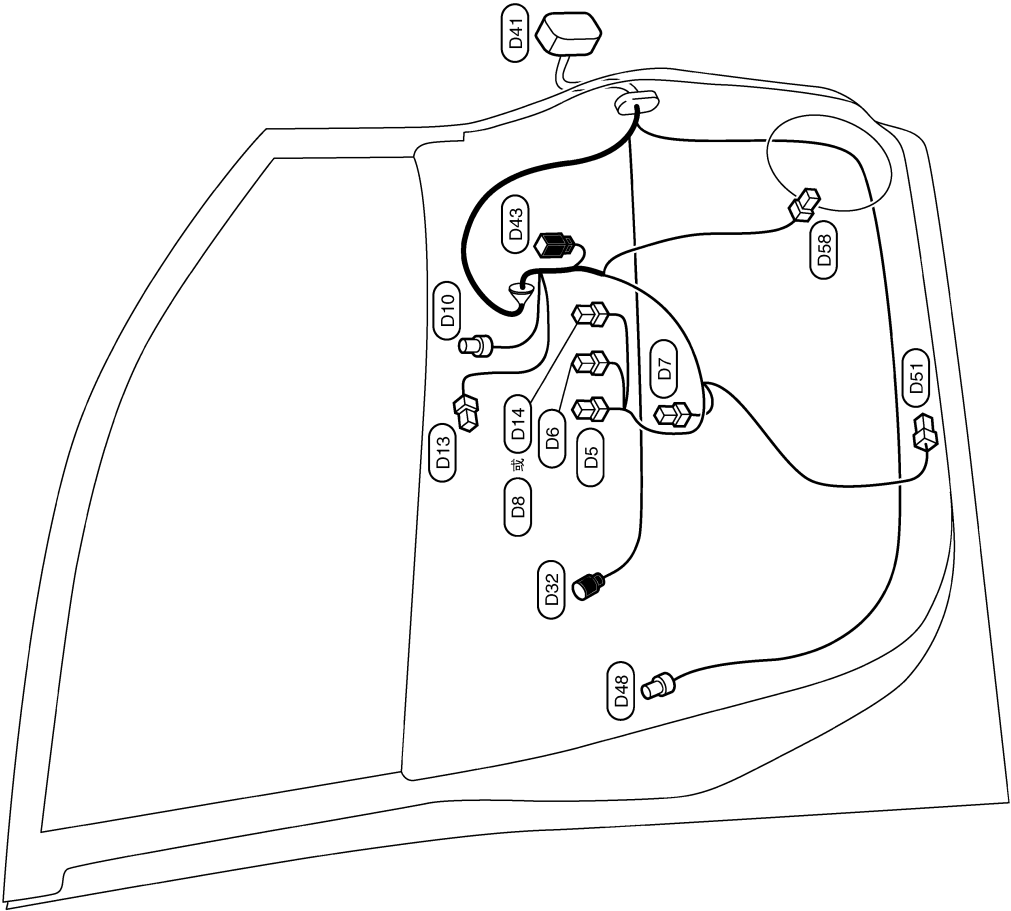

前车门线束 (左侧)


2011/07/11

JRMIC0693GB

PG

< 电路图 >

前车门线束 (右侧)

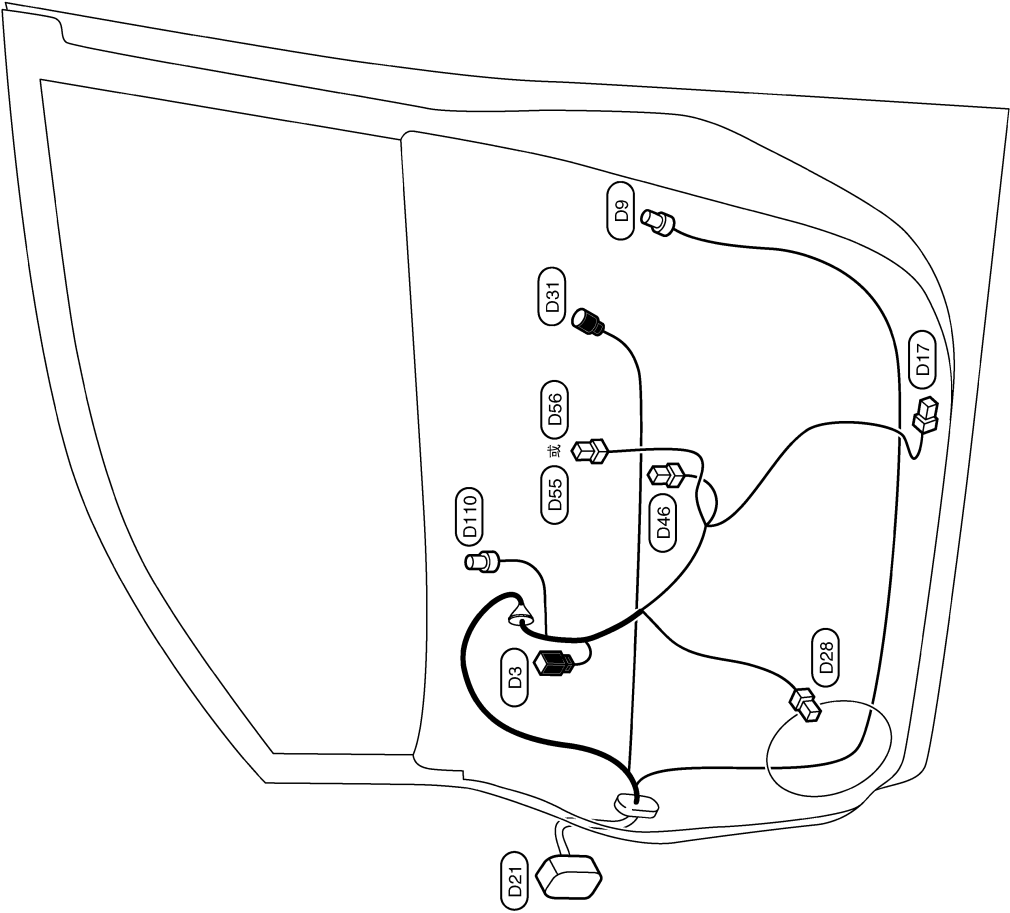


前车门线束 (右侧)

2011/07/11

JRMIC0694GB

< 电路图 >

滑动车门线束 (左侧)

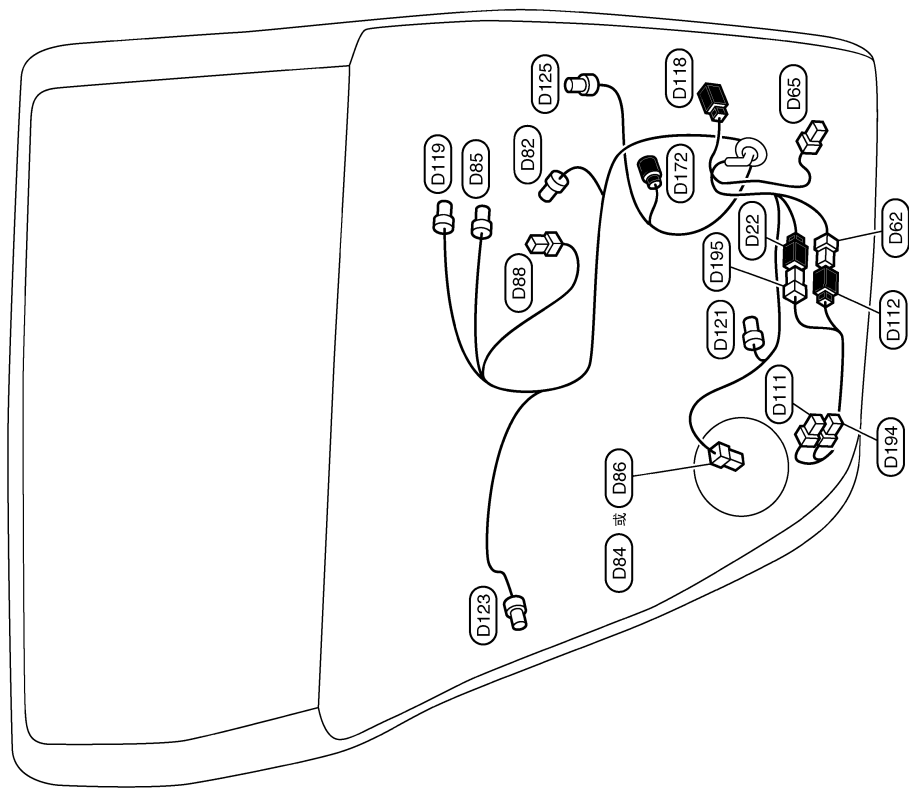


滑动车门线束 (左侧)

2011/07/11

JRMIC0695GB

< 电路图 >

滑动车门线束 (右侧)

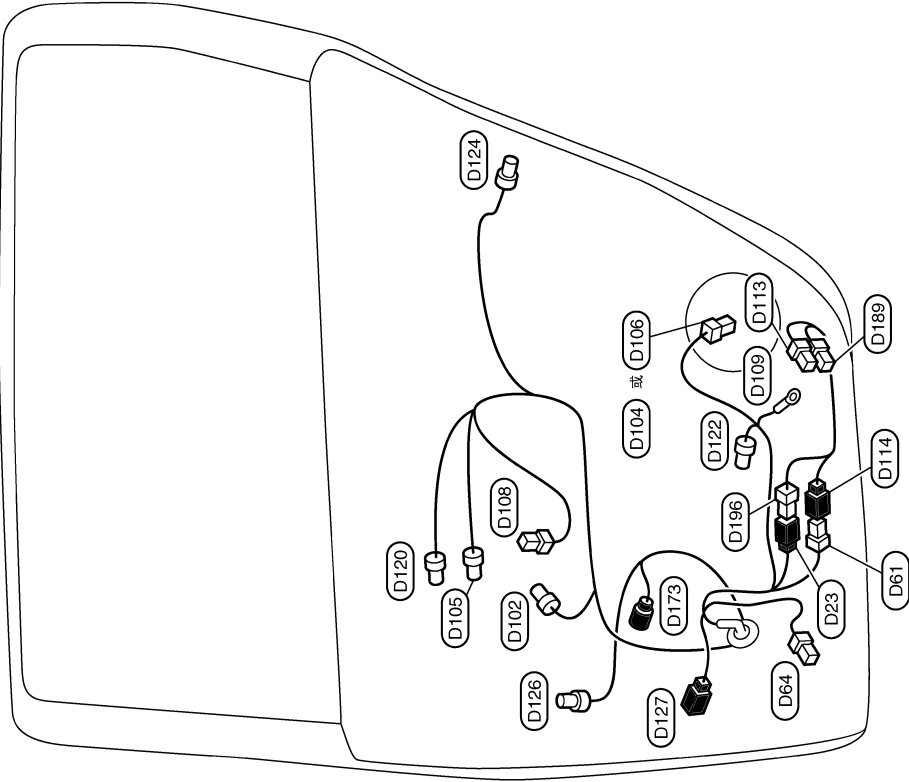


滑动车门线束 (右侧)

2011/07/11

JRMIC0696GB


后背门线束

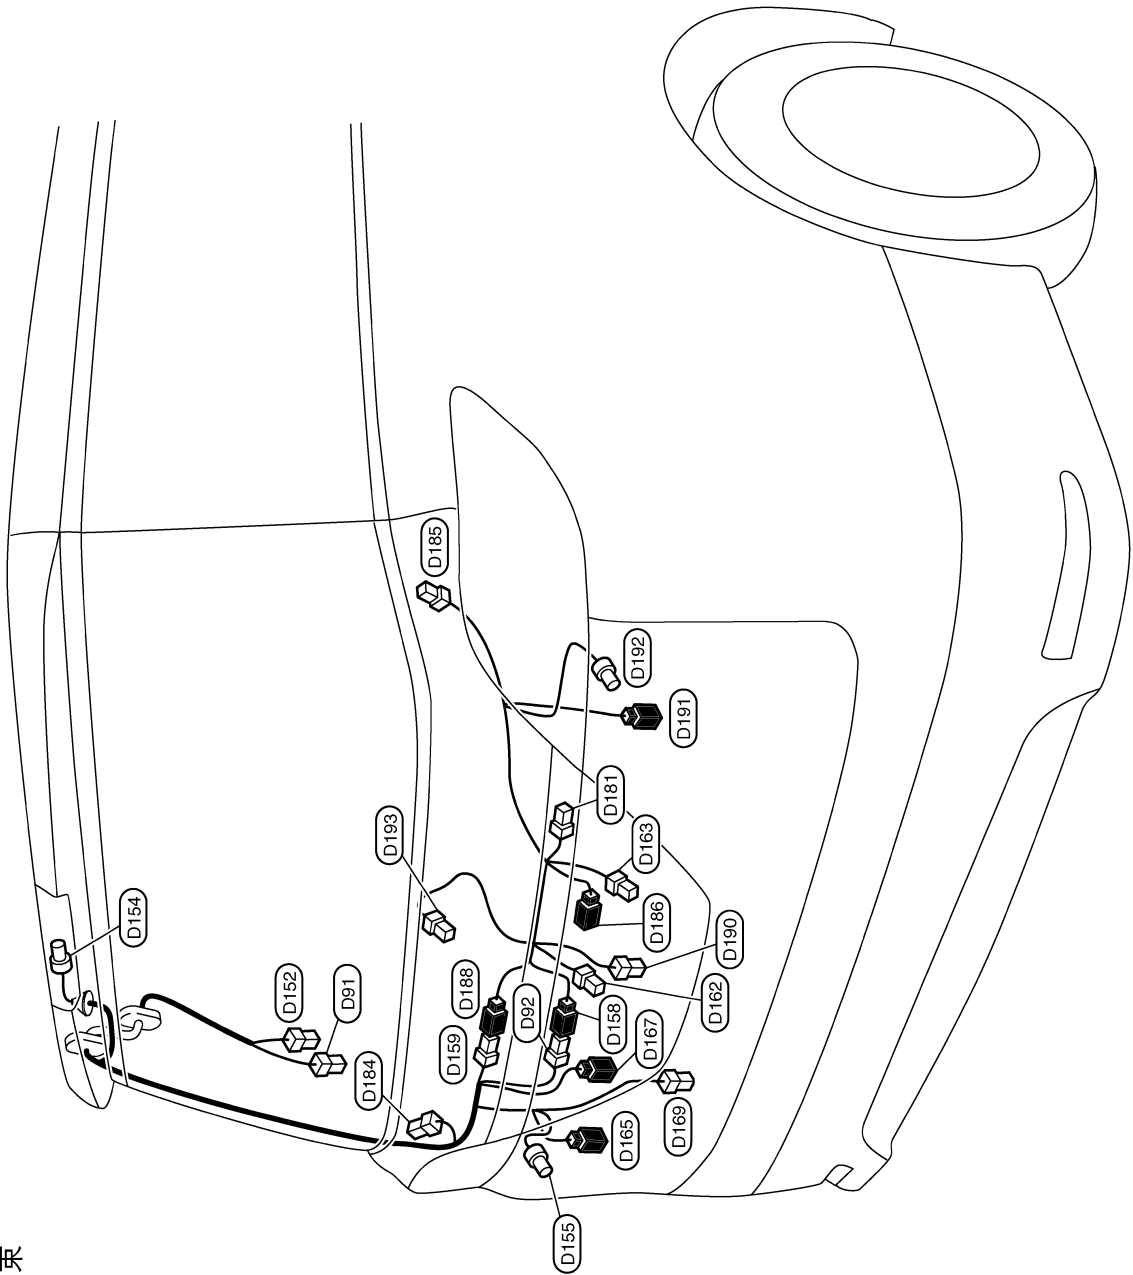

2010/12/13

JCMIA0980GB

车内灯线束

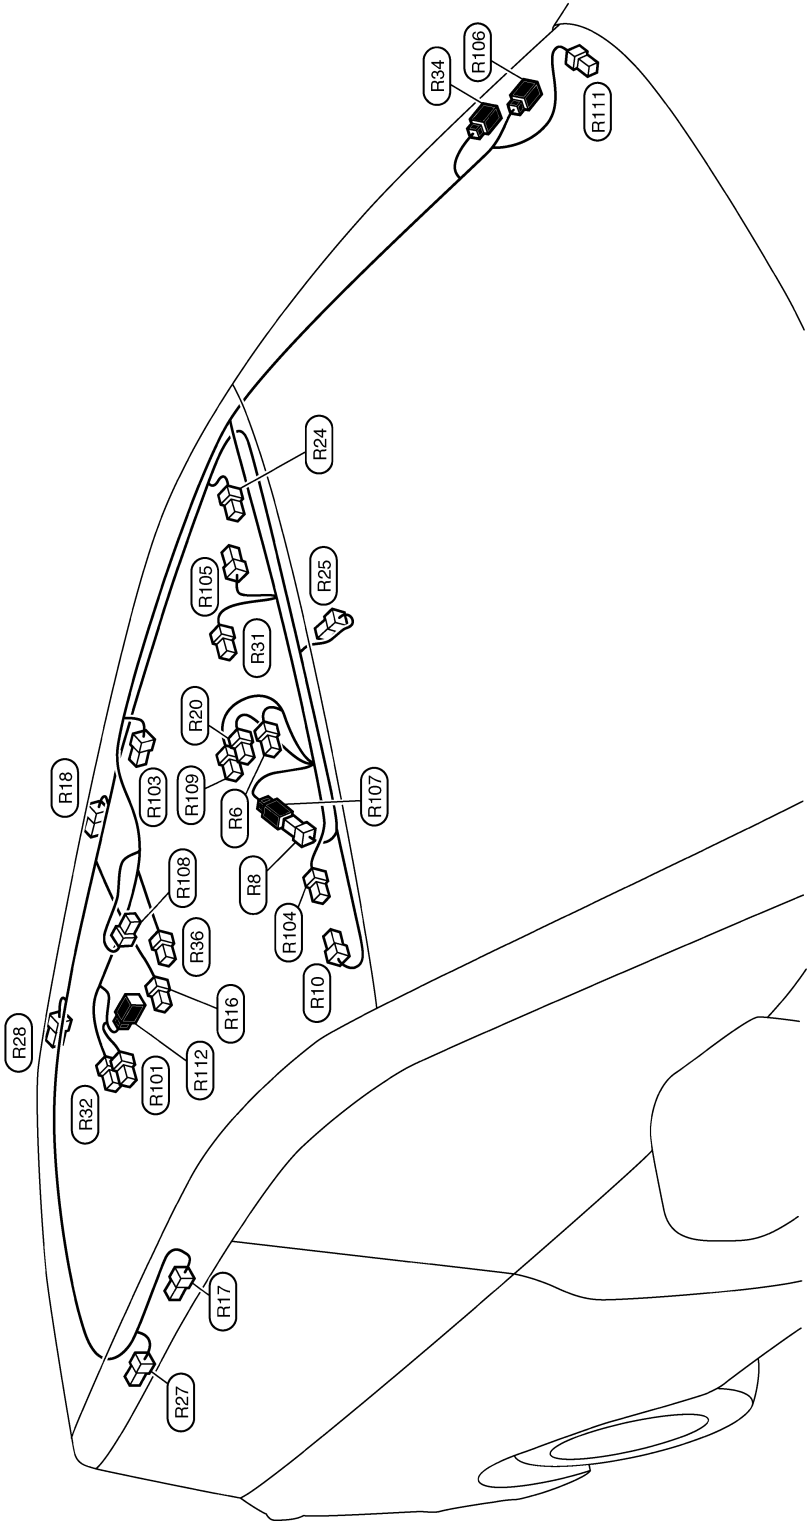

2011/07/11

JRMIC0697GB


< 电路图 >

接头信息

如何读取接头类型

- 1 : 接头型号
- 2 : 空腔
- 3 : 凸 (M) 和凹 (F) 端子
- 4 : 接头颜色
- 5 : 特殊类型

INFOID:0000000007918945

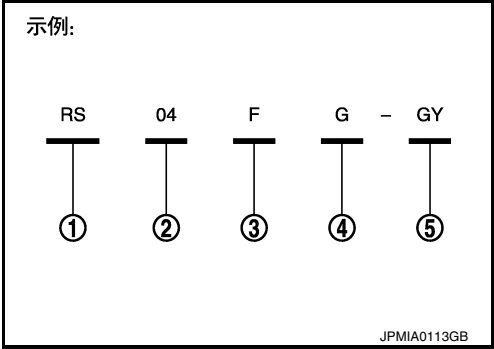

车身线束

接头编号	B4
接头名称	导线至导线
接头类型	NH10MW-CS10

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20				

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	O	-
3	LG	-
4	P	-
5	W	-
6	R	-
7	O	-
8	Y	-
9	R	-
10	L	-
11	V	-
12	P	-
14	LG	-
15	V	-
16	O	-
18	V	-
19	G	-
20	SB	-

接头编号	B6
接头名称	保险丝盒 (JIB)
接头类型	NS12FBR-CS

5G	4G	2G
10G	10G	

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2G	W	-
4G	SB	-
5G	L	-
10G	Y	-

12G	O	-
-----	---	---

接头编号	B8
接头名称	自动后车门控制模块
接头类型	TH20PW-T66



11	9	8	7	6	5	4	3	2	1
26	25	24	22	20	17	16	15	14	13

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	SB	+B
2	R	车门电机打开
3	G	车门电机打开
4	O	车门关闭开关
5	GR	传感器
6	B/R	NAM-FUNC-FLG
7	W	+IGN
8	B/R	接地
9	LG	+B
11	B/R	接地
13	LG	右碰撞传感器
14	P	碰撞传感器
15	BR	左碰撞传感器
16	Y	驾驶员侧开关
17	R	主开关
20	W	半开开关
24	G	打开开关
25	P	CAN-L
26	L	CAN-H


接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	RH0HFB



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	V	-
3	L	-
4	R	-

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
10	LG	-
12	Y	-
13	P	-
15	L	-
29	GR	-
30	W	-
31	BR	-
37	屏蔽	-
38	R/L	-
39	B	-
40	R/W	-
51	O	-
52	B/P	-
53	V	-
54	P	-
55	L	-
57	Y	-
58	L	-
59	V	-
60	O	-
61	B	-
62	W	-
63	Y	-
64	W	-
65	R	-
66	屏蔽	-
67	B	-
68	W	-
69	屏蔽	-
70	W/R	-

71	B/R	-
72	P	-
74	BR	-
75	SB	-
77	V	-
78	LG	-
79	W	-
80	R	-
81	SB	-
82	V	-
87	BR	-
88	P	-
89	BR	-
90	P	- [带自动驾驶定位系统]
90	LG	- [不带自动驾驶定位系统]
91	O	-
92	G	-

接头编号	B14
接头名称	导线至导线
接头类型	TK04FY



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2	屏蔽	-
3	G	-
4	R	-

车身线束

接头编号	B16
接头名称	左侧安全气囊模块
接头类型	TK02FY-EX-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	SB	-

接头编号	B17
接头名称	导线至导线
接头类型	TK06MG-Y-ED



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/R	-
2	R	-
3	L/G	-
4	屏蔽	-
5	屏蔽	-
6	G	-

接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
6	O	-
8	G	-

接头编号	B20
接头名称	导线至导线
接头类型	M06MW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	- [带自动后车门]
2	V	- [不带自动后车门]
3	R	- [带自动后车门]
4	Y	- [不带自动后车门]
5	P	-
6	B	-

接头编号	B21
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
5	Y	-
6	BR	-
7	LG	-
8	GR	-

9	SB	-
10	Y	-
11	G	-
14	O	-
15	W	-
16	B	-

接头编号	B22
接头名称	EVAP 控制系统压力传感器
接头类型	ED08GY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	LG	-
3	O	-

接头编号	B23
接头名称	行李箱盖锁座
接头类型	P02FB-Z



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	B/P	-

接头编号	B24
接头名称	燃油滤清器盖状态开关
接头类型	TK02FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/Y	-
2	G	-

接头编号	B25
接头名称	滑动车门打开 / 关闭开关 (左右)
接头类型	TK02MM



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-


接头编号	B27
接头名称	左侧自动滑动车门警告蜂鸣器
接头类型	PK02FBR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	W	-

车身线束

接头编号	B28
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16FW-NH



接头编号	B31
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



15	W	-
16	G	-
17	R	-
18	W	-
19	BR	-
20	P	-
21	LG	-
22	BR	-
23	V	-
24	P	-

接头编号	B36
接头名称	左安全带预张紧器
接头类型	AGS02FY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	W/R	-
3	B/R	-
4	屏蔽	-
5	B/W	-
6	L	-
7	Y	-
8	B/W	-
9	R	-
10	W	-
11	GR	-
12	LG	-
13	W/L	-
14	W/R	-
15	屏蔽	-
16	O	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	W	-
3	B	-
4	LG	-
5	O	-
6	屏蔽	-
7	W/L	-
8	W/R	-
9	P	-
10	V	-

接头编号	B33
接头名称	左侧自动滑动车门单元
接头类型	NS04FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	离合器 (PWA)
2	SB	离合器 (RET+)
3	R	电机 (绿色)
4	W	电机 (红色)

接头编号	B37
接头名称	左前卫服传感器
接头类型	HK02FY-IV-EX



接头编号	B30
接头名称	导线至导线
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	SB	-
3	R	-
4	W	-

接头编号	B35
接头名称	前车门开关 (驾驶员侧)
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/L	-
2	L/O	-



接头编号	B38
接头名称	左后卫服传感器
接头类型	HK02FY-IV-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	O	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	B	-
3	SB	-
4	L	-
5	O	-
6	SB	-
9	屏蔽	-
10	R/L	-
11	B	-
12	R/W	-
13	GR	-
14	O	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-


车身线束

接头编号	B40
接头名称	燃油液位传感器单元和燃油泵
接头类型	E05FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/B	-
2	V	-
3	L/W	-
4	BR	-
5	B/P	-

接头编号	B41
接头名称	燃油泵控制模块
接头类型	TMDPB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	B/R	接地
6	L/W	燃油泵 (-)
7	L/B	燃油泵 (+)
8	Y	ECU 输入信号
9	O	诊断输出信号
10	W	蓄电池

接头编号	B42
接头名称	导线至导线
接头类型	NSI6MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8	V	-
9	SB	-
10	Y	-
11	LG	-
12	BR	-
13	W	-
14	O	-
15	GR	-


接头编号	B45
接头名称	左侧滑动车门控制单元
接头类型	TH32FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	主开关
2	R	B-PLR SW
3	SB	拉手制止
4	GR	A-SIGN
5	LG	半开
6	W	IGN
8	W	编码器
9	P	CAN-L
10	L	CAN-H
11	O	编码电源
12	LG	ELCGB
14	GR	一触式门开关
15	R	空档开关
17	G	燃油盖开关


18	L	全部开关
19	P	驾驶员侧开关
20	R	儿童锁
21	BR	B-SIGN
22	O	手柄
23	B	开关接地
24	G	侧撞传感器
26	SB	编码接地
27	B/Y	GD 逻辑
28	V	后车门开关

接头编号	B46
接头名称	左侧滑动车门控制单元
接头类型	NSI0PW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
33	B/Y	接地电源
34	GR	关闭 + (关闭)
35	SB	关闭 (REI)
36	V	蓄电池
37	B/Y	接地电源
39	G	松开制动器 (+)
40	Y	松开制动器 (+)
42	V	蓄电池


接头编号	B47
接头名称	左侧滑动车门控制单元
接头类型	NSI0PW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
43	R	打开
44	P	离合器 (-)

46	W	关闭
47	SB	离合器 (+)

接头编号	B49
接头名称	卫星无线电调谐器
接头类型	A10FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	左卫星无线电调谐器信号 (-)
2	W	左卫星无线电调谐器信号 (+)
3	R	右卫星无线电调谐器信号 (-)
4	G	右卫星无线电调谐器信号 (+)
5	屏蔽	屏蔽
6	屏蔽	屏蔽
8	R/L	请求 (SAT->CONT)
9	B/R	控制 (SAT->控制)
10	R/B	通信 (控制->SAT)
12	LG	蓄电池
15	B	接地
16	O	ACC

车身线束

接头编号	B50
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线 颜色	屏蔽	信号名称 [规格]
2			-
3	R/L		-
4	B		-
5	R/W		-
6	屏蔽		-
7	R		-
8	L		-
9	屏蔽		-
10	R		-
11	W		-
12	B		-
14	屏蔽		-
15	R/B		-
16	B/R		-
17	R/L		-
18	屏蔽		-
19	G		-
20	R		-
21	W		-
22	B		-
23	LG		-
24	O		-

接头编号	B51
接头名称	行李箱灯
接头类型	TK03FW



1	2
---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
-----	----------	-------------

1	V
2	SB

接头编号	B53
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
5	SB	-
6	G	-
7	B	-
8	L	-
9	R	-
10	LG	-
11	O	-
12	GR	-

接头编号	B56
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10FW-CS



4	3	2	1
10	9	8	7
6	5		

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	-
2	O	-
3	R	-
4	G	-
5	B/W	-
6	SB	-
7	Y	-
9	LG	-
10	P	-

接头编号	B57
接头名称	侧雷达左侧
接头类型	AAC06FB-WP-5P



2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2	B	接地
3	Y	BSW COMM-L
4	L	BSW COMM-H
5	V	点火
6	W	BSW 指示灯

接头编号	B65
接头名称	左侧自动滑动车门单元
接头类型	TH00FW-NH



5	6	7	8
---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
5	O	-
6	GR	-
7	BR	-
8	SB	-

接头编号	B66
接头名称	EVAP 碳罐通风控制阀
接头类型	EC02B-RS



1	2
---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	SB	-

接头编号	B69
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MW-NH



1	2	3	4
5	6	7	8

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	W	-
3	R	-
4	屏蔽	-
5	L	-
6	R	-
7	屏蔽	-
8	B	-

车身线束

接头编号	B71
接头名称	左前滑动车门开关
接头类型	TH06FW-NH1




端子号	3	导线颜色	V	信号名称 [规格]	-
-----	---	------	---	-----------	---

接头编号	B72
接头名称	左后侧帘式安全气囊模块
接头类型	ACB02FOR



端子号	1	导线颜色	Y	信号名称 [规格]	-
2	BR				

接头编号	B79
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	NH2FY-IV-EX



端子号	10	导线颜色	P	信号名称 [规格]	PLH(+)
11	LG				PLH(-)
29	GR				左带扣开关输入

31	V	SLH(+)
32	SB	SLH(-)
35	Y	RR CLH(+)
36	BR	RR CLH(-)
39	L/R	FR CLH(+)
40	L/G	FR CLH(-)
47	W/L	左卫重 (+)
48	L/O	左卫重 (-)
55	GR	接地
61	W	左后卫重传感器 +
62	B	左后卫重传感器 -

接头编号	B80
接头名称	左后组合灯
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	1	导线颜色	SB	信号名称 [规格]	-
2	L				-
3	B				-
4	BR				-

接头编号	B83
接头名称	左侧第三个座椅折叠开关
接头类型	TK08FW-IV



端子号	1	导线颜色	P	信号名称 [规格]	-
2	SB				-
3	B/W				-

接头编号	B84
接头名称	行李箱左中置扬声器
接头类型	TK02FER



端子号	1	导线颜色	P	信号名称 [规格]	-
2	V				-

接头编号	B85
接头名称	导线至导线
接头类型	M01MW-GY-PS



端子号	1	导线颜色	O	信号名称 [规格]	-
-----	---	------	---	-----------	---

接头编号	B86
接头名称	选装接头 (拖车)
接头类型	M01FW-LC



端子号	1	导线颜色	O	信号名称 [规格]	-
-----	---	------	---	-----------	---

接头编号	B89
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



端子号	1	导线颜色	P	信号名称 [规格]	-
2	W				-
3	SB				-
4	R				-
5	V				-
6	GR				-
7	B				-
9	G				-
11	BR				-
12	P				-
13	L				-
14	LG				-
15	O				-
16	B				-

接头编号	B90
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-CS



端子号	1	导线颜色	B	信号名称 [规格]	-
2	LG				-
3	G				-
4	GR				-
5	B				-
6	O				-

车身线束

接头编号	B203
接头名称	右侧自动滑动车门警告蜂鸣器
接头类型	TK02FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	BR	-

接头编号	B204
接头名称	导线至导线
接头类型	NS04MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B/W	-
3	屏蔽	-
4	L	-

接头编号	B205
接头名称	右后组合灯
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
-----	------	-----------

1	L	-
2	P	-
3	B	-
4	V	-

接头编号	B206
接头名称	滑动车门打开 / 关闭开关 (右后)
接头类型	TK02MW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	B/W	-

接头编号	B209
接头名称	乘客检测系统控制单元
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	κ 线路
2	B/R	接地
3	BR	通信
4	W	IGN

接头编号	B211
接头名称	右前卫星传感器
接头类型	HK02FY-1V-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/L	-
2	L/O	-

接头编号	B212
接头名称	右侧安全气囊模块
接头类型	TK03FY-EX-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	P	-

接头编号	B213
接头名称	右安全气囊预紧器
接头类型	ACH02FY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	L	-

接头编号	B215
接头名称	导线至导线
接头类型	TK04MY-BD



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	屏蔽	-
3	V	-
4	LG	-

接头编号	B216
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	O	-
4	BR	-
5	Y	-
8	V	-
9	P	-
10	L	-
11	LG	-
13	G	-
14	SB	-
15	Y	-

车身线束

接头编号	B217
接头名称	右后卫星传感器
接头类型	HK02FY-1V-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-

接头编号	B220
接头名称	右后侧帘式安全气囊模块
接头类型	XC02FY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	P	-

接头编号	B221
接头名称	右前滑动车门开关
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	W	-

接头编号	B222
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
4	Y	-
5	BR	-
8	V	-
9	P	-
10	L	-
11	R	-
12	BR	-
13	G	-

接头编号	B223
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	SB	-
3	LG	-
4	O	-
5	B	-
6	G	-

接头编号	B224
接头名称	导线至导线
接头类型	M03MW-GY-LG




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	屏蔽	-
3	B	-

接头编号	B225
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	屏蔽	-
2	W	-
3	B	-
4	P	-
5	BR	-
9	L	-
10	P	-
11	SB	-
12	W	-
13	Y	-
14	GR	-
15	LG	-
16	O	-

接头编号	B226
接头名称	逆变器单元
接头类型	A4F04FB-AHC4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	AC 120V 输出
4	W	BAT
5	L	AC 120V 输出
6	P	主开关信号
7	BR	主开关指示灯
8	B	接地


接头编号	B228
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
6	L	-
8	P	-

车身线束

接头编号	B238
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	L	-
3	R	-
4	SB	-
5	G	-
6	屏蔽	-
7	W	-
8	B	-
9	Y	-
10	BR	-

接头编号	B235
接头名称	前车门开关 (乘客侧)
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	SB	-

接头编号	B237
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MGY-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	Y	-
3	SB	-
4	BR	-
5	LG	-
6	屏蔽	-
7	G	-
8	GR	-
9	SB	-
10	O	-
11	V	-
12	P	-
14	R	-
15	L	-
16	G	-

1	LG	-
5	L	-
6	G	-
7	B	-
8	W	-
9	V	-
10	GR	-
11	Y	-
12	SB	-

接头编号	B233
接头名称	后车内传感器
接头类型	G02FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	Y	-

接头编号	B234
接头名称	右侧第三个座椅折叠开关
接头类型	TK08FW-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
3	B/R	-

接头编号	B230
接头名称	导线至导线
接头类型	M08FW-LG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	G	-
5	LG	-

接头编号	B231
接头名称	导线至导线
接头类型	TK03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	-
2	SB	-
3	BR	-

接头编号	B232
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
-----	------	-----------

车身线束

接头编号	B239
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [带 BOSE 系统]
2	P	- [不带 BOSE 系统]
4	B	-
5	GR	-
6	O	-
7	SB	-
8	R	-
9	G	-
10	O	-
11	L	-
14	P	-
15	V	-
16	B/R	-

接头编号	B241
接头名称	车内钥匙天线 (行李箱)
接头类型	RK02FL



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	B242
接头名称	车内钥匙天线 (控制台)
接头类型	RK02FL



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	R	-

接头编号	B244
接头名称	右侧自动滑动车门单元
接头类型	TH04FW-NH



5	6	7	8
---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
5	G	-
6	V	-
7	R	-
8	GR	-



接头编号	B245
接头名称	右侧自动滑动车门单元
接头类型	NS04FW-CS



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	Y	主开关

1	L	离合器 (PWM)
2	BR	离合器 (RET)
3	W	电机 (绿色)
4	B	电机 (红色)

12	13	30	50	49	56	42	41
----	----	----	----	----	----	----	----



33	34	38	37
72	63	64	

接头编号	B246
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	NH2FY-2V-EX

2	BR	B-PLR SW
3	L	把手制止
4	R	A-SIGN
5	GR	半升
6	LG	IGN
8	BR	蜂鸣器
9	P	CAN-L
10	L	CAN-H
11	G	编码器电源
12	O	ELEC B
14	SB	一键式打开开关
15	V	空档开关
18	W	全副开关
19	GR	驾驶员侧开关
20	LG	儿童锁
21	V	B-SIGN
22	Y	手刹
23	B	开关接地
24	G	脚踏传感器
26	GR	脚踏传感器
27	B/Y	GO 逻辑
28	W	后车门开关

接头编号	B248
接头名称	右侧滑动车门控制单元
接头类型	NS10FW-CS



33	34	35	36
37	39	40	42

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
33	B/R	接地电源
34	R	关闭 + (关闭)
35	G	关闭 (RET)
36	Y	蓄电池
37	B/R	接地电源
39	L	松开执行器 (-)
40	O	松开执行器 (+)
42	Y	蓄电池


车身线束

接头编号	B248
接头名称	右侧滑动车门控制单元
接头类型	NS06FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
43	B	打开
44	L	离合器 (-)
46	W	关闭
47	BR	离合器 (+)

接头编号	B251
接头名称	BOSE 放大器
接头类型	SGA12FER-SJA2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	左侧中音扬声器音频信号 (+)
2	B	左侧中音扬声器音频信号 (-)
3	LG	右侧行李厢中音扬声器音频信号 (+)
4	BR	右侧行李厢中音扬声器音频信号 (-)
5	BR	右侧行李厢中音扬声器音频信号 (+)
6	Y	右侧行李厢中音扬声器音频信号 (-)
7	B	接地
8	BR	左侧行李厢中音扬声器音频信号 (-)
9	P	右侧滑动车门扬声器音频信号 (-)
10	SB	蓄电池
11	G	接地
12	B	接地
13	Y	右侧行李厢中音扬声器音频信号 (+)
14	L	右侧滑动车门扬声器音频信号 (+)

接头编号	B252
接头名称	BOSE 放大器
接头类型	SGA191FER-SGA4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
15	R	左侧滑动车门扬声器音频信号 (-)
16	B	低音扬声器音频信号 (+)
17	W	低音扬声器音频信号 (-)
18	BR	左侧车门扬声器音频信号 (+)
19	G	左侧车门扬声器音频信号 (-)
20	LG	放大器 ON 信号
21	屏蔽	屏蔽
22	O	低音扬声器放大器 ON 信号
23	L	左右音频信号 (-)
24	R	左右音频信号 (+)
25	Y	左右音频信号 (-)
26	BR	左右音频信号 (+)
28	L	左侧滑动车门扬声器音频信号 (+)
29	V	中央中音扬声器音频信号 (+)
30	P	中央中音扬声器音频信号 (-)
31	L	右侧车门扬声器音频信号 (+)
32	R	右侧车门扬声器音频信号 (-)
33	V	右前音频信号 (+)
34	G	右前音频信号 (-)
35	W	左前音频信号 (+)
36	B	左前音频信号 (-)


接头编号	B256
接头名称	导线至导线
接头类型	CP06MGY-S



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-


2	G	-
3	R	-
4	B	-
7	屏蔽	-

接头编号	B257
接头名称	导线至导线
接头类型	CP06MGY-S




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	R	-
3	W	-
4	G	-
7	屏蔽	-

接头编号	B258
接头名称	导线至导线
接头类型	CP06MGY-S




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	- [带 6 个扬声器]
1	B	- [不带 6 个扬声器]
2	G	- [带 6 个扬声器]
2	R	- [不带 6 个扬声器]
3	R	- [带 6 个扬声器]
3	W	- [不带 6 个扬声器]
4	B	- [带 6 个扬声器]
4	G	- [不带 6 个扬声器]
7	屏蔽	-

接头编号	B259
接头名称	导线至导线
接头类型	CP06FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	- [带 6 个扬声器]
1	B	- [不带 6 个扬声器]
2	G	- [带 6 个扬声器]
2	R	- [不带 6 个扬声器]
3	R	- [带 6 个扬声器]
3	W	- [不带 6 个扬声器]
4	B	- [带 6 个扬声器]
4	G	- [不带 6 个扬声器]
7	屏蔽	-

接头编号	B260
接头名称	USB 接口
接头类型	HAA04FG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-
3	G	-
4	W	-
5	屏蔽	-

车身线束



接头编号	B261	接头编号	B270	接头编号	B300
接头名称	行李箱包右中音扬声器	接头名称	导线至导线	接头名称	自动后门警告蜂鸣器
接头类型	TK02FBR	接头类型	NS04FW-CS	接头类型	RK02FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-	1	GR	-
2	LG	-	2	Y	-
			3	屏蔽	-
			4	BR	-




接头编号	B202	接头编号	B271	接头编号	B303
接头名称	导线至导线	接头名称	AC 120 V 插座	接头名称	车外铝趾天线 (后保险杠)
接头类型	TH24MW-NH	接头类型	NS04FW-CS	接头类型	RK02FL



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	屏蔽	-	1	BR	-
11	L	-	2	Y	-
12	R	-			
13	屏蔽	-			
14	Y	-			
15	RR	-			
16	RR	-			
17	RR	-			
18	屏蔽	-			
19	G	-			
20	V	-			
21	屏蔽	-			
22	B	-			
23	W	-			
24	LG	-			




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	L	-	1	R	-
12	R	-	2	W	-
13	屏蔽	-			
14	Y	-			
15	RR	-			
16	RR	-			
17	RR	-			
18	屏蔽	-			
19	G	-			
20	V	-			
21	屏蔽	-			
22	B	-			
23	W	-			
24	LG	-			



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
-----	------	-----------

车身线束

接头编号	B310
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-
3	W	-
4	屏蔽	-
5	B	-
6	L	-
7	Y	-
8	B	-
9	R	-
10	W	-
11	P	-
12	LG	-
13	W/L	-
14	W/R	-
15	屏蔽	-
16	O	-

接头编号	B315
接头名称	低音频声器
接头类型	RS0MF-GY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/L	低音扬声器至前信号 (L)
2	W/R	低音扬声器至前信号 (R)
4	O	低音扬声器放大器 ON 信号
5	B	接地
6	P	BAT

接头编号	B317
接头名称	侧雷达右侧
接头类型	AAC06FB-WP-SP



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B	接地
3	Y	BSW COMM-L
4	L	BSW COMM-H
5	G	点火
6	W	BSW 排宗灯

接头编号	B401
接头名称	导线至导线
接头类型	N06MW-LG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
3	-	-
5	-	-

接头编号	B402
接头名称	导线至导线
接头类型	TK03MW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-

接头编号	B403
接头名称	后鼓风机电机
接头类型	NS03FW-M3




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-

接头编号	B404
接头名称	后空气混合风门电机
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-

接头编号	B405
接头名称	后模式风门电机
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-

接头编号	B482
接头名称	卫星无线电调谐器
接头类型	FAKRA



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
33	-	卫星无线电天线信号

接头编号	B485
接头名称	卫星无线电天线
接头类型	GT16C-1PP-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	卫星天线

车身线束

接头编号	B486
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LG/R	-
3	R	-
4	O	-
5	B	-
6	LG/Y	-
7	LG	-
8	R	-
9	V	-
10		-

接头编号	B487
接头名称	集电电动机位控制单元
接头类型	SUMITOMO 6068-2453



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	右侧电机传感器接地
2	G/W	右侧电机传感器信号
3	Y/R	右侧电机传感器电源
5	R/B	MTR LH -
6	L/W	MTR LH +
7	R/W	MTR RH -
8	L/W	MTR RH +
9	B/Y	左侧电机传感器接地
10	G	左侧电机传感器信号
11	Y	左侧电机传感器电源
13	B	接地电源
16	R	蓄电池电源

接头编号	B488
接头名称	集电电动机位控制单元
接头类型	YAZAKI 7283-4661



17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
17	R	BAT SIG
20	LG/Y	右限位开关
21	W	左侧主开关
22	W/R	右侧主开关
23	BR/W	左侧开关接地
24	LG	速度 BPR
28	LG/Y	LH SW
29	L	左侧返回开关
30	L/W	右侧返回开关
31	BR	左侧位开关接地
32	B	GND SIG

接头编号	B492
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-
3	B/Y	-
4	R	-
5	R	-
6	LG/R	-
7	O	-
8	R/B	-
9	G	-
10	BR	-
11	L	-

12	W	-
13	B	-
14	LG/Y	-
15	B	-
16	LG	-

接头编号	B493
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-
3	B/Y	-
4	R	-
5	R	-
6	LG/R	-
8	R/B	-
9	G	-
10	BR	-
11	L	-
12	W	-
13	B	-
14	LG/Y	-
15	B	-
16	LG	-

接头编号	B494
接头名称	电动换位电机总成 (右侧)
接头类型	SUMITOMO 6098-0245



1	5
2	3
4	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/W	-
3	G/W	-
4	B/W	-
5	L/W	-
6	Y/R	-

接头编号	B495
接头名称	扇形齿轮限位开关 (右侧)
接头类型	YAZAKI 7283-5972



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/R	-
2	BR/W	-

接头编号	B496
接头名称	座椅靠角度限位开关 (右侧)
接头类型	SUMITOMO 6098-0239



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/W	-
2	BR/W	-

车身线束

接头编号	B408		
接头名称	电动回位电机总成（左侧）		
接头类型	SUMITOMO 6068-0245		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R/B	-
3	G	-
4	B/Y	-
5	L	-
6	Y	-

接头编号	B409		
接头名称	角形齿轮限位开关（左侧）		
接头类型	YAZAKI 7283-5972		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	BR	-

接头编号	B500		
接头名称	座椅靠背角度限制开关（左侧）		
接头类型	SUMITOMO 6068-0239		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BR	-

接头编号	B501		
接头名称	右侧靠背释放执行器继电器		
接头类型	YAZAKI 7223-1559		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	O	-
3	R	-
5	R	-

接头编号	B502		
接头名称	右侧靠背释放执行器		
接头类型	YAZAKI 7123-6040		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	B503		
接头名称	左侧靠背释放执行器继电器		
接头类型	YAZAKI 7223-1559		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	V	-
3	R	-
5	R	-

接头编号	B504		
接头名称	左侧靠背释放执行器		
接头类型	YAZAKI 7123-6040		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	B521		
接头名称	座椅加热器（驾驶员侧）		
接头类型	NSD2MW-CS		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
-----	----------	-----------

47	LG	-
67	W	-

接头编号	B522		
接头名称	座椅加热器（驾驶员侧）		
接头类型	NSD3MW-CS		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
48	BR/W	-
49	P	-
67	W	-

接头编号	B523		
接头名称	安全带扣环开关（驾驶员侧）		
接头类型	TK03MM		



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
50	L/P	-
51	Y	-

车身线束

接头编号	B530
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	R/G	-
3	R/W	-
4	W/R	-
5	W/L	-
6	Y	-
7	LG	-
9	P	-
11	R	-
12	V	-
13	R/Y	-
14	G	-
15	P	-
16	L/P	-

接头编号	B551
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS



1	2
3	4
5	6

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	R	-
3	BR/W	-
4	Y	-
5	L/P	-
6	P	-

接头编号	B532
接头名称	座椅加热器 (乘客侧)
接头类型	NS02MW-CS



47	67
----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
47	LG	-
67	W	-

接头编号	B533
接头名称	座椅加热器 (乘客侧)
接头类型	NS03MW-CS



48	49	67
----	----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
48	BR/W	-
49	P	-
67	W	-

接头编号	B534
接头名称	电动座椅开关 (乘客侧)
接头类型	NS10PW-CS



43	40	36	33
35	38	34	39

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
33	R	-

34	B	-
35	G	-
38	GR	-
39	Y	-
43	LG	-

接头编号	B535
接头名称	倾斜电机 (乘客侧)
接头类型	1326490-3



35	39
----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
35	G	-
39	Y	-

接头编号	B536
接头名称	滑动电机 (乘客侧)
接头类型	6098-3768



38	34
----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
34	B	-
38	GR	-

接头编号	B538
接头名称	安全带扣开关 (乘客侧)
接头类型	TK03MW



50	51
----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
50	L/P	-
51	Y	-

接头编号	B551
接头名称	驾驶员座椅控制单元
接头类型	NS12PW-CS



33	34	35	36
38	39	40	41
42	43		

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
33	R	BAT
34	B	滑动电机 (向后)
35	G	倾斜电机 (向前)
36	L	前升降电机 (向下)
38	GR	滑动电机 (向前)
39	Y	倾斜电机 (向后)
40	W	前升降电机 (向上)
41	V	后升降电机 (向上)
42	P/B	后升降电机 (向下)
43	LG	接地

车身线束

接头编号	B552
接头名称	驾驶员座椅控制单元
接头类型	THS2FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R/Y	CAN-H
2	R	UART (TX/RX)
4	R/L	脉冲 (倾斜)
6	R/W	地址 2
7	R/G	IND-2
8	SB	滑动开关 (向前)
9	L	倾斜开关 (向前)
10	L/B	前升降开关 (向下)
11	L/W	后升降开关 (向下)
12	L/R	传感器位置
17	V	CAN-L
18	B/W	脉冲 (滑动)
19	B/R	脉冲 (前升降)
20	B/L	脉冲 (后升降)
22	W/L	地址 1
23	W/R	IND-1
24	V/W	滑动开关 (向前)
25	Y/B	倾斜开关 (向前)
26	Y/R	前升降开关 (向上)
27	Y/L	后升降开关 (向上)
28	G	设置开关

接头编号	B554
接头名称	倾斜电机 (驾驶员侧)
接头类型	143892-1



35	12	43	4	39
----	----	----	---	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
4	R/L	-

12	L/R	-
35	G	-
39	Y	-
43	LG	-

接头编号	B555
接头名称	升降电机 (前) (驾驶员侧)
接头类型	6098-0344



40	36	12	43	19
----	----	----	----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	L/R	-
19	B/R	-
36	L	-
40	W	-
43	LG	-

接头编号	B556
接头名称	升降电机 (后) (驾驶员侧)
接头类型	6098-3768



42	12	43	41
----	----	----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	L/R	-
20	B/L	-
41	V	-
42	P/B	-
43	LG	-

接头编号	B557
接头名称	腰部支撑开关
接头类型	NS04FW-CS



43	33	46	45
----	----	----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
33	R	-
43	LG	-
45	P	-
46	BR	-

接头编号	B558
接头名称	腰部支撑电机
接头类型	12020556



43	46
----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
45	P	-
46	BR	-

接头编号	B559
接头名称	电动座椅开关 (驾驶员侧)
接头类型	NS10PW-CS



26	11	24	8	27	9
----	----	----	---	----	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
-----	----------	-------------

8	SB	-
9	L	-
10	L/B	-
11	L/W	-
24	Y/W	-
25	Y/B	-
26	Y/R	-
27	Y/L	-
43	LG	-

接头编号	B560
接头名称	导线至导线
接头类型	NS36MW-CS



1	2
3	4
5	6

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	R	-
3	BR/W	-
4	Y	-
5	L/P	-
6	P	-

接头编号	B561
接头名称	滑动电机 (驾驶员侧)
接头类型	6098-3768



18	12	38	34
----	----	----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
12	L/R	-
18	B/W	-
34	B	-
38	GR	-
43	LG	-

车身线束

接头编号	B562
接头名称	倾斜电机 (驾驶员侧)
接头类型	1326409-3



35	39
----	----

35	G	-
36	L	-
38	GR	-
39	Y	-
40	W	-
41	V	-
42	P/B	-
43	LG	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
35	G	-
39	Y	-

接头编号	B563
接头名称	升降电机 (前) (驾驶员侧)
接头类型	8098-0239



40	36
----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
36	L	-
40	W	-

接头编号	B564
接头名称	电动座椅开关 (驾驶员侧)
接头类型	NS10FW-CS



43	40		36	33	
35	42	38	34	41	39

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
33	R	-
34	B	-

JRMWC4377GB

< 电路图 >

C 底盘线束

INFOID:000000007918947

底盘线束

接头编号	O9		
接头名称	左后车轮传感器		
接头类型	RHD2FY		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	L	-
6	R	-

接头编号	G10		
接头名称	右后车轮传感器		
接头类型	RHD2FY		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	P	-
8	V	-

接头编号	G11		
接头名称	导线至导线		
接头类型	RHD4MB		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	V	-

JRMWC4378GB

接头信息


< 电路图 >

D 车门线束

INFOID:000000007918948

车门线束

接头编号	D3
接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	HT2AMW-VH

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
7	LG	-
10	BR	-
11	SB	-
12	V	-
13	G	-
19	B	-
20	O	-
21	R	-
22	P	-
23	W	-
24	Y	-

接头编号	D5
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS06FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	W	-
3	BR	-
4	P	-
5	SB	-
6	GR	- [带前电动车窗防夹系统]
7	BR	- [不带乘客电动车窗防夹系统]
8	L	- [带前电动车窗防夹系统]
	BR	- [不带乘客电动车窗防夹系统]


9	SB	-
10	V	-
11	LG	- [带前电动车窗防夹系统]
11	GR	- [不带乘客电动车窗防夹系统]
12	LG	-
13	Y	-
14	BR	-
15	R	-
16	L	-

接头编号	D6
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS06FW-CS





端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
17	B	-
18	SB	-
19	LG	-

接头编号	D7
接头名称	前电动车窗电机 (驾驶员侧)
接头类型	NS06FW-CS

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	L	-
3	SB	-
4	R	-
5	Y	-
6	W	-

接头编号	D8
接头名称	车门后视镜遥控开关
接头类型	TK16FW

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
7	P	-
8	B	-
9	G	-
10	P	-
12	W	-
13	LG	-
14	Y	-
15	R	-
16	BR	-

接头编号	D9
接头名称	前车门锁总成 (乘客侧)
接头类型	ED06CY-RS





端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	R	-
6	LG	-

接头编号	D10
接头名称	左前车门位置传感器
接头类型	HK02FY-IV-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-

接头编号	D13
接头名称	座椅比电开关
接头类型	A08FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	G	-
3	W	-
4	B	-
5	SB	-
6	LG	-
7	O	-

JRMWC4379GB

车门线束

接头编号	D14
接头名称	车门后视镜遥控开关
接头类型	TK16BR



8	9	10	11	12	13	15	7
---	---	----	----	----	----	----	---

接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-CS15



10	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

接头编号	D22
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

接头编号	D28
接头名称	右前车门低音扬声器
接头类型	NS30FW-CS



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	LG	-
7	B	-
8	B	-
9	BR	-
10	P	-
11	V	-
12	SB	-
13	R	-
15	W	-

接头编号	D17
接头名称	迎宾灯 (乘客侧)
接头类型	TK02FW



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
5	LG	-
6	R	-
7	B	-
8	Y	-
9	P	-
10	L	-
11	O	-
12	W	-

接头编号	D23
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
5	LG	-
6	R	-
7	B	-
8	Y	-
9	P	-
10	L	-
11	O	-
12	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D31
接头名称	右前车门外把手总成
接头类型	FR04MB



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-
3	P	-
4	B	-


车门线束

接头编号	D32
接头名称	左前车门外拉手总成
接头类型	RH04MB



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	V	-
3	Y	-
4	B	-


接头编号	D41
接头名称	导线至导线
接头类型	TH06FW-CS15



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	P	-
3	SB	-
4	O	-
5	BR	-
6	BR	-
7	GR	-
8	V	-
9	BR	- [带前电动车窗防夹系统]
10	LG	- [不带乘客电动车窗防夹系统]
11	V	-
12	G	-
13	O	-
14	B	-
15	W	-
16	P	-
17	R	-

18	L	-
19	LG	-
20	GR	-
21	Y	-
22	BR	-
23	B	-
24	W	-
25	B	-
26	W	-
27	SB	-
28	G	-
29	V	-
30	W	-
31	O	-
32	LG	-
33	V	-
34	BR	-
35	P	-
36	SB	-
37	GR	-
38	L	-
39	V	-
40	BR	-
41	P	-
42	V	-
43	Y	-
44	B	-
45	P	-
46	GR	-
47	P	-
48	B	-
49	SB	- [带自动驾驶员定位系统]
50	G	- [不带自动驾驶员定位系统]
51	W	-
52	LG	-
53	屏蔽	-
54	G	-
55	R	-

接头编号	D43
接头名称	车门后环境 (驾驶员侧)
接头类型	TH24MW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
7	SB	-
10	P	-
11	Y	-
12	BR	-
13	B	-
19	B	-
20	V	-
21	LG	-
22	R	-
23	GR	-
24	L	-

接头编号	D46
接头名称	前电动车窗电机 (乘客侧)
接头类型	NS06FW-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	G	- [带前电动车窗防夹系统]
2	Y	- [不带乘客电动车窗防夹系统]
3	R	-
4	SB	-
5	O	-
6	BR	-

接头编号	D48
接头名称	前车门锁总成 (驾驶员侧)
接头类型	ED06GY-RS




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	G	-
3	O	-
4	B	-
5	GR	-
6	P	-

接头编号	D51
接头名称	迎宾灯 (驾驶员侧)
接头类型	TK02FW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	GR	-

接头编号	D55
接头名称	前电动车窗开关 (乘客侧)
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
3	BR	-
4	SB	-
8	Y	-
9	G	-
10	V	-
11	W	-
12	O	-
15	R	-
16	L	-

车门线束

接头编号	D56
接头名称	前电动车窗开关 (乘客侧)
接头类型	NS12FW-CS



1	2	3	
6	7	8	11 12

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	G	-
3	B	-
6	V	-
7	Y	-
8	P	-
11	LG	-
12	BR	-

接头编号	D58
接头名称	左前车门低音扬声器
接头类型	NS02FW-CS



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D61
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4	3		2	1	
16	15	14	13	12	11	10	9	8

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
4	B	-
5	R	-
6	P	-
7	SB	-
8	BR	-
9	W	-
10	O	-
11	G	-
14	L	-
15	Y	-
16	BR	-

接头编号	D62
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4		3	2	1	
16	15	14	13	12	11	10	9	8

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
5	R	-
6	P	-
7	SB	-
8	BR	-
9	W	-
10	O	-
11	G	-

14	L	-
15	Y	-
16	BR	-

接头编号	D64
接头名称	右侧滑动车门中音扬声器
接头类型	TK02FBR



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D65
接头名称	左侧滑动车门中音扬声器
接头类型	TK02FBR



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D62
接头名称	左侧滑动车门电动车窗电机
接头类型	RS06FG-DGY



1	3
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
3	LG	-

接头编号	D64
接头名称	左侧滑动车门扬声器
接头类型	NS02FW-CS



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D65
接头名称	左侧滑动车门脚垫总成
接头类型	SGY02GY



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	L	-


车门线束

接头编号	D86
接头名称	左侧滑动车门扬声器
接头类型	NS02FER-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D88
接头名称	左侧滑动车门电动车窗开关
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	SB	-
3	P	-
4	LG	-
5	L	-
7	BR	-

接头编号	D91
接头名称	导线至导线
接头类型	M08FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	- [带自动后窗门]
2	B	- [不带自动后窗门]
3	V	- [带自动后窗门]
3	B/W	- [不带自动后窗门]
4	Y	-
5	R	-
6	B	-

接头编号	D92
接头名称	导线至导线
接头类型	M08FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	- [带自动后窗门]
1	B/W	- [不带自动后窗门]
2	B	-
3	G	- [带自动后窗门]
3	W	- [不带自动后窗门]
5	R	-
6	B	-

接头编号	D102
接头名称	右侧滑动车门电动车窗电机
接头类型	HS08FG-DGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
3	LG	-

接头编号	D104
接头名称	右侧滑动车门扬声器
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D105
接头名称	右侧滑动车门锁止总成
接头类型	SGY02GY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	L	-

接头编号	D106
接头名称	右侧滑动车门扬声器
接头类型	NS02FER-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D108
接头名称	右侧滑动车门电动车窗开关
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	SB	-
3	P	-
4	LG	-
5	L	-
7	BR	-

接头编号	D110
接头名称	右前车门卫星传感器
接头类型	HK02FY-1V-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-

车门线束

接头编号	D111
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	W	-
5	BR	-
6	BR	-
7	G	-
8	R	-
9	R	-
10	Y	-
11	Y	-
14	GR	-
15	GR	-
16	P	-

接头编号	D112
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	W	-
5	BR	-
6	BR	-
7	G	-
8	R	-
9	R	-
10	Y	-
11	Y	-
14	GR	-

15	GR	-
16	P	-

接头编号	D113
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	W	-
4	B	-
5	BR	-
6	BR	-
7	G	-
8	R	-
9	R	-
10	Y	-
11	Y	-
14	GR	-
15	GR	-
16	P	-

接头编号	D114
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	W	-
4	B	-
5	BR	-
6	BR	-

7	G	-
8	R	-
9	R	-
10	Y	-
11	Y	-
14	GR	-
15	GR	-
16	P	-

接头编号	D118
接头名称	左侧遥控总成
接头类型	TP8MM+NH



4	2	1
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	O	-
4	V	-

接头编号	D119
接头名称	左侧滑动车门锁止状态开关
接头类型	SGY08FY



1	3
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
3	B	-

接头编号	D120
接头名称	右侧滑动车门锁止状态开关
接头类型	SGY08FY



1	3
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	LG	-

接头编号	D121
接头名称	左侧滑动车门锁止释放执行器
接头类型	SGY08FY



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	G	-

接头编号	D122
接头名称	右侧滑动车门锁止释放执行器
接头类型	SGY08FY



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	G	-

车门线束

接头编号	D123
接头名称	左侧滑动车门锁止总成
接头类型	RS06FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
3	L	-
4	BR	-
5	Y	-
6	P	-

接头编号	D124
接头名称	右侧滑动车门锁止总成
接头类型	RS06FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
3	L	-
4	BR	-
5	Y	-
6	P	-

接头编号	D125
接头名称	左侧滑动车门一键式打开/关闭开关
接头类型	PH02FB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D126
接头名称	右侧滑动车门一键式打开/关闭开关
接头类型	PH02FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-


接头编号	D127
接头名称	右侧遥控总泵
接头类型	TH04MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	O	-

4	V	-
---	---	---

接头编号	D152
接头名称	导线至导线
接头类型	TH2ZFW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	-
3	P	-
4	Y	-
5	Y	-
6	LG	-
9	屏蔽	-
10	W	-
11	R	-
12	B	-
13	R	-
14	G	-
15	P	-
16	O	-
17	L	-
18	GR	-
19	BR	-
20	O	-
21	LG	-
22	V	-
23	W	-
24	V	-

接头编号	D154
接头名称	高位制动灯
接头类型	PH02FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	B	-

接头编号	D155
接头名称	左侧车灯
接头类型	HS02FG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-

JRMWC4385GB

车门线束

接头编号	D168
接头名称	导线至导线
接头类型	M08MW-LG



1	2	3
4	5	6

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	- [带自动后背门]
1	B/W	- [不带自动后背门]
2	B	-
3	G	-
5	R	-
6	B	-

接头编号	D169
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16FW-NH



8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	-
3	P	-
4	V	-
5	Y	-
9	R	-
10	P	-
11	O	-
12	L	-
13	GR	-
14	O	-
15	LG	-
16	V	-

接头编号	D162
接头名称	左牌照灯
接头类型	TK02FBR



2	1
---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-

接头编号	D163
接头名称	右牌照灯
接头类型	TK02FBR



2	1
---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-

接头编号	D165
接头名称	左侧后背门触摸传感器
接头类型	TK02MW



1	2
---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	O	-

接头编号	D167
接头名称	后视摄像头
接头类型	TH04MW-NH



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	摄像头电源
2	R	接地
3	W	摄像头图像信号
4	屏蔽	屏蔽

接头编号	D169
接头名称	自动后背门关闭开关
接头类型	TK06FGY



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-
3	W	-
4	LG	-

接头编号	D172
接头名称	左侧滑动车门触摸传感器
接头类型	RH02MB



1	2
---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	D173
接头名称	右侧滑动车门触摸传感器
接头类型	RH02MB



1	2
---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	D181
接头名称	后背门控制单元
接头类型	NS10FW-CS



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	关闭
2	GR	+ARE
3	G	+B
4	V	关闭
5	O	打开
6	BR	打开开关
7	B	驾驶员侧车门锁止状态
8	B/W	接地
10	G	打开

车门线束

接头编号	D184
接头名称	后车窗除雾器
接头类型	P01FB-A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-

接头编号	D185
接头名称	后车窗除雾器
接头类型	P01FB-A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B	-

接头编号	D186
接头名称	后车门开启器开关总成
接头类型	TH0AMW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-
3	B	-
4	V	-

接头编号	D188
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	-
3	Y	-
4	BR	-
5	BR	-
9	R	-
10	P	-
11	O	-
12	L	-
13	GR	-
14	P	-
15	LG	-
16	V	-

接头编号	D189
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
5	BR	-
6	BR	-
7	R	-
8	R	-
9	Y	-
10	Y	-
11	GR	-
12	GR	-

接头编号	D190
接头名称	后背门锁总成
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	V	-
4	O	-
5	L	-
6	GR	-
7	P	-
8	B	-

接头编号	D191
接头名称	右侧后背门触接传感器
接头类型	TK02MGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	P	-

接头编号	D192
接头名称	右侧车灯
接头类型	HS02FG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	B	-

接头编号	D193
接头名称	后雨刮器电机
接头类型	CJ04FW-IV



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
3	B	-
4	SB	-

车门线束

接头编号	D184	接头编号	D202
接头名称	导线至导线	接头名称	右 BSW 指示灯
接头类型	TH12FW-NH	接头类型	index 51090-0200



6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7



6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-	1	O	-
5	BR	-	2	YB	-
6	BR	-			
7	R	-			
8	R	-			
9	Y	-			
10	Y	-			
11	GR	-			
12	GR	-			

接头编号	D185	接头编号	D201
接头名称	导线至导线	接头名称	左 BSW 指示灯
接头类型	TH12FW-NH	接头类型	index 51090-0200



6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
5	BR	-
6	BR	-
7	R	-
8	R	-
9	Y	-
10	Y	-
11	GR	-
12	GR	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	YB	-

接头信息

< 电路图 >

E 发动机舱线束

INFOID:000000007918949

发动机舱线束

接头编号	E1
接头名称	带熔断线的蓄电池端子
接头类型	L02FGY-MC



3	4
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	R	-
4	R	-

接头编号	E2
接头名称	带熔断线的蓄电池端子
接头类型	L02FBR-MC-B



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	L	-

接头编号	E5
接头名称	喇叭(继电器)
接头类型	243B1-789DA



2	3
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	SB	-

3	P
---	---

接头编号	E6
接头名称	导线至导线
接头类型	TK1QMGY-1V



1	2	3			4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	O	-
3	Y	-
4	LG	-
5	GR	-
6	V	-
7	G	-
8	P	-
9	R	-
10	W	-
11	G	-
12	BR	-
13	SB	-
14	B	-

接头编号	E7
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10MW-CS



1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	L	-
4	R	-
5	SB	-
6	B	-

7	W
10	B

接头编号	E8
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MBR-CS



1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	W	-
3	V	-
4	BR	-
5	LG	-
6	O	-
7	G	-
8	Y	-
9	SB	-
10	GR	-
11	L	-
12	R	-

接头编号	E9
接头名称	IPDM ER (发动机舱智能配电模块)
接头类型	L02FB-MC



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-

接头编号	E10
接头名称	IPDM ER (发动机舱智能配电模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	LG	-
5	Y	-
6	G	-
7	R/L	-
10	P	-
12	B	-
13	G	-
15	L	-
16	R	-
18	P	-
19	V	-
20	W	-
21	O	-
22	SB	-
23	GR	-
24	G	-
25	GR	-
27	BR	-
28	G	-
30	LG	-
34	O	-
35	P	-
36	G	-
38	GR	-

JRMWC4389GB

发动机舱线束

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	TH08FEW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-
42	SB	-
43	LG	-
44	W	-
45	Y	-
46	O	-

接头编号	E12
接头名称	前雨刮器电机
接头类型	HS05FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
3	Y	-
4	B	-
5	LG	-

接头编号	E13
接头名称	带熔断线的蓄电池端子
接头类型	L01FB-MC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	W	-

接头编号	E15
接头名称	制动灯继电圈
接头类型	MS02FL-M2-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	-
2	LG	-
3	R	-
5	P	-

接头编号	E16
接头名称	ECM
接头类型	PH24FGY-R28-L-LH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
97	W	加速踏板位置传感器 1

98	O	加速踏板位置传感器 2
99	P	传感器电源
100	B	传感器接地
101	Y	ASCD 方向指示灯
102	LG	EVAP 控制系统压力传感器
103	GR	传感器电源
104	LG	数据流接口
106	V	EVAP 碳罐通风控制阀
107	W	传感器电源
108	BR	传感器接地
109	G	点火开关
111	Y	燃油温度传感器
112	V	传感器接地
113	P	CAN 通信线路
114	L	CAN 通信线路
116	G	传感器接地
118	R	PNP 信号
120	SB	传感器接地
121	L	ECM 电源
122	SB	制动灯开关
123	B	ECM 接地
124	B	ECM 接地
126	BR	ASCD 方向指示灯
127	B	ECM 接地
128	B	ECM 接地

接头编号	E17
接头名称	日间行驶照明继电器
接头类型	MS02FE-M2-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	BR	-
3	LG	-
4	B/W	-
5	G	-

接头编号	E18
接头名称	倒车灯继电器
接头类型	MS02FL-M2-LG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	LG	-
3	R	-
5	Y	-

接头编号	E22
接头名称	左前车轮传感器
接头类型	PH02MB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	LG	-

发动机舱线束

接头编号	E26
接头名称	智能钥匙警告蜂鸣器
接头类型	RK03FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
3	GR	-

接头编号	E27
接头名称	驻车制动开关
接头类型	P01FB-A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	E33
接头名称	助力转向控制模块
接头类型	renault 8200500194




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	BAT
2	B	接地

接头编号	E34
接头名称	动力转向控制模块
接头类型	FEA0MFB-FH42-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	BR	IGN
7	P	CAN-L
8	L	CAN-H

接头编号	E36
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	AZ22FB-AJ24-LH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	蓄电池
2	Y	左后轮传感器电源
3	L	左后轮传感器电源
4	G	G 传感器电源
5	B	右前轮传感器电源
6	W	右前轮传感器电源
7	R	制动液液位开关信号
8	LG	左前轮传感器信号
9	L	左前轮传感器电源
10	B	G 传感器接地
11	V	右后轮传感器电源
12	P	右后轮传感器信号
13	B	接地
14	G	电机电池
16	SB	制动灯开关信号
19	Y	G 传感器信号 (+)
20	GR	IGN
21	P	CAN-L
22	BR	VDC OFF 开关信号

23	L	CAN-H
25	O	G 传感器信号 (-)
26	B	接地

接头编号	E37
接头名称	制动液液位开关
接头类型	YV02FCY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	B/W	-

接头编号	E39
接头名称	右前车轮传感器
接头类型	RHD2MB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	B	-
4	W	-

接头编号	E57
接头名称	冷却风扇继电器 2
接头类型	MO6FBR-R-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	L	-
3	L	-
5	Y	-
6	B	-
7	LG	-

接头编号	E59
接头名称	冷却风扇继电器 3
接头类型	MO6FBR-R-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	P	-
3	GR	-
5	Y	-
6	B/W	-
7	P	-

发动机舱线束

接头编号	E70
接头名称	导线至导线
接头类型	M08MW-LG



1	2	3
4	5	6

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	GR	-
3	BR	-
4	P	-
5	L	-

接头编号	E77
接头名称	导线至导线
接头类型	RK03MB



1	2	3
---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L/O	-
2	屏蔽	-
3	W/L	-

接头编号	E101
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	L01FW-MC



10

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
ID	W	-

接头编号	E102
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	M02FB-LC



1E

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1E	G	-

接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS18FW-CS



6F	4F	2F 1F	2F 1F	9F 8F
----	----	-------	-------	-------

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1F	SB	-
2F	R	-
4F	L	-
6F	LG	-
8F	P	-
9F	BR	-
11F	G	-
12F	V	-

接头编号	E104
接头名称	导线至导线
接头类型	NH10FW-CS10



6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15
14	13	12	11	10	9
8	7				

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	GR	-
3	BR	-
4	L	-
5	G	-
6	LG	-
7	R	-
8	O	-
9	Y	-
10	L	-
11	P	-
12	V	-
14	LG	-
15	V	-
16	W	-
18	GR	-
19	SB	-
20	V	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH170MW-CS10-M3



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
6	LG	-
7	R	-
8	GR	-
9	SB	-

10	BR	-
11	Y	-
12	O	-
13	W	-
14	L	-
15	P	-
31	GR	-
32	R	-
33	W	-
37	BR	-
38	G	-
39	V	-
40	P	-
41	L	-
42	LG	-
43	O	-
45	GR	-
46	SB	-
47	V	-
49	L	-
51	BR	-
52	G	-
53	B	-
54	O	-
55	Y	-
56	屏蔽	-
61	P	-
62	G	-
63	W/L	-
64	L/O	-
66	W	-
67	Y	-
69	SB	-
70	LG	-
71	R	-
72	L	-
73	GR	-
74	Y	-
75	SB	-
76	Y	-
77	G	-
78	O	-
80	R	-
81	L	-
82	LG	-
83	R	-

发动机舱线束

接头编号 E106	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	导线至导线	
接头类型	M03FW-GY-LC	
接头编号 E105	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	导线至导线	
接头类型	M03FW-LC	
接头编号 E115	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	制动灯开关	
接头类型	M04FW-LC	
接头编号 E109	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	ASCD 制动开关	
接头类型	M02FBR-LC	
接头编号 E110	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	加速踏板位置传感器	
接头类型	RN06FB	
接头编号 E301	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	冷却风扇电机 1	
接头类型	RS04FGY-PR	
接头编号 E305	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	导线至导线	
接头类型	M06FW-LC	
接头编号 E302	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	冷却风扇电机 2	
接头类型	RS04FGY-PR	
接头编号 E308	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	交流发电机	
接头类型	-	
接头编号 E303	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	清洗器液位开关	
接头类型	Z02FBR	
接头编号 E115	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	制动灯开关	
接头类型	M04FW-LC	
接头编号 E300	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	制冷剂压力传感器	
接头类型	RN03FB	
接头编号 E106	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	加速踏板位置传感器	
接头类型	RN06FB	
接头编号 E109	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	ASCD 制动开关	
接头类型	M02FBR-LC	
接头编号 E301	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	冷却风扇电机 1	
接头类型	RS04FGY-PR	
接头编号 E305	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	导线至导线	
接头类型	M06FW-LC	
接头编号 E302	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	冷却风扇电机 2	
接头类型	RS04FGY-PR	
接头编号 E308	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	交流发电机	
接头类型	-	
接头编号 E303	导线 颜色	信号名称 [规格]
接头名称	清洗器液位开关	
接头类型	Z02FBR	

JRMWC4393GB

发动机舱线束

接头编号	E311
接头名称	导线至导线
接头类型	RK03FB-BD



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L/O	-
2	屏蔽	-
3	W/L	-

接头编号	E313
接头名称	烟圈区传感器
接头类型	RK02FY-IV-EX-LC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W/L	-
2	L/O	-

接头编号	E315
接头名称	排气 / 车外异味检测传感器
接头类型	RH03FB



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	O	-

2	B/W	-
3	G	-

接头编号	E320
接头名称	左前侧示宽灯
接头类型	RK02FGY



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-

接头编号	E321
接头名称	右前侧示宽灯
接头类型	RK02FGY



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-

接头编号	E322
接头名称	清洗器泵
接头类型	ED2FGY-RS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	GR	-

接头编号	E323
接头名称	左下前大灯
接头类型	ED2FGY-RS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	B	-

接头编号	E324
接头名称	右前大灯近光
接头类型	ED2FGY-RS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	E325
接头名称	左前大灯远光
接头类型	NU02FB



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-

接头编号	E326
接头名称	右前大灯远光
接头类型	NU02FB



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	L	- [带日间行驶灯系统]
2	B	- [不带日间行驶灯系统]

发动机舱线束

接头编号	E331
接头名称	左前雾灯
接头类型	FH202FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B/Y	-

接头编号	E335
接头名称	左前大灯对光电机
接头类型	HS02FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	B	-
3	O	-

接头编号	E336
接头名称	右前大灯对光电机
接头类型	HS02FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-

2	B	-
3	W	-

接头编号	E337
接头名称	环境温度传感器
接头类型	RS02FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	Y	-

接头编号	E339
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FBR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	O	-
3	V	-
4	R	-
5	L	-
6	BR	-
7	P	-
8	Y	-
9	SB	-
10	GR	-
11	Y	-
12	G	-

接头编号	E341
接头名称	喇叭 (警告)
接头类型	P01FB-A




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	E343
接头名称	喇叭 (警告)
接头类型	P01FB-A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-


接头编号	E345
接头名称	IPDM ER (发动机舱智能配电模块)
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
83	R	-
84	L	-
86	SB	-
87	Y	-

88	BR	-
89	V	-
90	G	-

接头编号	E346
接头名称	IPDM ER (发动机舱智能配电模块)
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
91	LG	-
92	P	-
93	W	-
94	O	-
99	Y	-
100	V	-
101	O	-
102	G	-
103	BR	-
105	R	-

接头编号	E348
接头名称	左前组合灯
接头类型	Z03FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-
3	Y	-

发动机舱线束

接头编号	E349
接头名称	右前组合灯
接头类型	Z03FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-
3	SB	-

接头编号	E350
接头名称	左前大灯近光
接头类型	FH202FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	B	-

接头编号	E351
接头名称	右前大灯近光
接头类型	FH202FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-

2	B	-
---	---	---

接头编号	E402
接头名称	右前雾灯
接头类型	FH202FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	-

发动机控制线束

接头编号	F3
接头名称	带熔断线的蓄电池端子
接头类型	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	B/R	-

接头编号	F4
接头名称	原型空气流量传感器
接头类型	RH40FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G/B	-
2	L/Y	-
3	O	-
4	G/B	-
5	R/G	-

接头编号	F7
接头名称	ECM
接头类型	RH40FB-R2B-L-RH



48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	1
47	43	39	35	31	27	23	19	15	11	7	3	
46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	
45	41	37	33	29	25	21	17	13	9	5	1	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
54	R/G	传感器电源

1	G/W	节气门控制电机电源
2	P	节气门控制电机 (关闭)
3	SB	A/F 传感器 1 加热器 (气缸侧体 2)
5	L	节气门控制电机 (打开)
6	BR/Y	A/F 传感器 1 加热器 (气缸侧体 1)
8	P	启动电机继电器切断信号
9	L/B	3 号点火信号
10	G/R	2 号点火信号
11	Y/R	1 号点火信号
12	B	ECM 接地
13	GR/R	6 号点火信号
14	P	5 号点火信号
15	W	4 号点火信号
16	B/Y	ECM 接地
19	B	传感器接地
20	R	燃油泵控制模块 (PCM) 粉管
21	GR	燃油泵控制模块 (PCM)
22	W	节气门位置传感器 1
23	R	节气门位置传感器 2
24	G	传感器电源
26	W/L	ECM 继电器 (备用)
31	W/B	ECM 继电器 (备用)
33	R/B	1 号燃油喷射器
34	O	节气门控制电机继电器
37	P/B	加热型氧传感器 2 加热器 (气缸侧体 1)
38	BR/W	电子控制发动机主控制电磁阀
39	V	VIA5 控制电磁阀 1
40	GR/B	VIA5 控制电磁阀 2
41	R	加热型氧传感器 2 加热器 (气缸侧体 2)
42	P/L	EVAP 罐净化量控制电磁阀
44	R/W	2 号燃油喷射器
45	P/B	6 号燃油喷射器
46	L/W	5 号燃油喷射器
47	LG/R	4 号燃油喷射器
48	R/Y	3 号燃油喷射器

接头编号	F8
接头名称	ECM
接头类型	RH40FER-R2B-L-RH



56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	1
55	51	47	43	39	35	31	27	23	19	15	11	7	3	
54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	
53	49	45	41	37	33	29	25	21	17	13	9	5	1	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
54	R/G	传感器电源

55	R	进气门正时控制电磁阀 (气缸侧体 1)
56	Y	进气门正时控制电磁阀 (气缸侧体 2)
57	W	加热型氧传感器 2 (气缸侧体 1)
58	W/L	加热型氧传感器 2 (气缸侧体 2)
59	B	传感器接地
63	R	制冷剂压力传感器
64	G	传感器接地
66	BR	蓄电池电压传感器
67	W	蓄电池温度传感器
68	G/B	传感器接地
69	P	A/F 传感器 1 (气缸侧体 1)
70	Y	发动机冷却液温度传感器
72	L	A/F 传感器 1 (气缸侧体 2)
73	L/Y	进气温度传感器
74	R/Y	传感器电源
75	B/R	传感器接地
77	V	A/F 传感器 1 (气缸侧体 2)
78	G	发动机机油温度传感器
80	G/B	传感器接地
81	LG	A/F 传感器 1 (气缸侧体 2)
82	O	质量流量空气量传感器
83	G/W	传感器电源
84	Y/B	传感器接地
85	B	爆震传感器 (气缸侧体 1)
86	W	爆震传感器 (气缸侧体 2)
87	R/W	传感器接地
88	B/R	传感器电源
89	W/B	曲轴位置传感器 (位置)
91	屏蔽	传感器接地
92	Y/G	传感器接地
93	BR/W	凸轮轴位置传感器 (相位) (气缸侧体 2)
94	W/R	凸轮轴位置传感器 (相位) (气缸侧体 1)
96	BR/W	传感器电源

接头编号	F10
接头名称	超动机电机
接头类型	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B/R	-

接头编号	F11
接头名称	电子控制发动机变座控制电磁阀
接头类型	EOFER-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G/R	-
2	BR/W	-

接头编号	F12
接头名称	IPDM ER (发动机智能配电模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4



53	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80								

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
48	W	-
49	R/B	-
51	LG	-
52	Y/G	-
53	R/W	-
54	G/W	-
55	W/L	-
56	R/Y	-
57	O	-
58	Y	-
59	W/B	-
70	O	-
71	P	-
72	R/B	-
75	LG	-
76	GR	-
77	B	-
80	B	-

发动机控制线束

接头编号	F13
接头名称	电笛器
接头类型	M02FW-GY-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/B	-
2	B	-

接头编号	F18
接头名称	压缩机
接头类型	RH02FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	F19
接头名称	辅助速度传感器
接头类型	RK03FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	LG/R	-


3	Y	-
---	---	---

接头编号	F20
接头名称	曲轴位置传感器
接头类型	RH03FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/G	-
2	Y/B	-
3	W/B	-


接头编号	F23
接头名称	TCM (变速箱控制模块)
接头类型	RH40FB-R28-L-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P/B	变速箱档位开关 2
2	P/L	变速箱档位开关 3
3	G/O	变速箱档位开关 4
4	GR	变速箱档位开关 3 MON
5	B	接地
7	W	传感器接地
8	G/W	ROM 总成 (SEL 2)
9	L/R	ROM 总成 (SEL 1)
10	BR/R	ROM 总成 (SEL 3)
11	BR/W	变速箱档位开关 1
13	V	CVT 速度传感器
14	R/W	主压力传感器
15	V/W	次压力传感器
19	G/B	倒车灯继电器
20	R/B	启动机继电器
25	W/R	传感器接地

26	L/O	传感器电源
27	R/G	步进电机 D
28	R	步进电机 C
29	O/B	步进电机 B
30	G/R	步进电机 A
31	P	CAN-L
32	L	CAN-H
33	LG	主速度传感器
34	LG/R	次速度传感器
37	V/R	L/U 选择电磁阀
38	L/W	变矩器离合器电磁阀
39	W/B	发压力电磁阀
40	R/Y	管路压力电磁阀
42	B	接地
46	Y	电源
47	L/R	电源 (备用)
48	Y	电源

接头编号	F24
接头名称	CVT 单元
接头类型	RK2FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/R	-
2	R/Y	-
3	W/B	-
4	BR/W	-
5	P/B	-
6	G/R	-
7	O/B	-
8	R	-
9	R/G	-
11	G/W	-
12	L/W	-
13	V/R	-
14	P/L	-
15	G/O	-
16	BR/R	-
17	V	-
18	GR	-
19	W/R	-
20	L/O	-

22	LG	-
23	V/W	-
25	R/W	-

接头编号	F26
接头名称	凸轮轴位置传感器 (气缸侧体 1)
接头类型	RH03FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G/W	-
2	B/R	-
3	W/R	-

接头编号	F27
接头名称	空燃比 (AF) 传感器 1 (气缸侧体 1)
接头类型	RH04MDGY-BR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
3	BR/Y	-
4	O	-

发动机控制线束

接头编号	F29
接头名称	电子节气门控制执行器
接头类型	EH06FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	W	-
3	R	-
4	B	-
5	P	-
6	L	-

接头编号	F30
接头名称	EVAP 碳罐净化量控制电磁阀
接头类型	E02FL-RS-LGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/Y	-
2	P/L	-

接头编号	F31
接头名称	1 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	E03FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y/R	-
2	B	-
3	R/B	-

接头编号	F32
接头名称	2 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	E03FGY-RS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G/R	-
2	B	-
3	R/B	-

接头编号	F33
接头名称	3 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	E03FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/B	-
2	B	-
3	R/B	-

接头编号	F34
接头名称	4 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	E03FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
3	R/B	-

接头编号	F35
接头名称	5 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	E03FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-
3	R/B	-

接头编号	F36
接头名称	6 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	E03FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
-----	------	-----------

1	GR/R	-
2	B	-
3	R/B	-

接头编号	F37
接头名称	1 号燃油喷射器
接头类型	HS02FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	R/B	-

接头编号	F38
接头名称	2 号燃油喷射器
接头类型	HS02FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y/G	-
2	R/W	-

发动机控制线束

接头编号	F39	3	SB	-
接头名称	3 号燃油喷射器	4	O	-
接头类型	HS02FGY			



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	R/Y	-

接头编号	F40	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
接头名称	4 号燃油喷射器	1	G	-
接头类型	HS02FGY	2	B	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y/G	-
2	LG/R	-

接头编号	F41	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
接头名称	5 号燃油喷射器	1	R/W	-
接头类型	HS02FGY	2	Y/G	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	L/W	-

接头编号	F42	接头名称	6 号燃油喷射器
接头类型	HS02FGY		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y/G	-
2	P/B	-

接头编号	F47	接头名称	启动机电机
接头类型	X01FGY		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-

接头编号	F59	接头名称	交流发电机
接头类型			



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/R	-

接头编号	F60	接头名称	交流发电机
接头类型	HS03FB		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	BR	-
4	Y/B	-
5	SB	-

接头编号	F63	接头名称	油压开关
接头类型	ED0FGY-RS-AR		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-

接头编号	F64	接头名称	空燃比 (AF) 传感器 1 (气缸侧体 2)
接头类型	RF0MDGY-BR		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	LG	-

3	SB	-
4	O	-

接头编号	F66	接头名称	发动机机油温度传感器
接头类型	ED0FGY-RS		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-

接头编号	F69	接头名称	凸轮轴位置传感器 (气缸侧体 2)
接头类型	RF03FB		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/W	-
2	Y/G	-
3	BR/W	-

发动机控制线束

接头编号	F72
接头名称	加热线型氧传感器 2 (气缸侧体 1)
接头类型	RH04MB



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	GND-A-D2S
2	R/Y	CDCV
3	P/B	O2HRR(O2HR1)
4	W	O2HRR(O2SR1)

接头编号	F73
接头名称	加热线型氧传感器 2 (气缸侧体 2)
接头类型	RH04MB



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	R/Y	-
3	R	-
4	W/L	-

接头编号	F74
接头名称	V/AS 控制电磁阀 1
接头类型	E02FB-RS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R/W	-
2	V	-

接头编号	F75
接头名称	V/AS 控制电磁阀 2
接头类型	E02FB-RS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R/W	-
2	GR/B	-

接头编号	F76
接头名称	蓄电池电流传感器
接头类型	SAZ04FGY



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	W	-
3	R	-
4	G	-

接头编号	F78
接头名称	导线至导线
接头类型	RS04FL-B



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	屏蔽	-
2	B	-
3	屏蔽	-
4	W	-

接头编号	F80
接头名称	发动机冷却液温度传感器
接头类型	E02FG-RS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B/R	-

接头编号	F81
接头名称	进气门正时控制电磁阀 (气缸侧体 1)
接头类型	E02FG-RS-LGY



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
-----	----------	-------------

1	R	-
2	R/W	-

接头编号	F82
接头名称	进气门正时控制电磁阀 (气缸侧体 2)
接头类型	E02FG-RS-LGY



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	R/W	-

接头编号	F21
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10FW-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B/Y	-
2	R/Y	-
4	W/L	-
5	R/W	-
6	B	-
7	R/G	-
10	B	-

发动机控制线束

接头编号	F123
接头名称	导线至导线
接头类型	TK16F-GY-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	GR	-
3	G/R	-
4	G/B	-
5	R	-
6	L/R	-
7	P	-
8	P	-
9	R	-
10	Y/B	-
11	BR/W	-
12	BR	-
13	G	-
14	B	-

接头编号	F200
接头名称	导线至导线
接头类型	RS04ML



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	屏蔽	-
2	GR	-
3	屏蔽	-
4	W	-

接头编号	F201
接头名称	爆震传感器 (气缸制体 1)
接头类型	E02FG-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	屏蔽	-

接头编号	F202
接头名称	爆震传感器 (气缸制体 2)
接头类型	E02FG-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	屏蔽	-


主线束

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NSD8FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1A	O	-
2A	G	-
3A	L	-
4A	GR	-
5A	V	-
7A	GR	-
8A	L	-

接头编号	M2
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NSD8FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3B	V	-
4B	M	-
5B	BR	-
6B	O	-
8B	R/L	-
9B	GR	-
10B	R	-

接头编号	M3
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NSD8FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6C	GR	-
7C	B/R	-
8C	G	-
9C	Y	-
10C	LG	-
11C	V	-
12C	Y	-

接头编号	M4
接头名称	数据线接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
4	B/R	-
5	B/R	-
6	L	-
7	R	-
8	G	-
11	SB	-
14	P	-
16	O	-

接头编号	M5
接头名称	VDC OFF 开关
接头类型	TH08FB-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	-
3	R/L	-
4	B/R	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS (P-M3)



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	O	-
7	G	-
8	G	-
9	R	-
10	R	-
11	W	-
12	LG	-
13	Y	-
14	L	-
15	P	-
31	R	-
32	V	-
33	Y	-
37	BR	-
38	BR	-
39	Y	-
40	P	-
41	L	-

42	G	-
43	W	-
45	LG	-
46	V	-
47	LG	-
49	G	-
51	SB	-
52	GR	-
53	B	-
54	R	-
55	L	-
56	屏蔽	-
61	BR	-
62	LG	-
63	W/L	-
64	L/O	-
66	O	-
67	SB	-
69	Y	-
70	R	-
71	R	-
72	L	-
73	R	-
74	Y	-
75	G	-
76	V	-
77	P	-
78	W	-
80	Y	-
81	W	-
82	L	-
83	R	-

接头编号	M13
接头名称	前大灯对光开关
接头类型	A04FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-
3	R/L	-
4	B/R	-

主线索

接头编号	M14
接头名称	后鼓风机继电器
接头类型	M08FER-R-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	B/W	-
3	R	-
5	BR	-
6	L	-
7	Y	-

接头编号	M15
接头名称	手套照明灯
接头类型	A02FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/L	-
2	B	-

接头编号	M16
接头名称	前电源插座
接头类型	P02FE-Z




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B/Y	-

接头编号	M17
接头名称	光学传感器
接头类型	TK03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	电源
2	L	输出
3	R	接地


接头编号	M18
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	-
2	R	-
3	W	-
4	Y	-
5	SB	-
6	BR	-
7	LG	-
8	L	-
9	GR	-
10	P	-
11	V	-
12	G	-
13	O	-

14	BR	- [带 BOSE 系统] - [不带 BOSE 系统]
14	G	-
15	R	-
16	Y	-
17	SB	-
18	P	-
19	V	-
20	Y	-
21	W	-
22	G	-
25	W/L	-
26	GR/V	-
27	GR	-
28	G	-
29	O	-
30	LG	-
31	R	-
32	G	-
33	Y	-
34	R/W	-
35	GR	-
36	LG	-
37	W	-
38	P	-
39	V	-
40	BR	-
41	P	-
42	V	-
43	SB	-
44	B	-
45	Y	-
46	W	-
47	V	-
48	B/P	-
49	O	- [带自动驾驶定位系统] - [不带自动驾驶定位系统]
49	R/W	-
50	V	-
51	LG	-
52	W	-
53	屏蔽	-
54	L/R	-
55	L/G	-


接头编号	M20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	B/W	-
8	P	- [带前电动车窗防夹系统] - [不带前电动车窗防夹系统]
8	L	- [带前电动车窗防夹系统] - [不带前电动车窗防夹系统]
9	GR	- [带前电动车窗防夹系统] - [不带前电动车窗防夹系统]
9	BR	- [带前电动车窗防夹系统] - [不带前电动车窗防夹系统]
10	LG	-
11	SB	-
12	V	-
14	B	-
15	W	-
16	BR	-
17	P	-
18	R	-
19	Y	-
25	W/L	-
26	W/R	-
36	LG	-
37	W	-
38	P	-
39	G	-
40	B	-
41	R	-
42	L	-
43	GR	-
45	BR	-
46	GR	-
50	V	-
51	BR	- [带自动驾驶定位系统] - [不带自动驾驶定位系统]
51	LG	-
52	W	-
53	屏蔽	-
54	B/Y	-
55	LG	-

主线索

接头编号	M22
接头名称	导线至导线
接头类型	TH10FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	SB	-
3	G/W	-
4	O	-
6	R	-
7	SB	-
8	GP	-
9	P	-
10	R	-
11	B/W	-
12	B	-
13	R	-
14	Y	- [带导孔]
14	W/L	- [不带导孔]
15	屏蔽	-
16	BR	- [带导孔]
16	W/R	- [不带导孔]

接头编号	M24
接头名称	AC 120 V 插座至开关
接头类型	TK10FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G	-
3	P	-
5	BR	-
6	B/R	-
7	R/L	-

8	B/R	-
---	-----	---

接头编号	M26
接头名称	NATS 天线放大器
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	BAT
2	R	CLK
3	W	数据
4	B/W	接地

接头编号	M27
接头名称	左前中音扬声器
接头类型	TK02FBR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-

接头编号	M28
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18FCY-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	Y	-
3	BR	-
4	SB	-
5	R	-
6	屏蔽	-
7	BR	-
8	L	-
9	R	-
10	W	-
11	G	-
12	V	-
14	V	-
15	LG	-
16	Y	-

接头编号	M29
接头名称	自动车门主开关
接头类型	TK08FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	B/R	-
3	B	-
4	R/L	-

接头编号	M30
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/Y	-
2	P	-
4	G	-
5	L	-

接头编号	M31
接头名称	断路器
接头类型	M02FW-P-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-

主线索

接头编号	M32
接头名称	组合开关（螺旋电缆）
接头类型	TK08FY-EX-1V



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
23	R	-
28	G	-
29	V	-
30	Y	-

接头编号	M33
接头名称	组合开关（螺旋电缆）
接头类型	TK08FY-1V



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
24	G	-
25	W	-
26	B	-
31	V	-
32	R	-
33	GR	-
34	SB	-

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	O	蓄电池电源
2	Y	点火信号
3	B	接地
4	B	接地
5	B/P	点烟器控制信号
8	SB	行程限位开关信号
10	P	仪表控制开关接地
11	G	输入开关信号
12	BR	选择开关信号
13	Y	点乘控制开关信号 (+)
14	V	点乘控制开关信号 (-)
15	BR	安全气囊信号
16	L	发动机冷却液温度信号
18	LG	环境温度传感器信号
19	R	A/C 自动放大器 连接识别信号
20	Y	环境温度传感器接地
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L
23	B	接地
24	B	燃油液位传感器接地
25	BR	交流发电机电信号
26	BR	驻车制动开关信号
27	Y	制动液位开关信号
28	V	安全信号
29	G	润滑油液位开关信号
31	SB	车速信号 (8 脉冲)
32	P	超速控制开关信号
34	O	燃油液位传感器信号
35	P	安全带扣环开关信号 (驾驶员侧)
36	BR	乘客安全气囊信号

接头编号	M37
接头名称	右前中音扬声器
接头类型	TK02FER



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	M38
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18FW-CS



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
8	P	-
9	B	-
10	L	-
11	Y	-
12	SB	-
13	W	- [带自动滑动车门]
14	G	- [不带自动滑动车门]
15	P	-

接头编号	M39
接头名称	断路器
接头类型	M02FW-P-LG



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	W	-

接头编号	M40
接头名称	二极管
接头类型	24335-C9902



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-

接头编号	M41
接头名称	前车内传感器
接头类型	A02FW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	Y	-

主线索

接头编号	M42
接头名称	进气传感器
接头类型	C02FW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	Y	-

接头编号	M45
接头名称	危险警告开关
接头类型	TH04FW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	-
2	P	-
3	R	-
4	B	-

接头编号	M46
接头名称	导线至导线
接头类型	TH00MW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
-----	----------	-------------

2	BR	-
3	Y	-
4	屏蔽	-
5	L	-
6	P	-
7	G	-
8	R	-
9	B	-
10	W	-
11	GR	-
12	V	-
13	G	-
14	LG	-
15	SB	-
16	B/Y	-
17	R	-
18	V	-
19	G/R	-
20	Y	-
21	B	-
23	B	-
26	B	-
27	B	-
28	W	-
30	LG	-
31	SB	-
33	Y	-
34	V	-
35	BR	-
36	P	-
37	L	-
38	SB	-
39	LG	-
40	V	-

接头编号	M48
接头名称	断路器
接头类型	M02FW-P-LC




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	R	-

接头编号	M49
接头名称	A/C 放大器
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	O	蓄电池电源
2	G	点火电源
4	SB	风门电机电源
5	BR	LIN 信号
7	Y	后车侧除雾器 ON 信号
8	R/L	点烟器信号电源
9	V	A/C 电源
10	W	前鼓风机电机控制信号
12	BR	鼓风机风门 ON 信号
13	O	A/C ON 信号
21	B/W	发动机冷却液温度信号
23	B/W	接地
27	W	后车侧除雾器 ON 信号
28	B/R	点烟接地
30	R	后鼓风机电机控制信号
32	BR	控制 (A/C 自动放大器 → 右后 A/C 控制)
33	SB	控制 (右后 A/C 控制 → A/C 自动放大器)
37	GR	进气传感器信号
40	Y	传感器接地

接头编号	M50
接头名称	A/C 自动放大器
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	O	蓄电池电源
2	G	点火电源

4	SB	风门电机电源
5	BR	LIN 信号
7	Y	后车侧除雾器 F/R 信号
8	R/L	点烟器信号电源
9	V	A/C 电源
10	W	前鼓风机电机控制信号
12	BR	鼓风机风门 ON 信号
13	O	A/C ON 信号
15	GR	离子发生器 ON/OFF 控制信号
17	L	发动机冷却液温度信号
18	L	日照传感器信号
19	O	前车内传感器信号
20	R	A/C 自动放大器 连接识别信号
21	B/W	接地
23	B/W	接地
24	SB	车塞信号
27	W	后车侧除雾器 ON 信号
28	B/R	点烟接地
30	R	后鼓风机电机控制信号
32	BR	控制 (A/C 自动放大器 → 右后 A/C 控制)
33	SB	控制 (右后 A/C 控制 → A/C 自动放大器)
36	G	排气/车外异味检测传感器信号
37	GR	进气传感器信号
38	P	后车内传感器信号
39	LG	环境温度传感器信号
40	Y	传感器接地

接头编号	M51
接头名称	中央扬声器声器
接头类型	TR02FSR



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	LG	-

主线索

接头编号	M52
接头名称	横滚角速度 / 横向 G 传感器
接头类型	AAZ04FB-S



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	P	CAN-L
3	L	CAN-H
4	LG	12V

接头编号	M54
接头名称	仪表控制开关
接头类型	TH08MW-NH




接头编号	M55
接头名称	点刹控制开关
接头类型	TH08MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/L	-
2	B/R	-
3	Y	-
4	V	-
6	P	-

接头编号	M57
接头名称	CVT 换挡杆
接头类型	TH12FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/L	-
2	B/R	-
3	G	-
4	BR	-
5	SB	-
6	P	-

接头编号	M58
接头名称	导线至导线
接头类型	TH04MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	R	-
3	L	-
4	GR	-


接头编号	M59
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	NH28FY-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	IGN
2	B/R	接地
3	G	DR1 (+)
4	Y	DR1 (-) DR2 (+)
5	V	DR2 (-)
6	SB	ASI (+)
7	BR	ASI (-)
8	G	AS 2 (+)
9	R	AS 2 (-)
18	W/L	EGZS (+)
19	L/O	EGZS (-)
22	GR	接地
23	BR	安全气囊 WIL
24	BR	安全带 WIL
25	LG	切断传感器
51	B/Y	右侧传感器 2+
52	LG	右侧传感器 2-
53	L/R	左侧传感器 2+


54	L/G	左侧传感器 2-
57	O	展开信息输出
59	L	CAN-H
60	P	CAN-L

接头编号	M60
接头名称	BSW 开关
接头类型	TH08FL-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	B	-
3	R/L	-
4	B/R	-
5	G	-
6	Y	-

接头编号	M61
接头名称	BSW 控制模块
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	BSW 开关
4	Y	BSW ON 指示灯
6	B/W	接地
7	L	BSW COMM-H
8	Y	BSW COMM-L
14	L	CAN-H
15	P	CAN-L
16	G	点火

主线索

接头编号	M63
接头名称	乘客安全气囊模块
接头类型	RK06FY-BD



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	BR	-
3	G	-
4	R	-

接头编号	M64
接头名称	离子发生器
接头类型	TH06FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	IGN
3	B/W	接地
4	GR	IGN-ON/OFF

接头编号	M10
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16BFR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
4	P	-
5	L	-
8	G	-
9	V	-
10	R/L	-
11	SB	-
13	Y	-
14	P	-
15	W	-

接头编号	M71
接头名称	导线至导线
接头类型	M03FW-GY-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	屏蔽	-
3	B	-

接头编号	M73
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	SB	-
3	B/R	-
4	L	-

5	GR	-
---	----	---

接头编号	M74
接头名称	日照传感器
接头类型	K02FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-

接头编号	M75
接头名称	自动驾驶定位系统控制单元
接头类型	TH24FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	Y	玻璃右侧
3	V	向上
4	LG	向左
5	R	后视镜传感器上下 (左侧)
6	V	后视镜传感器上下 (右侧)
8	GR	RX/TX
10	BR	后视镜电机上 (左侧)
11	W	后视镜电机左 (左侧)
12	Y	后视镜电机右 (左侧)
14	GR	玻璃左侧
15	O	向下
16	W	向右
17	BR	后视镜传感器右后 (左侧)
18	SB	后视镜传感器右后 (右侧)
20	P	传感器接地
21	Y	传感器电源
22	V	后视镜电机右 (左侧)

23	G	后视镜电机上 (左侧)
24	W	后视镜电机左 (左侧)

主线索

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH8DFW-CS19



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	GR	-
12	V	-
13	W	-
15	Y	-
29	L	-
30	P	-
31	BR	-
37	屏蔽	-
38	B	-
39	W	-
40	R	-
51	V	-
52	B	-
53	O	-
54	P	-
55	L	-
57	Y	-
58	L	-
59	O	-
60	G	-
61	LG	-
62	V	-
63	SB	-
64	R	-
65	G	-
66	屏蔽	-
67	W/L	-
68	GR/V	-
69	屏蔽	-
70	W/L	-
71	W/R	-
72	LG	-
74	GR	-
75	G	-
77	O	-
78	LG	-
79	R	-
80	G	-

81	L	-
82	W	-
87	V	-
88	R	-
89	Y	-
90	R	- [带自动驾驶定位系统]
90	P	- [不带自动驾驶定位系统]
91	SB	-
92	P	-

接头编号	M79
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16FW-NH



8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	屏蔽	-
2	W	-
3	B	-
4	P	-
5	BR	-
9	L	-
10	P	-
11	SB	-
12	R	-
13	V	-
14	L	-
15	G	-
16	GR	-

接头编号	M80
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
4	B	-
5	W	-
8	SB	-
9	LG	-
10	W	-
11	B	-
12	R	-
13	BR	-

接头编号	M81
接头名称	导线至导线
接头类型	A03MW



1	2	3
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B/W	-
3	BR	-

接头编号	M83
接头名称	自动后车门开关
接头类型	TH08FOY-NH



4	2	1	3
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-
3	R/L	-
4	B/R	-

接头编号	M85
接头名称	CVT 换挡杆点亮
接头类型	TK02FER



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/R	-
2	R/L	-

接头编号	M86
接头名称	脚踏灯 (驾驶员侧)
接头类型	A02FW



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R/G	-
2	B	-

接头编号	M87
接头名称	脚踏灯 (乘客侧)
接头类型	A02FW



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B/Y	-

主线索

接头编号	M80
接头名称	滑动车门打开 / 关闭开关 (前侧)
接头类型	TH12FGY-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	W	-
3	B	-
5	R/L	-
6	B/R	-

接头编号	M81
接头名称	池释放锁继电器
接头类型	MS03FB-M2-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	V	-
3	W	-
4	B	-
5	O	-

接头编号	M82
接头名称	音响单元
接头类型	TH18FW-CS2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	左前车门扬声器音频信号 (+)
3	G	左前车门扬声器音频信号 (-)
4	V	左前车门扬声器音频信号 (+)
5	LG	左前车门扬声器音频信号 (-)
6	R	STRG 开关 A
7	V	AGC
8	B/W	点刹控制信号 (-)
9	R/W	点刹控制信号 (+)
11	W	右前车门扬声器音频信号 (+)
12	B	右前车门扬声器音频信号 (-)
13	P	右前车门扬声器音频信号 (+)
14	L	右前车门扬声器音频信号 (-)
15	Y	STRG 开关 B
16	SB	STRG 开关 A
18	SB	车速 (G 脉冲)
19	Y	蓄电池
20	B	接地


接头编号	M83
接头名称	音响单元
接头类型	TH32FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
32	屏蔽	屏蔽
34	B	摄像头图像信号
35	R	摄像头电源
36	W	摄像头接地
37	LG	AV COMM (L)

38	SB	AV COMM (H)
40	LG	AV COMM (L)
41	SB	AV COMM (H)
43	屏蔽	屏蔽
44	B	音频信号 (+)
45	W	音频信号 (-)
51	V	倒车信号
57	B	控制信号

接头编号	M84
接头名称	音响单元
接头类型	HAAD4FL



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
65	G	USB 接地
66	W	USB D- 信号
67	R	V BUS 信号
68	B	USB D+ 信号
69	屏蔽	屏蔽

接头编号	M86
接头名称	导线五号线
接头类型	CP06FGY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	G	-
3	R	-
4	B	-
7	屏蔽	-

接头编号	M101
接头名称	按钮式点火开关
接头类型	TK08FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	-
2	G	-
3	P	-
4	V	-
5	SB	-
6	GR	-
7	Y	-
8	O	-

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	RR
2	Y	输出 4
3	P	FR
4	W	IGN
5	O	输出 3
6	B/Y	接地
7	GR	输入 3
8	LG	输出 5
9	SB	输入 2
10	W	输入 4
11	R	输入 1
12	L	输出 1
13	Y	输入 5
14	G	输出 2

主线束

接头编号	MI04
接头名称	自动驾驶定位系统控制单元
接头类型	NS06FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
25	R	BAT
30	B/W	接地

接头编号	MI05
接头名称	车内钥匙天线 (仪表盘中间)
接头类型	FK02FL



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	BR	-

接头编号	MI21
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	后车窗修窗器继电器控制
2	LG	组合开关输入 5

3	Y	组合开关输入 4
4	O	组合开关输入 3
5	G	组合开关输入 2
6	L	组合开关输入 1
7	W	锁芯解锁开关
8	Y	锁芯禁止开关 [带自动滑动车门]
9	GR	PW 开关通信 [带自动滑动车门]
12	GR	制动灯开关 1
19	W	车门锁止和解锁开关锁止
13	BR	车门锁止和解锁开关解锁
14	L	光学传感器
15	W	后车窗修窗器开关
16	Y	变磁
17	O	传感器电源
18	R	接收器 / 传感器接地
21	R	NATS 天线放大器
23	V	安全指示灯控制
24	B	软件验证接收
25	W	NATS 天线放大器
27	O	A/C ON
28	BR	鼓风机风扇 ON
29	P	危险开关
30	L	后车门开启开关
31	O	驾驶员侧车门解锁传感器
32	Y	组合开关输出 5
33	W	组合开关输出 4
34	GR	组合开关输出 3
35	SB	组合开关输出 2
36	R	组合开关输出 1
37	G	延迟开关
38	SB	接收器通信
39	L	CAN-H
40	P	CAN-L

接头编号	MI22
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA08FB-FHA6-SA



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
43	P	后车门开关
44	Y	后窗刮水器停止位置
45	SB	乘客侧车门开关


46	R	右侧滑动车门开关
47	G	驾驶员侧车门开关
48	O	左侧滑动车门开关
49	B	行李厢灯控制
50	V	选择锁磁体控制
51	LG	后车门请求开关
53	BR	后车门开启
54	R	后雨刮器输出
55	G	左侧滑动车门解锁控制

接头编号	MI23
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA08FW-FHA6-SA



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
56	P	车内灯电源
57	GR	BAT
58	O	安全气囊
59	SB	乘客侧车门解锁输出
60	V	左侧向信号输出
61	G	右侧向信号输出
62	W	巡航灯控制
63	R	车内灯控制
64	LG	启动请求
65	V	全锁车门锁止输出
66	G	驾驶员侧车门解锁输出
67	B	接地
68	L	PW 电源 (点火)
69	P	PW 电源 (蓄电池)
70	L	BAT

接头编号	MI24
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
73	Y	ON 指示灯
75	SB	驾驶员侧车门请求开关
76	V	按钮式开关
78	P	驾驶员侧车门天线 +
79	V	驾驶员侧车门天线 -
80	R	乘客侧车门天线 +
81	L	乘客侧车门天线 -
82	G	后保险杠天线 +
83	R	后保险杠天线 -
84	Y	车内天线 1+
85	BR	车内天线 1-
86	LG	车内天线 2+
87	V	车内天线 2-
88	W	行李厢天线 +
89	B	行李厢天线 -
90	P	按钮式点火开关点烟器电源
91	SB	锁止指令
92	G	按钮式点火开关点烟器接地
93	R	智能钥匙警告蜂鸣器
96	BR	ACC 继电器控制输出
97	W	超动机继电器控制
98	LG	点火继电器 (PDM EIR) 控制
99	GR	点火继电器 (FBI) 控制输出
100	GR	乘客侧车门请求开关
101	BR	点火电源 2
102	Y	PAN 相位
104	L	CVT 换挡杆电源
105	GR	制动灯开关 2
106	O	除风机电源器控制输出
109	GR	ACC 指示灯

主线索

接头编号	M129
接头名称	乘客安全气囊 OFF 指示灯
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
4	B/W	-

接头编号	M130
接头名称	软件狗单元
接头类型	NS08FB-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/W	接地
7	B	接口


接头编号	M137
接头名称	停站至导线
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	P	-


3	L	-
4	LG	-

接头编号	M138
接头名称	电话适配器单元
接头类型	TH32FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	蓄电池
2	ACC	ACC
3	G	点火
4	B/W	接地
7	W/L	麦克风信号
8	屏蔽	麦克风接地
9	B	音频信号 (+)
10	W	音频信号 (-)
12	G	STRG SW A
13	V	STRG SW B
14	GR	STRG SW GND
17	R	STRG SW A
18	SB	STRG SW B
19	Y	STRG SW GND
20	B/W	控制信号
22	B/W	控制信号
24	B/W	控制信号
27	B/W	控制信号
28	SB	车速 (G 脉冲)
29	W/R	麦克风 VCC

接头编号	M139
接头名称	电话适配器单元
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
35	SB	AV COMM (H)
36	LG	AV COMM (L)

接头编号	M140
接头名称	前鼓风机电机
接头类型	NS03FW-M3



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	W	-
3	L	-

接头编号	M141
接头名称	香烟单元
接头类型	TH18FW-CS2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	左前车门扬声器音频信号 (+)
3	G	左前车门扬声器音频信号 (-)
4	V	左前滑动车门扬声器音频信号 (+)
5	LG	左前滑动车门扬声器音频信号 (-)
7	V	ACC
8	B/W	点烟器控制信号 (-)
9	R/W	点烟器控制信号 (+)
11	W	右前车门扬声器音频信号 (+)
12	B	右前车门扬声器音频信号 (-)
13	P	右前滑动车门扬声器音频信号 (+)
14	L	右前滑动车门扬声器音频信号 (-)
19	Y	蓄电池

接头编号	M153
接头名称	光盘弹出开关
接头类型	JA804FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	G	-
3	W	-
4	BR	-

接头编号	M154
接头名称	多功能开关
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
3	O	ACC
4	V	ILL
5	G	ILL CONT
6	SB	AV COMM (H)
8	LG	AV COMM (L)

主线索

接头编号	M155
接头名称	前显示单元
接头类型	TH24FW-NH

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

主线索

接头编号	M170
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH



12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	SB	-
5	G	-
6	O	-
7	V	-
8	W	-
9	B	-
10	屏蔽	-
11	SB	-
12	LG	-
13	屏蔽	-
14	P	-
15	L	-
16	BR	-
17	Y	-
18	屏蔽	-
19	V	-
20	LG	-
21	屏蔽	-

接头编号	M171
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH18FW-CS2



19	2	3	4	5	6	7	9	20
----	---	---	---	---	---	---	---	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	左前车门扬声器音频信号 (+)
3	G	左前车门扬声器音频信号 (-)
4	V	左前滑动车门扬声器音频信号 (+)
5	P	左前滑动车门扬声器音频信号 (-)

6	L	STRG 开关 A
7	O	AOC
9	W	驾驶员信号
11	B	右前车门扬声器音频信号 (+)
12	B	右前车门扬声器音频信号 (-)
13	BR	右前滑动车门扬声器音频信号 (+)
14	Y	右前滑动车门扬声器音频信号 (-)
15	GR	STRG SW GND
16	P	STRG SW B
19	SB	蓄电池
20	B	接地

接头编号	M172
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH124FW-NH



36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52						57	58

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
36	P	信号 VCC
37	Y	信号接地
38	G	HP
39	R	通信 (显示 -> 控制)
40	B	RGB 区域 (YS) 信号
41	屏蔽	屏蔽
42	W	RGB SYNC
43	R	RGB (R: 红色) 信号
44	W	RGB (G: 绿色) 信号
45	B	RGB (B: 蓝色) 信号
46	W	复合图像信号接地
47	B	复合图像信号
48	BR	逆变器 VCC
49	SB	逆变器接地
50	R	VP
51	G	通信 (控制 -> 显示)
52	屏蔽	屏蔽
57	屏蔽	屏蔽
58	屏蔽	屏蔽

接头编号	M173
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH18FW-NH



61	62	65	66	67
69	70	71	72	73

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
61	BR	辅助图像信号
62	B	摄像头图像信号 [带 BOSE 系统]
65	Y	摄像头图像信号 [不带 BOSE 系统]
66	B	屏蔽
67	B	复合图像信号接地
69	W	复合图像信号
70	Y	辅助图像信号接地
71	屏蔽	屏蔽
72	R	摄像头接地 [带 BOSE 系统]
73	W	摄像头接地 [不带 BOSE 系统]
73	R	摄像头电源 [带 BOSE 系统]
73	G	摄像头电源 [不带 BOSE 系统]

接头编号	M174
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH32FW-NH



76	77	78	79	80	81	82	87	88	90	91
92	93	94	95	96	102	103	104	105	106	107

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
76	LG	AV COMM (L)
77	V	AV COMM (H)
78	LG	AV COMM (L)
79	SB	AV COMM (H)
80	P	CAN-L
81	L	CAN-H
82	W	SW GND
87	R	音频信号 (+)
88	W	音频信号 (-)

90	BR	右侧耳机音频信号 (+)
91	Y	右侧耳机音频信号 (-)
92	Y	车速信号 (8 脉冲)
93	W	驻车制动
94	BR	倒车
95	G	点火
96	BR	光盘弹出信号
102	W	辅助音频信号接地
103	B	左辅助音频信号 (+)
104	R	右辅助音频信号 (+)
105	GR	屏蔽
106	P	左侧耳机音频信号 (+)
107	L	左侧耳机音频信号 (-)

接头编号	M175
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH12FW-NH



114	115	118	119
108	109	110	111

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
108	BR	右后音频信号 (+)
109	W	右后音频信号 (-)
110	LG	双通道 ON 信号
111	GR	屏蔽
112	B	左后音频信号 (+)
113	R	左后音频信号 (-)
114	Y	右前音频信号 (+)
115	B	右前音频信号 (-)
118	W	左后音频信号 (+)
119	G	左后音频信号 (-)

主线索

接头编号	M176
接头名称	AV 控制单元
接头类型	HA2FW




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
120	R	左卫星无线电声音信号 (+)
121	W	右卫星无线电声音信号 (+)
122	R/W	通信 (控制 → 显示)
124	B	左卫星无线电声音信号 (-)
125	G	右卫星无线电声音信号 (-)
126	屏蔽	
127	屏蔽	
129	R/L	请求 (SAT → CONT)
130	B	控制 (SAT → 控制)

接头编号	M177
接头名称	AV 控制单元
接头类型	HAA04FL




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
132	G	USB 接地
133	W	USB D- 信号
134	R	V BUS 信号
135	B	USB D+ 信号
136	屏蔽	

接头编号	M178
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH18FW-CS2



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	LG	放大器 ON 信号
2	R	左前音频信号 (+)
3	G	左前音频信号 (-)
4	B	左右音频信号 (+)
5	W	左右音频信号 (-)
6	L	STRG 开关 A
7	O	ACC
10	GR	右前音频信号 (+)
11	W	右前音频信号 (-)
12	B	右后音频信号 (+)
13	BR	右后音频信号 (-)
14	Y	STRG SW GND
15	GR	STRG SW B
16	P	蓄电池
19	SB	接地
20	B	接地


接头编号	M179
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
22	G	摄像头电源
26	BR	辅助图像信号
29	BR	光信号输出信号
33	B	复合图像信号接地
34	W	复合图像信号
42	R	摄像头接地


46	Y	辅助图像信号接地
47	屏蔽	
49	W	开关接地
53	屏蔽	

接头编号	M180
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH32FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
65	W	驻车制动
67	W	复合图像信号 接地
68	R	复合图像信号
71	屏蔽	
72	Y	麦克风 VCC
73	G	通信 (控制 → 显示)
74	P	CAN-L
75	LG	AV COMM (L)
76	LG	AV COMM (L)
79	O	变换信号
80	G	点火
81	BR	倒车
82	Y	车速信号 (8 脉冲)
83	屏蔽	
84	B	复合图像同步
87	BR	麦克风信号
88	屏蔽	
89	R	通信 (显示 → 控制)
90	L	CAN-H
91	SB	AV COMM (H)
92	V	AV COMM (H)

接头编号	M181
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH28FW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
104	B	左辅助音频信号 (+)
106	P	左辅助音频信号 (+)
107	BR	右辅助音频信号 (+)
117	屏蔽	
118	R	右辅助音频信号 (+)
119	W	辅助音频信号接地
120	L	左辅助音频信号 (-)
121	Y	右辅助音频信号 (-)
122	GR	屏蔽

接头编号	M182
接头名称	AV 控制单元
接头类型	HAA04FL



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
129	G	USB 接地
130	W	USB D- 信号
131	R	V BUS 信号
132	B	USB D+ 信号
133	屏蔽	

主线索

接头编号	M212
接头名称	加称座椅开关（乘客侧）
接头类型	NS06FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	SB	-
3	Y	-
4	B/R	-
5	R/L	-
6	B/R	-

接头编号	M213
接头名称	加称座椅开关（驾驶员侧）
接头类型	NS06FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	P	-
3	SB	-
4	B/R	-
5	R/L	-
6	B/R	-

接头编号	M300
接头名称	驾驶员安全气囊模块
接头类型	ACA02FOR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	-	-
12	-	-

接头编号	M301
接头名称	驾驶员安全气囊模块
接头类型	ACA02FY-2V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	-	-
11	-	-

接头编号	M302
接头名称	导线至导线
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-

3	-	-
---	---	---

接头编号	M303
接头名称	组合开关（螺旋电源）
接头类型	TX08FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-

接头编号	M304
接头名称	进气风门电机
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-

接头编号	M306
接头名称	左前空气混合风门电机
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-


接头编号	M307
接头名称	右前空气混合风门电机
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-


主线索

接头编号	M308
接头名称	前空气语合风门电机
接头类型	AO3FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-

接头编号	M310
接头名称	前模式风门电机
接头类型	AO3FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	-	-
3	-	-

接头编号	M340
接头名称	音响单元
接头类型	GT13SH-Z/IS-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]

70	-	天线放大器 ON 信号
71	-	AM-FM 主频
72	-	FM 副频

接头编号	M350
接头名称	音响单元
接头类型	GT13SH-Z/IS-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
35	-	FM 副频
36	-	AM-FM 主频
37	-	天线放大器 ON 信号

接头编号	M351
接头名称	AV 控制单元
接头类型	GT13SH-Z/IS-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
150	-	天线放大器 ON 信号
151	-	AM-FM 主频
152	-	FM 副频

接头编号	M352
接头名称	AV 控制单元
接头类型	GT13SH-Z/IS-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
150	-	天线放大器 ON 信号
151	-	AM-FM 主频
152	-	FM 副频

接头编号	M353
接头名称	AV 控制单元
接头类型	FAKPA



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
159	-	卫星无线电天线信号

接头编号	M356
接头名称	AV 控制单元
接头类型	GT5-IS-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
153	-	GPS 天线信号
154	-	屏蔽

接头编号	M357
接头名称	AV 控制单元
接头类型	GT17HN2-4DS-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
157	-	RGB 数字图像信号 (-)
158	-	RGB 数字图像信号 (+)

接头编号	M358
接头名称	前显示单元
接头类型	GT17HN2-4DS-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
27	-	RGB 数字图像信号 (-)
28	-	RGB 数字图像信号 (+)

接头编号	M360
接头名称	电话适配器单元
接头类型	GT16C-IS-HU



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
33	-	电话天线信号
34	-	屏蔽

主线束

接头信息

< 电路图 >

R 车内灯线束

INFOID:000000007918952

车内灯线束

接头编号	R6
接头名称	天窗开关 (前)
接头类型	TH08FW-NH



1	2	3
4	5	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-
3	W	-
4	P	-
5	B	-
6	G	-

接头编号	R8
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH



6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	BR	-
3	V	- [带自动 A/C]
4	BR/R	- [带手动 A/C]
5	R	- [带自动 A/C]
6	R/L	- [带手动 A/C]
7	B	-
8	O	-
9	P	-
10	V	-
11	BR	-

接头编号	R10
接头名称	右侧化妆镜灯
接头类型	MCA02FW



2

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-

接头编号	R16
接头名称	后 A/C 控制
接头类型	TH12FW-NH



1	9	10	12
5	6		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
5	R	ILL+ [带自动 A/C]
6	B	ILL+ [带手动 A/C]
9	V	ILL- [带自动 A/C]
10	BR/R	RX [带手动 A/C]
12	G	TX ION

接头编号	R17
接头名称	右侧第一盏阅读灯
接头类型	TK03FW



3	1	2
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	O	-
3	B	-

接头编号	R18
接头名称	左侧第一盏阅读灯
接头类型	TK03FW



3	1	2
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	O	-
3	B	-

接头编号	R20
接头名称	麦克风
接头类型	TK04FW



1	2	4
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
-----	------	-----------

1	Y	麦克风信号
2	屏蔽	屏蔽
4	BR	麦克风电源

接头编号	R24
接头名称	左侧化妆镜灯
接头类型	MCA02FW



2
1

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-

接头编号	R25
接头名称	自动脚踏车内后阅读灯
接头类型	TH10FB-NH



10	8	6
----	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	V	-
8	G	-
10	BR	-

JRMWC4420GB

车内灯线束

接头编号	R27
接头名称	右侧脚三盏脚灯
接头类型	TK03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	O	-
3	B	-

接头编号	R28
接头名称	左侧脚三盏脚灯
接头类型	TK03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	O	-
3	B	-


接头编号	R31
接头名称	前次脚电机总成
接头类型	YEA10FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
3	B	-

1	B	接地
3	R	IGN (定时器)
5	LG	OPENSWBIT-0
6	L	BAT
8	Y	车速 (脉冲)
10	W	CLOSESWBIT-1

接头编号	R32
接头名称	后天脚电机总成
接头类型	YEA10FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
3	R	IGN (定时器)
5	P	打开发关 (工况)
6	L	BAT
7	W	COM
8	Y	车速 (8 脉冲)
10	G	关闭开关 (MAP)


接头编号	R34
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	P	-
5	LG	-
6	Y	-
7	SB	-
8	L/G	-
9	L/R	-
10	屏蔽	-


11	G	-
12	R	-
13	屏蔽	-
14	BR	-
15	Y	-
16	L/O	-
17	W/L	-
18	屏蔽	-
19	BR	-
20	Y	-
21	屏蔽	-

接头编号	R36
接头名称	后显示屏单元
接头类型	TH32FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/L	右侧耳机音频信号 (+)
2	L/O	右侧耳机音频信号 (-)
3	Y	左侧耳机音频信号 (+)
4	BR	左侧耳机音频信号 (-)
5	屏蔽	-
6	屏蔽	-
7	L/G	复合图像信号
8	L/R	复合图像信号接地
18	屏蔽	-
19	R	AV COMM (L)
20	Y	AV COMM (L)
21	G	AV COMM (H)
22	BR	AV COMM (H)
26	LG	IGN
27	SB	ILL
28	V	ACC
29	P	BAT
30	P	BAT
31	B	接地
32	B	接地

接头编号	R101
接头名称	后 A/C 控制
接头类型	TH12FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
5	Y	ILL+
6	B	ILL-
9	G	RX
10	SB	TX
12	P	IGN

接头编号	R103
接头名称	导线至导线
接头类型	TK06FG-Y



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	O	-
3	BR	-
4	屏蔽	-
5	屏蔽	-
6	Y	-

车内灯线束

接头编号	R104
接头名称	右侧侧帘式安全气囊模块
接头类型	XCB02FY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	Y	-

接头编号	R105
接头名称	左侧侧帘式安全气囊模块
接头类型	XCB02FOR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	BR	-


接头编号	R106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH18MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	SB	-

3	P	-
4	LG	-
6	O	-
7	W	-
8	BR	-
9	L	-
10	LG	-
11	B	-
12	V	-
13	Y	-
14	Y	-
15	屏蔽	-
16	BR	-

接头编号	R107
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	SB	-
3	G	-
4	Y	-
7	B	-
8	R	-
9	L	-
10	P	-
11	LG	-

接头编号	R108
接头名称	车门遥控接收器
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	BAT
2	W	信号
4	O	接地

接头编号	R109
接头名称	地图灯
接头类型	TK06FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	V	-
3	R	-
4	B	-
5	LG	-
6	L	-

接头编号	R111
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-
3	B	-
4	R	-
5	W	-

接头编号	R112
接头名称	后天窗开关 (后)
接头类型	TK03MW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-
3	G	-

< 基本检查 >

基本检查

蓄电池检查

如何使用蓄电池

INFOID:000000007918953


注意：

- 如果有必要使用辅助蓄电池和跨接电缆起动发动机，请使用 12 伏的辅助蓄电池。
- 连接蓄电池电缆后，确认电缆已夹紧到蓄电池端子上，并接触良好。
- 切勿往孔内加注蒸馏水来测定电解液的比重。


防止蓄电池过度放电的方法

以下的注意事项应十分重视，以防止蓄电池过度放电。

- 应始终保持蓄电池表面（尤其是顶部）的清洁和干燥。
 - 端子的连接部分应清洁并拧紧。
 - 在每次常规保养时，都应检查电解液的液位。
- 这同样适用于那些标明是“低维护”和“免维护”的蓄电池。

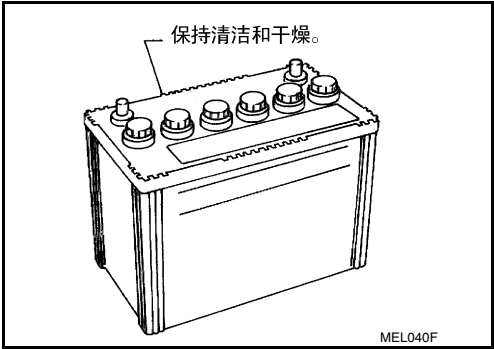

- 如果车辆长时间不使用，应断开蓄电池负极端子电缆。（如果车辆带有一个扩充式存储开关，应将其关闭。）

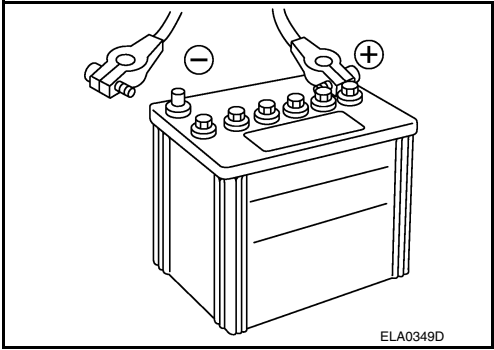

工作流程

INFOID:000000007918954

用 EXP-800 NI 或 GR8-1200 NI 进行蓄电池诊断

要诊断和确认蓄电池状态，使用以下特殊维修工具：

- EXP-800 NI 蓄电池和电气诊断分析仪
- GR8-1200 NI 多任务蓄电池和电气诊断站

注：

有关正确的蓄电池诊断步骤，请参见适用的说明手册。

不用 EXP-800 NI 或 GR8-1200 NI 进行蓄电池诊断

检查电解液的液位


警告：

切勿让蓄电池液体溅到皮肤、眼睛、织物或油漆表面上。接触电解液后，在彻底洗干净手之前，切勿接触或揉眼睛。如果酸液弄到眼睛、皮肤或衣物上，请立即用清水冲洗 15 分钟并就医治疗。否则可能会导致人身伤害、损坏衣服或漆面。

蓄电池检查


< 基本检查 >

- 使用合适的工具拆卸蓄电池塞。
- 加注蒸馏水至 MAX (最高) 液位。

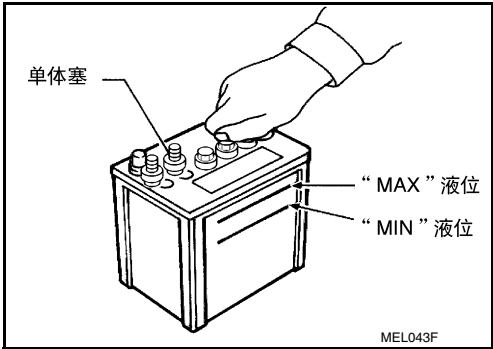

硫化

- 如果长时间不用蓄电池就会完全放电，电解液比重也将低于 1.100。这有可能导致电池板硫化。
- 要判断蓄电池是否已被“硫化”，应在充电时注意它的电压以及电流值。如图所示，如果蓄电池已经被硫化，在蓄电池充电初期，可以观察到它的电流变小而电压升高。
- 被硫化的蓄电池有时可以进行返修，主要是采用 12 小时或以上的慢速充电，之后还要进行蓄电池容量测试。

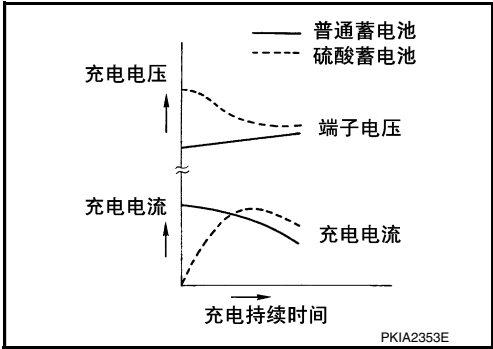


检查比重

注：

检查蓄电池的充电状况。
定期检查电解液的比重。仔细检查充电状况以防止蓄电池过度放电。

1. 眼睛平视读取比重计及温度计的显示值。
2. 使用下表根据电解液温度校正比重计读数。

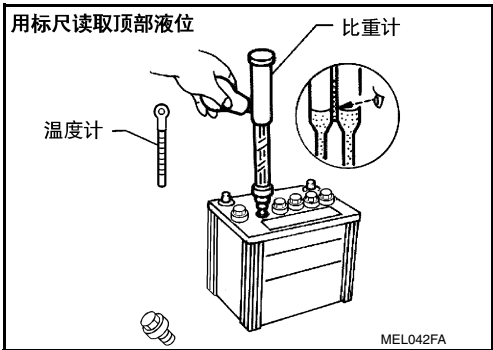

比重计温度校正

蓄电池电解液温度 [°C (°F)]	增加比重读数
71 (160)	0.032
66 (150)	0.028
60 (140)	0.024
54 (130)	0.020
49 (120)	0.016
43 (110)	0.012
38 (100)	0.008
32 (90)	0.004
27 (80)	0
21 (70)	-0.004
16 (60)	-0.008
10 (50)	-0.012

蓄电池检查

< 基本检查 >

蓄电池电解液温度 [°C (°F)]	增加比重读数
4 (40)	-0.016
-1 (30)	-0.020
-7 (20)	-0.024
-12 (10)	-0.028
-18 (0)	-0.032

修正的比重	大约充电状态
1.260 - 1.280	充满电
1.230 - 1.250	充满 3/4
1.200 - 1.220	充满 1/2
1.170 - 1.190	充满 1/4
1.140 - 1.160	几乎耗尽
1.110 - 1.130	完全耗尽

充电 蓄电池

注意：

- 切勿对完全耗尽的蓄电池进行“快速充电”。
- 充电时，使蓄电池远离明火。
- 连接充电器时，应先连接探针，然后打开充电器。切勿先打开充电器，因为这样可能会产生火花。
- 如果蓄电池点解液温度升高超过 55°C (131°F)，应停止充电。充电时应使蓄电池温度始终保持在 55°C (131°F) 以下。

充电率 (标准充电)

大约充电状态	充电电流 (A)	充电时间 (h)
充满电	7	2
充满 3/4		2.5
充满 1/2		5
充满 1/4		7.5
几乎耗尽		9
完全耗尽		10

充电率 (快速充电)

大约充电状态	充电电流 (A)	充电时间 (h)
充满电	—	—
充满 3/4	16	0.5
充满 1/2	33	
充满 1/4		
几乎耗尽		
完全耗尽	—	—

注：

蓄电池充电后，蓄电池充电器上的电流计读数将自动下降。充电状态改善时，蓄电池的电压指示正常升高。上述指示的充电电流指的是初始充电率。

- 如果充电后，任意两个分电池的比重差异大于 0.050，则应更换蓄电池。

保险丝检查


< 基本检查 >

保险丝检查

如何检查


INFOID:000000007918955

- 如果保险丝已经熔断，在安装新的保险丝前，请先排除故障。
- 请使用符合额定值的保险丝。切勿使用超过额定值的保险丝。
- 请勿只将保险丝部分地插入；而应将其正确地插入到保险丝支架中。
- 如果车辆长时间不使用，请拆下“电气部件（蓄电池）”的保险丝。

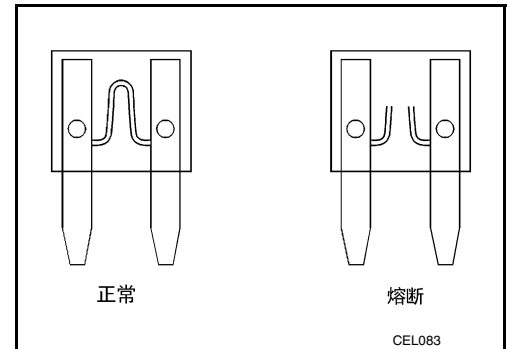

扩充式存储开关（如装备）

下列开关可能安装在保险丝盒（接线盒）上以便运输和存储。

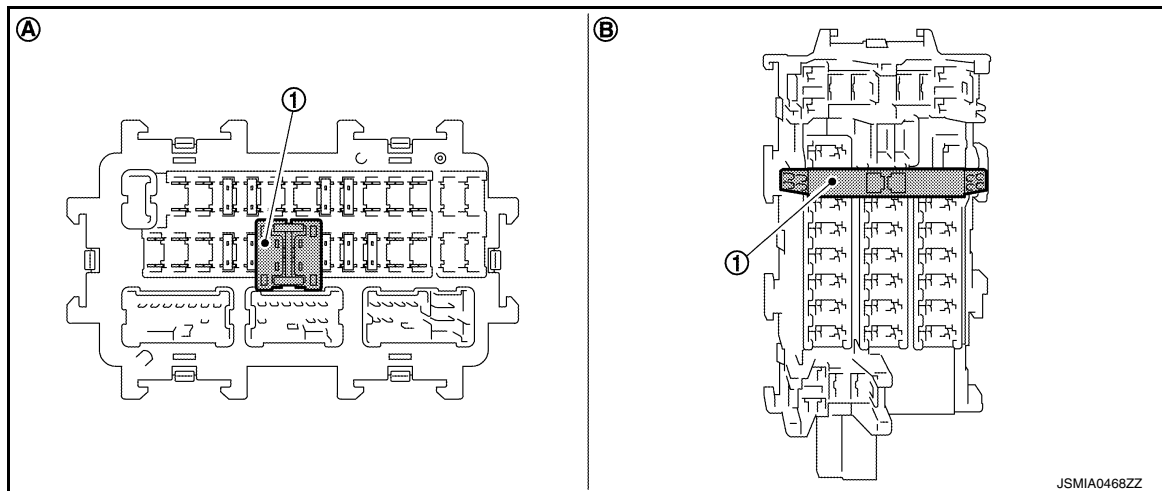

1. 扩充式存储开关

A. A 型

B. B 型

- 更换扩充式存储开关的保险丝时，拆下扩充式存储开关。
- 当检查存储开关的保险丝或其他保险丝时，如果产生干扰，则拆下扩充式存储开关。


如何打开 / 关闭扩充式存储开关

注意：

- 操作扩充式存储开关时，将点火开关转至 OFF。
- 在正常条件下，保持扩充式存储开关在 ON 位置。切勿在不必要时操作扩充式存储开关。


< 基本检查 >

• A 型

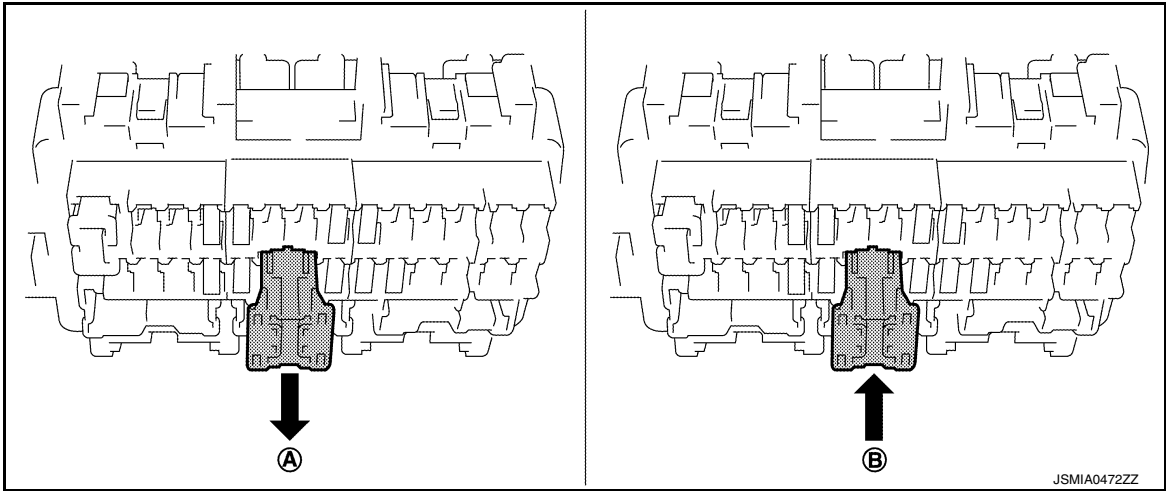

- 如需将扩充式存储开关转至 OFF，如图所示将其朝 (A) 方向往上拉。
- 如需将扩充式存储开关转至 ON，如图所示将其朝 (B) 方向往下按。

• B 型

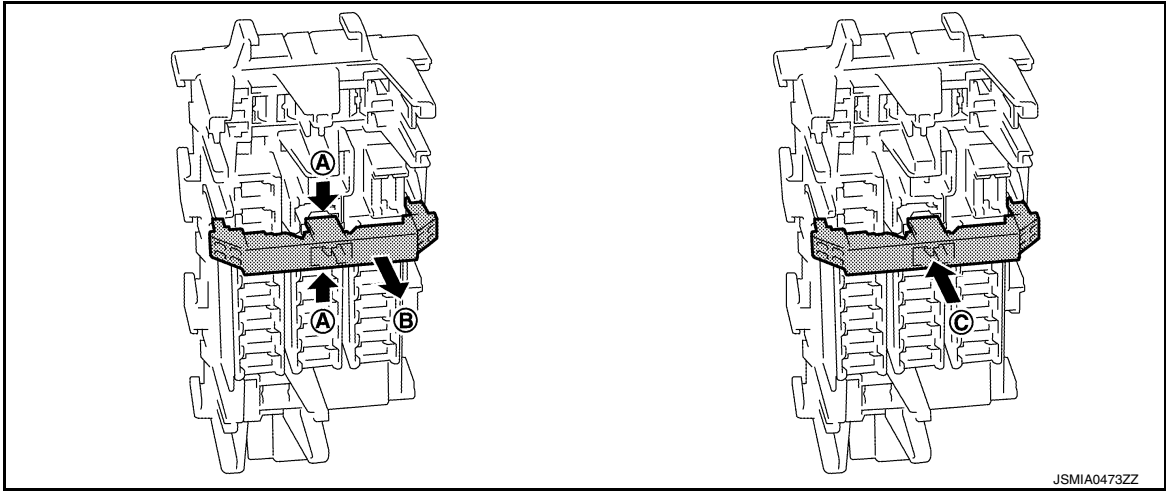


- 如需将扩充式存储开关转至 OFF，如图所示握住开关的 (A) 并将其朝 (B) 方向往上拉。
- 如需将扩充式存储开关转至 ON，如图所示将其朝 (C) 方向往下按。

如何拆下扩充式存储开关

A 型

1. 将点火开关转至 OFF 位置。
2. 将扩充式存储开关转至 OFF 位置。
3. 按下卡爪 (A) 并将其倾斜以与扩充式存储开关分离。按下卡爪 (B) 并将其倾斜以拆下扩充式存储开关。

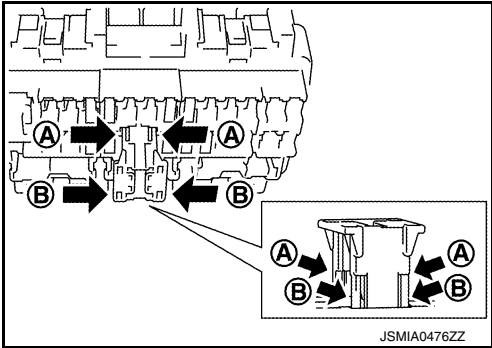

注：


- 将扩充式存储开关和保险丝一起拆下。如有必要，将保险丝从扩充式存储开关上拆下。
- 扩充式存储开关便于运输和存储。拆卸后无需重新安装。

保险丝检查

< 基本检查 >

B 型

1. 将点火开关转至 OFF 位置。
2. 将扩充式存储开关转至 OFF 位置。
3. 握住 (A)，并将扩充式存储开关用力沿 (B) 方向往上拉。

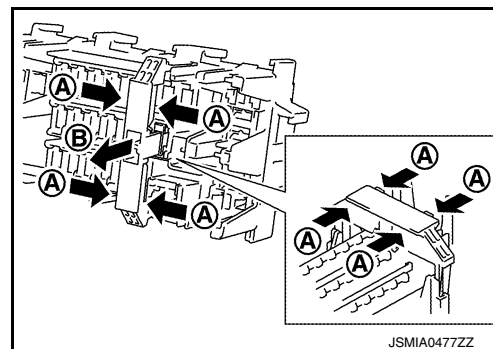

注：

- 扩充式存储开关和保险丝可以一起拆下。如有必要，将保险丝从扩充式存储开关上拆下。
- 扩充式存储开关便于运输和存储。拆卸后无需重新安装。

熔断线检查

< 基本检查 >

熔断线检查

如何检查


INFOID:000000007918956

目视检查或用指端触摸都可以检查出已熔断的熔断线。如果其状况不能确定，则使用电路测试仪或测试灯检测。

1 : 熔断线

注意：

- 如果熔断线熔断，很可能是临界电路（电源或大电流电路）短路造成的。在这种情况下，应仔细检查并排除故障原因。
- 切勿在熔断线外部包裹乙烯胶带。重要：切勿使熔断线接触任何其它线束、乙烯或橡胶部件。

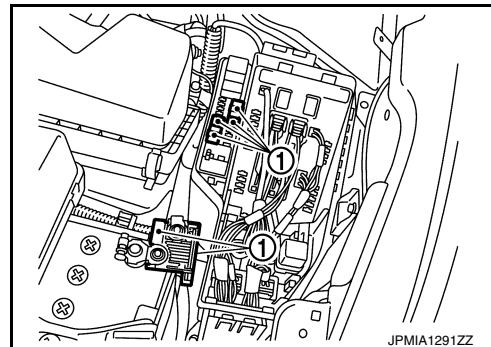

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P


拆卸和安装

蓄电池

分解图

INFOID:000000007918957

- 1 : 蓄电池固定架
 : N·m (kg-m, in-lb)

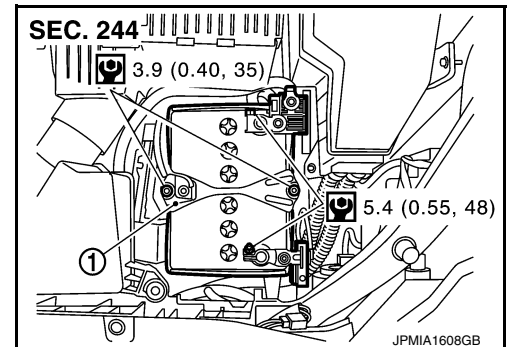

拆卸和安装

INFOID:000000007918958

拆卸

1. 拆下空气管道 (进气)。请参见 [EM-24, "拆卸和安装"](#)。
2. 断开蓄电池负极电缆。
注意：
为防止损坏零件，应先断开负极电缆。
3. 拆下螺母和螺栓并从蓄电池固定架上拆下 ECM 支架。
4. 拆下蓄电池正极端子盖。
5. 断开蓄电池正极电缆。
6. 拆下蓄电池固定架装配螺母和蓄电池固定架。
7. 拆下蓄电池。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

安装蓄电池前，请仔细阅读下列说明。

- 首先将蓄电池电缆连接到正极接线端上，以防止零件损坏。
- 连接蓄电池电缆后，为了安全地提供蓄电池电压，确认电缆已夹紧到蓄电池端子上，并接触良好。
- 为了安全地提供蓄电池电压，检测蓄电池端子有无因腐蚀引起的不良连接。

如有需要，重新设置电气系统。请参见 [GI-52, "拆下蓄电池负极端子时的其他维修: 断开蓄电池后的必要步骤"](#)。

带熔断线的蓄电池端子

< 拆卸和安装 >


带熔断线的蓄电池端子

分解图

1 : 带熔断线的蓄电池端子

2 : 线束接头

 : N·m (kg-m, ft-lb)

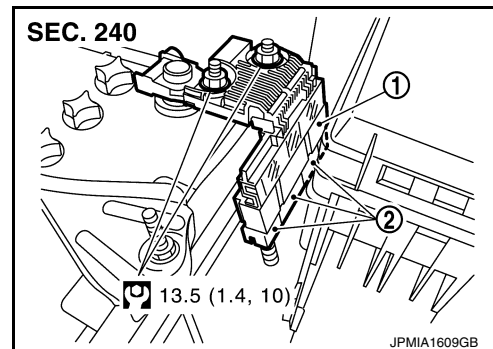

拆卸和安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。请参见 [PG-126." 分解图 "](#)。
注意：
为防止损坏零件，应先断开负极电缆。
2. 拆下蓄电池正极端子盖。
3. 断开蓄电池正极电缆。请参见 [PG-126." 分解图 "](#)。
4. 拆下线束装配螺母及带有熔断线装配螺母的蓄电池端子。
5. 断开线束接头并将蓄电池端子和熔断线一起拆下。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

首先将蓄电池电缆连接到正极接线端上，以防止零件损坏。


< 拆卸和安装 >

蓄电池电流传感器

分解图

INFOID:000000007918961

- 1 : 蓄电池电流传感器
(有蓄电池温度传感器)
- 2 : 线束接头
-  : N·m (kg-m, ft-lb)

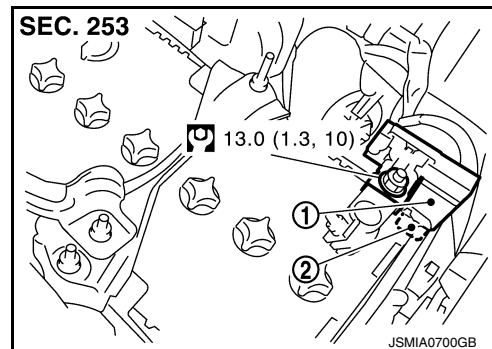

拆卸和安装

INFOID:000000007918962

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。请参见 [PG-126." 分解图 "](#)。
2. 断开蓄电池电流传感器接头。
3. 拆下蓄电池电流传感器安装螺母。
4. 从蓄电池电缆上拆下蓄电池电流传感器。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 维修数据和规格 (SDS) >

维修数据和规格 (SDS)

维修数据和规格 (SDS)

蓄电池

INFOID:000000007918963

类型		110D26L-HR
20 小时额定量	[V – Ah]	12 – 75
冷起动电流 (参考值)	[A]	720

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- PG
- N
- O
- P