




电动车窗系统

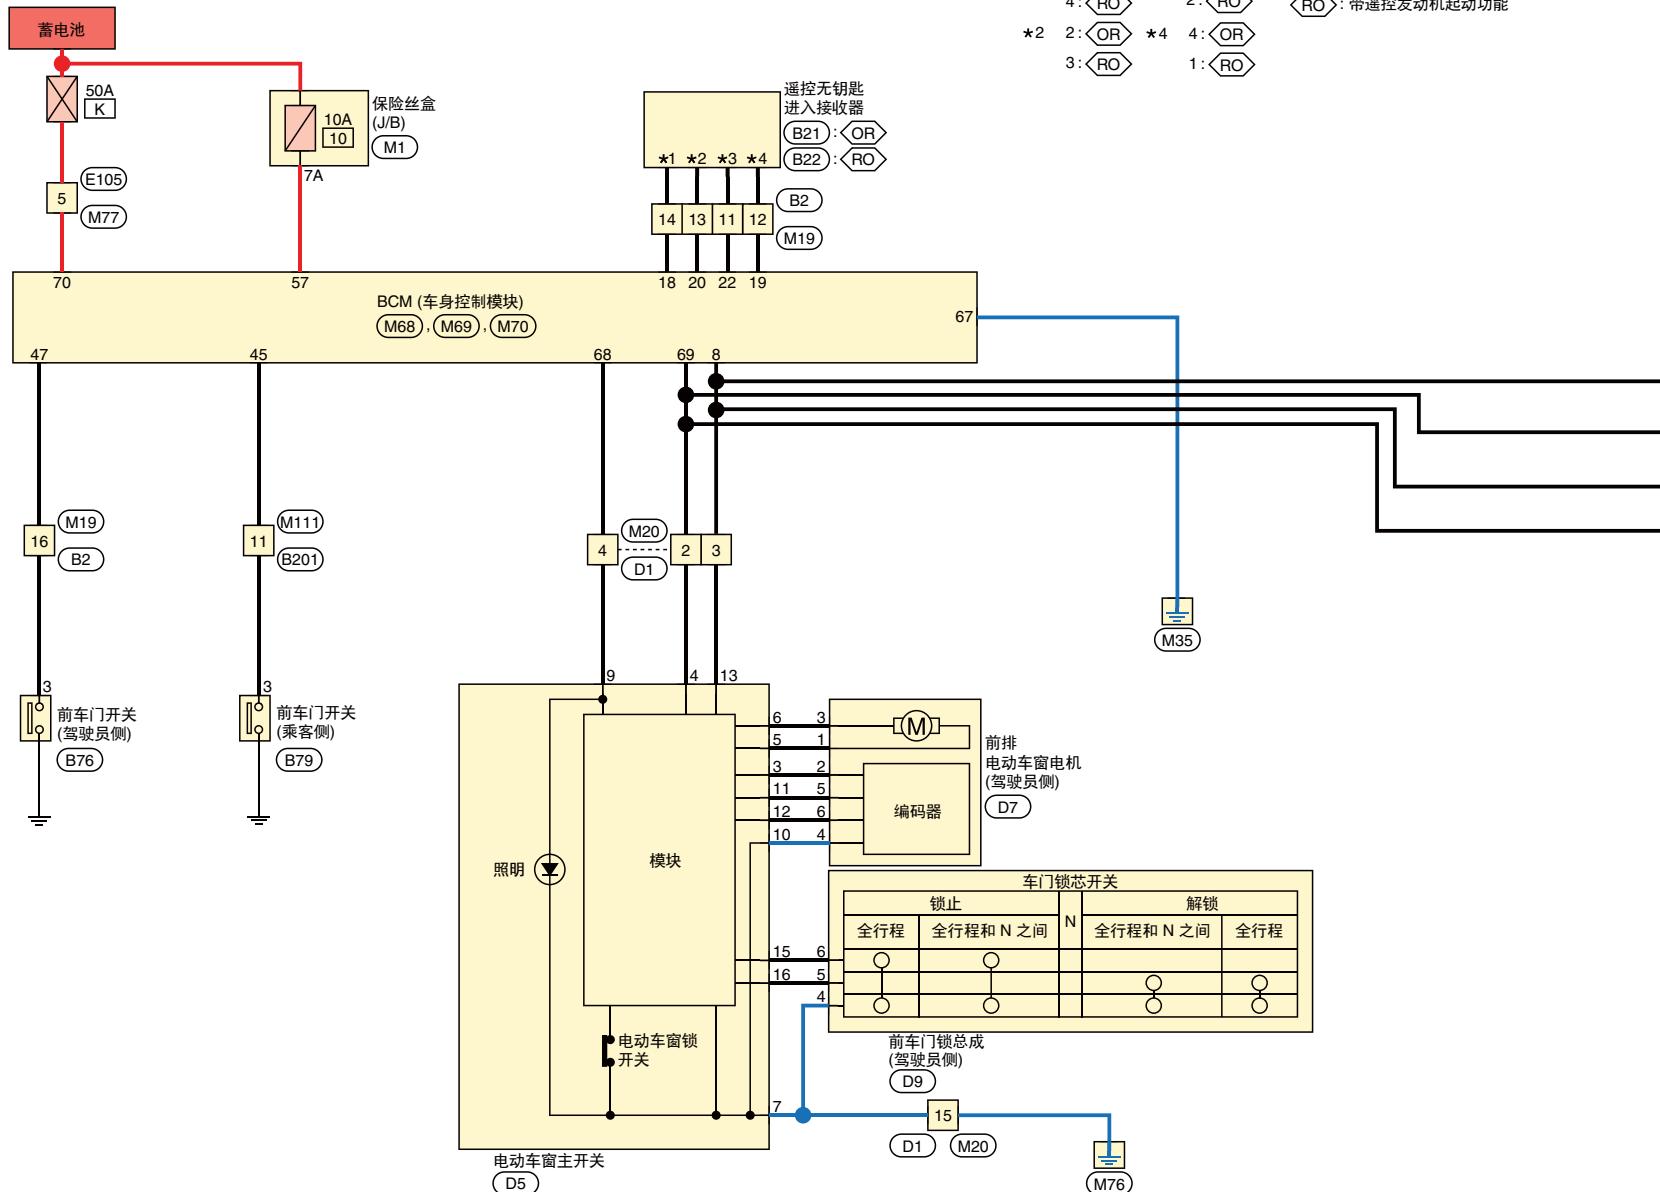

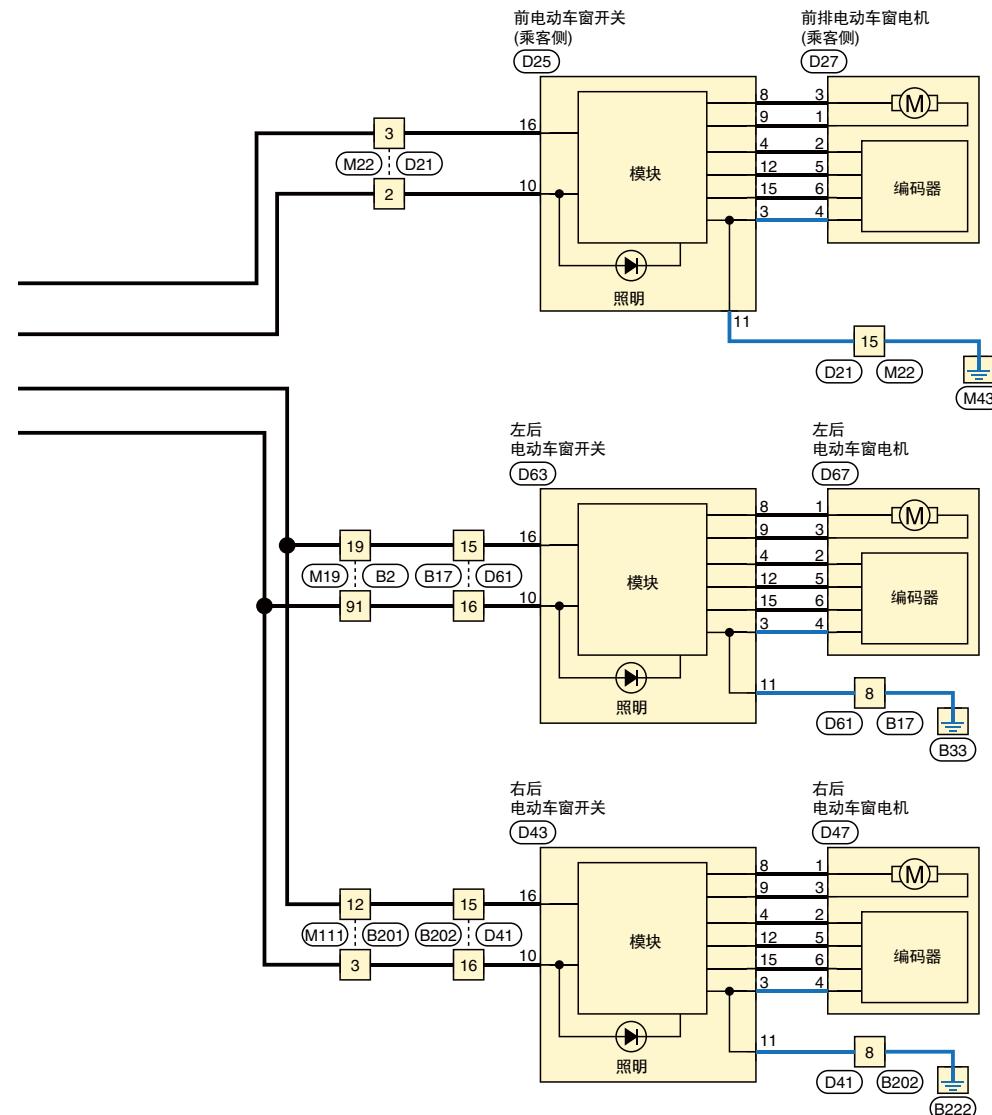

电动车窗系统


接头编号	B2
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

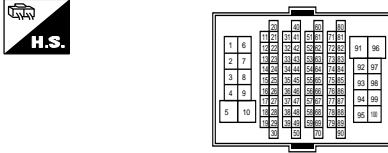

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	至主线束
5	R/W	至主线束
6	L	至主线束
7	V	至主线束
9	G	至主线束
11	W/B	至主线束
12	BR	至主线束
13	G/R	至主线束
14	B/Y	至主线束
15	W/R	至主线束
16	GR/R	至主线束
18	G/W	至主线束
19	V	至主线束
20	W/G	至主线束
21	B/W	至主线束
22	V	至主线束
24	G	至主线束
25	O	至主线束
27	L/O	至主线束
28	Y/R	至主线束
29	L	至主线束
30	R	至主线束
31	G/Y	至主线束
32	B/SB	至主线束
33	LG/R	至主线束
34	BR/W	至主线束
35	GR/R	至主线束
40	W/G	至主线束
41	O	至主线束
42	G/R	至主线束
43	V/W	至主线束
44	LG/B	至主线束
45	R/Y	至主线束
46	B	至主线束

47	BR	至主线束
51	W/R	至主线束
52	BR/Y	至主线束
53	O/B	至主线束
54	G/O	至主线束
55	R/B	至主线束
56	LG/R	至主线束
57	GR/R	至主线束
58	Y/G	至主线束
59	V/W	至主线束
60	R	至主线束
63	B	至主线束 [带全景监视器]
63	R/Y	至主线束 [不带全景监视器]
64	R	至主线束 [带全景监视器]
64	R/W	至主线束 [不带全景监视器]
65	GR	至主线束 [不带全景监视器]
65	W	至主线束 [带全景监视器]
66	G	至主线束
67	屏蔽	至主线束
69	LG/B	至主线束
70	P/L	至主线束
71	L	至主线束
72	R	至主线束
73	O	至主线束
74	G/O	至主线束
77	Y/B	至主线束
78	Y/L	至主线束
79	Y	至主线束
80	L/Y	至主线束
82	Y/G	至主线束
83	Y/R	至主线束
84	W	至主线束
85	W/B	至主线束
86	O	至主线束
87	W/R	至主线束
88	O	至主线束
89	W/L	至主线束
90	GR/L	至主线束
91	W	至主线束
92	G	至主线束
93	W	至主线束
94	W/R	至主线束
96	L/W	至主线束
97	R	至主线束
100	P	至主线束

接头编号	B17
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

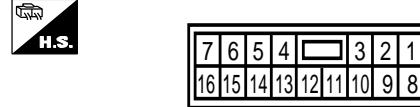

接头编号	B22
接头名称	遥控无钥匙进入接收器
接头类型	TK04FW
接头颜色	白色




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/R	至车门线束
3	G	至车门线束
4	W/B	至车门线束
5	R	至车门线束
7	O	至车门线束
8	B	至车门线束
9	L	至车门线束
10	R/Y	至车门线束
11	R/W	至车门线束
15	V	至车门线束
16	W	至车门线束

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	电源
2	W/B	RSSI
3	G/R	信号
4	B/Y	传感器接地

接头编号	B76
接头名称	前车门开关 (驾驶员侧)
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



接头编号	B21
接头名称	遥控无钥匙进入接收器
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色

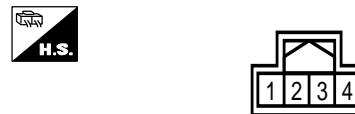


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/Y	接地
2	G/R	信号输出
3	W/B	RSSI
4	BR	电池

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	GR/R	驾驶员侧车门开关


电动车窗系统

接头编号	B79
接头名称	前车门开关 (乘客侧)
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色

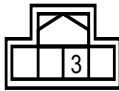

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	W	乘客侧车门开关


接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

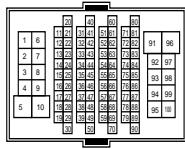

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G	至主线束
3	W	至主线束
5	W/B	至主线束
7	R	至主线束
8	G/R	至主线束
9	GR/R	至主线束
11	W	至主线束
12	V	至主线束
16	L/O	至主线束
17	GR/L	至主线束
18	R/G	至主线束
19	L/Y	至主线束
20	G/Y	至主线束
21	R	至主线束
22	GR	至主线束
27	L/W	至主线束
32	W/R	至主线束


33	W/G	至主线束
34	L/R	至主线束
41	R	至主线束
43	B/W	至主线束
44	G	至主线束
45	Y/G	至主线束
46	Y/L	至主线束
47	Y/B	至主线束
48	G/W	至主线束
49	G/R	至主线束
50	G/Y	至主线束
59	L	至主线束
60	GR	至主线束
61	P/L	至主线束
62	B/SB	至主线束
63	R/Y	至主线束
64	BR	至主线束
70	O	至主线束
71	W	至主线束
72	屏蔽	至主线束
73	B	至主线束
74	R	至主线束
75	G	至主线束
76	Y	至主线束
79	R/B	至主线束
80	GR/L	至主线束
81	V	至主线束
82	BR/W	至主线束
83	P	至主线束
84	L	至主线束
85	屏蔽	至主线束
86	O	至主线束
87	W	至主线束
88	屏蔽	至主线束
90	W/B	至主线束
91	Y/R	至主线束
92	R/W	至主线束
93	Y	至主线束
94	L	至主线束
96	R	至主线束
97	W	至主线束
98	V	至主线束
99	L/W	至主线束

接头编号	B202
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

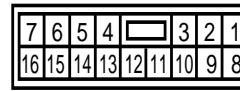

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/R	至车门线束
3	R	至车门线束
4	LG/R	至车门线束
5	G	至车门线束
7	R	至车门线束
8	B	至车门线束
9	V	至车门线束
10	L	至车门线束
11	B/W	至车门线束
15	V	至车门线束
16	W	至车门线束

接头编号	D1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-CS15
接头颜色	白色

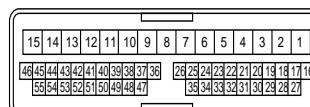


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	至主线束
2	W	至主线束
3	V	至主线束
4	Y	至主线束
5	LG/R	至主线束
6	BR/W	至主线束
7	G/W	至主线束

8	V	至主线束
9	G	至主线束
10	L	至主线束
12	R/L	至主线束
13	Y	至主线束
14	R	至主线束
15	B	至主线束
16	GR/R	至主线束
17	R/W	至主线束
18	B	至主线束
19	R	至主线束
20	P	至主线束
22	V	至主线束
23	P/B	至主线束
24	L/O	至主线束
25	BR/W	至主线束
26	W/R	至主线束
27	L	至主线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
27	V	至主线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
28	W/G	至主线束
29	BR	至主线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
29	Y/G	至主线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
30	O/L	至主线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
30	P/B	至主线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
31	GR/B	至主线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
31	SB	至主线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
32	BR	至主线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
32	O	至主线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
33	V/W	至主线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
33	Y/G	至主线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
36	G/O	至主线束
37	BR/Y	至主线束
38	SB	至主线束
39	W/L	至主线束
40	L/W	至主线束
41	Y/G	至主线束
42	P/L	至主线束
43	LG	至主线束
45	屏蔽	至主线束
46	W	至主线束
47	LG	至主线束
48	G/W	至主线束
49	Y	至主线束
50	L/Y	至主线束
51	GR/R	至主线束
52	LG/B	至主线束
53	G	至主线束
54	B	至主线束
55	R	至主线束

电动车窗系统

接头编号	D5
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

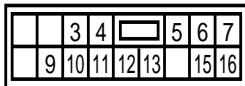

接头编号	D9
接头名称	前车门锁总成 (驾驶员侧)
接头类型	E06FGY-RS
接头颜色	灰色



15	B	至主线束
18	B/W	至主线束
19	R	至主线束
20	P	至主线束
22	Y/R	至主线束
23	LG/B	至主线束
24	L/O	至主线束
25	R/W	至主线束
26	W/R	至主线束
29	BR	至主线束
30	P/B	至主线束
31	SB	至主线束
32	O	至主线束
33	Y/G	至主线束
36	G/O	至主线束
37	Y/B	至主线束
38	V	至主线束
39	W/L	至主线束
40	L/O	至主线束
45	G	至主线束
46	W	至主线束
47	LG	至主线束
48	L/R	至主线束
49	Y	至主线束
50	R/B	至主线束
53	屏蔽	至主线束
54	B	至主线束
55	R	至主线束

11	B	接地
12	G/Y	编码器脉冲信号 1
15	G/W	编码器脉冲信号 2
16	V	电动车窗串行线


接头编号	D27
接头名称	前排电动车窗电机 (乘客侧)
接头类型	RS06FG
接头颜色	绿色



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G/R	编码器电源
4	W	蓄电池电源
5	G	前电动车窗 (驾驶员侧) 下降信号
6	L	前电动车窗 (驾驶员侧) 上升信号
7	B	接地
9	Y	保持电源
10	W/B	编码器接地
11	G/Y	编码器脉冲信号 1
12	G/W	编码器脉冲信号 2
13	V	电动车窗串行线
15	R	车门锁芯开关锁止信号
16	W	车门锁芯开关解锁信号

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	V	-
3	W/G	-
4	B	-
5	W	-
6	R	-

接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-CS15
接头颜色	白色

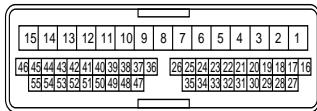


接头编号	D7
接头名称	前排电动车窗电机 (驾驶员侧)
接头类型	RS06FG
接头颜色	绿色




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	G/R	-
3	L	-
4	W/B	-
5	G/Y	-
6	G/W	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	至主线束
2	W	至主线束
3	V	至主线束
5	P/L	至主线束
6	L/R	至主线束
7	GR/B	至主线束
8	L/W	至主线束
9	G/Y	至主线束
10	L	至主线束
12	R/Y	至主线束
13	L	至主线束
14	R	至主线束

接头编号	D25
接头名称	前电动车窗开关 (乘客侧)
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

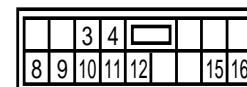

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	W/B	编码器接地
4	G/R	编码器电源
8	L	电动车窗上升信号
9	G	电动车窗下降信号
10	W	蓄电池电源

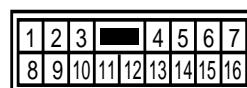


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/R	至车身线束
3	R	至车身线束
4	LG/R	至车身线束
5	G	至车身线束
7	R	至车身线束
8	B	至车身线束

电动车窗系统

9	V	至车身线束
10	L	至车身线束
11	B/W	至车身线束
15	V	至车身线束
16	W	至车身线束

接头编号	D43
接头名称	右后电动车窗开关
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色

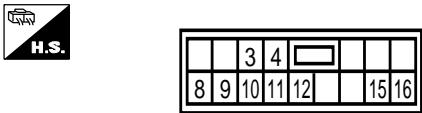


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	编码器接地
4	Y	编码器电源
8	W/R	右侧电动车窗上升信号
9	R	右侧电动车窗下降信号
10	W	蓄电池电源
11	B	接地
12	O	编码器脉冲信号 1
15	G	编码器脉冲信号 2
16	V	电动车窗串行线


接头编号	D47
接头名称	右后电动车窗电机
接头类型	RS06FG
接头颜色	绿色



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/R	-
2	Y	-
3	R	-
4	P	-
5	O	-
6	G	-

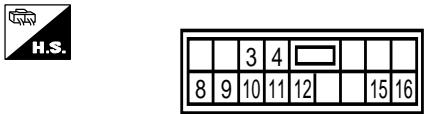

接头编号	D61
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色

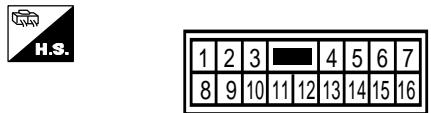

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/R	至车身线束
3	G	至车身线束
4	W/B	至车身线束
5	R	至车身线束
7	O	至车身线束
8	B	至车身线束
9	L	至车身线束
10	R/Y	至车身线束
11	R/W	至车身线束
15	V	至车身线束
16	W	至车身线束




接头编号	D67
接头名称	左后电动车窗电机
接头类型	RS06FG
接头颜色	绿色



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-
3	G	-
4	SB	-
5	BR	-
6	L	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

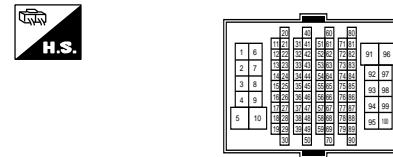

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	至主线束
2	L/W	至主线束
3	R/B	至主线束
4	L	至主线束
5	Y	至主线束
7	W/G	至主线束
8	P/B	至主线束
9	W/B	至主线束
10	G	至主线束
11	L	至主线束
12	P	至主线束
13	P/B	至主线束
14	BR	至主线束
15	L/B	至主线束
16	SB	至主线束
17	P	至主线束
18	BR	至主线束
19	Y/G	至主线束
20	BR/Y	至主线束
21	Y/V	至主线束
22	L	至主线束
23	Y	至主线束
24	L/W	至主线束
25	BR/W	至主线束
26	L	至主线束
27	L/W	至主线束
28	O	至主线束
29	R/W	至主线束
30	L/B	至主线束
31	Y	至主线束
32	GR/R	至主线束
33	GR/L	至主线束
34	Y	至主线束
35	R	至主线束
37	G/Y	至主线束

电动车窗系统


38	G	至主线束
39	BR/W	至主线束
40	SB	至主线束
41	W/R	至主线束
42	R	至主线束
43	V	至主线束
44	L	至主线束
45	O	至主线束
46	P	至主线束
47	LG/R	至主线束
48	G/W	至主线束
49	W/G	至主线束
50	R/L	至主线束
70	R/W	至主线束
95	G/R	至主线束
99	L	至主线束
100	W/R	至主线束

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2
接头颜色	白色



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1A	Y	-
2A	GR	-
3A	W	-
4A	Y/G	-
5A	V	-
6A	L/W	-
7A	LG	-
8A	W	-


接头编号	M19
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

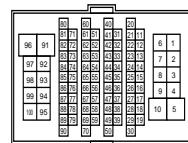

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	至车身线束
5	R/W	至车身线束
6	L	至车身线束
7	V	至车身线束
9	G	至车身线束
11	W/B	至车身线束
12	BR	至车身线束
13	G/R	至车身线束
14	B/Y	至车身线束
15	W/R	至车身线束
16	GR/R	至车身线束
18	G/W	至车身线束
19	V	至车身线束
20	W/G	至车身线束
21	B/W	至车身线束
22	V	至车身线束
24	G	至车身线束
25	O	至车身线束
27	L	至车身线束
28	Y	至车身线束
29	L/R	至车身线束
30	R	至车身线束
31	G/Y	至车身线束
32	B/SB	至车身线束
33	LG/R	至车身线束
34	BR/W	至车身线束
35	GR/R	至车身线束
40	W/G	至车身线束
41	O	至车身线束
42	G/R	至车身线束
43	V/W	至车身线束
44	LG/B	至车身线束
45	R/Y	至车身线束
46	B	至车身线束
47	BR/W	至车身线束

51	W/R	至车身线束
52	BR/Y	至车身线束
53	O/B	至车身线束
54	G/O	至车身线束
55	R/B	至车身线束
56	LG/R	至车身线束
57	GR/R	至车身线束
58	Y/G	至车身线束
59	V/W	至车身线束
60	R	至车身线束
63	B	至车身线束 [带全景监视器]
63	O	至车身线束 [不带全景监视器]
64	R	至车身线束 [带全景监视器]
64	R/W	至车身线束 [不带全景监视器]
65	GR	至车身线束 [不带全景监视器]
65	W	至车身线束 [带全景监视器]
66	G	至车身线束
67	屏蔽	至车身线束
69	LG/B	至车身线束
70	P/L	至车身线束
71	L	至车身线束
72	P	至车身线束
73	O	至车身线束
74	G/O	至车身线束
77	Y/B	至车身线束
78	Y/L	至车身线束
79	Y	至车身线束
80	L/Y	至车身线束
82	Y/G	至车身线束
83	Y/R	至车身线束
84	W	至车身线束
85	W/B	至车身线束
86	O	至车身线束
87	W/R	至车身线束
88	O	至车身线束
89	W/L	至车身线束
90	GR/L	至车身线束
91	W	至车身线束
92	G	至车身线束
93	W	至车身线束
94	W/R	至车身线束
96	L/W	至车身线束
97	R	至车身线束
100	P	至车身线束

接头编号	M20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-CS15
接头颜色	白色

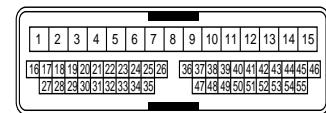


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	至车门线束
2	W	至车门线束
3	V	至车门线束
4	Y	至车门线束
5	LG/R	至车门线束
6	BR/W	至车门线束
7	G/W	至车门线束
8	V	至车门线束
9	G	至车门线束
10	L	至车门线束
12	R/L	至车门线束
13	Y	至车门线束
14	R	至车门线束
15	B	至车门线束
16	GR/R	至车门线束
17	V/W	至车门线束
18	B	至车门线束
19	R	至车门线束
20	P	至车门线束
22	V	至车门线束
23	P/B	至车门线束
24	L/O	至车门线束
25	BR/W	至车门线束
26	W/R	至车门线束
27	L	至车门线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
27	V	至车门线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
28	W/G	至车门线束
29	BR	至车门线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
29	Y/G	至车门线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
30	O/L	至车门线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
30	P/B	至车门线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
31	GR/B	至车门线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
31	SB	至车门线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
32	BR	至车门线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
32	O	至车门线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]

电动车窗系统

33	V/W	至车门线束 [配备自动驾驶座椅定位器]
33	Y/G	至车门线束 [未配备自动驾驶座椅定位器]
36	G/O	至车门线束
37	BR/Y	至车门线束
38	SB	至车门线束
39	W/L	至车门线束
40	L/W	至车门线束
41	Y/G	至车门线束
42	P/L	至车门线束
43	LG	至车门线束
45	屏蔽	至车门线束
46	W	至车门线束
47	LG	至车门线束
48	G/W	至车门线束
49	Y	至车门线束
50	L/Y	至车门线束
51	GR/R	至车门线束
52	LG/B	至车门线束
53	G	至车门线束
54	B	至车门线束
55	R	至车门线束


接头编号	M22
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-CS15
接头颜色	白色

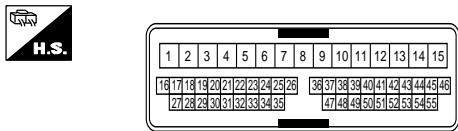

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	至车门线束
2	W	至车门线束
3	V	至车门线束
5	P/L	至车门线束
6	L/R	至车门线束
7	GR/B	至车门线束
8	L/W	至车门线束
9	G/Y	至车门线束
10	L	至车门线束
12	R/Y	至车门线束
13	L	至车门线束
14	R	至车门线束

15	B	至车门线束
18	B/W	至车门线束
19	R	至车门线束
20	P	至车门线束
22	Y/R	至车门线束
23	LG/B	至车门线束
24	L/W	至车门线束
25	W/R	至车门线束
26	W/R	至车门线束
29	BR	至车门线束
30	P/B	至车门线束
31	SB	至车门线束
32	O	至车门线束
33	Y/G	至车门线束
36	G/O	至车门线束
37	Y/B	至车门线束
38	V	至车门线束
39	W/L	至车门线束
40	L/O	至车门线束
45	G	至车门线束
46	W	至车门线束
47	LG	至车门线束
48	L/R	至车门线束
49	Y	至车门线束
50	R/B	至车门线束
53	屏蔽	至车门线束
54	B	至车门线束
55	R	至车门线束

接头编号	M68
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH
接头颜色	黑色

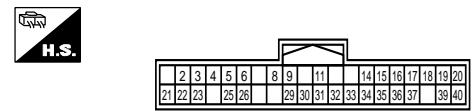


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	BR/Y	组合开关输入 5
3	GR	组合开关输入 4
4	L	组合开关输入 3
5	G	组合开关输入 2
6	V	组合开关输入 1

8	V	电动车窗开关通信
9	R	制动灯开关 1
11	R	左右传感器串行线
14	P/B	光学传感器
15	P/L	后除雾器开关
16	L/O	调光器
17	Y/G	传感器电源
18	B/Y	接收器/传感器接地
19	BR	接收器电源
20	G/R	无钥匙进入接收器通信
21	P	NATS 天线放大器
22	W/B	无钥匙进入接收器 RSSI
23	GR/R	安全指示灯状态
25	LG/R	NATS 天线放大器
26	O	智能钥匙识别
29	W	危险报警灯开关
30	W/B	后背门开启器开关 [未配备自动后背门]
30	W/L	后背门开启器开关 [配备自动后背门]
31	W/G	驾驶员侧车门解锁传感器
32	LG	组合开关输出 5
33	Y	组合开关输出 4
34	W	组合开关输出 3
35	R/W	组合开关输出 2
36	SB	组合开关输出 1
37	G/Y	换档 P
39	L	CAN-H
40	P	CAN-L

48	O	左后车门开关
49	BR/Y	行李箱灯控制
50	B/Y	遥控发动机起动
51	W/R	后背门请求开关
52	R/W	后雾灯输出
53	W	后背门开启请求
54	L	后雨刮器输出
55	G	乘客侧、后排车门解锁输出

接头编号	M70
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA09FW-FHA6-SA
接头颜色	白色

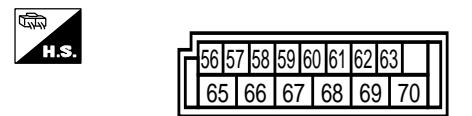


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
56	W/R	车内灯/传感器电源
57	LG	蓄电池 (保险丝)
58	R/W	安全气囊
59	G	乘客侧车门解锁输出
60	G	左侧转向信号灯输出
61	G/Y	右侧转向信号灯输出
62	R	迎宾灯控制
63	BR	车内灯定时器控制
65	R	所有车门、加油口外盖锁止输出
66	V	所有车门、加油口外盖解锁输出
67	B	接地
68	Y	PW 电源 (点火)
69	W	PW 电源 (蓄电池)
70	Y	蓄电池 (F/L)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
43	Y/L	后背门开关 [带自动后背门]
43	Y/R	后背门开关 [不带自动后背门]
44	G/W	后雨刮器停止位置
45	W	乘客侧车门开关
46	GR	右后车门开关
47	GR/R	驾驶员侧车门开关

电动车窗系统


接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

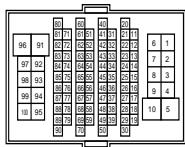

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	至发动机舱线束
2	L/W	至发动机舱线束
3	R/B	至发动机舱线束
4	L	至发动机舱线束
5	Y	至发动机舱线束
7	W/G	至发动机舱线束
8	P/B	至发动机舱线束
9	W/B	至发动机舱线束
10	G	至发动机舱线束
11	L/R	至发动机舱线束
12	R	至发动机舱线束
13	P/B	至发动机舱线束
14	BR	至发动机舱线束
15	O/L	至发动机舱线束
16	SB	至发动机舱线束
17	P	至发动机舱线束
18	BR	至发动机舱线束
19	Y/G	至发动机舱线束
20	BR/Y	至发动机舱线束
21	V	至发动机舱线束
22	L	至发动机舱线束
23	Y	至发动机舱线束
24	L/W	至发动机舱线束
25	BR/W	至发动机舱线束
26	L	至发动机舱线束
27	L/W	至发动机舱线束
28	O	至发动机舱线束
29	R/W	至发动机舱线束
30	O/L	至发动机舱线束
31	Y	至发动机舱线束
32	GR/R	至发动机舱线束
33	GR/L	至发动机舱线束
34	Y	至发动机舱线束
35	R	至发动机舱线束
37	G/Y	至发动机舱线束

38	G	至发动机舱线束
39	BR/W	至发动机舱线束
40	SB	至发动机舱线束
41	W/R	至发动机舱线束
42	R	至发动机舱线束
43	V	至发动机舱线束
44	L	至发动机舱线束
45	O	至发动机舱线束
46	P	至发动机舱线束
47	LG/R	至发动机舱线束
48	G/W	至发动机舱线束
49	W/G	至发动机舱线束
50	R/L	至发动机舱线束
70	R/W	至发动机舱线束
95	L/R	至发动机舱线束
99	L	至发动机舱线束
100	W/B	至发动机舱线束

接头编号	M111
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

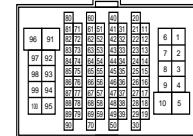

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G	至车身线束
3	W/R	至车身线束
5	W/B	至车身线束
7	R	至车身线束
8	G/R	至车身线束
9	GR/R	至车身线束
11	W	至车身线束
12	V	至车身线束
16	L/O	至车身线束
17	GR/L	至车身线束
18	R/G	至车身线束
19	L/Y	至车身线束
20	G/Y	至车身线束
21	R	至车身线束
22	GR	至车身线束
27	L/O	至车身线束

32	W/R	至车身线束
33	W/G	至车身线束
34	L/R	至车身线束
41	O	至车门线束 [配备 4 个扬声器]
41	R	至车门线束 [4 个扬声器除外]
43	B/W	至车身线束
44	G	至车身线束
45	Y/G	至车身线束
46	Y/L	至车身线束
47	B	至车身线束
48	G/W	至车身线束
49	G/R	至车身线束
50	G/Y	至车身线束
59	L	至车身线束
60	GR	至车身线束
61	P/L	至车身线束
62	B/SB	至车身线束
63	R/Y	至车身线束
64	BR	至车身线束
70	O	至车身线束
71	W	至车身线束
72	屏蔽	至车身线束
73	B	至车身线束
74	R	至车身线束
75	G	至车身线束
76	Y	至车身线束
79	R/B	至车身线束
80	GR/L	至车身线束
81	V	至车身线束
82	BR/W	至车身线束
83	P	至车身线束
84	L	至车身线束
85	屏蔽	至车身线束
86	Y/L	至车身线束
87	Y/G	至车身线束
88	屏蔽	至车身线束
90	W/B	至车身线束
91	Y/R	至车身线束
92	R/W	至车身线束
93	Y	至车身线束
94	L	至车身线束
96	R	至车身线束
97	W	至车身线束
98	V	至车身线束
99	L/W	至车身线束