

部分 SE 座椅

目录

中国

注意.....	1
注意.....	1
辅助约束系统（SRS）“安全气囊”及“安全带预紧器”	
注意事项.....	1
电瓶线断开后方向盘转动必须注意事项.....	1
维修提示.....	2
修理注意事项.....	2
准备.....	3
准备.....	3
通用维修工具.....	3
卡扣清单.....	4
卡扣清单.....	4
故障诊断.....	5
吱吱声和喀喀声故障诊断.....	5
工作流程.....	5
检查流程.....	7
检查工作单.....	9
拆卸及安装.....	11
前排座椅.....	11
示意图.....	11
拆卸及安装.....	15
分解及安装.....	15
第二排座椅.....	19
示意图.....	19
拆卸及安装.....	22
分解及装配.....	23

第三排座椅.....	26
示意图.....	26
拆卸及安装.....	29
分解及安装.....	30

SE

注意事项

辅助约束系统 (SRS)“安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项

辅助约束系统如“安全气囊”和“安全带预张紧器”与前排座椅安全带同时使用，有助于减少车辆碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。关于正确维护该系统的信息，请参阅本手册的 SRS 部分和 SB 部分。

警告：

- 为避免 SRS 系统失效而增加车辆碰撞时人身伤亡的危险性，所有维修保养应由授权的东风 NISSAN 专营店进行。
- 保养不当，包括不正确的拆卸和安装 SRS 系统，都可能导致本系统的意外触发，从而造成人身伤亡事故。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法，请参见 SRS 部分。
- 除本手册中说明的操作外，请勿使用电气测试设备对 SRS 系统的任何电路进行测试。SRS 电路线束可通过黄色和 / 或橙色线束或线束接头来识别。

使用动力工具（气动或电动）及锤子时的注意事项。

警告：

- 当点火开关在ON位置或发动机工作时，在气囊诊断传感器或其它气囊系统的传感器周围工作维修时，请不要使用气动工具或电动工具，也不能用锤子打击接近传感器的部位。严重的震动可能使气囊打开，可能引起严重的伤害。
- 当使用电动工具或气动工具或锤子的时候，要使点火开关处于OFF位置。断开电源，并且等待至少3分钟，再开始进行任何维修。

电瓶线断开后必须防止转向盘转动

INFOID:000000005877255

注意：

- 拆卸及安装任何模块前，首先转动，PUSH-按钮，点火开关到LOCK位置，然后再断开所有电瓶线。
- 结束修理工作后，确认所有的控制单元接头正确连接，然后再连接所有的电瓶线。
- 修理工作完成后，使用CONSULT-III对各个功能执行“自诊断检查”，如果有DTC被检测到，根据自诊断结果执行“故障诊断”。

对车辆转向盘锁定单元，如果电瓶被断开或被放电，转向盘将锁定且不能转动。

如果在电瓶被断开或被放电的情况下，需要转动方向盘，在开始修理操作前，执行如下操作步骤。

操作步骤

1. 连接所有电瓶线。

注意：

如果电瓶没电，可使用跨线的方法供应电源。

2. 将点火开关PUSH-按钮，转至ACC位置。（这时方向盘锁将被释放）
3. 断开所有电瓶线。在电瓶线断开的情况下，方向盘锁将保持释放状态，并且方向盘可被转动。
4. 执行必要的修理操作。
5. 修理工作完成后，连接所有的电瓶线。释放制动踏板，将点火开关PUSH-按钮从ACC位置转到ON位置，然后到锁定位置。（当点火开关PUSH-按钮转至LOCK位置，方向盘将锁定）
6. 使用CONSULT-III. 对所有控制单元执行自诊断。

维修提示

EIS00CBQ

- 拆卸和安装各种零部件时，请用布或衬垫覆盖车体以免划伤。
- 拆卸和安装时，请小心搬运内饰，嵌条仪表，格栅等。注意请勿使它们接触油品或受到其他损伤。
- 安装零部件时，在必要的部位使用密封剂。
- 使用密封剂时，请勿使其溢出零部件。
- 更换任何金属零部件（如车身蒙皮，机件等）时，注意采取防锈措施。

注意事项

EIS00CBR

- 拆卸或解体任何零部件时，小心不要损坏或使之变形。注意保护那些可能会刮住衣布的零部件。
- 使用改锥或其他工具拆卸零部件时，使用乙烯胶带或布带裹住零部件以起到保护作用。
- 将拆下的零部件用布保护好。
- 如果卡箍变形或损坏，请更换。
- 如果拆下了不可重复使用的零部件，请更换新的零部件。
- 拧紧螺栓和螺母到规定力矩。
- 重新组装完成后，确认每个零部件都工作正常。
- 按以下方法清除污物。

水溶性污渍：

将软布浸入温水中，然后用力拧干。擦去污渍后，使用柔软的干布进行擦拭。

油渍：

在温水中溶解合成清洁剂（浓度为 2% 到 3% 或更低），将布浸湿，然后用力擦去油渍。接着，将布浸入清水中并用力拧干。然后完全擦去洗涤剂。最后使用柔软的干布擦拭清洁区。

- 请勿使用有机溶剂，如稀释剂或汽油。
- 对真皮座椅，使用真皮座椅清洗剂。

SE

K

L

M

N




O

P

准备工作

通用维修工具

INFOID:000000005877258

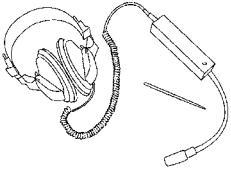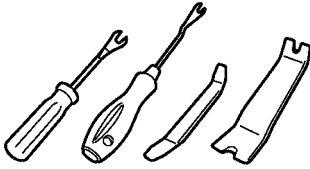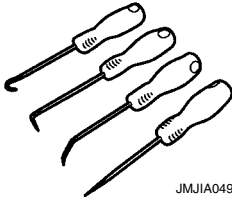工具名称	说明
发动机助听器  SIIA0995E	噪音定位
拆卸工具  JMKIA3050ZZ	拆除夹子、卡扣、金属卡子
钩形工具  JMJIA0490ZZ	拆除卡扣






















卡扣清单

< 准备 >

卡扣清单

卡扣清单

INFOID:000000006140810

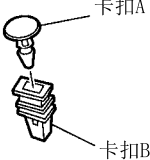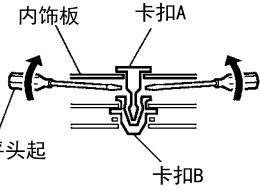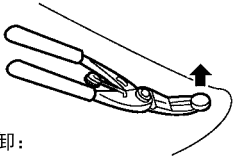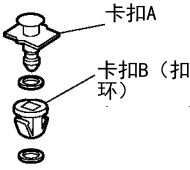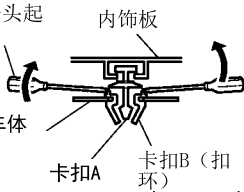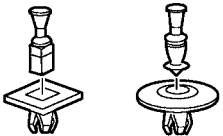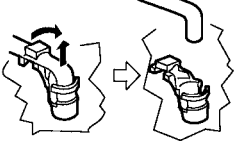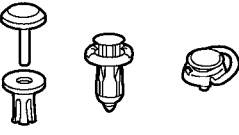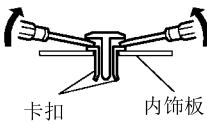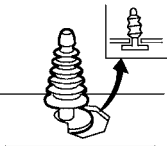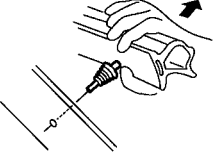卡扣形状	分解与安装		卡扣形状	分解与安装	
	拆卸： 用平头起子或卡扣拆卸工具 向上撬动拆卸 			拆卸：  内饰板 卡扣A 平头起 卡扣B	
	拆卸： 用卡扣工具拆卸 			拆卸： 平头起 内饰板  车体 卡扣A 卡扣B (扣环)	
	拆卸： 将中心销按入适当的位置（不要用敲击的办法拆卸）  按压	安装： 按下  按下		拆卸： 握住卡扣的一部分并旋转卡扣， 扣拆卸拉杆 	
	拆卸： 用平头起子或卡扣拆卸工具 向上撬动拆卸  卡扣 内饰板			拆卸： 1. 用起子拆卸螺钉 2. 用平头起拆卸螺钉 	
	拆卸： 			拆卸：  旋转 45度拆卸	安装： 
	拆卸： 			拆卸： 	


JMJIA3734GB

故障诊断

吱吱声和喀喀声故障诊断

工作流程

INFOID:000000005877248

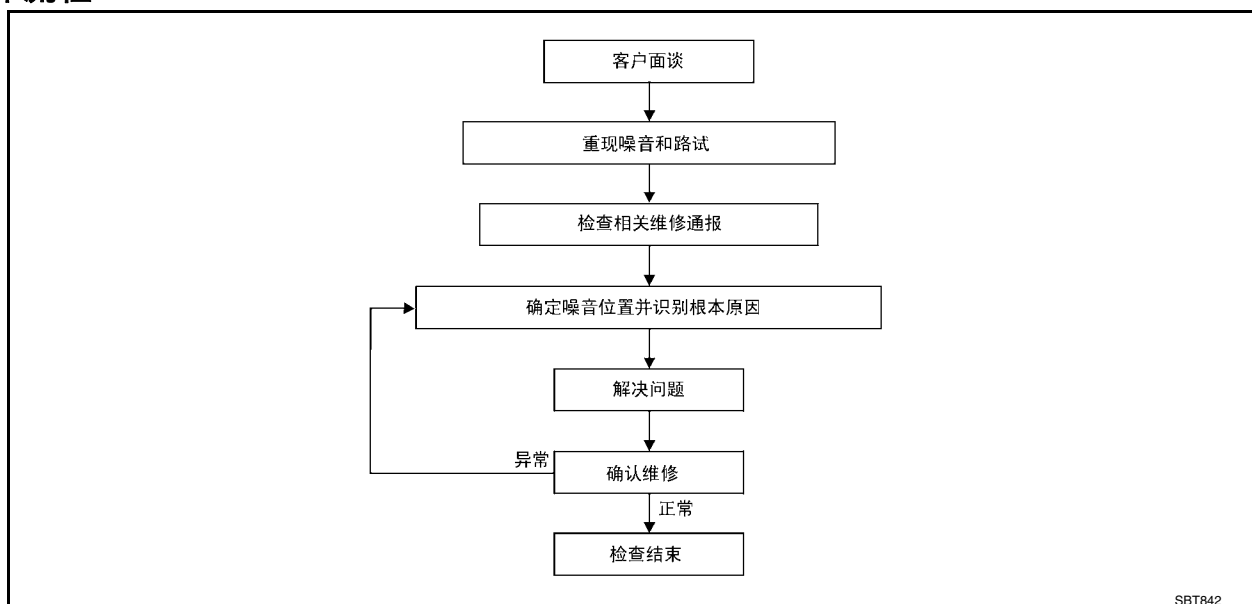

客户面谈

尽可能与客户面谈，来确定噪音出现时的情况。面谈时使用诊断工作表记录噪音出现时的实际情况及客户意见；请参阅 [SE-48, "诊断表"](#)。这些信息有助于再现噪声出现时的情况。

- 客户可能无法提供噪音的详细说明或位置。尽量获得噪音出现（或未出现）时的实际情况。
- 如果汽车中有多种噪音，务必要进行诊断并修理客户关注的噪音。可以通过与客户一同驾驶汽车进行测试。
- 识别噪音类型后，按它的特性进行区分。利用噪音特性使客户、维修顾问和维修技师对噪音进行一致的描述。
- 吱吱声 —（像网球鞋在干净的地板上摩擦发出的声音）
吱吱声特性包括轻轻接触/快速运动/路况导致/硬表面 = 高频噪音/较软表面 = 低频噪音/路面边缘 = 喳喳声。
- 喀喀声 —（像走在陈旧的木地板上）
喀喀声特性包括接触 / 慢慢移动 / 旋转扭曲 / 视材料而异的声音大小 / 经常在操作时产生。
- 喀喀声 —（像摇晃儿童玩具的声音）
喀喀声特性包括快速来回摩擦 / 振动或类似的移动 / 零件松散 / 卡箍或锁扣松开 / 间隙不正确。
- 敲击声 —（像敲门的声音）
敲击声特性包括空腔中的声音 / 回音 / 经常是驾驶操作产生的。
- 滴答声 —（像时钟秒针的声音）
滴答声特性包括轻盈的物体轻轻接触 / 零部件松动 / 可能是驾驶员操作或路况导致的。
- 重击声 —（重物、消声器敲击噪音）
重击声特性包括更轻的敲击 / 操作导致的沉闷声音。
- 嗡嗡声 —（像大群蜜蜂发出的声音）
嗡嗡声特性包括高频喀喀声 / 稳定的接触。
- 可接受的噪音级别通常视个人的情况而异。您认为是可接受的噪音可能会让客户无法忍受。
- 天气原因，特别是湿度和温度，可能会大大影响噪音级别。

重现噪音及路试

吱吱声和喀喀声故障诊断

[中国]

如果可能，与客户一起驾车直到噪音出现。注意诊断表上有关噪音情况或位置的其他信息。这些信息可用于在您确认修理时重现相同的情况。

如果在测试驾驶时可以轻易重现噪音，为了帮助识别噪音来源，尽量将汽车停下并执行以下操作重现噪音：

- 1) 关闭一个车门。
 - 2) 敲击或推 / 拉噪音产生的区域。
 - 3) 加快发动机转速。
 - 4) 使用举升器重现车辆“扭曲”。
 - 5) 在怠速时，使用发动机负载（电气负载、M/T 车型半离合、A/T 车型驾驶位置）。
 - 6) 用举升器抬高汽车，并使用橡胶锤敲打轮胎。
- 驾驶汽车，尝试重现客户所述噪音出现时的状况。
 - 如果很难重现噪音，将汽车在不平整或粗糙的路面上慢慢行驶增加车身受力。

确定噪音位置并识别根本原因

1. 缩小噪音范围到一般区域。使用听音工具（发动机助听器或机械助听器）帮助查明噪音来源。
2. 将噪音缩小到具体的区域，并使用以下方法识别噪音产生的原因：
 - 从可能发出噪音的可疑区域拆卸元件。
拆卸卡箍或固定器时不要用力过猛，否则在修理时可能会损坏或丢失卡箍和固定器，导致产生新的噪音。
 - 敲击或推 / 拉怀疑导致噪音的元件。
请勿过猛敲击或推 / 拉元件，否则噪音只会暂时消除。
 - 用手触摸怀疑导致噪音的元件，感觉是否有振动。
 - 将一张纸放在怀疑导致噪音的元件之间。
 - 查看是否有元件松动和接触标记。

请参阅 [SE-46.](#) " 检查步骤 "。

解决问题

- 如果是由于元件松动导致的，请牢固拧紧该元件。
- 如果是由于元件之间间隙不够导致的：
 - 如果可能，重新定位或松动和重新拧紧元件来分离元件。
 - 可以通过授权的东风 NISSAN 零部件部门获得带有合适的隔音材料（如聚氨酯垫、泡沫块或聚氨酯胶带）的隔离元件。

注意：

请勿用力过大，因为许多元件是塑料结构的，容易造成损坏。

注：

- 聚氨酯垫
绝缘接头、线束等
- 隔音材料 泡沫块
隔离元件以免接触。可以用于填充板后的空间。
- 隔音材料 轻泡沫块
- 呢绒布胶带
用于隔离固定不动的地方。适用于仪表板。

以下材料虽然无法从 NISSAN 零部件部门获得，但是也能用于解决吱吱声和喀喀声。

- UHMW(特氟纶) 胶带
隔离会出现轻微移动的地方。适用于仪表板。
- 硅脂
用在 UHMW 胶带可视或不合适的地方。
注：只能持续几个月。
- 硅喷剂
在润滑脂无法使用的时候采用。
- 喉管胶布
用于固定。

确认维修

确认通过测试驾驶解决噪音问题。在重现噪音的相同条件下驾驶汽车。请参阅诊断表上的注释。

检查步骤

请参阅规定元件拆卸和安装信息的目录。

INFOID:000000005877249

仪表板

大多数故障是由于以下零部件之间的接触和移动造成的：

1. 板盖 A 和仪表板
2. 丙烯酸有机玻璃透镜和组合仪表壳体
3. 仪表板到前柱饰件
4. 仪表板到挡风玻璃
5. 仪表板固定销
6. 组合仪表后面的线束
7. A/C 除霜器管道和管道节

一般通过敲击或移动元件重现噪音或在行驶中按住部件停止噪音，来确定这些故障的位置。可以使用呢绒布胶带或硅喷剂（在难以到达的区域中）排除大多数故障。可以使用聚氨酯垫绝缘线束。

注意：

请勿使用硅胶喷剂隔离吱吱声或喀喀声。如果区域内充满了硅胶，将无法再核查维修情况。

中央控制台

要注意的元件包括：

1. 换挡杆总成盖到饰件
2. A/C 控制装置和 C 形板盖
3. 音响和 A/C 控制装置后面的线束

仪表板维修和隔音步骤也可用于中央控制台。

车门

请注意：

1. 发出拍击声的车饰和内板
2. 内拉手锁眼盖到车门饰板
3. 线束线束发出的轻叩声
4. 车门未对准导致起动和停车时出现砰砰的噪音

在重现这些情况时，粘贴或移动这些零部件或按住它们能够消除多种故障。通常可以使用呢绒布胶带或隔离泡沫块隔离这些区域来排除噪音。

行李箱

行李箱噪音通常是由于用户放入行李箱的千斤顶松动或物品松动造成的。

另外还要注意：

1. 行李盖减震装置位置不当
2. 行李盖锁扣未对准
3. 行李盖扭力杆碰在一起
4. 牌照或支架松动

可以通过调整、固定或隔离导致噪音的项目或元件来排除大多数故障。

天窗 / 顶衬

天窗 / 顶衬区域的噪音可以追溯为以下：

1. 天窗盖、横梁、拉杆或密封件导致的喀喀声或轻微的敲击声
2. 遮阳板轴在保持架中晃动
3. 前或后挡风玻璃接触到顶衬蒙皮并发出吱吱声

重现当时情况时，再次按住元件停止噪音可以消除大多数故障。维修通常要使用呢绒布胶带隔离。

座椅

隔离座椅噪音时，要特别注意产生噪音时座椅的位置以及座椅上的物品。在确认和隔离噪音来源时需要重现这些条件。

座椅噪音的原因包括：

1. 头枕杆和安装孔
2. 座椅垫和座椅架之间的吱吱声
3. 后排座椅背锁和支架

重现噪音时，可以移动或按住可疑的元件来隔离这些噪音。可以通过重新放置元件或在接触区域使用聚氨酯胶带排除大多数故障。

发动机罩下

发动机罩下或发动机壁上的元件可能会产生一些内部噪音。这些噪音会传至乘客车厢中。

传播发动机罩下噪音的原因包括：

1. 安装在发动机壁上的元件
2. 穿过发动机壁的元件
3. 发动机壁支架和接头
4. 散热器固定销松动
5. 发动机罩保险杠未对准
6. 发动机罩锁扣未对准

因为这些噪音可以传到车辆内部，所以很难隔离。最好的方法是依次固定、移动或隔离一个元件，并测试行驶车辆。另外，可以更改发动机转速或负荷来隔离噪音。可以通过移动、调整、固定或隔离导致噪音的元件来排除故障。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
SE
K
L
M
N
O
P

检查工作单





INFOID:000000005877252



吱吱声及喀喀声故障检查工作单

亲爱的郑州日产用户：
我们很关心您对郑州日产汽车的满意度。维修吱吱声及喀喀声有时会非常困难。为了一次就能完成维修，请花些时间注明吱吱声及喀喀声在汽车上发出的区域，以及噪音出现的条件。维修技师或维修顾问会要求和您一起进行路试，来确认您听到的噪音。

1、噪音发出的区域？（圈出汽车的区域）
插图仅供参考，可能没反映出您车辆的实际配置。

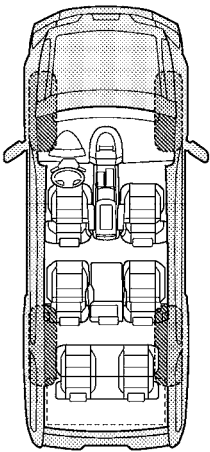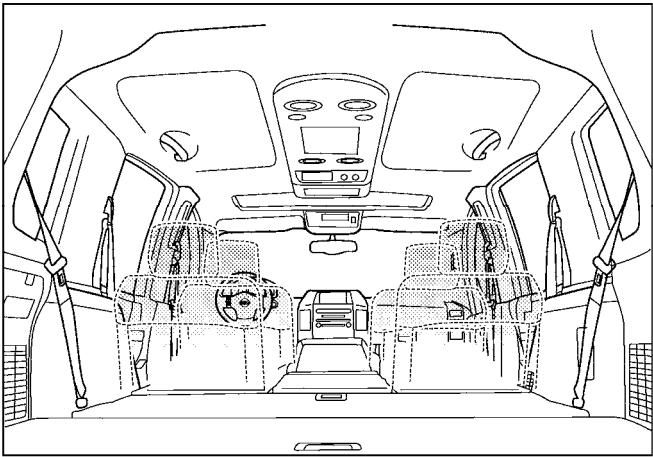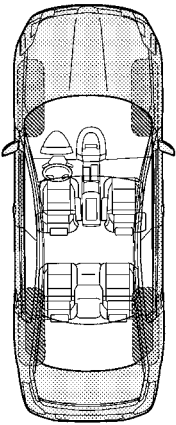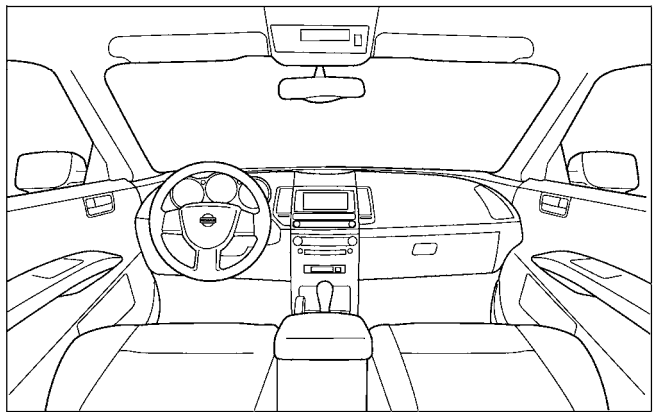

继续在表背面，简要描述噪音或喀喀声的位置。另外请指出噪音发出时的情况。

PIIB8740E

吱吱声和喀喀声诊断表 一页 2

简要描述噪音发出的位置:

II. 何时发出的噪音? (可多选)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 任何时候 | ☐ 在太阳下直晒时 |
| ☐ 早晨第一次 | ☐ 下雨或潮湿环境下 |
| ☐ 仅当外界冷时 | ☐ 干燥或多尘环境下 |
| ☐ 仅当外界热时 | ☐ 其他: _____ |

III. 行驶时:

- ☐ 整个途中
- ☐ 起伏的路面
- ☐ 高速颠簸
- ☐ 仅在车速为 _____
- ☐ 加速时
- ☐ 刹车时
- ☐ 转向时: 向左、向右或左右转向时都是
- ☐ 带有乘客或货物
- ☐ 其他: _____
- ☐ 行驶 _____ 里或 _____ 分钟后

IV. 噪音类型有:

- ☐ 吱吱声 (像网球鞋在干净的地板上)
- ☐ 嘎嘎声 (像走在陈旧的木底板上)
- ☐ 喀喀声 (像摇晃儿童玩具)
- ☐ 敲击声 (像敲门声)
- ☐ 滴答声 (像时钟秒针的声音)
- ☐ 重击声 (重物、消声器敲击噪音)
- ☐ 嗡嗡声 (像大群蜜蜂发出的声音)

以下由维修服务人员完成
路试记录:

	是	否	症状
客户一起进行汽车测试驾驶	☐	☐	_____
- 在测试驾驶时确认了噪音	☐	☐	_____
- 确认并排除了噪音源	☐	☐	_____
- 继续进行测试驾驶确认已修复	☐	☐	_____

VIN: _____

客户姓名: _____

PIIB8742E

W.O. #: _____

日期: _____

此表必须附加在接车单上

高背座椅

INFOID:0000000005877260

This exploded view diagram illustrates the assembly of a car seat. The components are numbered 1 through 20, and specific fasteners are labeled with codes like 46.6 (4.8, 34) and 40.0 (4.1, 30). The assembly process is shown in a logical sequence from the base frame to the final upholstery.

- 1**: Backrest cover.
- 2**: Backrest padding.
- 3**: Backrest strap.
- 4**: Seat base padding.
- 5**: Seat base cover.
- 6**: Small fastener.
- 7**: Latch mechanism.
- 8**: Foam padding for the seat base.
- 9**: Seat base frame.
- 10**: Fastener 40.0 (4.1, 30) for the seat base frame.
- 11**: Seat cushion.
- 12**: Fastener 40.0 (4.1, 30) for the seat base frame.
- 13**: Seat base frame.
- 14**: Foam padding for the seat base.
- 15**: Latch mechanism.
- 16**: Foam padding for the seat base.
- 17**: Foam padding for the seat base.
- 18**: Latch mechanism.
- 19**: Latch mechanism.
- 20**: Backrest frame.

Fasteners and codes shown in the diagram:

- 46.6 (4.8, 34)
- 40.0 (4.1, 30)


- | | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 1. 座椅靠背衬垫 | 2. 座椅靠背面套 | 3. 座椅靠背海绵 |
| 4. 座垫面套 | 5. 座垫海绵 | 6. 安全带扣 |
| 7. 座垫外饰件 | 8. 座垫内饰件 | 9. 座垫骨架 |
| 10. 螺栓 | 11. 座垫衬垫 | 12. 螺栓 |
| 13. 座椅支撑 | 14. 倾斜装置扶手 | 15. 倾斜装置扶手支架 |
| 16. 座垫外饰件 | 17. 座垫外饰件（内部） | 18. 倾斜装置外部盖板 |
| 19. 倾斜装置内部盖板 | 20. 靠背骨架 | |

△ : 棘爪


[] : 金属夹

参考 [GI-4.](#) " 元件 " 外形特征

乘客侧座椅

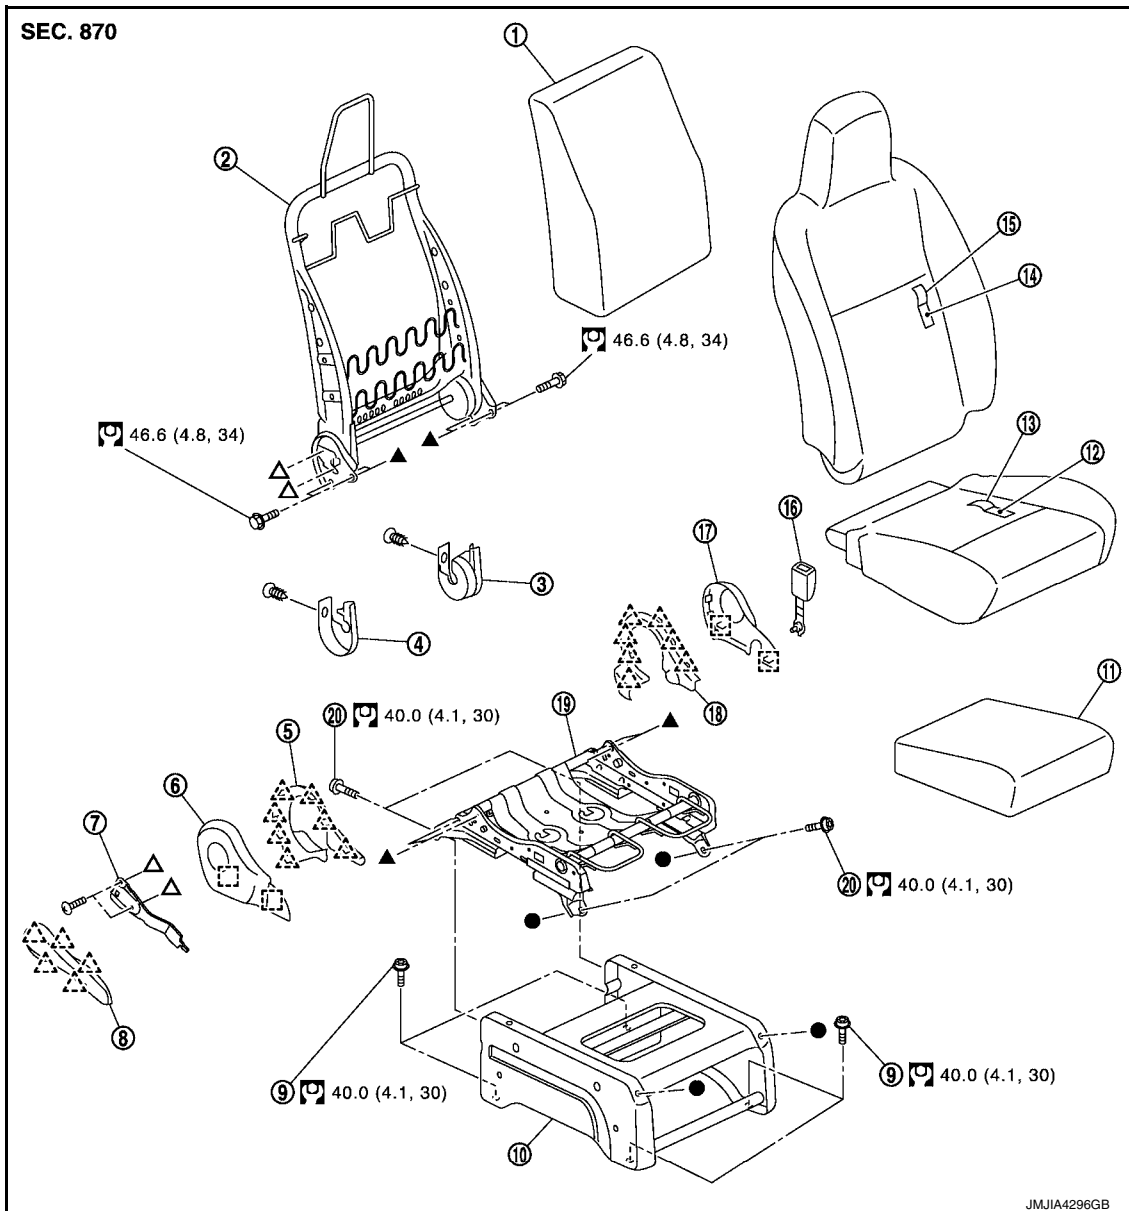

驾驶员侧

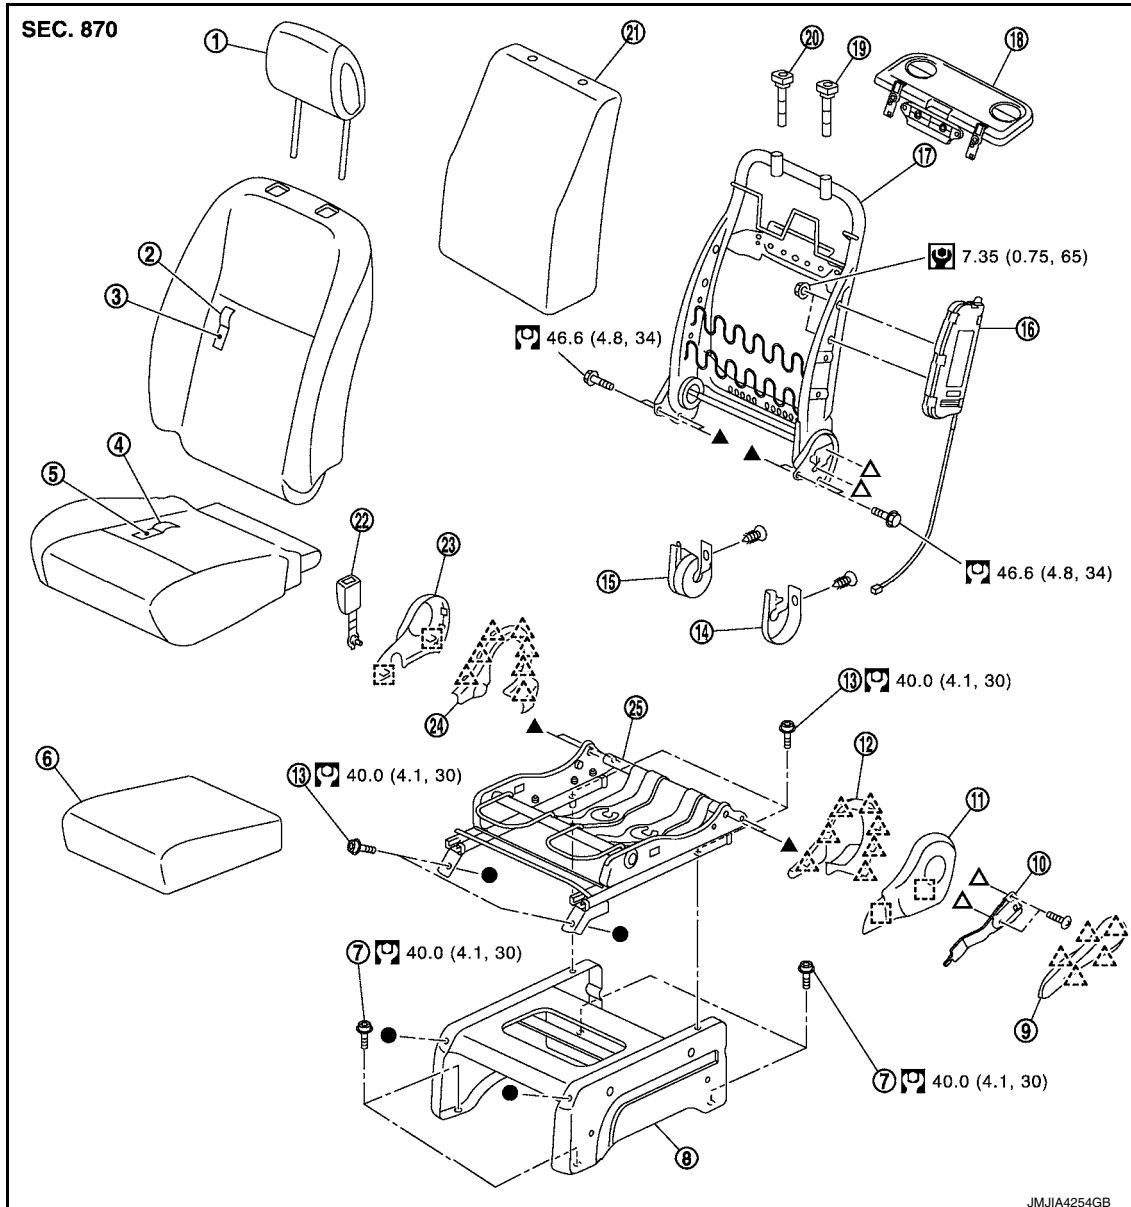

- | | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 1. 头枕 | 2. 靠背面套 | 3. 靠背海绵 |
| 4. 座垫面套 | 5. 座垫海绵 | 6. 座垫衬垫 |
| 7. 螺栓 | 8. 座椅支撑 | 9. 倾斜装置扶手 |
| 10. 倾斜装置扶手支架 | 11. 座椅衬垫外部饰件 (外) | 12. 座椅衬垫外部饰件 (内) |
| 13. 螺栓 | 14. 倾斜装置外部盖板 | 15. 倾斜装置内部盖板 |
| 16. 侧气囊模块 | 17. 靠背骨架 | 18. 靠背台 * |
| 19. 头枕支架 (锁定) | 20. 头枕支架 (自由) | 21. 靠背衬垫 |
| 22. 安全带卡扣 | 23. 座垫内饰件 (外) | 24. 座垫内饰件 (内) |
| 25. 座垫骨架 | | |


△ : 棘爪

□ : 金属夹子

参考 [GI-4](#) "元件" 外形特征

*: 仅适用于LUD0车型

乘客侧座椅

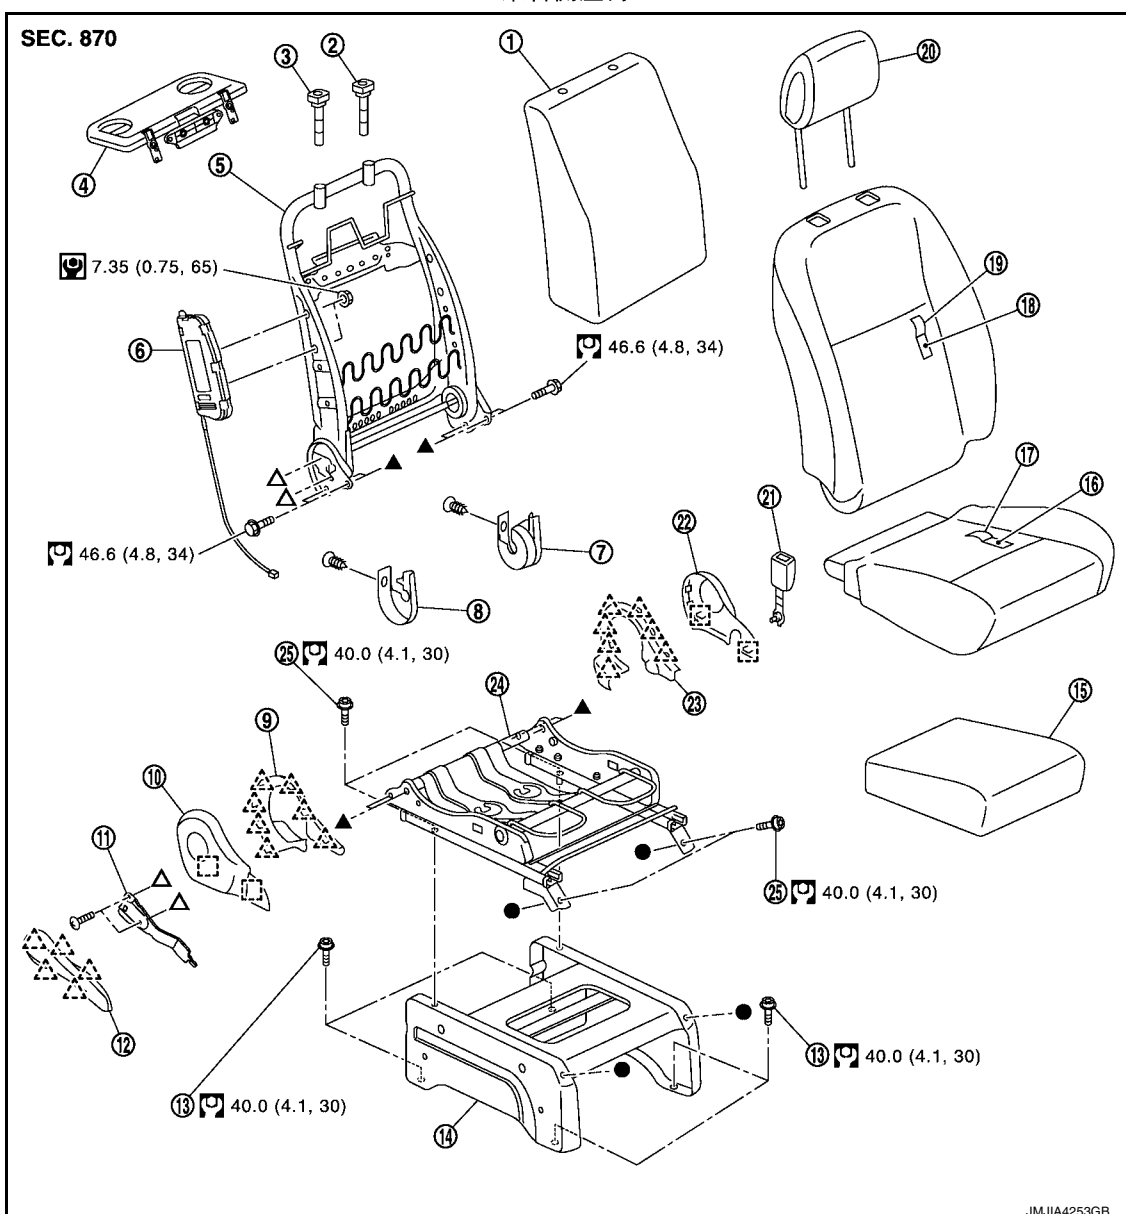

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 1. 靠背衬垫 | 2. 头枕支架 (锁定) | 3. 头枕支架 (自由) |
| 4. 靠背台 * | 5. 靠背骨架 | 6. 侧安全气囊模块 |
| 7. 倾斜装置内盖板 | 8. 倾斜装置外盖板 | 9. 座垫外装饰件 (内) |
| 10. 座垫外装饰件 (外) | 11. 倾斜装置扶手支架 | 12. 倾斜装置扶手 |
| 13. 螺栓 | 14. 座椅支撑 | 15. 座垫衬垫 |
| 16. 座垫海绵 | 17. 座垫面套 | 18. 靠背海绵 |
| 19. 靠背面套 | 20. 头枕 | 21. 安全带卡扣 |
| 22. 座垫内饰件 (外) | 23. 座垫内饰件 (内) | 24. 座垫骨架 |
| 25. 螺栓 | | |

△ : 棘爪

□ : 金属夹子

参考 [GI-4](#) 元件外形特征

* : 仅适用于LUDO车型

拆卸及安装

拆卸

注意：

当拆卸及安装时，用布保护被拆下的零部件，防止损坏。

1. 拆下头枕（仅适用于低靠背座椅）
2. 使靠背处于标准置。
3. 拆卸后外侧的固定螺栓。
4. 拆卸后内侧的固定螺栓。
5. 拆卸前外侧的固定螺栓。
6. 拆卸前内侧的固定螺栓。
7. 断开座椅下的线束接头并拆卸线束固定卡子。

注意：

拆卸前，将点火开关置于OFF位置，断开电瓶负极端子，并等至少3分钟。

8. 从车辆上拆卸座椅。

注意：

- 拆卸及安装时，使用布保护拆卸的零部件，防止损坏。
- 拆卸及安装时，需求名作业人员以防止座椅跌落。


9. 拆下固定螺栓，及座椅支撑。

安装

按拆卸相反顺序安装

注意：

- 按图示顺序紧固前座椅固定螺栓。

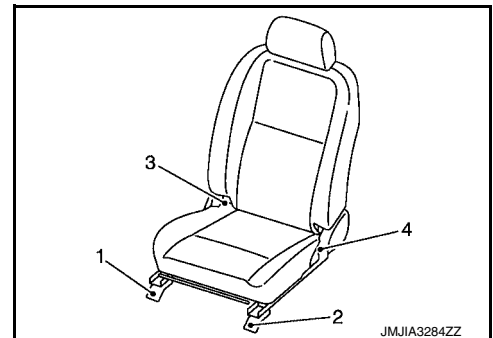

- 装配前，将点火开关置于OFF位置，断开电瓶负极端子并等至少3分钟。
- 固定线束于其位置


解体 and 组装

靠背


解体

1. 拆卸倾斜装置扶手
拆卸棘爪，然后滑动倾斜装置扶手

 : 棘爪

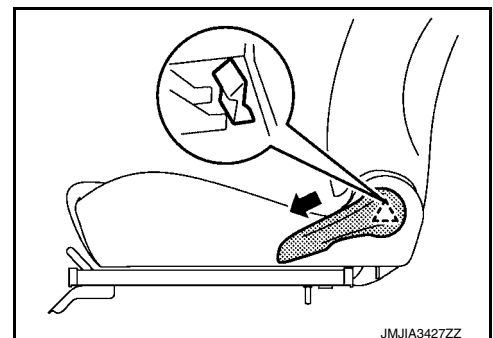


2. 拆下固定螺钉 (A), 然后再拆卸倾斜装置扶手。

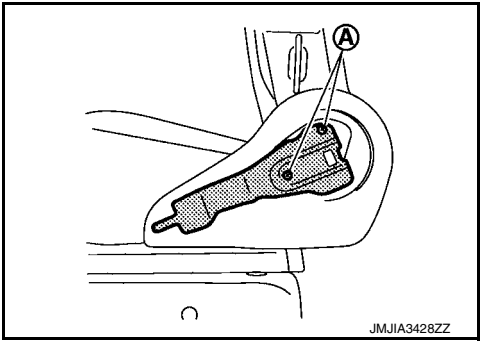


3. 拆下棘爪及金属夹子, 然后再拆下座椅衬垫外饰件 (外)

△ : 棘爪
□ : 金属夹子

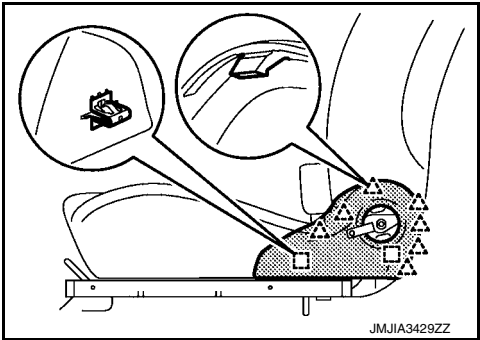

4. 拆下棘爪及金属夹子, 然后再拆下座垫内饰件 (外)


△ : 棘爪
□ : 金属夹子

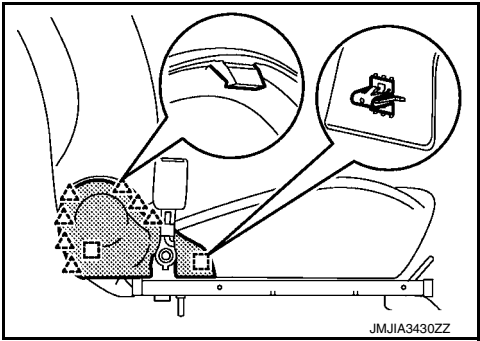

5. 拆卸固定螺母然后再拆卸靠背台 (仅适用于LUD0车型)

6. 拆卸靠背面套及靠背海绵。


1、从靠背背面拆卸靠背支撑器 (A)

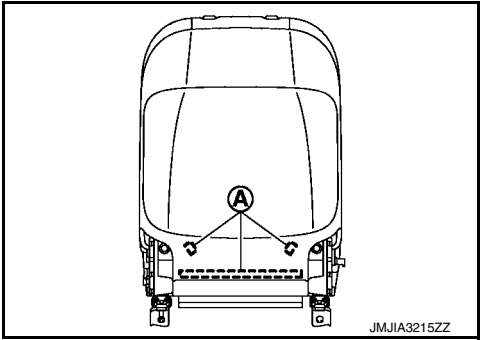

2. 拆卸头枕 支架（仅低靠背座椅）

注意：

装配头枕前，检查其方向性。（前/后，左/右）

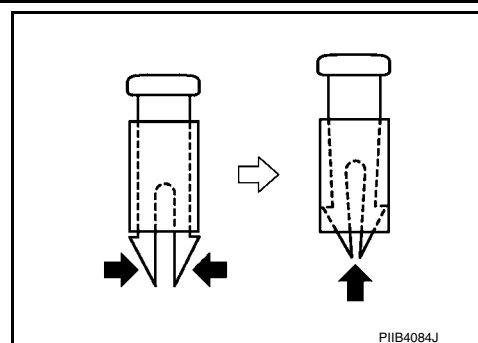

PIIB4084J

3. 拆卸侧安全气囊模块。参考 [SR-20.](#) " 拆卸及安装 "。


4. 从靠背骨架上拆卸靠背面套及靠背海绵

5. 拆卸弹簧，并分解靠背面套及靠背海绵。

7. 拆卸靠背消间器

8. 拆卸座垫外饰板（内）及座垫内饰件（内）

9. 拆卸固定螺钉（A），然后拆卸倾斜装置外盖板及内盖板。

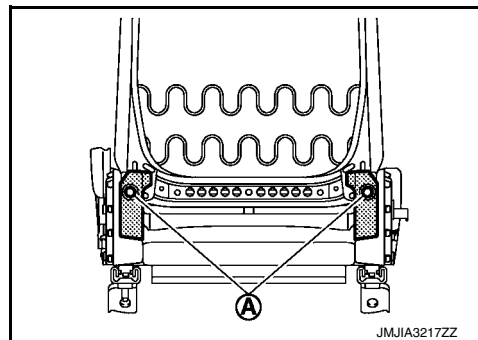

JMJA3217ZZ

10. 拆卸固定螺栓，然后从座垫骨架上拆卸靠背骨架。

安装

按分解相反顺序安装靠背

注意：

安装靠背弹簧于合适的位置，然后安全的使用海绵侧的连线连接面套或面套线。


座垫

分解

1. 拆卸倾斜装置扶手


拆卸棘爪，然后滑动倾斜装置扶手

△△△：棘爪

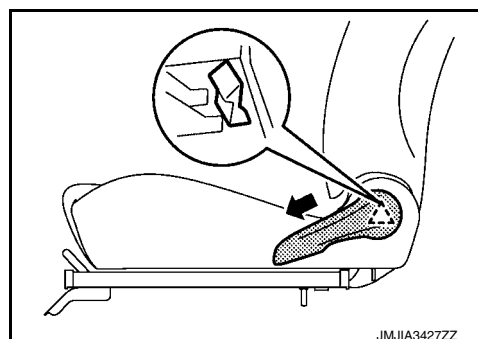


JMJA3427ZZ

2. 拆卸安装螺钉 (A), 然后再拆卸倾斜装置扶手支架。

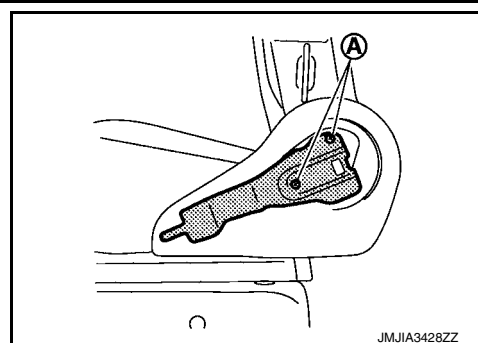


3. 拆卸棘爪及金属夹子, 然后再拆卸座垫外饰件 (外)

△ : 棘爪
□ : 金属夹子

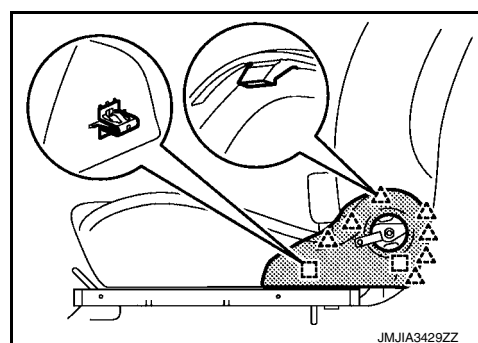

4. 拆卸棘爪及金属夹子, 然后再拆卸座垫内饰件 (外)

△ : 棘爪
□ : 金属夹子

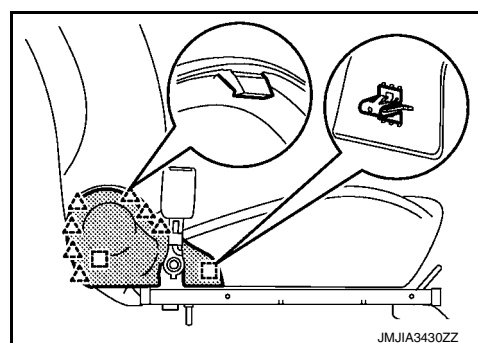

5. 拆卸座垫外部饰件 (内) 及座垫内部饰件 (内)。

6. 拆卸紧固螺栓, 然后从座垫骨架上拆卸靠背总成。

7. 拆卸座垫面套及座垫海绵。

1、拆卸座垫面套支撑器。

2、从座垫骨架上拆卸座垫面套及座垫海绵。

3、拆卸弹簧并分离座垫面套及座垫海绵。

8. 拆卸座垫消音器。

9. 拆卸安全带卡扣 [SB-8](#) " 安全带卡扣: 拆卸及安装 "

安装

按拆卸相反顺序安装

注意:


安装座垫弹簧于正确位置, 然后连接面套或面套线与海绵侧线。

第二排座椅

示意图

INFOID:000000005877263

LUDO车型除外

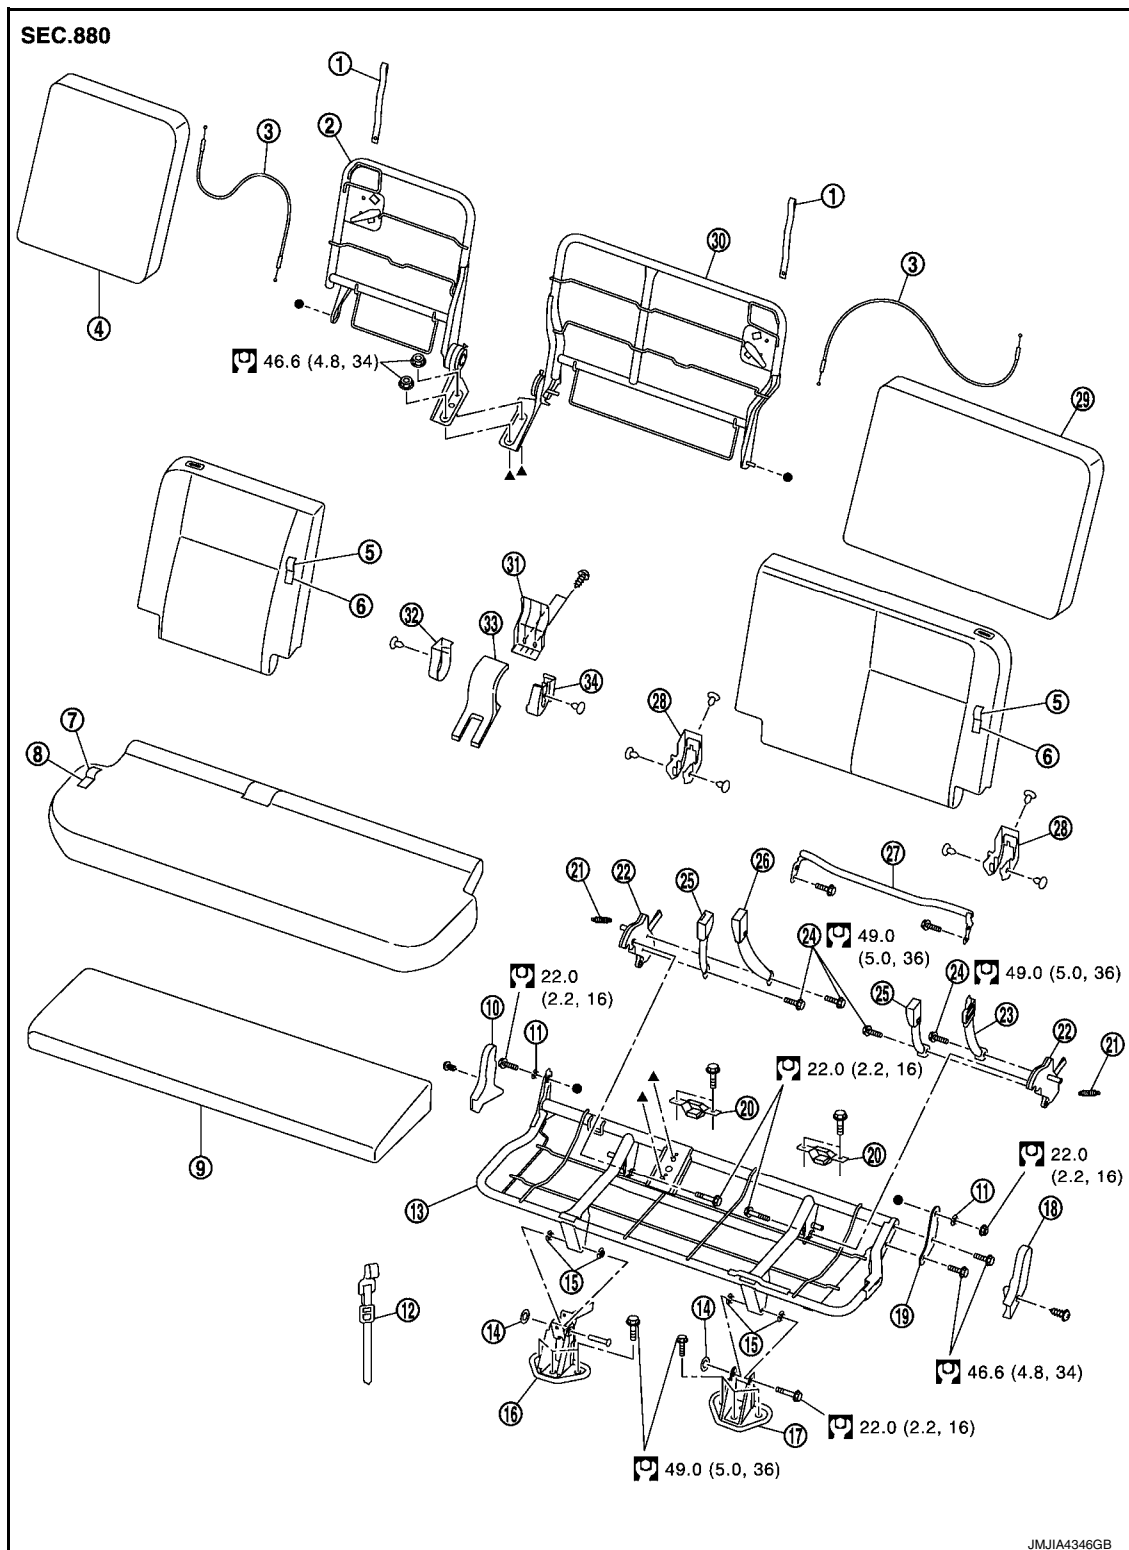

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|
| 1. 倾斜拉带 | 2. 靠背骨架（右） | 3. 倾斜拉线 | A |
| 4. 靠背消音器 | 5. 靠背面套 | 6. 靠背海绵 | |
| 7. 座垫面套 | 8. 座垫海绵 | 9. 座垫消音器 | |
| 10. 座垫铰链盖板（右） | 11. 衬套 | 12. 座垫钩 | B |
| 13. 座垫骨架 | 14. 波形垫圈 | 15. 衬套 | |
| 16. 座垫前腿（右） | 17. 座垫前腿（左） | 18. 座垫铰链盖板（左） | |
| 19. 座垫铰链 | 20. 锁扣 | 21. 弹簧 | C |
| 22. 座垫后腿 | 23. 座椅中间安全带 | 24. 紧固螺栓 | |
| 25. 安全带左/右 | 26. 中间安全带锁扣 | 27. 座垫后腿导管 | |
| 28. 座垫后腿盖板 | 29. 靠背消音器（左） | 30. 靠背骨架（左） | D |
| 31. 靠背分离盖板（后） | 32. 靠背弹簧盖板（右） | 33. 靠背分离盖板（前） | |
| 34. 靠背弹簧盖板（左） | | | |

参考 [GI-4." 元件 "](#) 外形特征

仅适用于LUD0车型

SE

K

L


M

N

O

P

SEC. 880

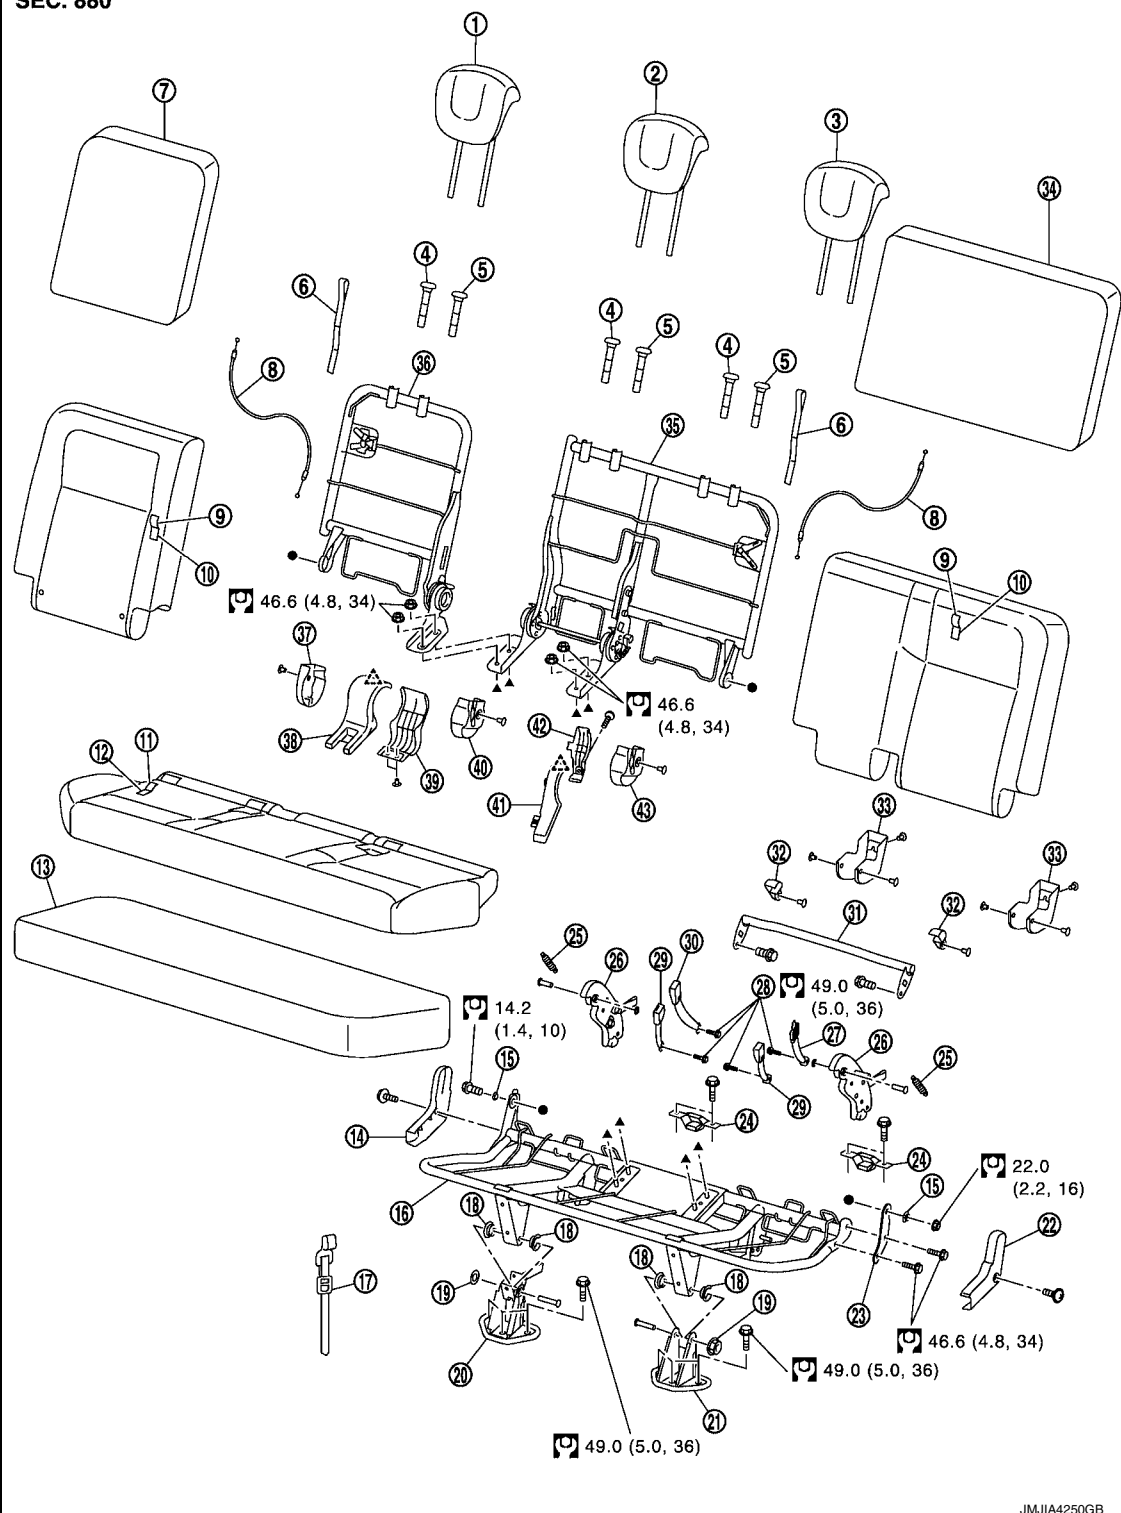

JM/JIA4250GB

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| 1. 右头枕 | 2. 中间头枕 | 3. 左头枕 |
| 4. 头枕固定器 (自由) | 5. 头枕固定器 (锁定) | 6. 倾斜拉线 |
| 7. 靠背消音器 (右) | 8. 倾斜拉线 | 9. 靠背面套 |
| 10. 靠背海绵 | 11. 座垫面套 | 12. 座垫海绵 |
| 13. 座垫消音器 | 14. 座垫铰链盖板 (右) | 15. 衬套 |
| 16. 座垫骨架 | 17. 座垫钩 | 18. 衬套 |

19. 波形垫圈

22. 座垫左铰链盖板

25. 弹簧

28. 紧固螺栓

31. 座垫腿导管

34. 靠背左消音器

37. 靠背弹簧盖板右

40. 靠背弹簧盖板左

43. 靠背弹簧外部盖板
20. 座垫右前腿

23. 座垫铰链

26. 座垫后腿

29. 安全带扣

32. 座垫腿导管盖板

35. 靠背骨架左

38. 靠背分离盖板（前）

41. 靠背倾斜中央盖板（前）
21. 座垫左前腿

24. 锁扣

27. 中间安全带

30. 中间安全带扣

33. 座垫后腿盖板

36. 靠背骨架右

39. 靠背分离盖板（后）

42. 靠背倾斜中央盖板（后）

：棘爪

参考 [GI-4, " 元件 " 外形特征](#)

拆卸及安装

拆卸

座椅总成

注意：

拆卸及安装时，使用布保护拆下来的零部件，以免损坏。

1. 拆下头枕（仅LUD0车型）
2. 拆下座垫前腿紧固螺栓
3. 解除座垫后腿锁
4. 从车上拆下第二排座椅总成
- 后座椅腿总成

1. 折叠座椅



注意：

座椅折叠后，将座椅安全的挂在驾驶员座椅背部，或乘客座椅背部，这样第二排座椅就安全了。

2. 拆下座椅安全带卡扣固定螺栓及中间安全带固定螺栓。
3. 拆下座垫左/右后腿盖板。
4. 拆下左/右弹簧（1）

5. 拆卸后座椅腿总成固定螺栓(A)，然后再拆卸后座椅腿总成。


安装

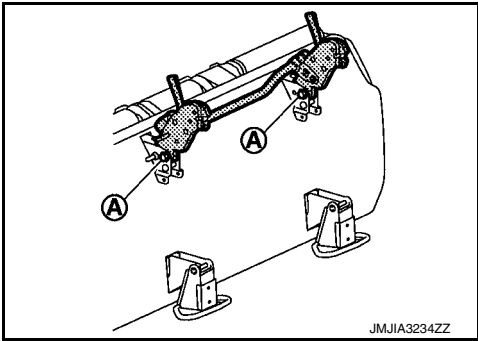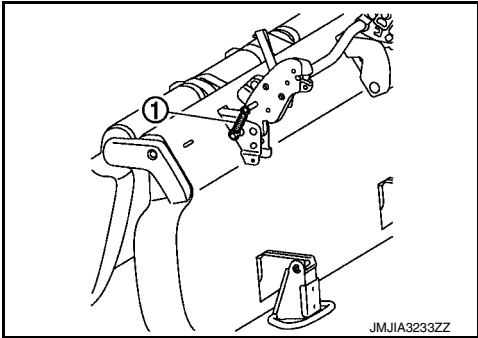

注意以下内容，并按拆卸相反的顺序安装。

注意：

- 安装座椅时，按图示1-6顺序依次紧固座垫前腿（左/右）紧固螺栓。

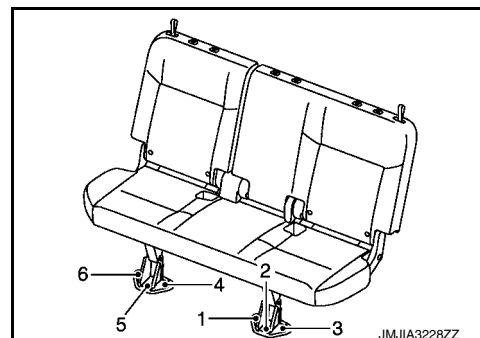


INFOID:000000005877265


分解及安装

分解


1. 拆卸座垫铰链盖板。
2. 拆卸保持器 (A)，然后拆卸座垫面套。

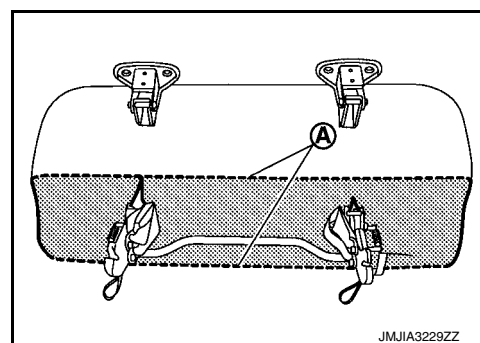

3. 拆卸安全带卡扣及中间安全带
4. 拆卸保持器 (A)，然后再拆卸座垫。

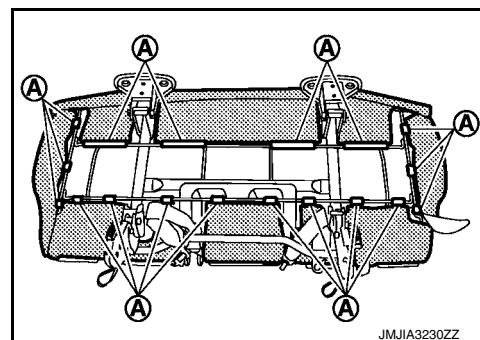


5. 拆卸座垫挂钩。
6. 拆卸座垫面套及座垫海绵。
7. 拆卸拱环，然后再从座垫面套拆卸海绵。
8. 拆卸座垫消音器。
9. 拆卸靠背面套衬垫右 (A) 然后再打开固定器。

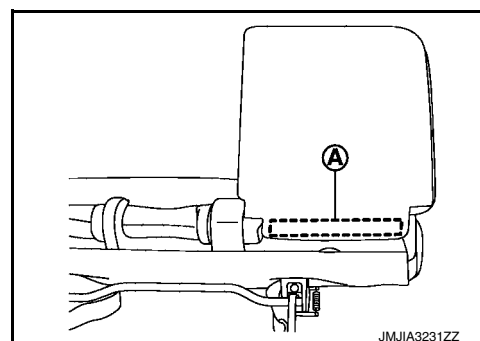

10. 拆卸头枕固定器（仅适用于LUD0车型）

注意：

安装头枕固定器前检查其方向性。（前/后及左/右）

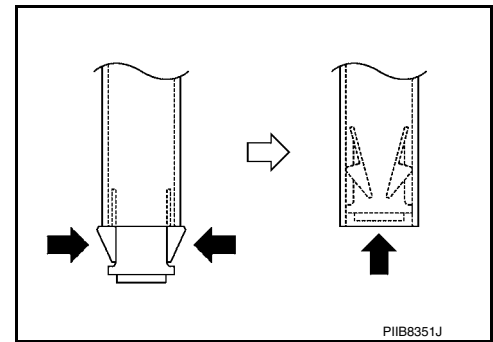


11. 拆卸右靠背面套及右靠背海绵。

12. 拆卸拱环，并从右靠背面套拆卸靠背海绵。

13. 拆卸靠背右消音器。


14. 拆卸靠背面套右保持器（A），然后再打开固定器。

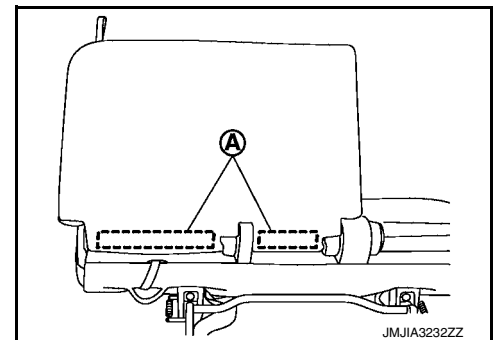

15. 拆卸头枕固定器（仅适用于LUD0车型）

注意：

安装头枕固定器前，检查其方向性。（前/后及左/右）

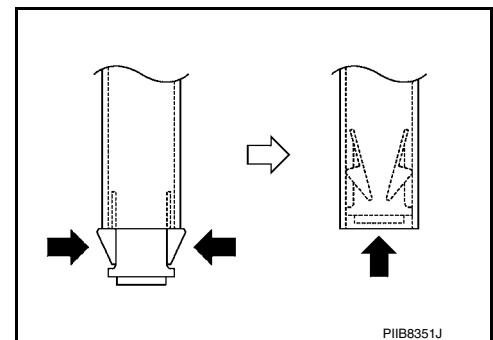

16. 拆卸左靠背面套及左靠背海绵。

17. 拆卸拱环，然后再从左靠背骨架上拆卸靠背海绵。

18. 拆卸左靠背消音器

19. 拆卸左/右靠背弹簧盖板，前靠背分离盖板，后靠背分离盖板。

20. 拆卸靠背倾斜拉线。

21. 拆卸靠背骨架固定螺栓及靠背骨架固定螺母，然后再拆卸右靠背骨架。

22. 拆卸靠背倾斜盖板及靠背弹簧外盖板（LUD0车型除外）

23. 拆卸靠背左倾斜拉线。

24. 拆卸左靠背骨架。

- 拆卸靠背骨架固定螺母，然后再拆卸左靠背骨架（LUD0车型除外）

- 拆卸靠背骨架固定螺栓和螺母，然后再拆卸左靠背骨架（仅适用于LUD0车型）

安装

按分解相反顺序安装

注意：

安装拱环于座椅面套的合适位置，然后安全的连接面套或面套线与座椅骨架。


第三排座椅

示意图

INFOID:000000005877286

LUD0车型除外

左侧

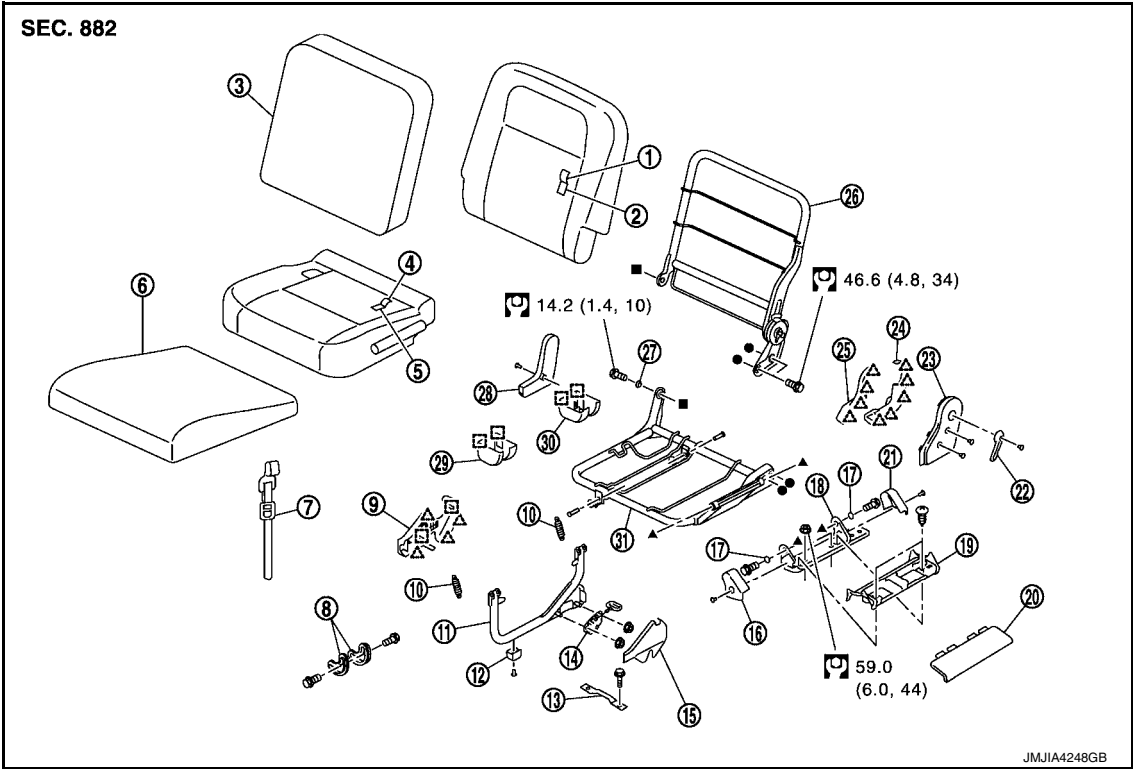


- | | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 1. 靠背面套 | 2. 靠背海绵 | 3. 靠背消音器 |
| 4. 座垫面套 | 5. 座垫海绵 | 6. 座垫消音器 |
| 7. 座垫钩 | 8. 衬套 | 9. 座椅锁内盖板 |
| 10. 弹簧 | 11. 座椅腿 | 12. 座椅限位装置 |
| 13. 座椅锁扣 | 14. 座椅锁总成 | 15. 座椅锁外盖板 |
| 16. 座椅支架盖（前） | 17. 衬套 | 18. 座椅支架 |
| 19. 座椅支架盖板（中间） | 20. 座椅支架外盖板 | 21. 座椅支架盖板（后） |
| 22. 倾斜装置扶手 | 23. 倾斜装置外盖板 | 24. 倾斜装置内盖板（后） |
| 25. 倾斜装置内盖板（前） | 26. 靠背骨架 | 27. 衬套 |
| 28. 铰链盖板 | 29. 座椅腿前盖板 | 30. 座椅腿后盖板 |
| 31. 座垫骨架 | | |

△ : 棘爪

□ : 金属夹子

参考 [GI-4.](#) " 元件 " 外形特征

右侧

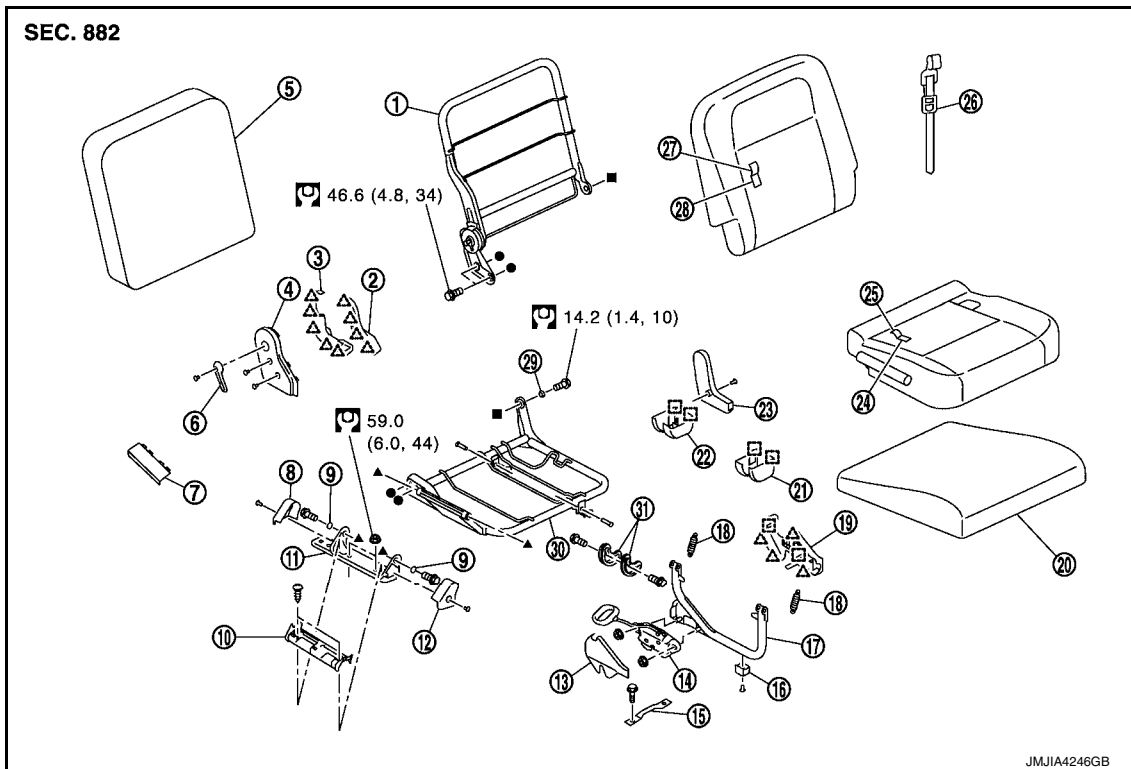

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 1. 靠背骨架 | 2. 倾斜装置内盖板（前） | 3. 倾斜装置内盖板（后） |
| 4. 倾斜装置外盖板 | 5. 靠背消音器 | 6. 倾斜装置扶手 |
| 7. 座椅支架外盖板 | 8. 座椅支架盖板（后） | 9. 衬套 |
| 10. 座椅支架盖板（中间） | 11. 座椅支架 | 12. 座椅支架盖板（前） |
| 13. 座椅锁外盖板 | 14. 座椅锁总成 | 15. 座椅锁扣 |
| 16. 座椅限位装置 | 17. 座椅腿 | 18. 弹簧 |
| 19. 座椅锁内盖板 | 20. 座垫消音器 | 21. 座椅腿前盖板 |
| 22. 座椅腿后盖板 | 23. 铰链盖板 | 24. 座垫海绵 |
| 25. 座垫面套 | 26. 座垫钩 | 27. 座垫面套 |
| 28. 靠背海绵 | 29. 衬套 | 30. 座垫骨架 |
| 31. 衬套 | | |


△：棘爪

□：金属夹子

参考 [GI-4.](#) "元件" 外形特征

仅适用LUD0车型

左侧

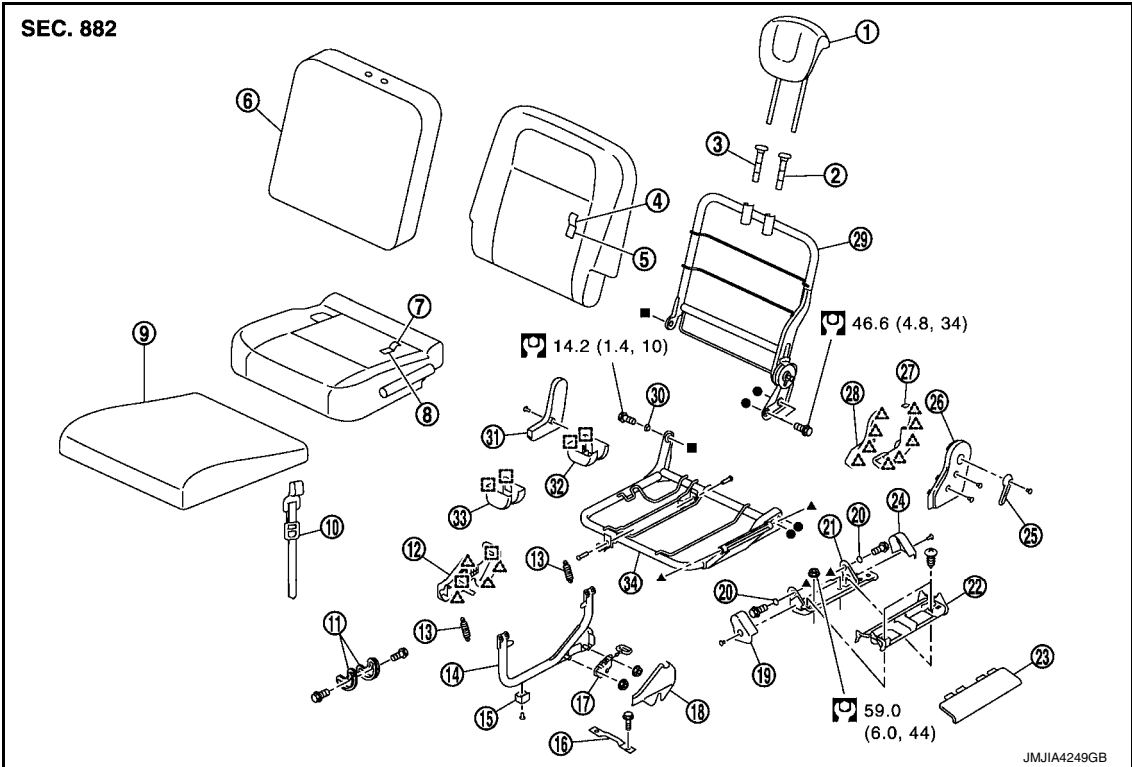


- | | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 1. 头枕 | 2. 头枕固定器（锁定） | 3. 头枕固定器（自由） |
| 4. 靠背面套 | 5. 靠背海绵 | 6. 靠背消音器 |
| 7. 座垫面套 | 8. 座垫海绵 | 9. 座垫消音器 |
| 10. 座垫钩 | 11. 衬套 | 12. 座椅锁内盖板 |
| 13. 弹簧 | 14. 座椅腿 | 15. 座椅限位装置 |
| 16. 座椅锁扣 | 17. 座椅锁总成 | 18. 座椅锁外盖板 |
| 19. 座椅支架盖板（前） | 20. 衬套 | 21. 座椅支架 |
| 22. 座椅支架盖板（中间） | 23. 座椅支架外盖板 | 24. 座椅支架盖板（后） |
| 25. 倾斜装置扶手 | 26. 倾斜装置外盖板 | 27. 倾斜装置内盖板（后） |
| 28. 倾斜装置内盖板（前） | 29. 靠背骨架 | 30. 衬套 |
| 31. 铰链盖板 | 32. 座椅腿后盖板 | 33. 座椅腿前盖板 |

△：棘爪

□：金属夹子

参考 [GI-4](#) " 元件 " 外形特征

右侧

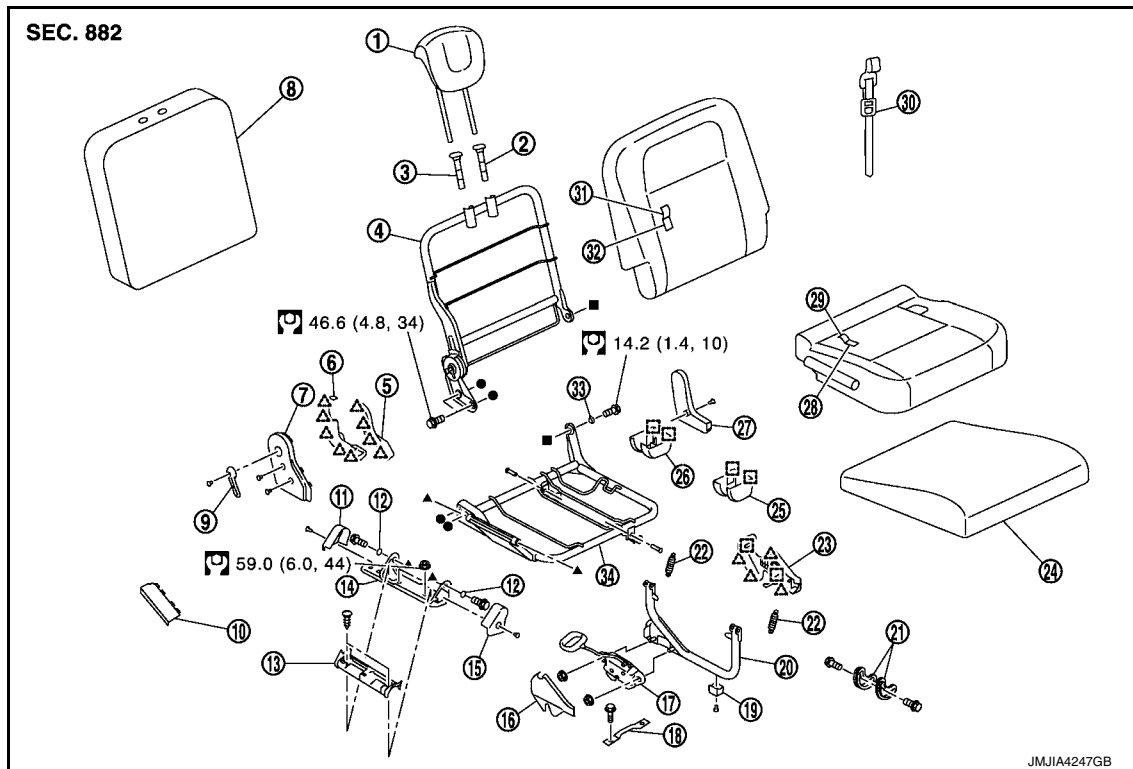

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 1. 头枕 | 2. 头枕固定器（锁定） | 3. 头枕固定器（自由） |
| 4. 靠背骨架 | 5. 倾斜装置内盖板（前） | 6. 倾斜装置内盖板（后） |
| 7. 倾斜装置外盖板 | 8. 靠背消音器 | 9. 倾斜装置扶手 |
| 10. 座椅支架外盖板 | 11. 座椅支架盖板（后） | 12. 衬套 |
| 13. 座椅支架盖板（中间） | 14. 座椅支架 | 15. 座椅支架盖板（前） |
| 16. 座椅锁外盖板 | 17. 座椅锁总成 | 18. 座椅锁扣 |
| 19. 座椅限位装置 | 20. 座椅腿 | 21. 衬套 |
| 22. 弹簧 | 23. 座椅锁内盖板 | 24. 座垫消音器 |
| 25. 座椅腿前盖板 | 26. 座椅腿后盖板 | 27. 铰链盖板 |
| 28. 座垫海绵 | 29. 座垫面套 | 30. 座垫钩 |
| 31. 靠背面套 | 32. 靠背海绵 | 33. 衬套 |
| 34. 座垫骨架 | | |

△ : 棘爪

□ : 金属夹子

参考 [GI-4, " 元件 " 外形特征](#)

拆卸及安装

拆卸

注意：

拆卸及安装时，用布保护拆卸的零部件，防止损坏。


1. 拆卸头枕（LUD0车型适用）
2. 拆卸座椅支架外盖板
3. 拆卸固定螺钉，然后拆卸座椅支架盖板（中间）
4. 拆卸第三排座椅固定螺母
5. 解除座椅锁
6. 从车上拆卸第三排座椅总成

安装

按拆卸相反顺序安装。

注意：

- 拆卸及安装时，用布保护拆下的零部件，防止损坏。
- 按图示顺序紧固第三排座椅固定螺母。

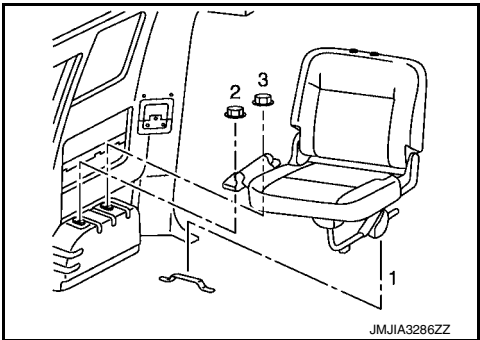


INFOID:000000005877288

分解及安装


靠背 分解

1. 拆卸倾斜装置外部盖板。
 1. 拆下固定螺钉，然后再拆下倾斜装置扶手。
 2. 拆下倾斜装置外盖板固定螺钉。
 3. 拆卸棘爪，然后再拆卸倾斜装置外盖板。

 ： 棘爪

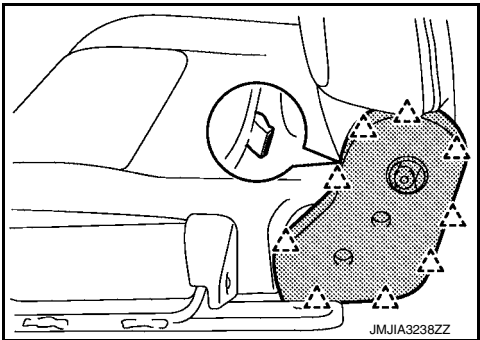


2. 分开铰链盖板
拆下固定螺钉，然后再拆下铰链盖板。

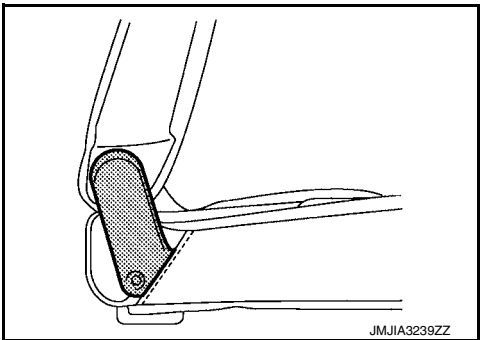

3. 拆卸固定螺栓，然后再拆卸靠背总成。
4. 拆卸靠背面套及靠背海绵。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
SE
K
L
M
N
O
P


1. 拆卸靠背保持器 (1) 然后再打开固定装置 (2)。

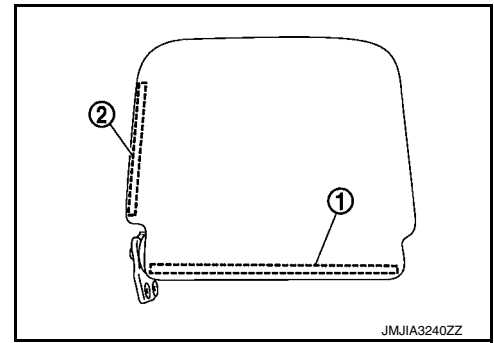

2. 拆卸头枕固定器 (适用于LUD0车型)

注意:

安装头枕固定器前, 检查其方向。(前/后及左/右)

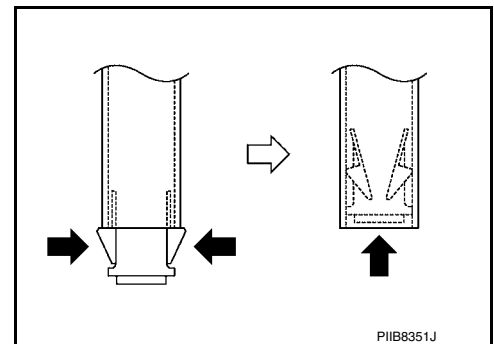

- 3 从靠背骨架上拆卸靠背面套及海绵。

4. 拆卸拱环分离靠背面套及靠背海绵。

5. 拆卸靠背消音器。

安装

按拆卸的相反顺序安装。

注意:

安装拱环到靠背面套于合适的位置, 然后正确的连接面套或面套线与靠背骨架。

座垫

分解


1. 拆卸倾斜装置外盖板。

1. 拆卸固定螺钉, 然后拆卸倾斜装置扶手。

2. 拆卸倾斜装置外盖板固定螺钉。


3. 拆卸棘爪, 然后再拆卸倾斜装置外盖板。

△ : 棘爪

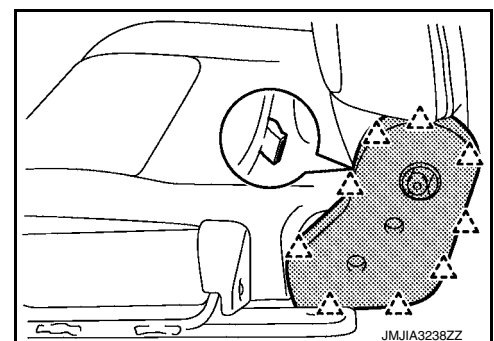


2. 分离铰链盖板。

拆卸固定螺钉，然后再拆卸铰链盖板。

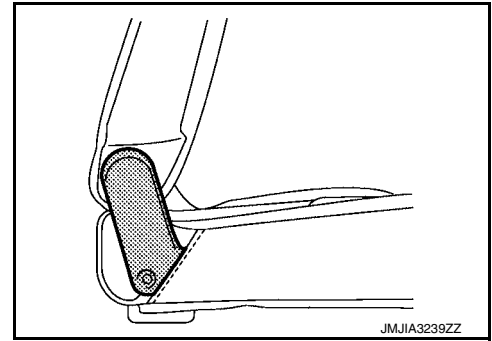


- 3、拆卸固定螺栓，然后再拆卸靠背总成。
- 4、拆卸倾斜装置内盖板（前）及（后）。
- 5、拆卸座垫钩。
- 6、拆卸安全带卡扣。参考 [SB-21. " 安全带卡扣：拆卸及安装 "](#)。
- 7、拆卸座椅腿。
 - 1、拆卸金属夹子，然后拆卸座椅腿前扣盖板。
 - 2、拆卸棘爪，然后拆卸座椅锁外盖板

 : 棘爪

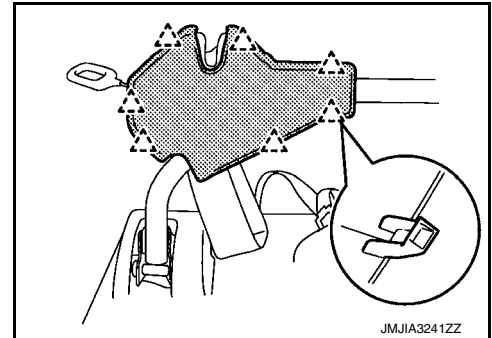


- 3、拆卸金属夹子，然后拆卸座椅锁内盖板。

 : 金属夹子

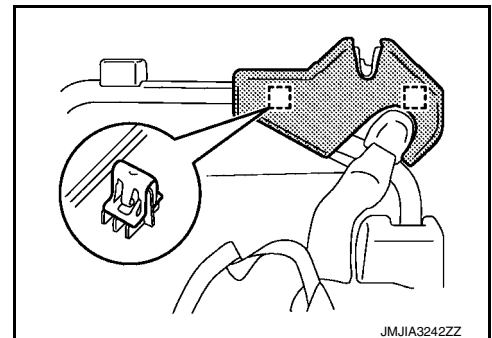

- 4、拆卸固定螺母及固定螺钉，然后拆卸座椅锁总成。
- 5、拆卸弹簧，卡环及卡销，然后拆卸座椅腿。
- 8、拆卸座椅支架。
 - 1、拆卸固定螺钉，然后拆卸座椅支架前后盖板。
 - 2、拆卸固定螺栓，然后再拆卸座椅支架。
- 9、拆卸座垫面套及座垫海绵。

- 1、拆卸座垫保持器（1），然后打开固定器（2）。

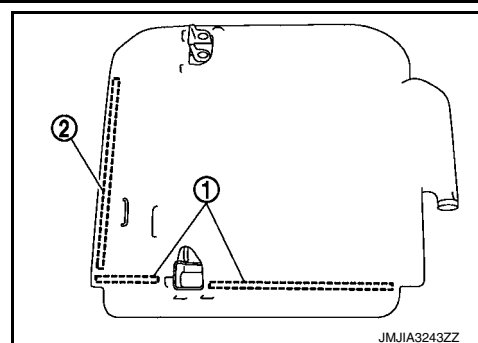

- 2、从座垫骨架上拆卸座垫面套及座垫海绵。
- 3、拆卸拱环以分离座垫面套及座垫海绵。

- 10、拆卸座垫消音器。

安装

按分解相反顺序安装。

注意：

安装拱环于座垫面套合适位置，然后正确连接面套或面套线与座垫海绵线。