


飞轮离合器

- 1. [分解图](#)
- 2. [拆卸](#)
- 3. [安装](#)

分解图

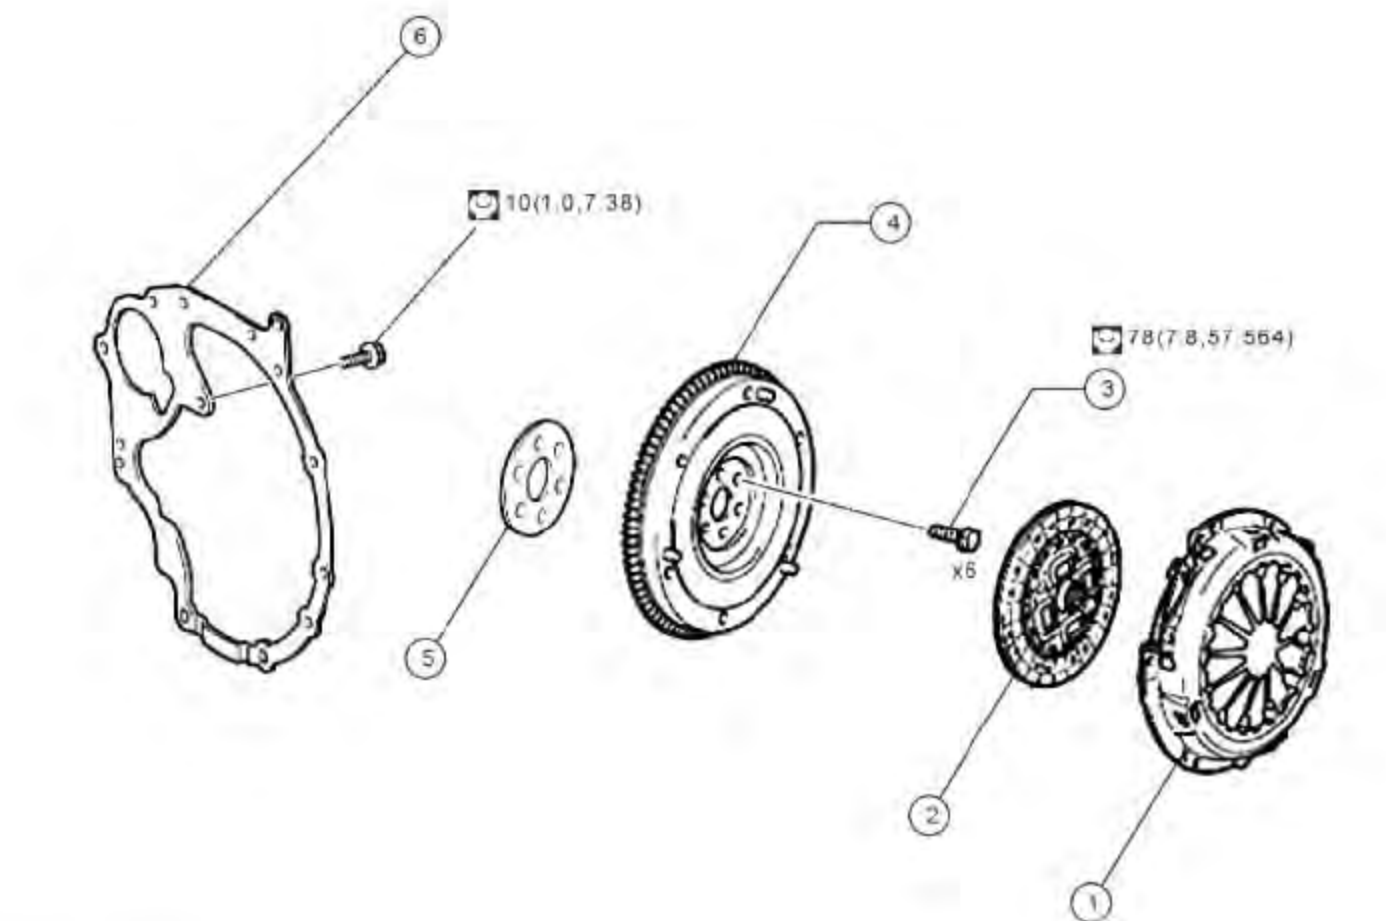

□ : N·m (kg·m, in·lb)
□ : N·m (kg·m, ft·lb)

2NA-SUCCE-EM189

1. 离合器压盘总成	2. 离合器从动盘总成
3. 飞轮螺栓	4. 飞轮齿圈组件
5. 飞轮挡圈	6. 飞轮隔板


拆卸

按照分解图标号顺序拆卸。

安装

按照拆卸步骤相反的顺序安装，需要注意以下几点：

1. 安装飞轮隔板。拧紧力矩参见分解图。

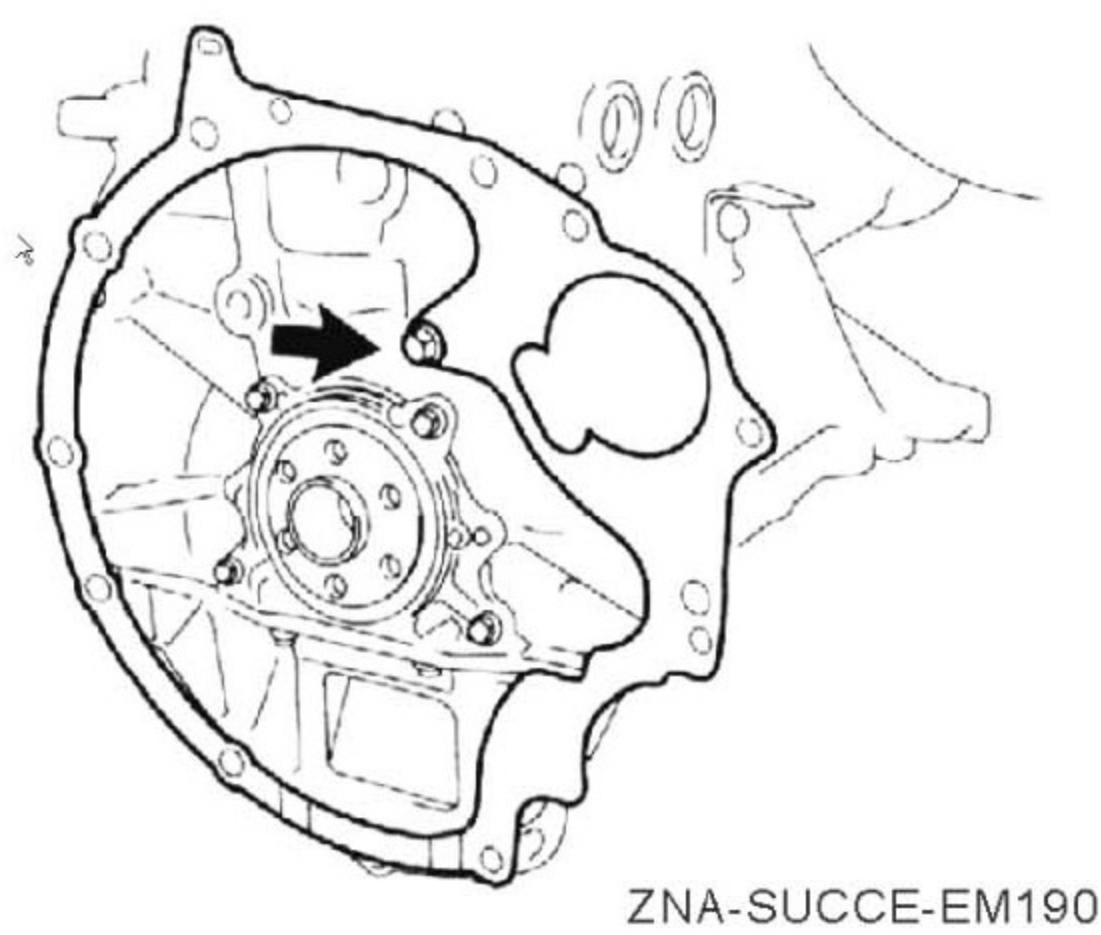

2. 安装飞轮齿圈组件。

- a. 安装飞轮挡圈。
- b. 在飞轮螺栓前端涂抹少量螺纹密封胶。

密封胶使用：**262**螺纹胶



c. 安装飞轮齿圈组件。


注意：

安装时需将飞轮上定位销孔对准曲轴上的定位销。

d. 按图示顺序拧紧飞轮螺栓。拧紧力矩参见分解图。

注意：

安装后1小时内不能启动发动机

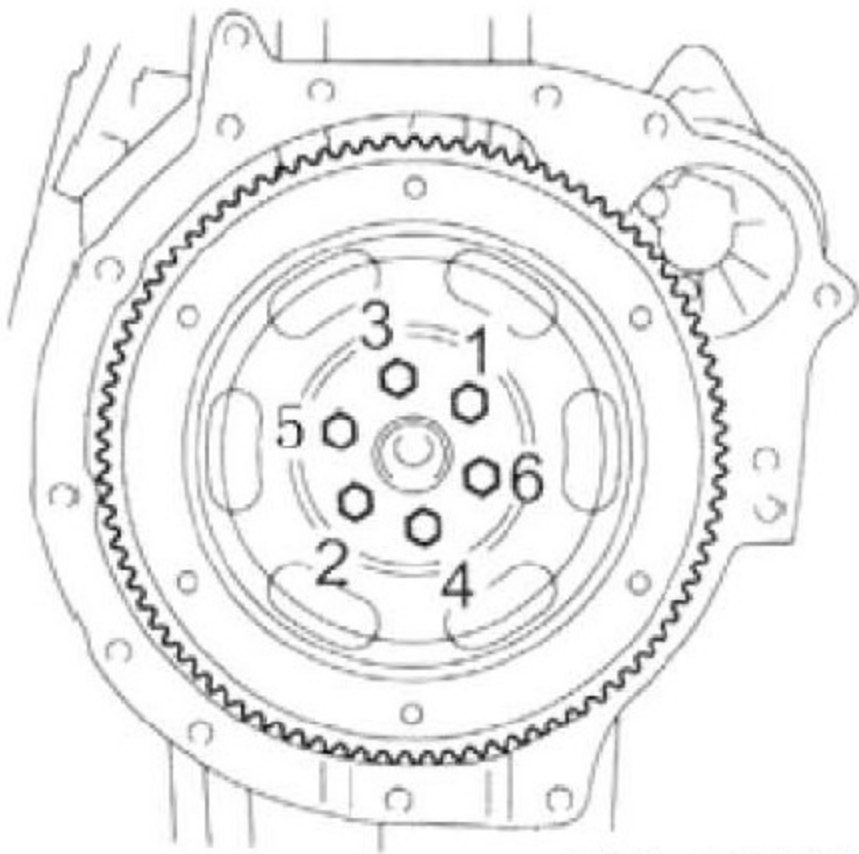

ZNA-SUCCE-EM192


3. 安装离合器总成。

- a. 在离合器从动盘花键上涂上多用途润滑脂。
- b. 用专用工具将压盘和离合器从动盘对准飞轮。
- c. 安装压盘螺栓。



: 20N•m(2.0kg-m, 14.76ft-lb)



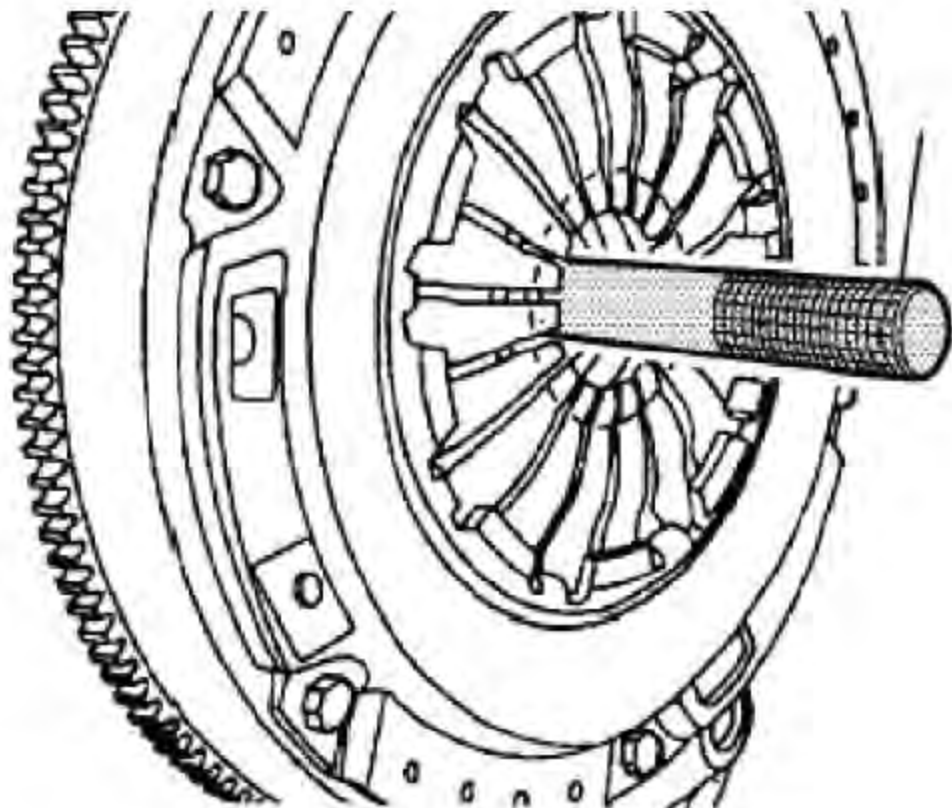

ZNA-SUCCE-EM193

注意：

如更换飞轮离合器，需要进行齿讯学习。