


主线束接插件(M--)

1. [4A15/HR16 主线束接插件\(M--\)](#)
2. [ZG15/HR16 主线束接插件\(M--\)](#)

4A15/HR16 主线束接插件(M--)


接插件编码	M1
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器E
接插件型号	AMP 368457-1
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15

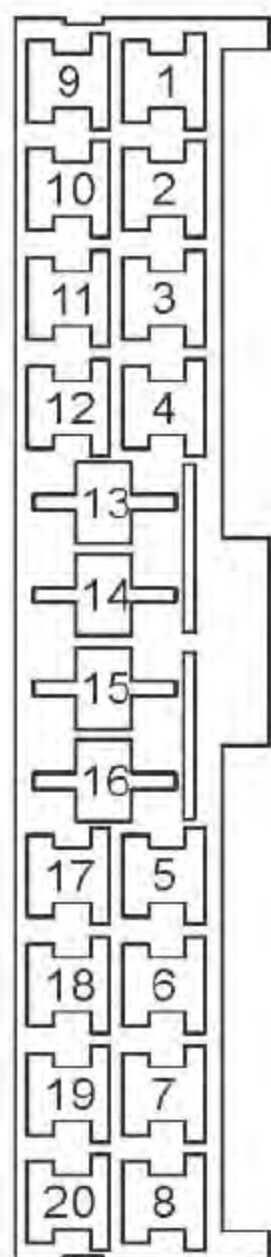

编号	颜色	功能名称
1	O	组合仪表/ 空调点火电源
2	Y/R	组合仪表蓄电池电源(*1)
	G/W	小灯电源输出(*2)
3	Y	音响蓄电池电源(*1)
	R/L	防盗控制器点火电源(*2)
4	R/B	CAN 模块点火电源(*1)
	V	诊断接口/ 倒车灯点火电源(*2)
5	Sb	制动灯电源输出(*1)
	Y/R	组合仪表蓄电池电源(*2)
6	R/B	室内灯(+)(*1)
	Y	音响蓄电池电源(*2)
7	G/Y	转向灯电源输出(*1)
	Sb	制动灯电源输出(*2)
8	L/R	雾灯电源输出(*1)
	R/B	室内灯(+)(*2)
9	W	后除霜(+)
10	G/W	右后门玻璃升降控制(*2)
11	R/W	安全气囊模块点火电源(*1)
	R	左前门玻璃升降控制(*2)
12	V	空倒档开关电源、诊断接口点火电源(*1)
	R/W	安全气囊模块点火电源(*2)
13	R/W	大灯电源输出(*2)
14	B/R	点火电源输入(*1)
	R	大灯电源输出(*2)


15	R/L	近光灯电源输出(*1)
	B/R	点火电源输入(*2)
16	Lg/R	前鼓风机继电器电源输出
17	B	接地(*2)
18	B	接地
19	R/B	右前门玻璃升降控制(*2)
20	L/W	左后门玻璃升降控制(*2)

接插件编码	M3
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器G
接插件型号	KET MG613689-5(HR16)
	L01FB(4A15)

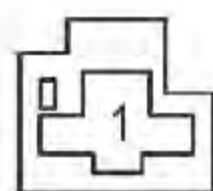

编号	颜色	功能名称
1	W/R	点火电源输出


接插件编码	M2
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器A
接插件型号	TYCO 368497-1
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15

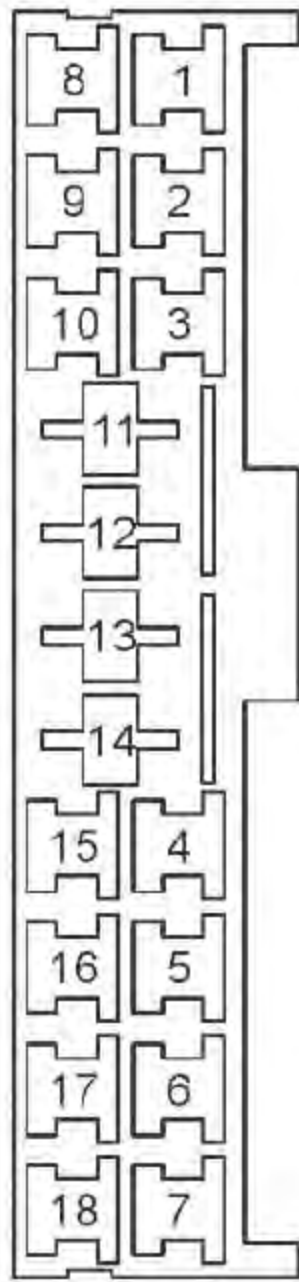

编号	颜色	功能名称
1	L/Y	前雨刮间歇
2	R/B	前雨刮电源输出
3	Sb	后雨刮电源输出(*1)
4	L/Y	诊断接口蓄电池电源(*1)
5	R/B	附件电源(*1)
	O	附件电源(*2)
6	B	中控室继电器接地(*1)
	Lg	附件电源(*2)
7	L/Y	蓄电池电源(*2)
8	R	前雨刮自动停止控制
9	R/L	中控闭锁


10	G/R	中控开锁
11	W/L	附件电源输入(*1)
	R/B	附件电源输入(*2)
12	R/B	附件电源输入(*1)
	W/L	附件电源输入(*2)
13	R/B	点烟器附件电源
14	V	远光灯电源输出(*1)
15	O	音响附件电源(*1)
	B	接地(*2)
16	W/R	喇叭继电器接地
17	W	前雾灯控制(*1)
18	-	-

接插件编码	M4
接插件名称	线束接插件(接左前门线束)
接插件型号	SDL18FW
备注	
适用于装备4A15 发动机车型	
*1 适用车型	4A15 不带左、右滑门玻璃升降及中控门锁功能车型

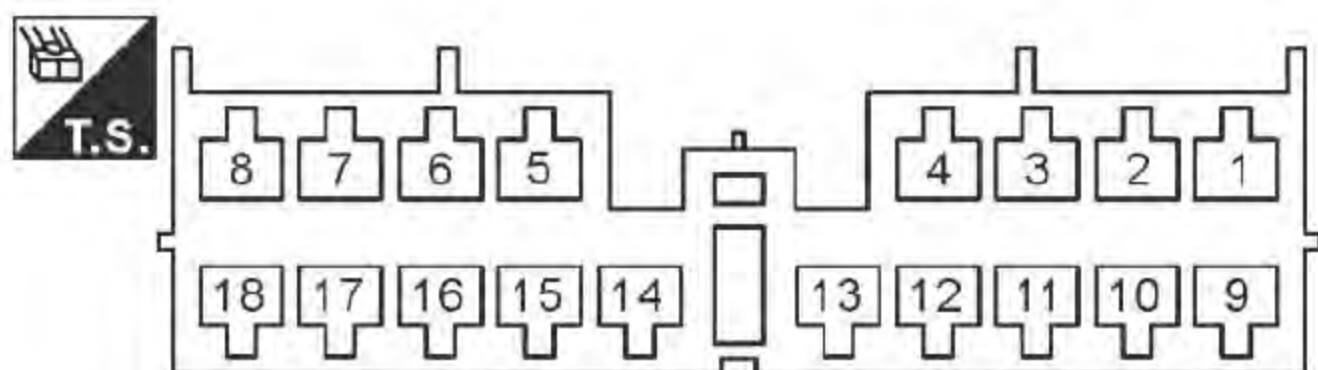

编号	颜色	功能名称
1	L/G	左前门扬声器
2	L	左前玻璃升降电机
3	L/Y	左侧转向灯(+)
4	B	接地
5	L/W	左前门锁开关信号
	-	-(*)1
6	6 R/G	左前玻璃升降电机
7	G/R	中控开锁
	-	-(*)1
8	R/L	中控闭锁
	-	-(*)1
9	-	-
10	R/B	右前门玻璃升降控制
11	G/W	右后门玻璃升降控制
	-	-(*)1
12	L/W	左后门玻璃升降控制
	-	-(*)1
13	-	-
14	-	-
15	R	左前门玻璃升降控制
16	-	-
17	B	左侧转向灯(-)
18	W/R	左前门扬声器


零件名称	IVH
接插件名称	线束接插件(接左前门线束)
接插件型号	3TK24MBr
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	
*1 适用车型	HR16 带电动后视镜功能车型

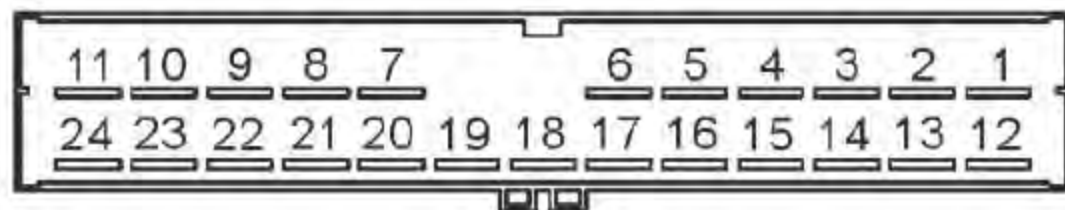

编号	颜色	功能名称
1	L/G	左前门扬声器
2	L	左前门玻璃升
3	G/B	左侧转向灯(+)
4	B	接地
5	L/W	左前门锁开关信号
6	R/G	左前们玻璃降
7	G/R	中控开锁
8	R/L	中控闭锁
9	R	左前门玻璃升降控制
10	R/B	右前门玻璃升降控制
11	G/W	右后门玻璃升降控制
12	R/W	左前门玻璃升降控制
13	B	左侧转向灯(-)
14	W/R	左前门扬声器
15	-	-
16	R/R	霍尔传感器(+)

NO	颜色	功能名称
17	B/O	霍尔信号1
18	-	-
19	O	霍尔信号2
20	-	-
21	-	-
	R/W	左前后视镜左右调节(*1)
22	-	-
	Br/Y	左前后视镜调节-公共端(*1)
23	-	-
	L/R	左前后视镜上下调节(*1)
24	L/W	左后门玻璃升降控制

接插件编码	M5
接插件名称	线束接插件(接发动机舱线束)
接插件型号	SDL-22FW
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15

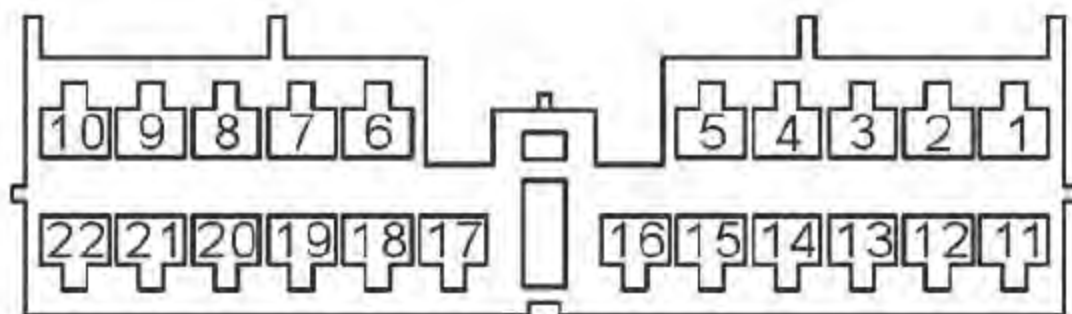

编号	颜色	功能名称
----	----	------

1	R/L	左前位置灯(+)
2	Sb	制动液位开关信号(*1)
3	W/R	前雨刮低速(*1)
	Sb	制动液位开关信号(*2)
4	G	前雨刮高速(*1)
	R/B	前雨刮电机(+)(*2)
5	L/O	后洗涤电机(-)(*1)
6	V	空倒档开关电源(*1)
7	G/Y	右前转向灯(+)(*1)
	B/R	点火电源(*2)
8	G	高音喇叭(+)
9	G/B	左前转向灯(+)(*1)
	Y	倒档开关(+)(*2)
10	W/G	起动继电器电源
11	R/Y	左近光灯(+)(*2)
12	L/Y	前雨刮间歇(*2)
13	V	左远光灯(+)(*2)
14	R	前洗涤电机(-)(*2)
15	L/Y	左前雾灯(+)(*1)
	B/R	IGN 继电器(+)(*2)
16	L/R	电动燃油泵(+)(*1)
	R/L	温控开关(-)(*2)
17	B/R	IGN 继电器(+)(*1)
	L/R	电动燃油泵(+)(*2)
18	L/Y	前雨刮间歇(*1)
19	R	前洗涤电机(-)(*1)

19	W/R	前雨刮低速(*2)
20	R/B	前雨刮电机(+)(*1)
	G/Y	右前转向灯(+)(*2)
21	R/L	左近光灯(+)(*1)
	G	前雨刮高速(*2)
22	V	左远光灯(+)(*1)
	G/B	左前转向灯(+)(*2)


接插件编码	M6
接插件名称	线束接插件(接发动机舱线束)
接插件型号	NTL-8ASL
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15



编号	颜色	功能名称
1	L	右后ABS 传感器
2	P	右后ABS 传感器
3	Br/R	左后ABS 传感器
4	G/R	脚制动信号(*1)
	R/Y	脚制动信号(*2)
5	L/R	ABS 故障报警灯

6	G	诊断K线
7	O/G	CAN线(*1)
8	Br	左后ABS传感器

接插件编码	M8
接插件名称	线束接插件(接顶棚线束)
接插件型号	SDL-20MW
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15
*3 适用车型	带倒车影像功能车型
*4 适用车型	带倒车雷达功能车型

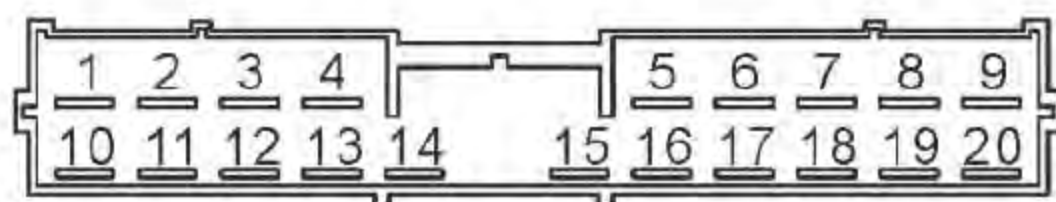


编号	颜色	功能名称
1	R/L	后背门中控闭锁(*2)
2	R/W	室内灯-门控
3	O	左后扬声器
4	B	后组合灯(-)(*2)
5	W	摄像头视频信号(*3)
6	B	接地(*2)
	Y	摄像头视频信号(*3)
7	R/L	后尾灯(+)
8	B/Y	右后扬声器

9	G/Y	右后转向灯(+)
10	G	右倒车雷达信号(*4)
	G/R	后背门中控开锁(*2)
11	Y	中倒车雷达信号(*4)
12	R	中倒车雷达信号(*4)
	B/P	左后扬声器(*2)
13	G/W	倒车灯(+)/摄像头电源
14	R/W	滑门开关信号
15	Lg	右后扬声器(*1)
16	R/W	高位制动灯(+)(*1)
	L/R	后雾灯(+)(*2)
17	R/W	倒车灯(-)(*1)
	R/B	室内灯(+)(*2)
18	G/R	制动灯(+)
19	Lg	右后扬声器(*2)
20	R/B	室内灯(+)(*1)
	L/Y	左后转向灯(+)(*2)

接插件编码	M9
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	HX42000-24R
备注	
适用于装备4A15 发动机车型	



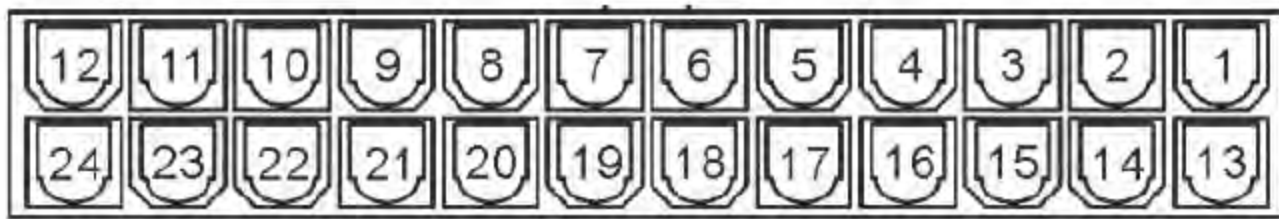

编号	颜色	功能名称
1	W/B	安全带未系信号
2	-	-
3	L/R	后雾灯信号
4	-	-
5	L	防盗故障警告灯
6	-	-
7	V	远光灯信号
8	B/P	SRS 故障警告灯
9	L/Y	左转向灯信号
10	B	接地
11	-	-
12	G	燃油液位信号
13	-	-
14	R/W	车门开/关信号
15	-	-
16	L/R	ABS 故障报警灯
17	V	驻车制动信号
18	Sb	制动液位信号
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-

23	-	-
24	-	-


接插件编码	M9
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	AMP 1612906-1
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	



编号	颜色	功能名称
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-

12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	W	车速信号
19	G	燃油液位信号
20	L/Y	前雾灯信号
21	L/R	后雾灯信号
22	V	驻车制动信号
23	W/B	安全带未系信号
24	Sb	制动液位开关信号

接插件编码	M10
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	HX42000-22R
备注	
适用于装备4A15 发动机车型	

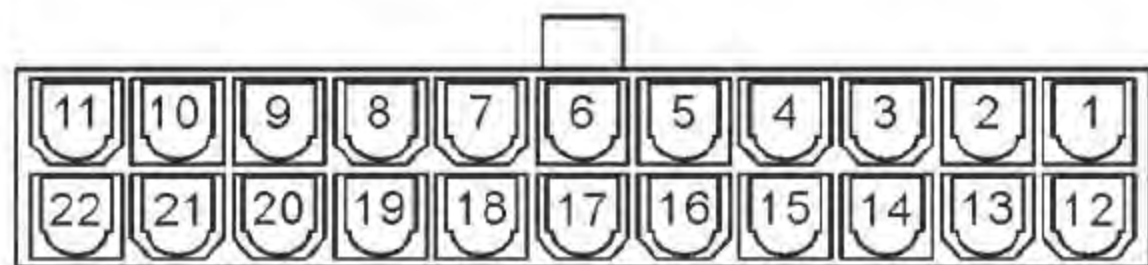

编号	颜色	功能名称
----	----	------

1	Y/R	蓄电池电源
2	O	点火电源
3	B	接地
4	W	车速信号
5	-	-
6	Y	转速信号
7	-	-
8	R/Y	右转向灯信号
9	W/R	水温信号
10	O SVS	故障警告灯
11	Lg	车速传感器电源
12	B	接地
13	B	接地
14	Lg	附件电源
15	R/L	小灯信号
16	Br	车速信号
17	-	-
18	-	-
19	W	机油压力信号
20	Br	发电机充电信号
21	Y/R	点火电源
22	O/B	发动机故障警告灯(MIL)

接插件编码	M10
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	AMP 1318017-1


附件号(主号)	AVM1 10100117-1
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	



编号	颜色	功能名称
1	B	接地
2	R/B	附件电源
3	R/L	小灯信号
4	Y	CAN-H
5	G	CAN-L
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	B	接地
14	B	接地
15	V	远光灯信号
16	B/P	SRS 故障警告灯
17	L/R	ABS 故障报警灯


18	B/R	发电机充电信号
19	G	车门开/关信号
20	G/Y	右转向灯信号
21	G/B	左转向灯信号
22	B	接地
23	O	点火电源
24	Y/R	蓄电池电源

接插件编码	M11
接插件名称	接收放机
接插件型号	3MTN08FB02BK

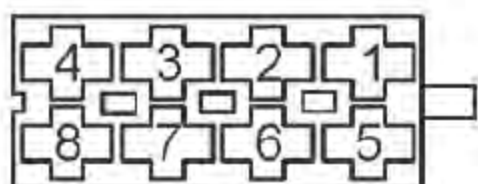


编号	颜色	功能名称
1	B/Y	右后扬声器
2	O	右前扬声器
3	L/G	左前扬声器
4	B/P	左后扬声器
5	Lg	右后扬声器
6	R/L	右前扬声器
7	W/R	左前扬声器
8	O	左后扬声器

接插件编码	M12
接插件名称	接防盗控制器
接插件型号	14668 669 696

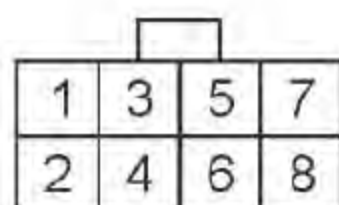

编号	颜色	功能名称
1	R	蓄电池电源
2	B	接地
3	L	防盗故障警告灯控制
4	R/L	点火电源
5	O	防盗通信线
6	-	-
7	G	故障诊断信号线
8	R/W	诊断通信线


接插件编码	M13
接插件名称	线束接插件(接空调线束)
接插件型号	DJ7068-6.3-20

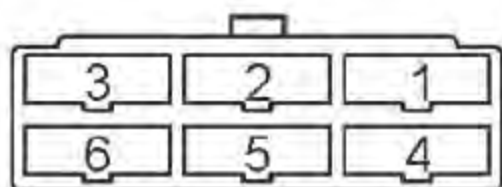

编号	颜色	功能名称
1	Lg/R	点火电源

编号	颜色	功能名称
6	O	右前门扬声器
7	G/B	右前后视镜左右调节(*3)
8	G/R	中控开锁
9	Br/Y	右前后视镜调节-公共端(*3)
10	Y	右前后视镜上下调节(*3)
11	G/Y	右侧转向灯(+)(*1)
	R/Y	右侧转向灯(+)(*2)
12	B	接地
13	G	右前门玻璃升
14	L	右前门玻璃降

接插件编码	M16
接插件名称	线束接插件(接发动机线束)
接插件型号	DJ7201Y-2-20
备注	
适用于装备4A15发动机车型	

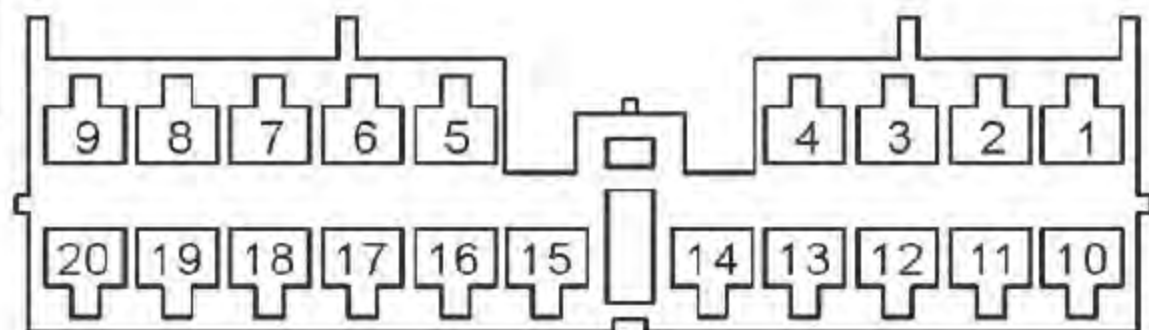

编号	颜色	功能名称
1	Lg/R	鼓风机负载
2	R	IATS/MAPS/APPS1 5V 参考电压
3	Br	发电机充电L

4	Lg	加速踏板位置传感器1 信号
5	R/W	故障诊断通信线
6	W	车速信号
7	Br	车速信号
8	-	-
9	-	车轮速度信号
10	R/L	灯光负载
11	-	离合开关
12	Y	ECTS/TPS/CMPS/APPS2 参考地
13	W	机油压力
14	O	防盗通讯线
15	G/W	倒档开关(-)
16	R/Y	制动信号
17	Y	转速信号
18	O/B	发动机故障警告灯(MIL)
19	W/R	水温信号
20	-	车轮速度信号


接插件编码	M17
接插件名称	线束接插件(接发动机线束)
接插件型号	M06FW-M/C
备注	
适用于装备4A15 发动机车型	





编号	颜色	功能名称
1	O	SVS 故障警告灯
2	Br	TPS/CMPS/APPS2 5V 参考电压
3	-	-
4	P	加速踏板位置传感器2 信号
5	Lg	车速传感器电源
6	V	IATS/APPS1 参考地

接插件编码	M18
接插件名称	线束接插件(接右滑门线束)
接插件型号	M06FW-M/C

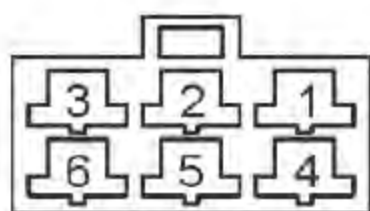


编号	颜色	功能名称
1	G/R	中控开锁
2	L	右后门玻璃升
3	G/W	右后门玻璃升降开关信号
4	R/L	中控闭锁
5	G	右后门玻璃降
6	B	玻璃升降开关-接地

接插件编码	M19
接插件名称	接右后ABS 传感器
接插件型号	DJ70218Y-2.2-20



编号	颜色	功能名称
1	L	右后ABS 传感器
2	P	右后ABS 传感器

接插件编码	M21
接插件名称	接右前门开关
接插件型号	A03FW

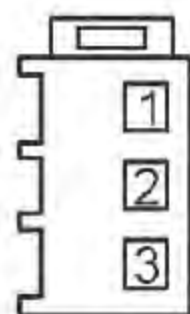

编号	颜色	功能名称
1	R/W	右前门开关信号
2	-	-
3	-	-


接插件编码	M24
-------	-----

接插件名称	接点烟器
接插件型号	DJ7022-6.3-20



编号	颜色	功能名称
1	B	点烟器(-)
2	R/B	点烟器(+)

接插件编码	M23
接插件名称	接安全气囊控制模块
接插件型号	AMP 1823393-2
备注	
*1 适用发动机车型	HR16

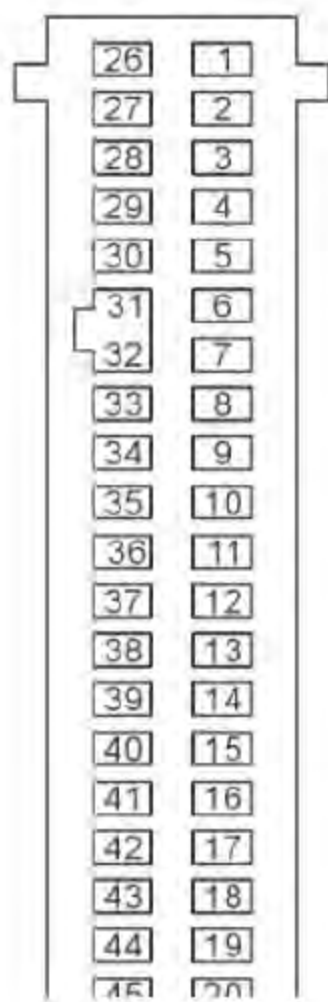


45	20
46	21
47	22
48	23
49	24
50	25

编号	颜色	功能名称
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	R/W	点火电源
6	B	接地
7	B/P	SRS 故障警告灯控制
8	-	-
9	G	故障诊断信号线
10	Y/B	驾驶侧安全气囊(-)
11	Y	驾驶侧安全气囊(+)
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	W/B	安全带未系信号输入
16	-	-
17	-	-
18	Y/G	乘客侧安全气囊(+)
19	Y/R	乘客侧安全气囊(-)
20	-	-
21	W	碰撞解锁信号(*1)

22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	-	-
41	-	-
42	-	-
43	-	-
44	-	-
45	-	-
46	-	-
47	-	-


48	-	-
49	-	-
50	-	-

接插件编码	M25
接插件名称	接点烟器照明
接插件型号	P01FB

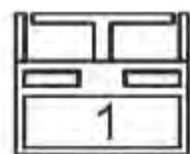

编号	颜色	功能名称
1	R/L	点烟器背景照明灯(+)


接插件编码	M26
接插件名称	接A/C 开关
接插件型号	DJ7041-3-20

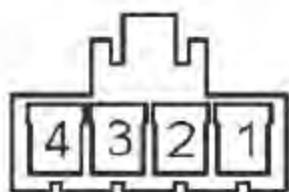

编号	颜色	功能名称
1	G/B	A/C 开/ 关请求信号
2	B	背景照明灯(-)
3	O	点火电源

4	R/L	背景照明灯(+)
---	-----	----------

接插件编码	M27
接插件名称	接螺旋电缆
接插件型号	

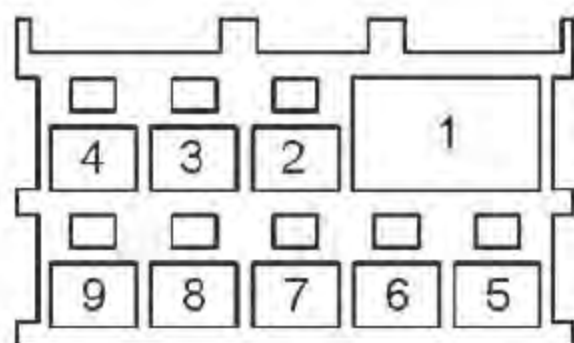

编号	颜色	功能名称
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	Y/B	驾驶侧安全气囊(-)
6	Y	驾驶侧安全气囊(+)
7	-	-
8	-	-
9	-	-


接插件编码	M28
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器B
接插件型号	TYCO 936372-1
备注	

*1 适用发动机车型

HR16


*2 适用发动机车型

4A15

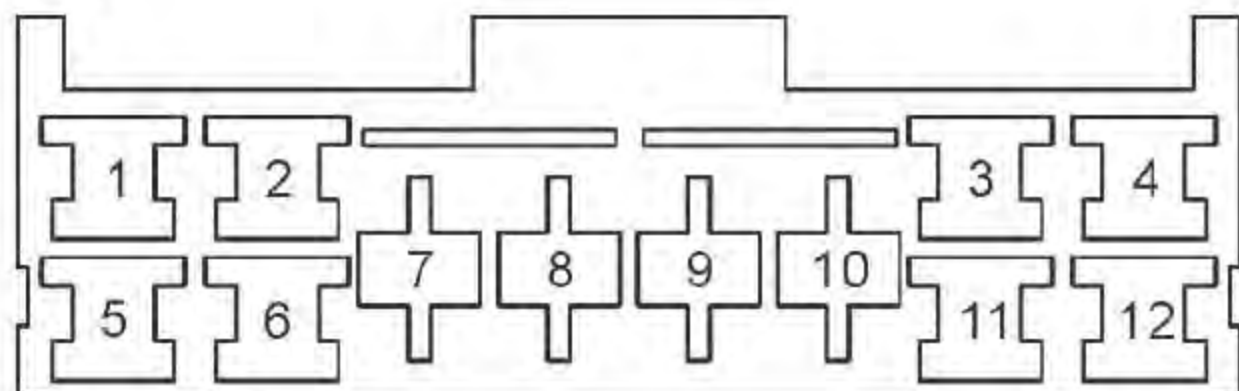

编号	颜色	功能名称
1	G/B	左转向灯(+)
2	R/L	小灯(+)(*1)
	G/Y	右转向灯(+)(*2)
3	G	右后门玻璃降
4	L	右后门玻璃升
5	R/W	室内灯-门控
6	R	前雨刮间歇控制
7	L/Y	前雾灯(+)(*1)
8	G	高音喇叭(+)
9	G	右前门玻璃升
10	L	右前门玻璃降
11	W	车速信号输入(*1)
12	R	前洗涤电机(-)


接插件编码	M29
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器D
接插件型号	TYCO 368451-1
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15

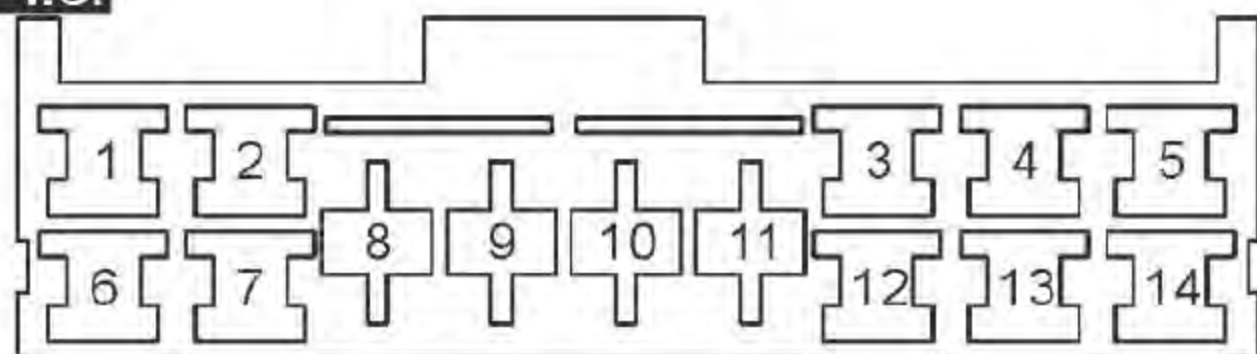

编号	颜色	功能名称
1	G	左后门玻璃降
2	L	左后门玻璃升
3	L/W	左前门锁开关信号
4	G	车门开/关信号(*1)
	R/W	左前门开关信号(*2)
5	L/Y	危险警报开关打开/关闭信号
6	-	-
7	R	左前门开关信号
8	B	接地
	R/G	左前们玻璃降(*1)
9	L	左前们玻璃升(*2)
	L	左前们玻璃升(*1)
10	R/G	左前们玻璃降(*2)

11	B	接地
12	G	后除霜控制(*1)
13	G/Y	左转向灯控制
14	G/B	右转向灯控制

接插件编码	M30
接插件名称	接左前门开关
接插件型号	A03FW

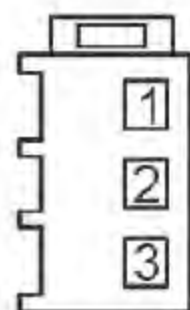


编号	颜色	功能名称
1	R/W	左前门开关信号
2	R	左前门开关信号
3	B	接地

接插件编码	M31
接插件名称	接左后ABS 传感器
接插件型号	DJ70218Y-2.2-20




编号	颜色	功能名称
1	Br	左后ABS 传感器
2	Br/R	左后ABS 传感器

接插件编码	M32
接插件名称	线束接插件(接左滑门线束)
接插件型号	M06FW-M/C

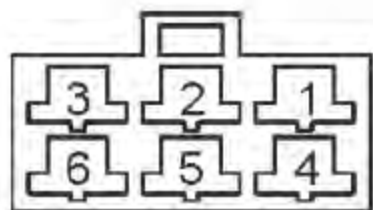

编号	颜色	功能名称
1	G/R	中控开锁
2	L	左后门玻璃升
3	L/W	左后门玻璃升降开关信号
4	R/L	中控闭锁
5	G	左后门玻璃降
6	B	玻璃升降开关-接地


接插件编码	M35
接插件名称	接点火开关
接插件型号	M06FW-M/C

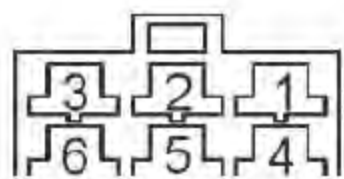



编号	颜色	功能名称
1	W/R	蓄电池电源
2	W/G	起动电源
3	B/R	点火电源
4	-	-
5	W/L	附件电源
6	-	-


接插件编码	M34
接插件名称	接诊断接口
接插件型号	BD16FW
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15

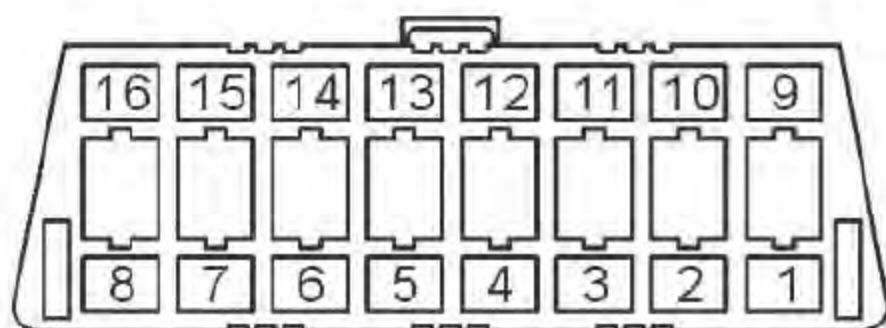

编号	颜色	功能名称
1	V	点火电源
2	-	-
3	-	-
4	B	接地

5	B	接地
6	Y	CAN-H (*1)
7	G	ECU/SRS/ABS 故障诊断线(*1)
8	R/W	ECU/SRS/ABS 故障诊断线(*2)
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	G	CAN-L (*1)
15	-	-
16	L/Y	蓄电池电源


接插件编码	M36
接插件名称	接组合开关
接插件型号	MID011FGr
备注	
*1 适用车型	装备后雨刮及后除霜功能车型

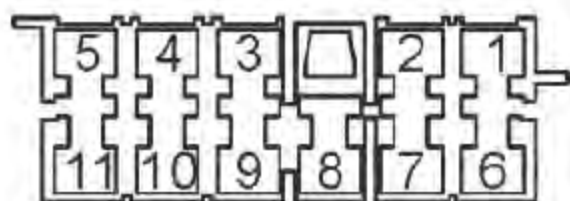

编号	颜色	功能名称
1	Lg/R	后雨刮控制(*1)
2	L/O	后洗涤控制(*1)
3	B	后雨刮控制(*1)

3	R	前雨刮自动停止控制
4	-	-
5	G	后除霜控制(*1)
6	R	前雨刮间歇控制
7	R	前洗涤控制
8	B	雨刮开关接地
9	B	后除霜接地(*1)
10	W/R	前雨刮低速控制
11	G	前雨刮高速控制


接插件编码	M37
接插件名称	接组合开关
接插件型号	MID09FB
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15

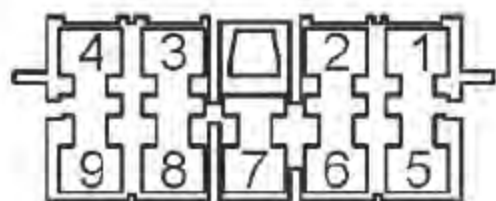

编号	颜色	功能名称
1	R/W	远光灯控制
2	G/B	右转向灯控制
3	G/Y	左转向灯控制
4	B	转向灯控制接地
-	G/R	后雾灯控制(*1)


5	L/R	后雾灯控制(*2)
6	R/W	远光灯控制
7	B	远光灯控制接地(*1)
	V	远光灯控制输出(*2)
8	W	前雾灯控制(*1)
	-	-(*2)
9	B	近光灯控制接地(*1)
	R/Y	近光灯电源输出(*2)

接插件编码	M39
接插件名称	接危险报警灯开关
接插件型号	S08FW-M/C

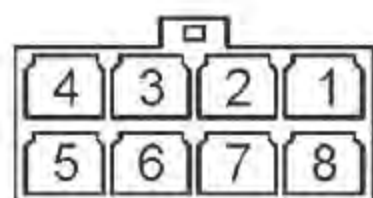


编号	颜色	功能名称
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	L/Y	开关打开/ 关闭信号
5	B	背景照明灯(-)
6	R/L	背景照明灯(+)
7	B	开关接地
8	-	-

接插件编码	M38
接插件名称	接组合开关
接插件型号	MID005FWH
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	4A15

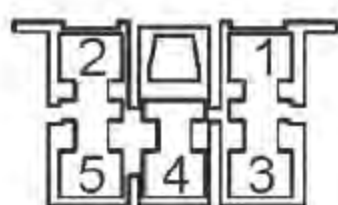


编号	颜色	功能名称
1	B	喇叭控制接地
2	W/R	喇叭控制
3	R/Y	近光灯控制(*1)
	R	近光灯控制(*2)
4	GW	小灯控制
5	B	小灯/雾灯控制接地(*1)
	R/L	小灯输出(*2)

接插件编码	M40
接插件名称	接收放机
接插件型号	3MTN08FBr02Br(HL)
备注	
*1 适用车型	装备倒车影像功能车型

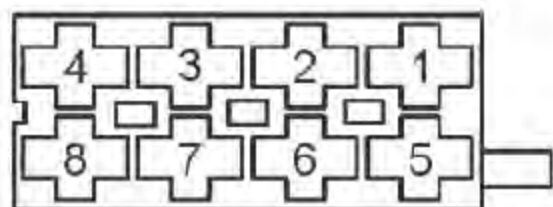


编号	颜色	功能名称
1	Y	摄像头视频信号输入(*1)
2	G/W	倒车信号输入(*1)
3	G/W	天线信号输入
4	Y	蓄电池电源
5	W	摄像头视频信号输入(*1)
6	O	附件电源
7	R/L	背景照明灯电源
8	B	接地

接插件编码	M41
接插件名称	线束接插件(接空调线束)
接插件型号	DJ7042-6.3-20

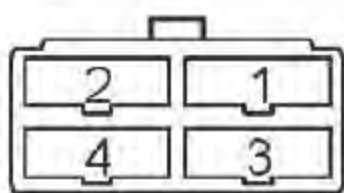


编号	颜色	功能名称
1	B	接地
2	B	接地
3	-	-
4	B	接地

接插件编码	M42
接插件名称	接手刹开关
接插件型号	DJ7015-6.3-21

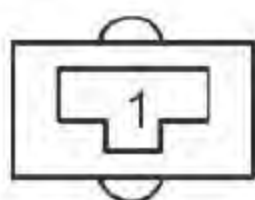


编号	颜色	功能名称
1	V	驻车制动信号

接插件编码	M43
接插件名称	接安全带开关
接插件型号	A03FW

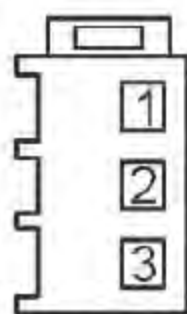


编号	颜色	功能名称
1	W/B	安全带未系信号
2	B	接地
3	-	-


接插件编码	M44
接插件名称	接电子油门踏板传感器
接插件型号	A928000452
备注	
适用于装备4A15 发动机车型	

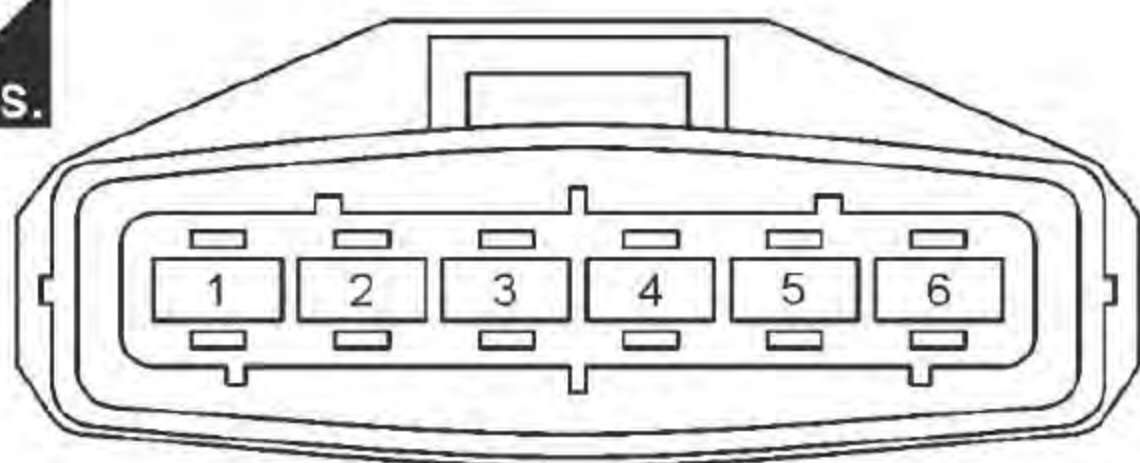

编号	颜色	功能名称
1	R	APP2 5V 参考电源
2	Br	APP1 5V 参考电源
3	Y	APP1参考地
4	Lg	APP1 信号
5	V	APP2 参考地
6	P	APP2 信号


接插件编码	M45
接插件名称	接制动开关
接插件型号	7123-6326-30

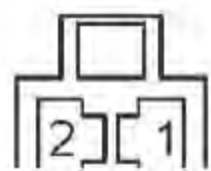




编号	颜色	功能名称
1	Sb	制动开关电源
2	G/R	制动信号输出

接插件编码	M47
接插件名称	线束接插件(接油箱线束)
接插件型号	RS04FGr-M/C

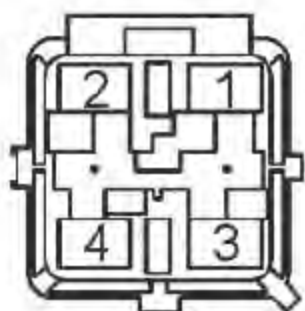

编号	颜色	功能名称
1	G	燃油液位信号
2	L/R	电动燃油泵(+)
3	B	油量传感器(-)
4	B	电动燃油泵(-)

接插件编码	M48
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器C
接插件型号	1318386-1
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	

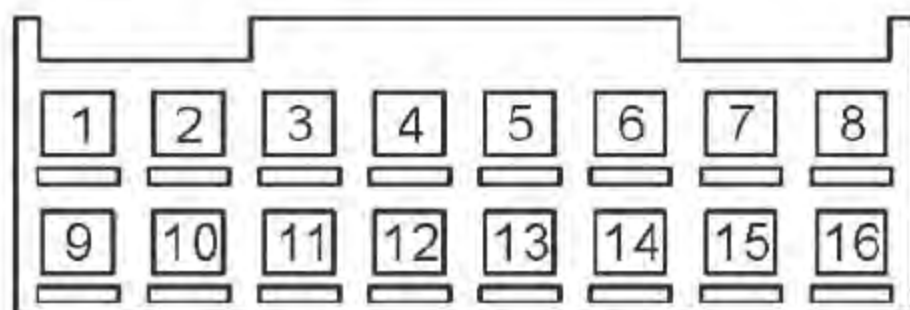


编号	颜色	功能名称
1	G/W	右后门玻璃升降控制
2	R/B	右前门玻璃升降控制
3	L/W	左后门玻璃升降控制
4	R	左前门玻璃升降控制
5	R/W	左前门玻璃升降控制
6	G/W	小灯控制
7	G/R	后雾灯控制
8	-	-
9	B	接地
10	W	碰撞解锁信号
11	R/Y	近光灯控制
12	R/W	远光灯控制
13	O	霍尔信号2
14	B/O	霍尔信号1
15	-	-
16	-	-

接插件编码	M49
接插件名称	线束接插件(接发动机舱线束)
接插件型号	SDI 205W

备注

适用于装备HR16 发动机车型

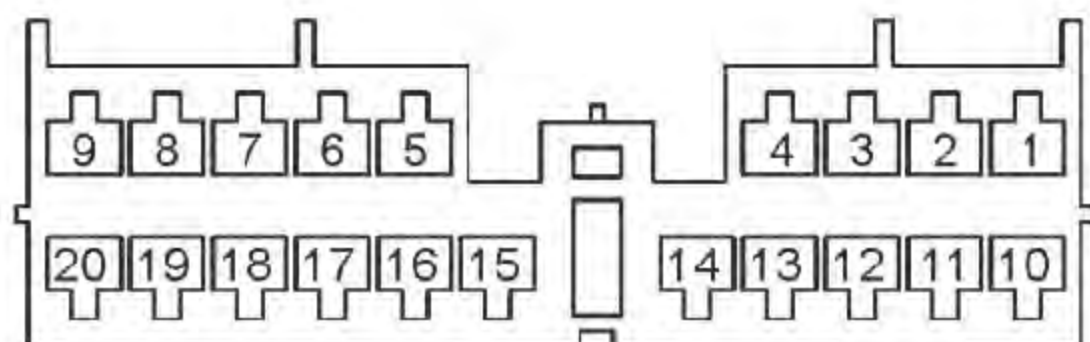

编号	颜色	功能名称
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	G/W	空倒档开关
5	-	-
6	G	诊断K 线
7	B/R	发电机(+)
8	G	CAN-L
9	Y	CAN-H
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	L/R	低速风扇继电器控制
17	L/G	高速风扇继电器控制

18	O/B	空调压缩机继电器控制
19	G	机油压力信号
20	-	-


接插件编码	M50
接插件名称	接电动后视镜开关
接插件型号	DJ7101-2.3-20
备注	
适用于装备电动后视镜调节功能车型	



3	4	X		2	1
10	9	8	7	6	5

编号	颜色	功能名称
1	R/W	左前后视镜左右调节
2	L/R	左前后视镜上下调节
3	-	-
4	-	-
5	Br/Y	后视镜调节-公共端
6	-	-
7	B	接地
8	Y	右前后视镜上下调节
9	G/B	右前后视镜左右调节
10	R/B	附件电源

接插件编码	M51
接插件名称	线束接插件(接顶棚线束)
接插件型号	DJ7141Y-2/2.8-10
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	

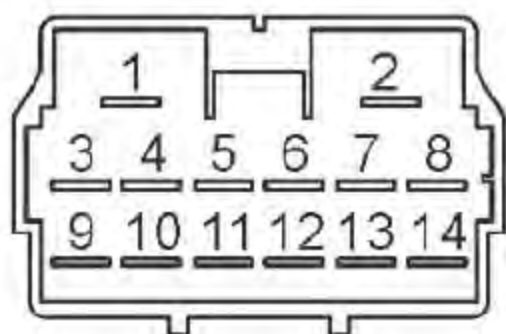


编号	颜色	功能名称
1	R/L	后背门中控开锁
2	W	后除霜(+)
3	L/R	后雾灯(+)
4	-	-
5	-	-
6	G/R	后背门中控闭锁
7	-	-
8	Lg/R	后雨刮(-)
9	B	接地
10	-	-
11	B/P	左后扬声器
12	B	后组合灯(-)
13	G/B	左后转向灯(+)
14	Sb	后雨刮(+)

接插件编码	M52
接插件名称	接天线
接插件型号	DJ7011-6.3-20
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	



编号	颜色	功能名称
1	G/W	天线信号


接插件编码	M53
接插件名称	接倒车雷达控制器
接插件型号	HV16FW
备注	
适用于装备倒车雷达功能车型	

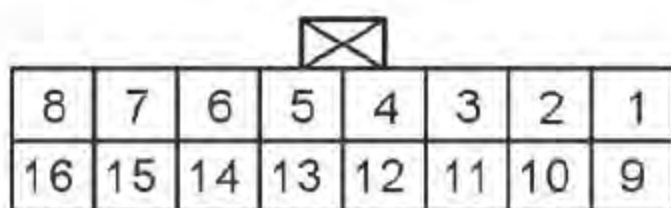

编号	颜色	功能名称
1	Y	中倒车雷达信号
2	R	左倒车雷达信号
3	-	-


4	-	-
5	-	-
6	G/W	点火电源
7	-	-
8	-	-
9	B	接地
10	G	右倒车雷达信号
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-

接插件编码	M54
接插件名称	接乘客侧安全气囊
接插件型号	AMP 348794-3
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	

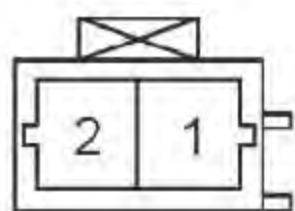

编号	颜色	功能名称
1	Y/R	乘客侧安全气囊(-)
2	Y/G	乘客侧安全气囊(+)

接插件编码	M55
接插件名称	接CAN 控制模块
接插件型号	
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	

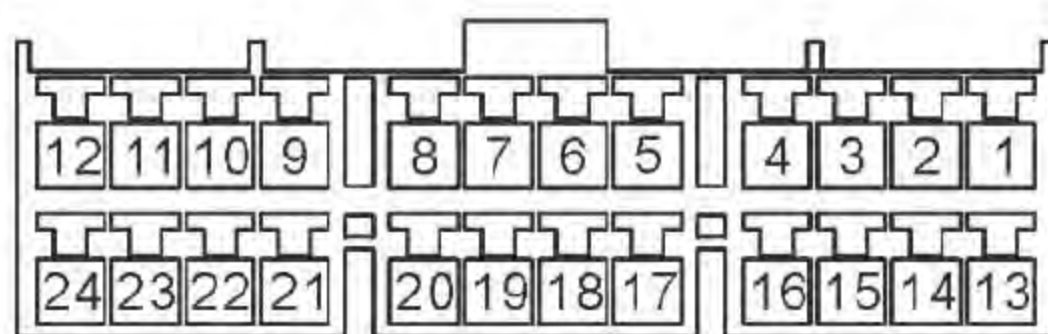

编号	颜色	功能名称
1	R/W	左前门开/关信号输入
2	R/W	右前门开/关信号输入
3	R/W	右后门开/关信号输入
4	V	远光灯打开信号输入
5	R/L	近光灯打开信号输入
6	R/B	点火电源
7	O	附件电源
8	Y	CAN-H
9	G	CAN-L
10	L/R	低速风扇继电器控制
11	L/G	高速风扇继电器控制
12	G	车门开/关信号输出
13	R/W	后背门开/关信号输入

14	R/L	空调信号
15	G	机油压力开关信号
16	R/W	左后门开/关信号输入
17	O/G	ABS 信号输入
18	Lg/R	空调信号
19	G/R	制动灯打开信号输入
20	W	后除霜打开信号输入
21	B	接地
22	-	-
23	Y/R	蓄电池电源
24	O/B	空调压缩机继电器控制


接插件编码	M56
接插件名称	接电源插座
接插件型号	P02FB
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	



编号	颜色	功能名称
1	B	接地
2	R/B	12V 电源

ZG15/HR16 主线束接插件(M--)


接插件编码	M1
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器E
接插件型号	AMP 368457-1
备注	
适用发动机车型	ZG15

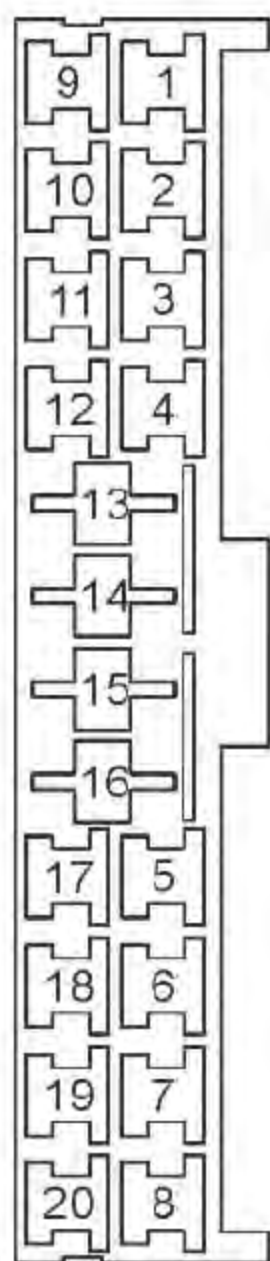


编号	颜色	功能名称
1	O	组合仪表/ 空调点火电源
2	Y/R	组合仪表蓄电池电源
3	Y/Br	音响蓄电池电源
4	R/L	防盗控制器点火电源
5	Sb	制动灯电源输出

6	R/B	室内灯电源
7	G/Y	右转向灯电源输出
8	L/R	电源输出
9	-	-
10	-	-
11	R/W	安全气囊模块点火电源
12	V	空倒档开关电源、诊断接口点火电源
13	-	-
14	B/R	点火电源输入
15	R/G	近光灯电源输出
16	Lg/B	前鼓风机继电器电源输出
17	-	-
18	B	接地
19	-	-
20	-	-

接插件编码	M2
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器A
接插件型号	TYCO 368497-1
备注	
适用发动机车型	ZG15

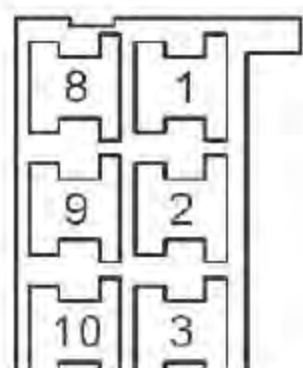


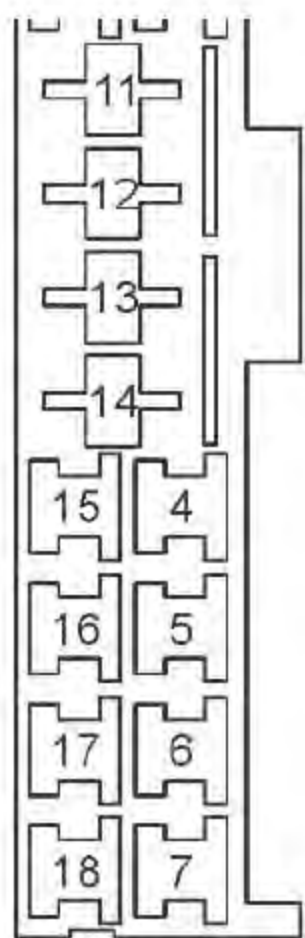

编号	颜色	功能名称
1	L/W	前雨电机回位
2	R/W	前雨刮电源输出
3	-	-
4	L/Y	诊断接口蓄电池电源
5	R/B	电动后视镜/组合仪表ACC 电源
6	B	中控锁继电器接地
7	-	-
8	W/Br	前雨刮开关回位
9	R/L	中控闭锁
10	G/R	中控开锁
11	W/L	附件电源输入
12	R/Y	附件电源输入
13	R/G	点烟器附件电源
14	V	远光灯电源输出
15	O	音响附件电源

16	W/R	喇叭开关
17	-	-
18	-	-


接插件编码	M5
接插件名称	线束接插件(接发动机舱线束)
接插件型号	SDL-22FW
备注	
适用发动机车型	ZG15

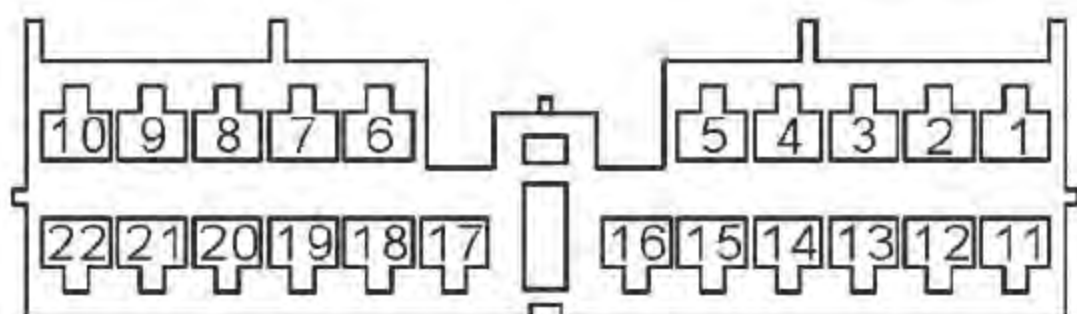

编号	颜色	功能名称
1	R/L	小灯电源
2		
3	Sb	制动液位开关信号
4	R/W	前雨刮电机(+)
5		
6	G/R	大灯调节电机控制
7	-	-
8	G/L	高音喇叭(+)
9	V/W	倒档开关(+)
10	W/G	起动继电器电源

11	R/G	左近光灯(+)
12	L/W	前雨刮间歇
13	V	左远光灯(+)
14	R	前洗涤电机(-)
15	B/R I	GN 继电器(+)
16	R/B	温控开关(-)
17	L/R	电动燃油泵(+)
18	-	-
19	W/R	前雨刮低速
20	G/Y	右前转向灯(+)
21	G/W	前雨刮高速
22	G/B	左前转向灯(+)


接插件编码	M6
接插件名称	线束接插件(接发动机舱线束)
接插件型号	NTL-8ASL
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	ZG15

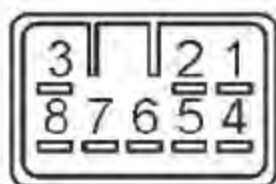

编号	颜色	功能名称
1	L	右后ABS 传感器
2	P	右后ABS 传感器

3	Br/R	左后ABS 传感器
4	G/R	脚制动信号
5	L/R ABS	故障报警灯
6	G/L	诊断K 线
7	O/G	CAN 线(*1)
8	Br	左后ABS 传感器

接插件编码	M8
接插件名称	线束接插件(接顶棚线束)
接插件型号	SDL-20MW
备注	
*1 适用发动机车型	HR16
*2 适用发动机车型	ZG15
*3 适用车型	带倒车影像功能车型
*4 适用车型	带倒车雷达功能车型

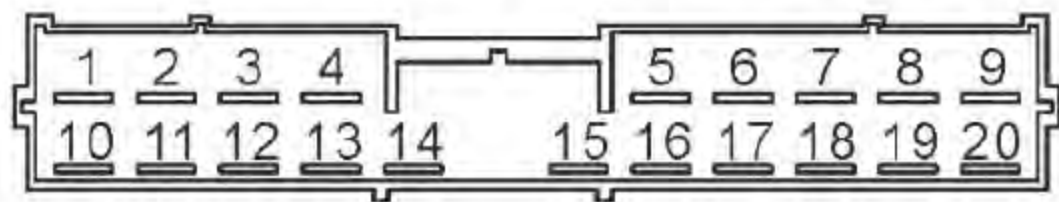


编号	颜色	功能名称
1	G/R	中控闭锁(*2)
2	R/G	室内灯-门控
3	O	左后扬声器
4	B	后组合灯(-)(*2)
	Y	摄像头视频信号(*3)(*2)

5	R	左倒车雷达信号(*4)(*2)
	W	摄像头视频信号(*3)(*1)
6	B	接地(*2)
	Y	摄像头视频信号(*3)(*1)
7	R/L	后尾灯(+)
8	B/Y	右后扬声器
9	G/Y	右后转向灯(+)
10	G	右倒车雷达信号(*4)(*1)
	R/L	中控开锁(*2)
11	G	右倒车雷达信号(*4)(*2)
12	R	中倒车雷达信号(*4)(*1)
	B/P	左后扬声器(*2)
13	G/W	倒车灯(+)/摄像头电源
	R	左倒车雷达信号(*4)(*1)
14	R/W	门开关信号(*1)
	G	门开关信号(*2)
15	Y/B	中倒车雷达信号(*4)(*2)
	W	摄像头视频信号(*3)(*2)
	Lg	右后扬声器(*1)
16	R/W	高位制动灯(+)(*1)
	L/R	后雾灯(+)(*2)
17	R/W	倒车灯(-)(*1)
	R/B	室内灯(+)(*2)
18	G/R	制动灯(+)
19	Lg	右后扬声器(*2)
20	R/B	室内灯(+)(*1)

ZU	G/B	左转向灯(+)(*2)
----	-----	-------------

接插件编码	M9
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	HX42000-24R
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

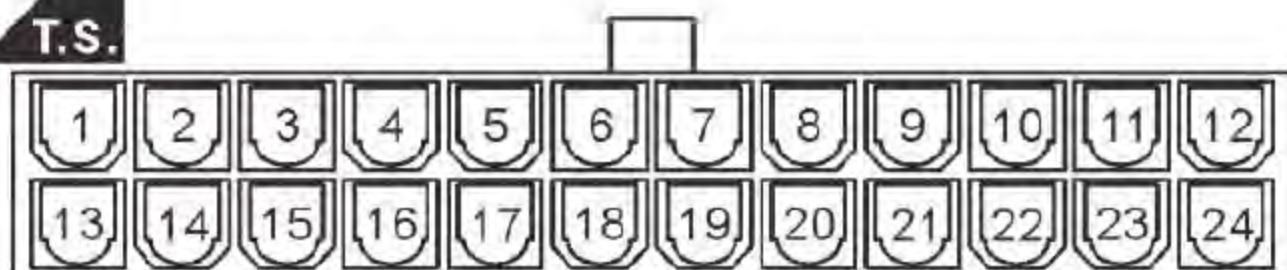

编号	颜色	功能名称
1	B/R	发电机充电信号
2	L	启停警告灯
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	W/G	机油压力信号

序号	颜色	功能名称
14	Sb	制动液位开关信号
15	G	车门开关信号
16	Y/B	转速信号
17	W/B	安全带未系信号
18	V	驻车制动信号
19	B	接地
20	G/B	左转向灯信号
21	L/R	雾灯信号
22	V	远光灯信号
23	-	-
24	G/Y	右转向灯信号

接插件编码	M9
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	AMP 1612906-1
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	



编号	颜色	功能名称
1	-	-
2	-	-

3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	W	车速信号
19	G	燃油液位信号
20	L/Y	前雾灯信号
21	L/R	后雾灯信号
22	V	驻车制动信号
23	W/B	安全带未系信号
24	Sb	制动液位开关信号


接插件编码	M10
接插件名称	接组合仪表

接插件型号

HX42000-22R

备注


适用于装备ZG15 发动机车型

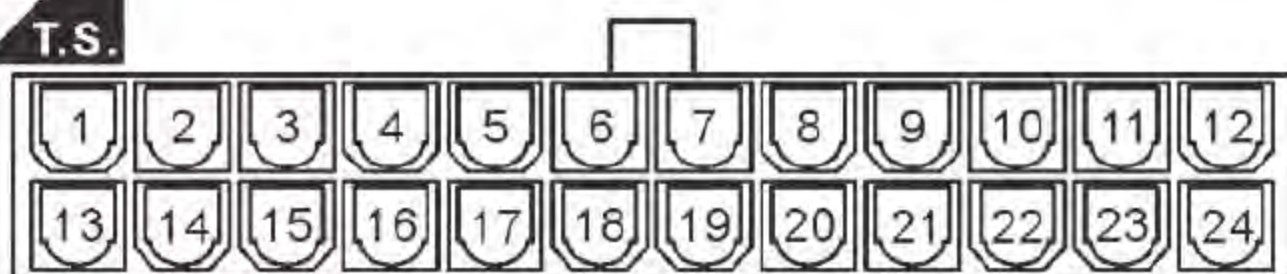

编号	颜色	功能名称
1	B	照明接地
2	Y/R	蓄电池电源
3	O	点火开关电源
4	B	仪表接地
5	L/R	ABS 故障报警灯
6	B/P	SRS 故障警告灯
7	O/R	MIL 灯(+)
8	O/B	MIL 灯(-)
9	O	SVS 灯
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	R/B	VACC(+)
14	R/L	仪表照明(+)
15	Br	车速信号
16	Lg	车速传感器电源
17	G	燃油液位信号


18	-	-
19	W/L	8P 输出
20	W/R	水温信号
21	B	接地
22	Y	EPS 警告灯
23	L	防盗故障报警灯
24	-	-

接插件编码	M12
接插件名称	接防盗控制器
接插件型号	14668 669 696
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

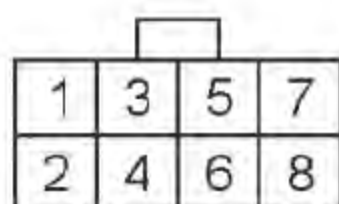


编号	颜色	功能名称
1	Y/R	蓄电池电源
2	B	接地
3	L	防盗故障警告灯控制
4	R/L	点火电源
5	O	防盗通信线
6	-	-
7	G	故障诊断信号线

接插件编码	M13
接插件名称	线束接插件(接空调线束)
接插件型号	DJ7068-6.3-20

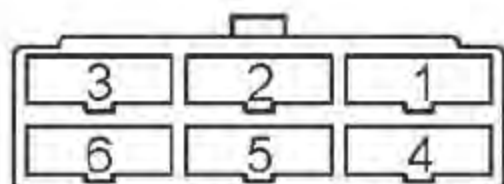

编号	颜色	功能名称
1	Lg/B	点火电源
2	R/L	背景照明灯(+)
3	R/B	A/C 请求
4		
5	Lg/R	A/C 负载输出
6	-	-

接插件编码	M15
接插件名称	线束接插件(接右前门线束)
接插件型号	SDL14FW
备注	
*1 适用车型	HR16 带电动后视镜功能车型

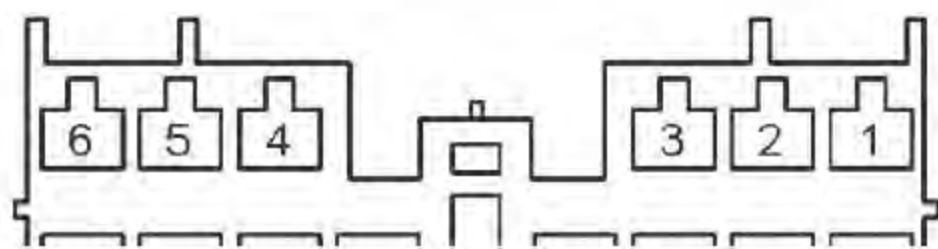




编号	颜色	功能名称
1	R/B	右前门玻璃降- 接地
2	R/L	中控闭锁
3	B	右侧转向灯(-)
4	-	-
5	R/W	右前门扬声器
6	O	右前门扬声器
7	L/Y	右前后视镜左右调节(*1)
8	G/R	中控开锁
9	Br/Y	右前后视镜调节- 公共端(*1)
10	Y	右前后视镜上下调节(*1)
11	G/Y	右侧转向灯(+)
12	B	接地
13	G/W	右前门玻璃升
14	L/W	右前门玻璃降


接插件编码	M16
接插件名称	线束接插件(接发动机线束)
接插件型号	SDL20FW(HL)
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	



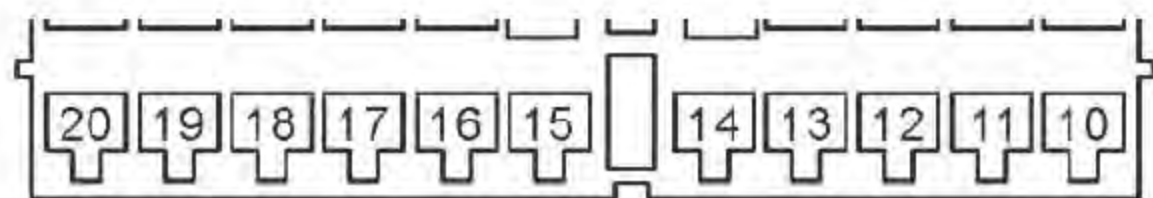


编号	颜色	功能名称
1	Lg/R	鼓风机负载
2	R	IATS/MAPS/APPS1 5V 参考电压
3	B/R	发电机充电L
4	Lg	加速踏板位置传感器1 信号
5	R/W	故障诊断通信线
6	W/L	车速信号
7	Br	车速信号
8	-	-
9	W/B	离合开关
10	R/L	灯光负载
11	L/W	离合开关
12	Y	ECTS/TPS/CMPS/APPS2 参考地
13	W/G	机油压力
14	O	防盗通讯线
15	G/W	倒档开关(-)
16	G/R	制动信号
17	Y/B	转速信号
18	O/B	发动机故障警告灯(MIL)
19	W/R	水温信号
20	G	起停开关

接插件名称	接带电源分配BCM 控制器B
接插件型号	TYCO 936372-1
备注	
*1 适用发动机车型	ZG15

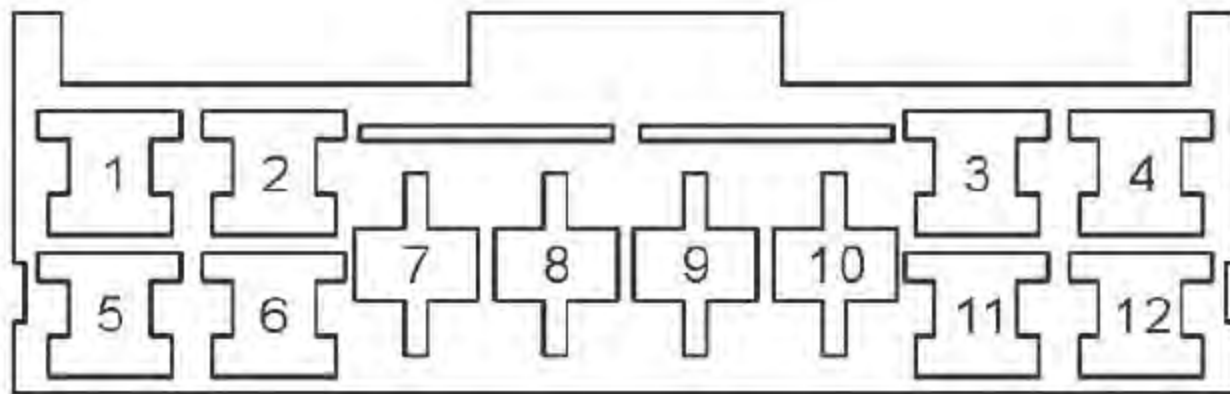

接插件编码	M9
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	HX42000-24R
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

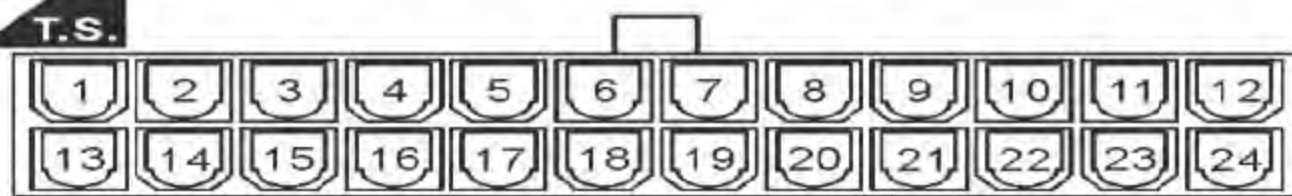

编号	颜色	功能名称
1	B/R	发电机充电信号
2	L	启停警告灯
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	W/G	机油压力信号
14	Sb	制动液位开关信号
15	G	车门开关信号
16	Y/B	转速信号
17	W/B	安全带未系信号
18	V	驻车制动信号
19	B	接地
20	G/B	左转向灯信号
21	L/R	雾灯信号
22	V	远光灯信号
23	-	-
24	G/Y	右转向灯信号

接插件编码	M9
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	AMP 1612906-1
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	




编号	颜色	功能名称
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	W	车速信号
19	G	燃油液位信号
20	L/Y	前雾灯信号
21	L/R	后雾灯信号
22	V	驻车制动信号
23	W/B	安全带未系信号
24	Sb	制动液位开关信号

接插件编码	M10
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	HX42000-22R
备注	


适用于装备ZG15 发动机车型

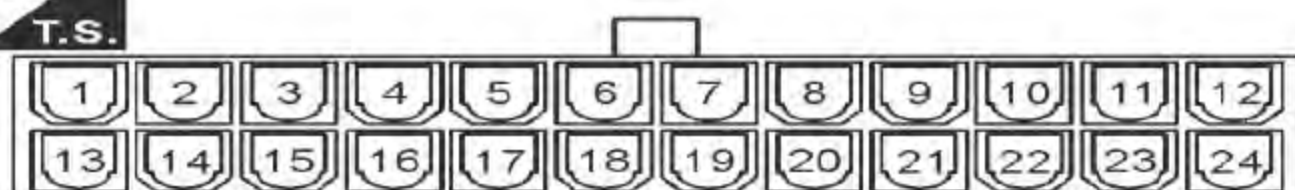

编号	颜色	功能名称
1	B	照明接地
2	Y/R	蓄电池电源
3	O	点火开关电源
4	B	仪表接地
5	L/R	ABS 故障报警灯
6	B/P	SRS 故障警告灯
7	O/R	MIL 灯(+)
8	O/B	MIL 灯(-)
9	O	SVS 灯
10	-	-
11	-	-

12	-	-
13	R/B	VACC(+)
14	R/L	仪表照明(+)
15	Br	车速信号
16	Lg	车速传感器电源
17	G	燃油液位信号
18	-	-
19	W/L	8P 输出
20	W/R	水温信号
21	B	接地
22	Y	EPS 警告灯
23	L	防盗故障报警灯
24	-	-

接插件编码	M12
接插件名称	接防盗控制器
接插件型号	14668 669 696
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

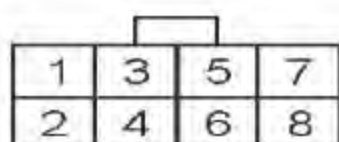


编号	颜色	功能名称
1	Y/R	蓄电池电源
2	B	接地
3	L	防盗故障警告灯控制
4	R/L	点火电源
5	O	防盗通信线
6	-	-
7	G	故障诊断信号线
8	R/W	诊断通信线

接插件编码	M13
接插件名称	线束接插件(接空调线束)
接插件型号	DJ7068-6.3-20




编号	颜色	功能名称
1	Lg/B	点火电源
2	R/L	背景照明灯(+)
3	R/B	A/C 请求
4		
5	Lg/R	A/C 负载输出
6	-	-

接插件编码	M15
接插件名称	线束接插件(接右前门线束)
接插件型号	SDL14FW
备注	
*1 适用车型	HR16 带电动后视镜功能车型

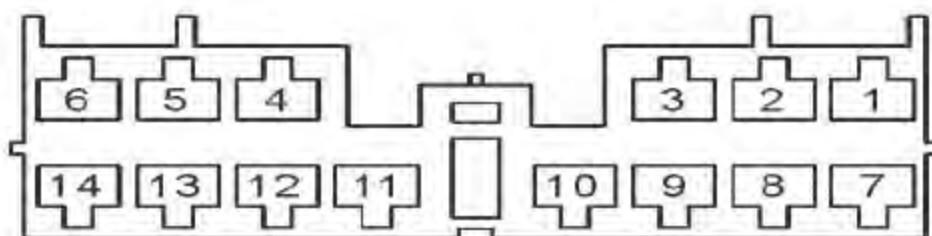

编号	颜色	功能名称
1	R/B	右前门玻璃降- 接地
2	R/L	中控闭锁
3	B	右侧转向灯(-)
4	-	-
5	R/W	右前门扬声器
6	O	右前门扬声器
7	L/Y	右前后视镜左右调节(*1)
8	G/R	中控开锁
9	Br/Y	右前后视镜调节- 公共端(*1)
10	Y	右前后视镜上下调节(*1)
11	G/Y	右侧转向灯(+)
12	B	接地
13	G/W	右前门玻璃升
14	L/W	右前门玻璃降

接插件编码	M16
接插件名称	线束接插件(接发动机线束)
接插件型号	SDL20FW(HL)
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

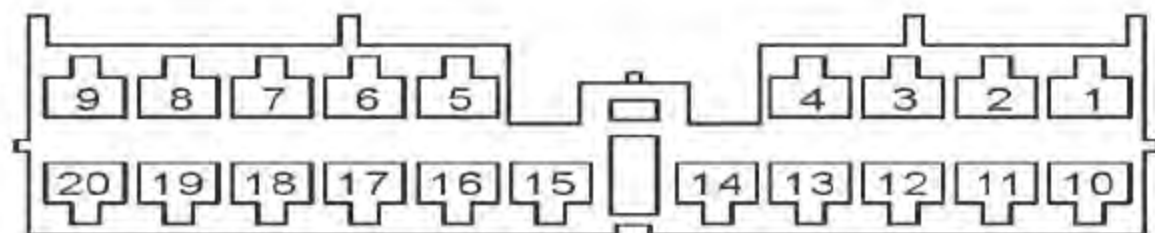


编号	颜色	功能名称
1	Lg/R	鼓风机负载
2	R	IATS/MAPS/APPS1 5V 参考电压
3	B/R	发电机充电L
4	Lg	加速踏板位置传感器1 信号
5	R/W	故障诊断通信线
6	W/L	车速信号
7	Br	车速信号
8	-	-
9	W/B	离合开关
10	R/L	灯光负载
11	L/W	离合开关
12	Y	ECTS/TPS/CMPS/APPS2 参考地
13	W/G	机油压力
14	O	防盗通讯线
15	G/W	倒档开关(-)
16	G/R	制动信号
17	Y/B	转速信号
18	O/B	发动机故障警告灯(MIL)
19	W/R	水温信号
20	G	起停开关

接插件编码	M28
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器B
接插件型号	TYCO 936372-1


备注

*1 适用发动机车型

ZG15

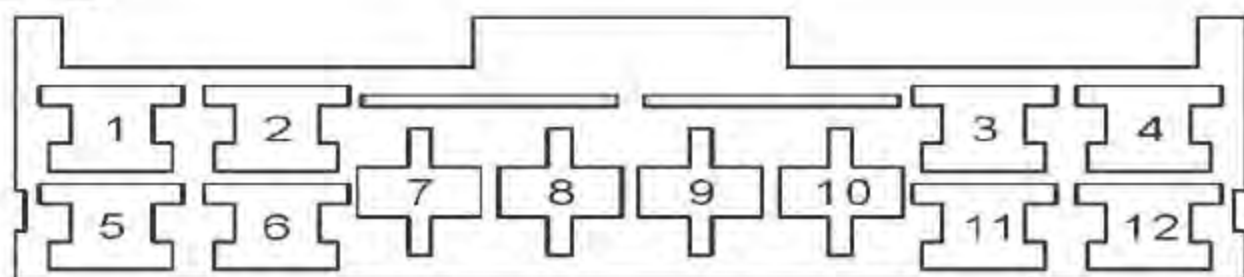


接插件编码	M9
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	HX42000-24R
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

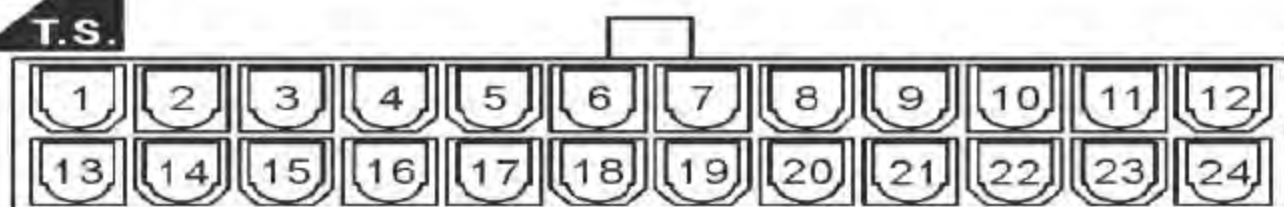

编号	颜色	功能名称
1	B/R	发电机充电信号
2	L	启停警告灯
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	W/G	机油压力信号
14	Sb	制动液位开关信号
15	G	车门开关信号

16	Y/B	转速信号
17	W/B	安全带未系信号
18	V	驻车制动信号
19	B	接地
20	G/B	左转向灯信号
21	L/R	雾灯信号
22	V	远光灯信号
23	-	-
24	G/Y	右转向灯信号


接插件编码	M9
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	AMP 1612906-1
备注	
适用于装备HR16 发动机车型	

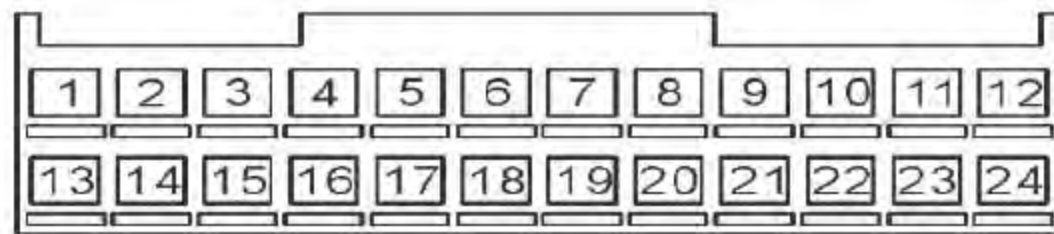

编号	颜色	功能名称
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-

14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	W	车速信号
19	G	燃油液位信号
20	L/Y	前雾灯信号
21	L/R	后雾灯信号
22	V	驻车制动信号
23	W/B	安全带未系信号
24	Sb	制动液位开关信号


接插件编码	M10
接插件名称	接组合仪表
接插件型号	HX42000-22R
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

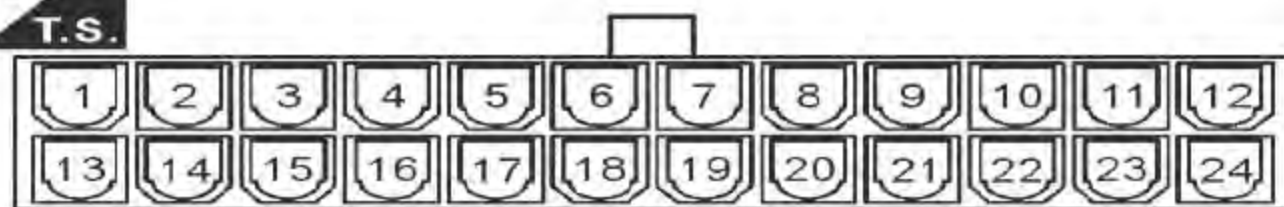

编号	颜色	功能名称
1	B	照明接地
2	Y/R	蓄电池电源
3	O	点火开关电源
4	B	仪表接地
5	L/R	ABS 故障报警灯
6	B/P	SRS 故障警告灯
7	O/R	MIL 灯(+)
8	O/B	MIL 灯(-)
9	O	SVS 灯
10	-	-
11	-	-


11	-	-
12	-	-
13	R/B	VACC(+)
14	R/L	仪表照明(+)
15	Br	车速信号
16	Lg	车速传感器电源
17	G	燃油液位信号
18	-	-
19	W/L	8P 输出
20	W/R	水温信号
21	B	接地
22	Y	EPS 警告灯
23	L	防盗故障报警灯
24	-	-

接插件编码	M12
接插件名称	接防盗控制器
接插件型号	14668 669 696
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

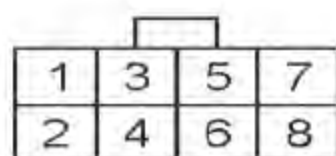


编号	颜色	功能名称
1	Y/R	蓄电池电源
2	B	接地
3	L	防盗故障警告灯控制
4	R/L	点火电源
5	O	防盗通信线
6	-	-
7	G	故障诊断信号线
8	R/W	诊断通信线

接插件编码	M13
接插件名称	线束接插件(接空调线束)
接插件型号	DJ7068-6.3-20

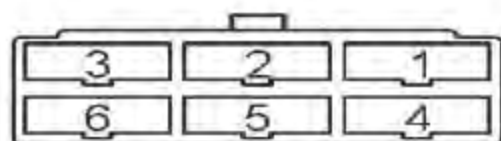

编号	颜色	功能名称
1	Lg/B	点火电源
2	R/L	背景照明灯(+)
3	R/B	A/C 请求
4		
5	Lg/R	A/C 负载输出
6	-	-


接插件编码	M15
接插件名称	线束接插件(接右前门线束)
接插件型号	SDL14FW
备注	
*1 适用车型	HR16 带电动后视镜功能车型

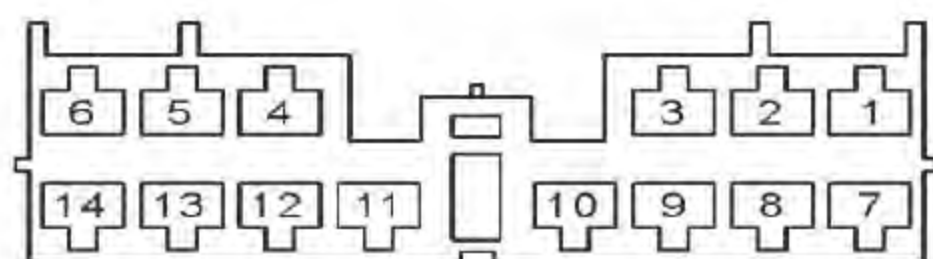

编号	颜色	功能名称
1	R/B	右前门玻璃降- 接地
2	R/L	中控闭锁
3	B	右侧转向灯(-)
4	-	-
5	R/W	右前门扬声器
6	O	右前门扬声器
7	L/Y	右前后视镜左右调节(*1)
8	G/R	中控开锁

9	Br/Y	右前后视镜调节- 公共端(*1)
10	Y	右前后视镜上下调节(*1)
11	G/Y	右侧转向灯(+)
12	B	接地
13	G/W	右前门玻璃升
14	L/W	右前门玻璃降

接插件编码	M16
接插件名称	线束接插件(接发动机线束)
接插件型号	SDL20FW(HL)
备注	
适用于装备ZG15 发动机车型	

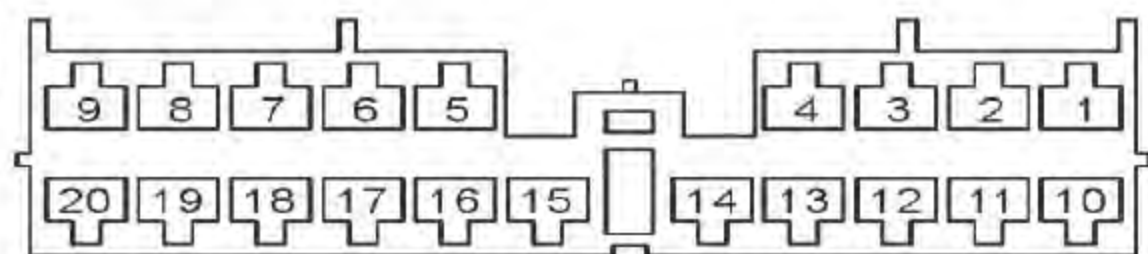

编号	颜色	功能名称
1	Lg/R	鼓风机负载
2	R	IATS/MAPS/APPS1 5V 参考电压
3	B/R	发电机充电L
4	Lg	加速踏板位置传感器1 信号
5	R/W	故障诊断通信线
6	W/L	车速信号
7	Br	车速信号
8	-	-
9	W/B	离合开关
10	R/L	灯光负载
11	L/W	离合开关
12	Y	ECTS/TPS/CMPS/APPS2 参考地
13	W/G	机油压力
14	O	防盗通讯线
15	G/W	倒档开关(-)
16	G/R	制动信号

17	Y/B	转速信号
18	O/B	发动机故障警告灯(MIL)
19	W/R	水温信号
20	G	起停开关

接插件编码	M28
接插件名称	接带电源分配BCM 控制器B
接插件型号	TYCO 936372-1
备注	
*1 适用发动机车型	ZG15

