


线路图 -F/RTN-

EC-F/RTN-01

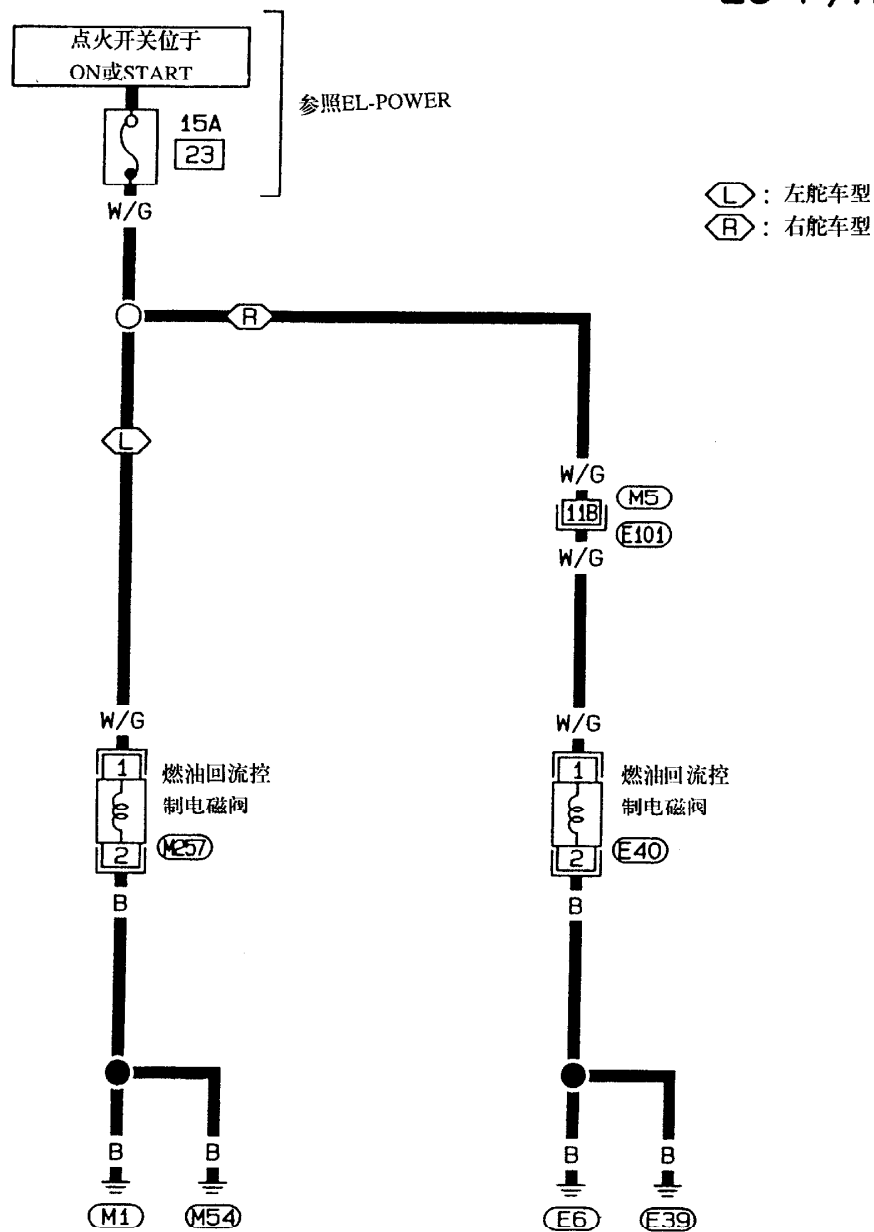





参照末页(褶页)


(M5) (E101)

说明

燃油回流控制电磁阀用来改进发动机在高温下的起动性能。当点火开关位于"OFF"位置时,防止在燃油回流软管内的燃油蒸气进入化油器的浮子室。


操作

点火开关	燃油回流控制电磁阀	燃油回流通道
ON	ON	打开
OFF	OFF	关闭

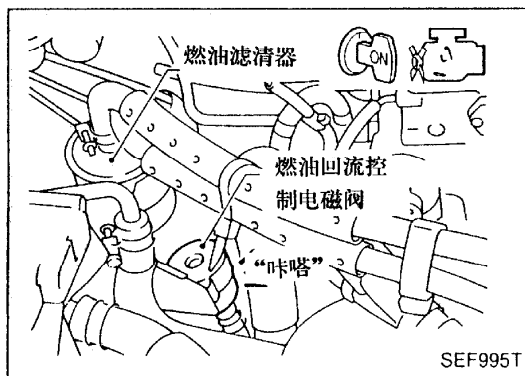

检查

- 1.当点火开关转至"ON"位置上时应听到电磁阀的"咔嗒"声。
- 2.如果没听到电磁阀的"咔嗒"声,则检查下列各项:
 - 燃油回流控制线路。
 - 燃油回流控制电磁阀。
 - 保险丝

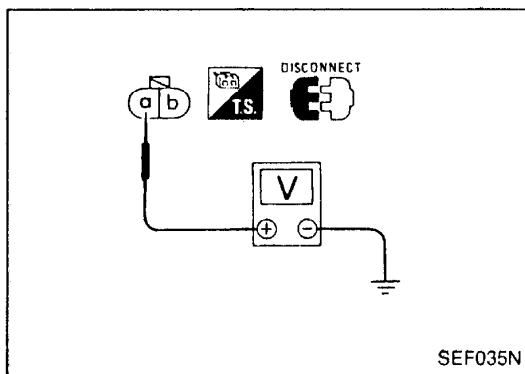


燃油回流控制线路

电源线路

- 1.断开燃油回流控制电磁阀的线束接头。
- 2.检查端子③和地线之间的电压。

点火开关	端子③和地线之间的电压
ON	电瓶电压
OFF	0V

如果不符合规格要求,则修理线束。

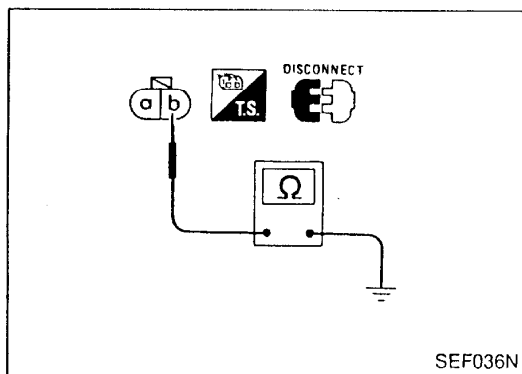


检查(续)

接地线路

检查燃油回流控制电磁阀的端子①和地线之间的导通性。

应存在导通性。

否则应修理线束。

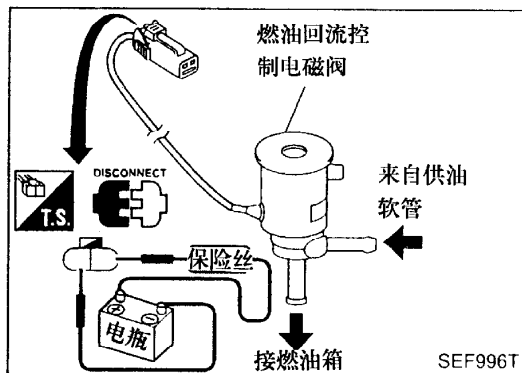

燃油控制电磁阀

1. 断开燃油回流控制电磁阀。
2. 将电磁阀接头和电瓶相连接。
3. 在连接或断开电瓶时应听到电磁阀的"咔嗒"声。
4. 如果没听到电磁阀的"咔嗒"声, 则更换一个新的电磁阀。