

## 点火线圈

## 拆卸和安装

PFP:22448

A

EBS015VP

EM

C

D

E

F

G

H


I

J

K

L

M

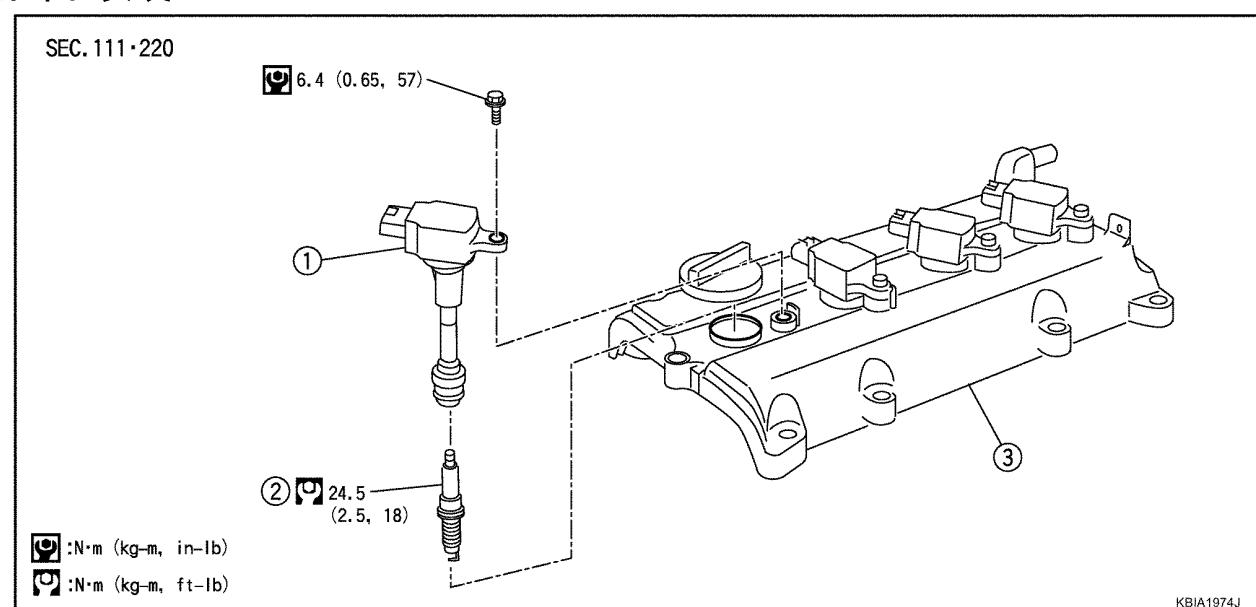

1. 点火线圈

2. 火花塞

3. 摆臂室盖

## 拆卸

1. 拆下发动机罩（4WD拉丁美洲车型）。参见[EM-20, “拆卸和安装（QR25DE）”](#)。
2. 从点火线圈上断开线束接头。
3. 拆下点火线圈。

**小心:**

不要跌落或震动它。

## 安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装。