
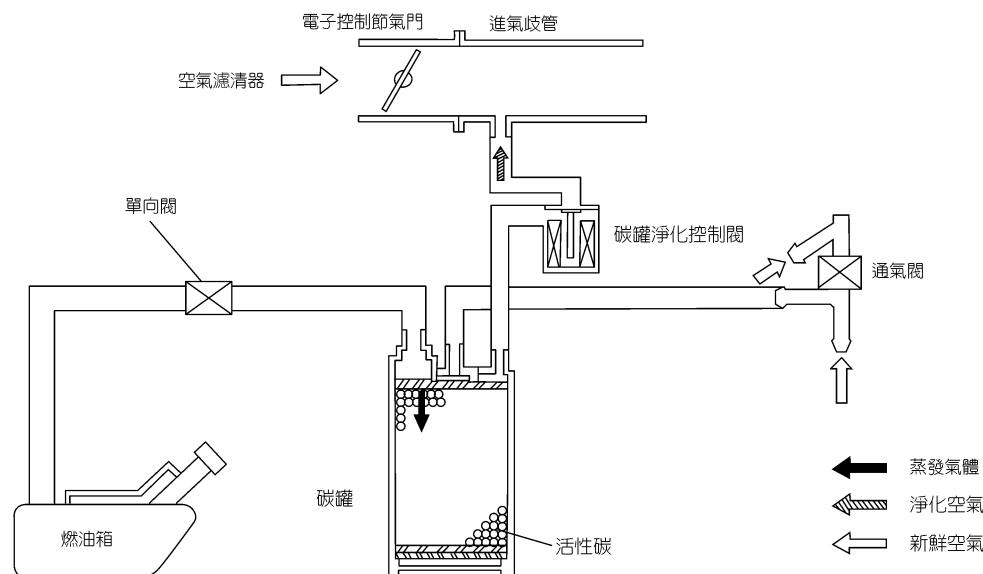


GI
EM
LC
EC
FE
ACM
CL
MT
AT
TF
PD
DS
FA
RA
BR
ST
BE
OC
BI
SRS
HA
EL
SD

PBIA2715J

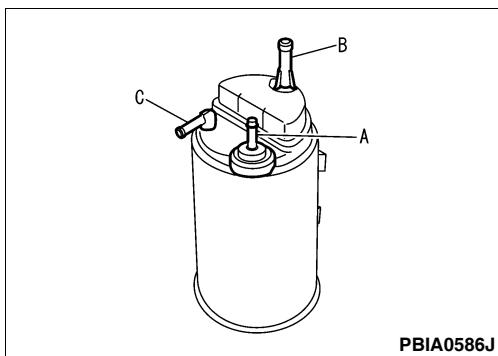

PBIA0586J


檢查

碳罐

- 目視檢查外觀有沒有裂紋、損傷。
- 從 B 吹氣、氣體應順利地流動到 A、C。
- 若非如此，更換碳罐。

碳罐淨化控制閥門


請參閱 “ECCS 組件的檢查、拆卸、安裝” EC-98 頁。

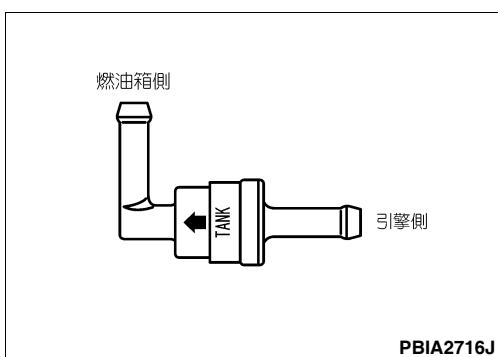

PBIA2716J

單向閥

- 從油箱側吹氣。
往引擎方向，會感到相當大的阻力。
- 從引擎側吹氣。
氣體順利地流向油箱方向。
- 做完後如果是非如上所述時，要更換單向閥。

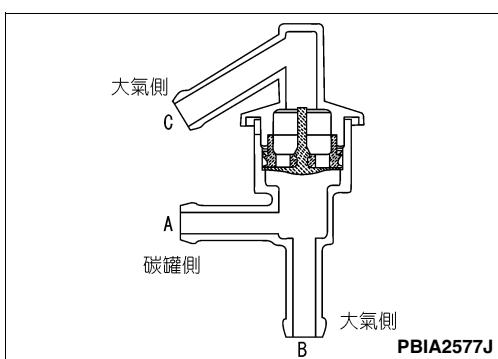

PBIA2577J

通氣閥

- 從 A 吹氣，氣體就順利地流到 B，而 C 處應無氣體漏出。
- 用手指按住 B，從 A 吸氣，氣體應當從 C 順利流動到 A。
- 用手指按住 A，以 B 吸氣，氣體應當順利地從 C 流動到 B。
- 若非上述作業結果時，更換通氣閥。