


SRS空氣氣囊之注意事項

- 假如在維修工作執行中有任何與SRS空氣氣囊相關之注意事項時，則在該章節項目之內容中會註明 **AIRBAG** 之記號。有關維修工作之項目請參考SRS章節之頁數SRS-2中“SRS空氣氣囊”之說明。

GI
EM
LC
EC
FE
ACM
CL
MT
AT
TF
PD
DS
FA
RA
BR
ST
BE
OC
BI
SRS
HA
EL
SD

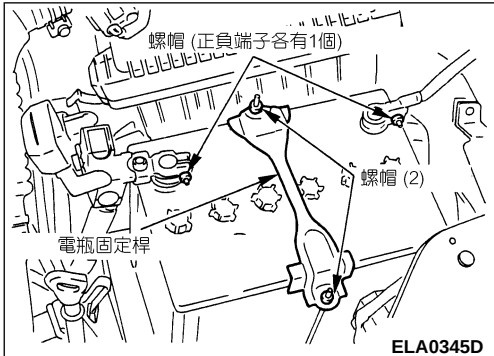


電瓶

電瓶固定螺帽

鎖緊扭力(N·m { kg-m }): 3.5~5.3 { 0.35 ~ 0.55 }

電瓶線束固定螺帽

鎖緊扭力(N·m { kg-m }): 3.0~5.0 { 0.30~0.51 }

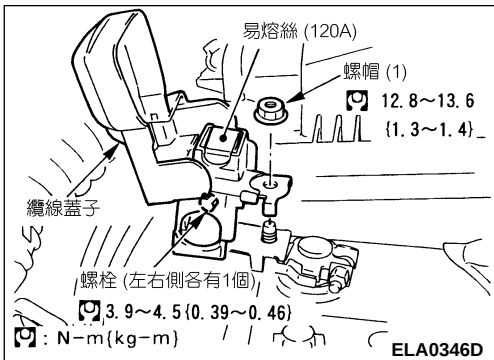

易熔絲(120A)

拆卸及安裝

註：上述以外之易熔絲可以取出及插入的方式來更換。

注意：必須使用規定安培數的易熔絲。