


注意

- 切勿用潮濕的雙手來工作。
- 氙氣式大燈包括高電壓產生部分。當固定或拆除大燈時，在開始工作前必須確認拆下電瓶線束(負電)或電源保險絲。
- 當時氙氣式大燈開到ON或亮起時，切勿觸摸線束、燈泡或插座。
- 要更換氙氣式燈泡時，先拆下氙氣式大燈元件。
- 假如安裝氙氣式燈泡到燈泡插座未完成時，可能會有高電壓洩漏或電暈放電而可能造成燈泡、接頭、底座及其他零件的溶化損壞。因此必須確認燈泡已經緊固地被安裝在插座。同時，除非它已被安裝在大燈燈座否則切勿讓燈泡亮起。因為當燈之外側燈光亮起，可能造成燒傷或損壞眼睛的視力。
- 甚至當水氣進入燈殼後，H.I.D.控制元件也不會有功能性故障。
- 用過之燈泡在丟棄前必須以沒有破洞的厚塑膠袋來密封。
- 切勿使用手部直接觸摸燈泡玻璃表面，也不可以讓油脂沾黏在其表面。在燈被熄滅之後其玻璃表面仍舊非常熱。因此切勿觸摸玻璃表面。
- 假如燈泡由大燈燈座中取出過久時，因為灰塵及其他因素之影響，其鏡片及反光鏡的效果將會變暗(灰塵、霧化等)。因此，當時更換燈泡時，在開始工作之前必須先將一新的燈泡備妥。
- 使用校準調整螺絲以鎖緊扭力之方向來調整。(當以鬆開方向作調整時，先鬆開螺絲，然後再鎖緊。)
- 當從大燈上清除灰塵或密封墊時，必須使用有機溶劑(如油漆稀釋劑或汽油)。
- 當更換燈泡時，握住燈泡的插座並直接向後拉動將其拆下。假如線束或另一部分被固定且燈泡以傾斜的方向被拆下時，則燈泡可能會卡住在大燈內部然後再掉落到大燈內，而不易被拆下。



鹵素大燈

校準調整

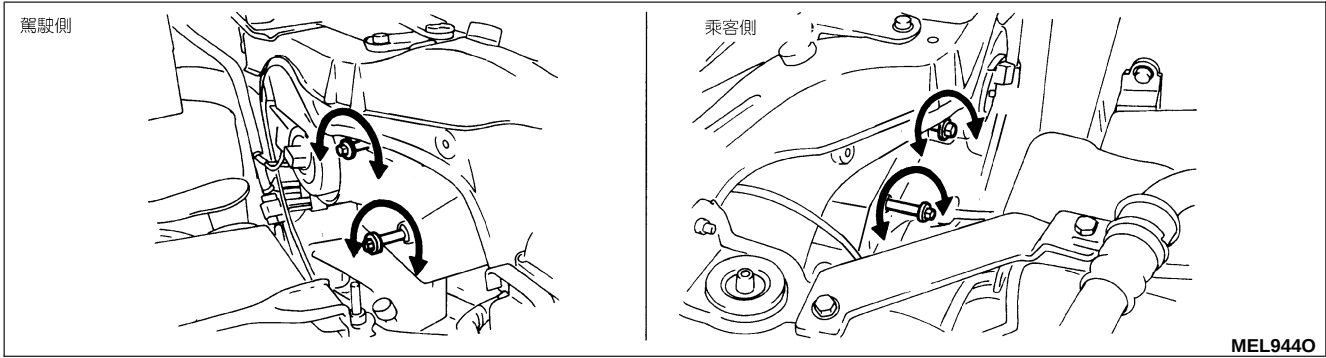

注意：使用校準調整螺絲以鎖緊扭力之方向來調整。(當以鬆開方向作調整時，先鬆開螺絲，然後再鎖緊。)

拆卸及安裝

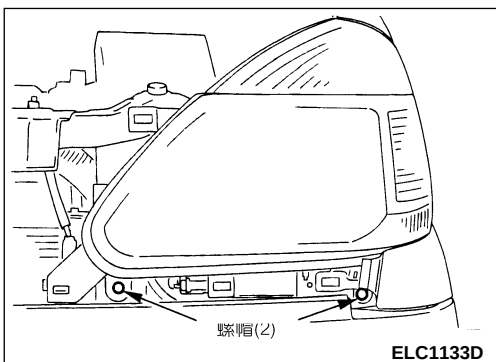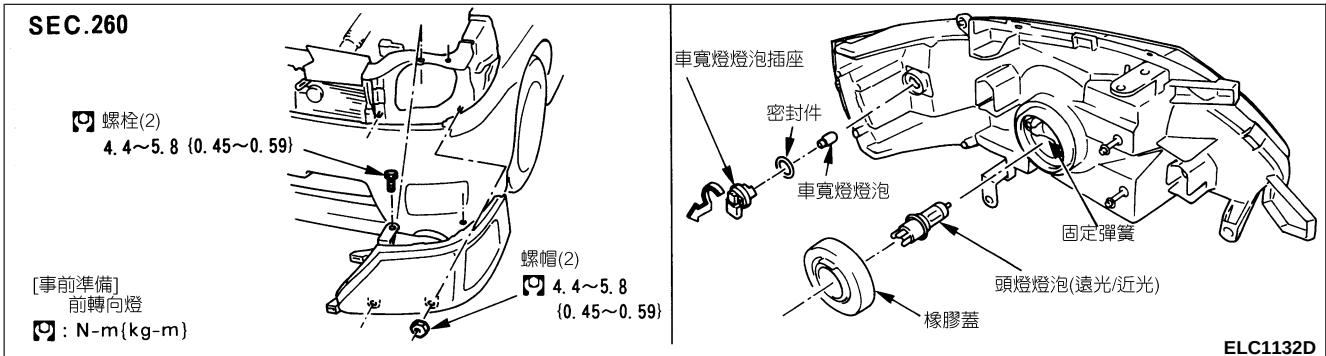

1. 拆下前水箱護罩。
2. 拆下前方向燈。
3. 從大燈的頂部表面上拆下螺栓及從底部上拆下螺帽。
4. 從車輛上拆下大燈。


大燈 : 12V 60/55W (IH01)
車寬燈 : 12V 5W

注意：● 要更換車寬燈燈泡時，拆下前葉子板護罩的前段然後由車輛底部拆下燈泡。
● 在安裝後，執行校準調整。
● 在燈泡被安裝之後，橡皮外蓋必須緊密地固定以確認其防水性。

GI
EM
LC
EC
FE
ACM
CL
MT
AT
TF
PD
DS
FA
RA
BR
ST
BE
OC
BI
SRS
HA
EL
SD

氙氣式大燈

校準調整

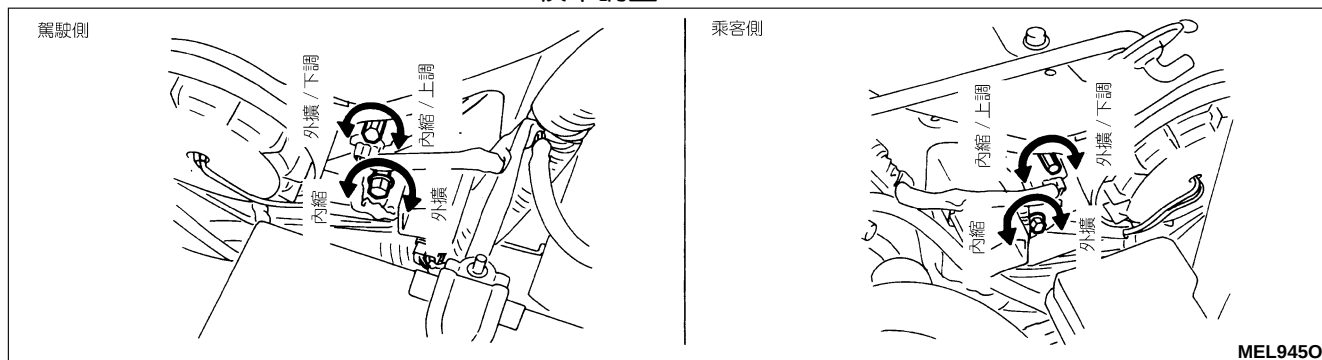

[要點]大燈高度調整開關

在調整之前，將大燈開關ON，並將大燈高度調整開關調整到“0”位置(標準反射角度位置)。


- 注意：
- 當大燈亮起時，除了調整螺絲外切勿觸摸大燈的任何部位(金屬零件、C/U、線束、燈泡、插座)。
 - 使用校準調整螺絲以鎖緊扭力之方向來調整。(當以鬆開方向作調整時，先鬆開螺絲，然後再鎖緊。)
 - 轉動校準調整螺絲以便調整。
 - 有關調整螺絲的位置，請參考上圖所示。

調整前之準備

1. 調整輪胎胎壓到規定的壓力值。
2. 將車輛保持沒有任何載重(從車輛、車廂及行李箱中將全部行李取下)。
3. 將大燈上任何灰塵清潔。

注意：切勿使用有機溶劑(例如油漆稀釋劑或汽油等)。




4. 啟動引擎。
5. 讓一個人坐在駕駛座座椅上。

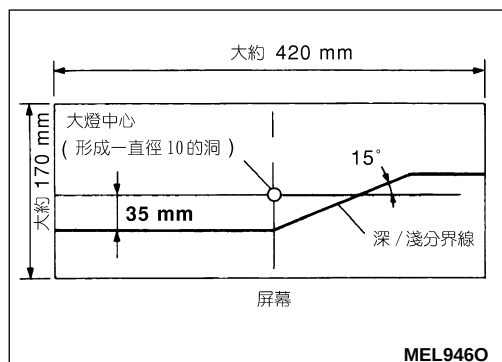

校準調整

使用調整屏幕來調整(深/淺暗分界點)

1. 使用較厚的白報紙或其他材質來作為如左圖所示的調整屏幕(深/淺暗分界點)。

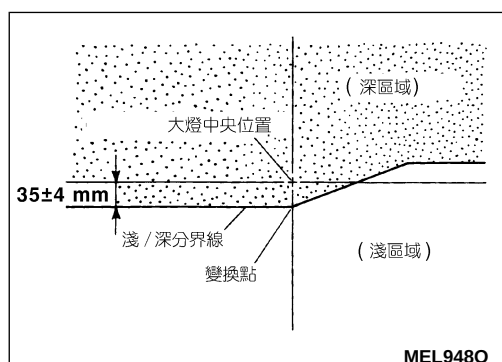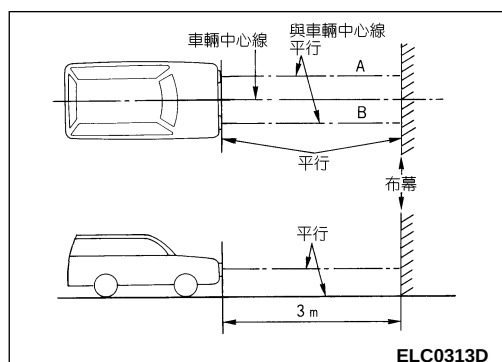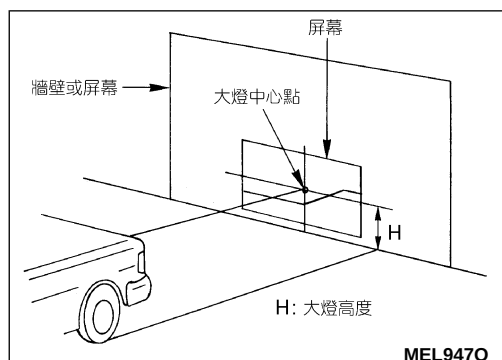

2. 將車輛盡可能停放在與牆壁或屏幕接近垂直的角度(與水平道路平面成為垂直)。

3. 在牆壁或螢幕上與大燈中心線相同的位置上做記號。

4. 將剛剛架好之螢幕作調整並且將大燈的中心孔與牆壁或螢幕上的記號相互對正。再將它以其下緣與水平道路表面成為平行的角度來將其固定在定位上。

5. 將大燈與布幕之間的距離保持在3m.並將車輛面朝向布幕 (A=B)。

6. 使用一個布幕或其他物體以阻擋從大燈中所投射之尚未被調整過的燈光，因此光線便無法投射到調整布幕上。

7. 將大燈打開到ON(近光燈)。

8. 使用大燈校準調整螺絲以便調整深/淺暗分界點及由調整螢幕上的近光燈投射，因此其位置便如圖所示之位置。

拆卸及安裝

● 有關拆卸及安裝之程序，請參考“鹵素大燈”頁數EL-41中之說明。

GI

EM

LC

EC

FE

ACM

CL

MT

AT

TF

PD

DS

FA

RA

BR

ST

BE

OC

BI

SRS


HA

EL

SD

大燈分解及組裝

SEC.260

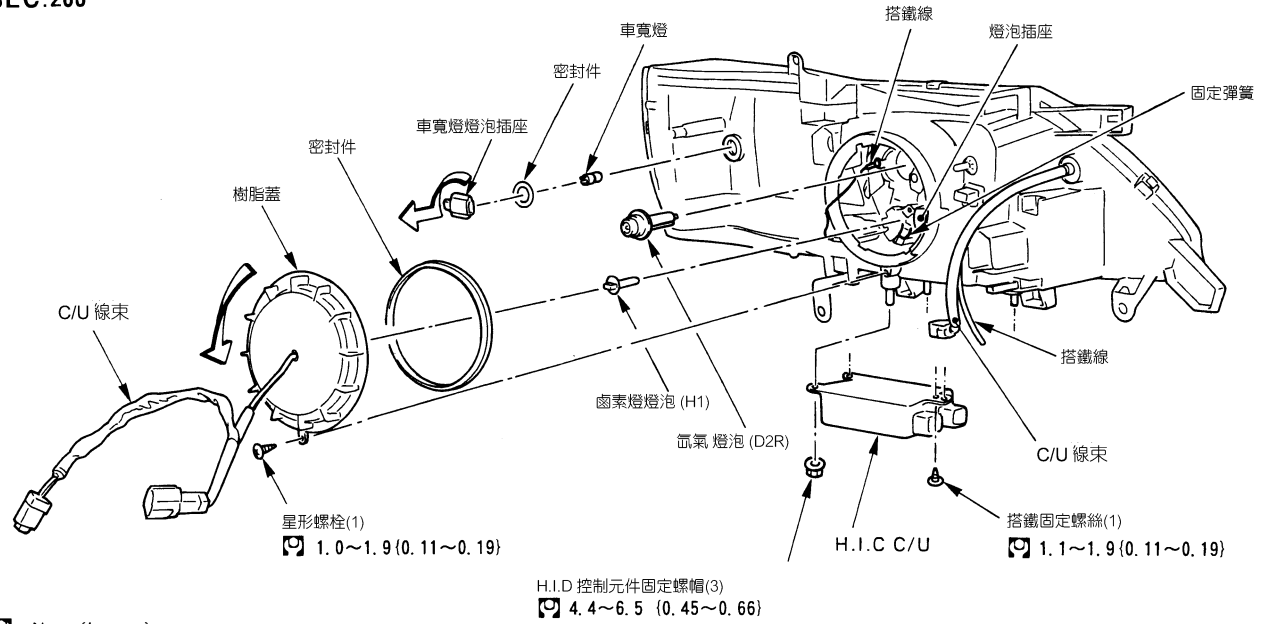

ELC1137D

注意：● 當更換氙氣式燈泡時，必須先拆下大燈元件。


- 假如將氙氣式燈泡安裝到燈泡內部並未完成時，將會造成高電壓的洩漏或電暈放電可能造成燈泡、接頭、底座及其他零件的溶化損壞。因此當安裝時必須格外的小心。
- 當大燈亮起時，切勿觸摸大燈的任何部位(金屬零件、C/U、線束、燈泡插座)。
- 在安裝大燈後，必須確認執行校準調整。
- 使用過的燈泡不要將其破壞。在丟棄之前，必須使用厚塑膠袋來將其密封。

更換燈泡的注意事項

- 手濕時切勿操作。
- 氙氣頭燈包含高壓產生零件。在拆卸、安裝或接觸該氙氣頭燈（包含燈泡）之前，一定要把電瓶的負端接線（負電端子）拆下來，或把保險絲拆下來。
- 拔下或接上接頭之前，先把燈的開關關掉。
- 打開氙氣頭燈，以及當燈亮時，切勿碰觸線束、HID控制模組及該頭燈的內部或金屬。
- 檢查該頭燈開/關的操作時，請在車上檢查它，並且電源要接到車子側接頭上。
- 切勿徒手摸頭燈燈泡儀錶面的玻璃，或是讓油或黃油滴在其上。燈剛關掉時，燈之溫度仍極高，切勿以手觸之。
- 用正確的方式安裝氙氣頭燈燈泡。錯誤安裝，可能會引發高壓外洩或放電，進而將燈泡、接頭甚至燈罩等熔解。切勿將燈泡取出罩外點亮。如此可能會導致火花，並且傷及你的眼睛。
- 燈泡燒毀時，用厚的塑膠袋子包起丟掉。切勿把燈泡打破。
- 長時間把燈泡擺在燈罩外面，聚焦鏡和反光鏡的功能都會因為沾染塵、霧等而劣化。在燈泡燒毀之前，一定要隨時預備一只新的燈泡在手邊。
- 切勿用有機溶劑（油漆稀釋劑或汽油）清洗燈泡及清除封填物。

大燈分解及組裝 (續前頁)

更換燈泡

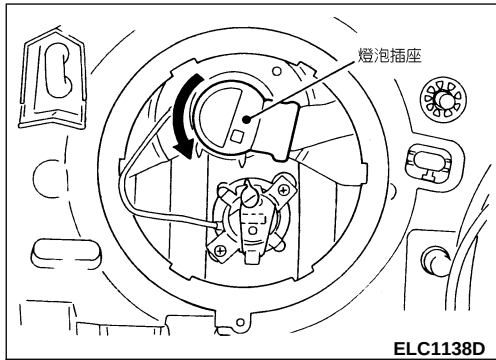

1. 關掉燈的開關。
2. 拆下電瓶上負極的接線（負端）或電源保險絲。
3. 拆下鄰近的零件，諸如窗上的沖洗器儲水筒等（更換右燈泡時）。
4. 拆開頭燈的接頭。
5. 移除塑膠帽。
6. 打開燈泡插座鎖。
7. 打開扣緊彈簧鎖，並拆除燈泡。

樹脂蓋固定六角螺栓

鎖緊扭力(N·m { kg·m }) : 1.0~1.9 { 0.11~0.19 }

H.I.D./U固定螺帽

鎖緊扭力(N·m { kg·m }) : 4.0~6.9 { 0.45~0.66 }


搭鐵固定

大燈車身底部(遠光燈) : 12V 55W(H1)

大燈上段部位(近光燈) : 12V 35W(D2R)

車寬燈 : 12V 5W

GI
EM
LC
EC
FE
ACM
CL
MT
AT
TF
PD
DS
FA
RA
BR
ST
BE
OC
BI
SRS
HA

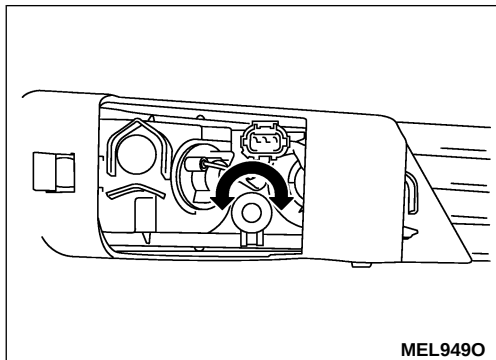

前霧燈

校準調整

1. 從葉子板護罩的前段部位上拆下螺絲及夾頭，然後將前段部位提高。
2. 從車輛底部調整並使用一板手或其他工具來轉動霧燈校準調整螺絲。

注意：● 使用校準調整螺絲以鎖緊扭力之方向來調整。(當以鬆開方向作調整時，先鬆開螺絲，然後再鎖緊。) ● 從一標準配備車輛的駕駛座上，以順時鐘方向轉動調整螺絲以調整其朝向內側，再以反時鐘方向旋轉以調整朝向外側。

調整前之準備

1. 調整輪胎胎壓到規定的壓力值。
2. 將車輛保持沒有任何載重(從車輛、車廂及行李箱中將全部行李取下)。
3. 從霧燈上清除任何灰塵。

注意：切勿使用有機溶劑(例如油漆稀釋劑或汽油等)。





4. 電瓶充電。
5. 啟動引擎。
6. 讓一個人坐在駕駛座座椅上。

EL
SD

校準調整 (續前頁)

使用調整布幕來調整(明/暗分界點)

1. 使用較厚的白報紙或其他材質來作為如左圖所示的調整布幕(明/暗分界點)。

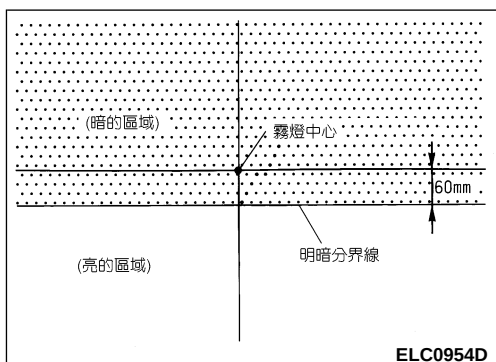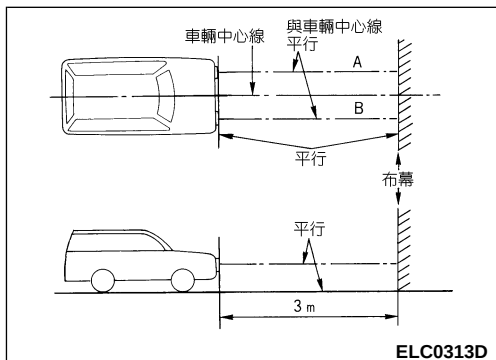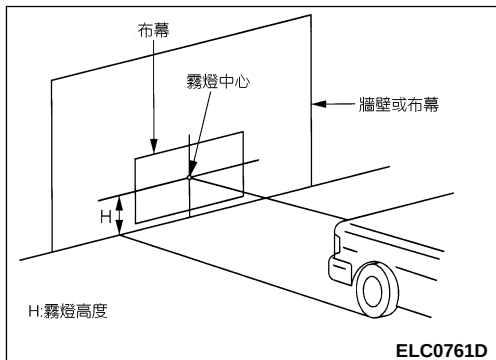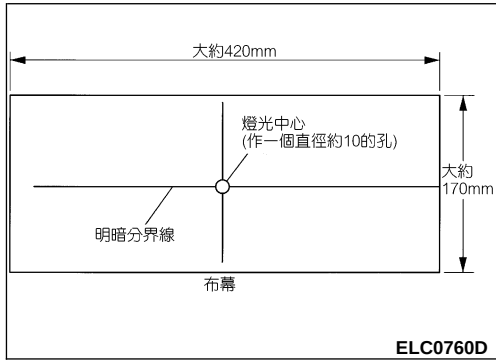

2. 將車輛盡可能停放在與牆壁或布幕接近垂直的角度(與水平道路平面成為垂直)。
3. 在與霧燈中心相同位置的牆壁或布幕上作一記號。
4. 將剛剛架好之螢幕作調整並且將大燈的中心孔與牆壁或布幕上的記號相互對正。再將它以其下緣與水平道路表面成為平行的角度來將其固定在定位上。
5. 將介於霧燈及布幕間之距離保持在3m.並將車輛面朝向布幕(A=B)。
6. 使用一個螢幕或其他物體以阻擋從大燈中所投射之尚未被調整過的燈光，因此光線便無法投射到調整布幕上。
7. 將霧燈打開到ON。
8. 使用霧燈校準調整螺絲以便調整明/暗分界點，以及由調整布幕上的近光燈投射，因此其位置便如圖所示之位置。



校準調整 (續前頁)

拆卸及安裝

標準配備車輛

霧燈 : 12V 55W (H3)



SEC. 260

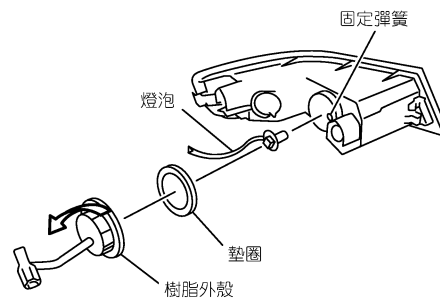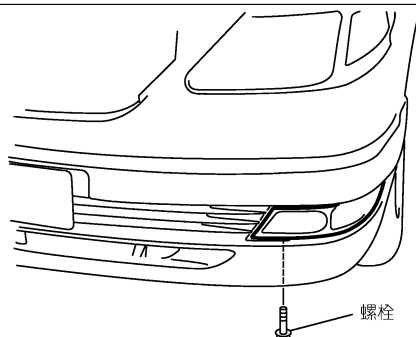

MEL9500

前方向燈

SEC. 261

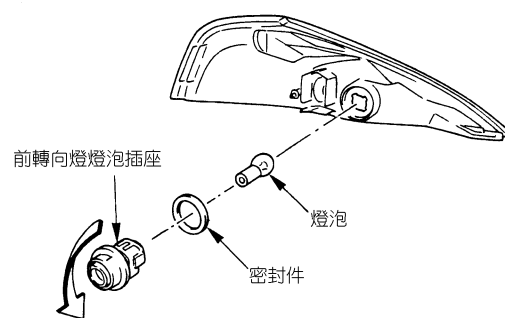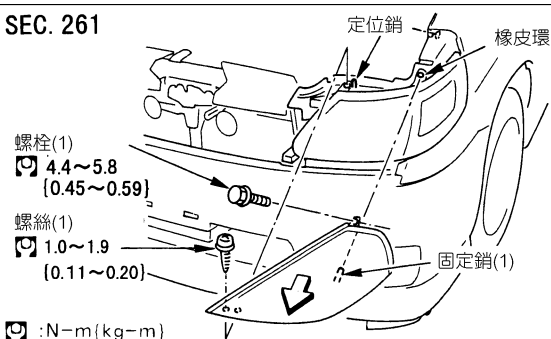


ELC1143D



前方向燈 : 12V 21W

側方向燈

SEC. 262

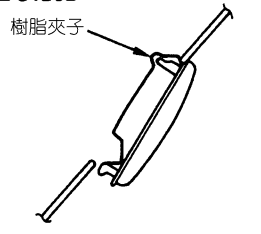

從上往下看之樣子

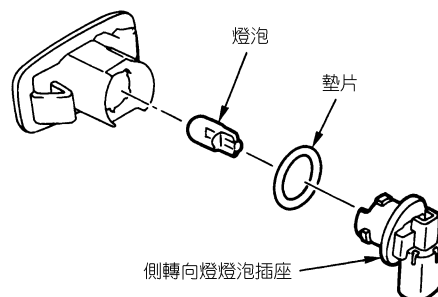
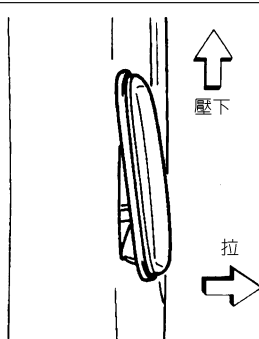


ELC1157D

側方向燈 : 12V 5W

後綜合尾燈(後葉子板側)

SEC. 265

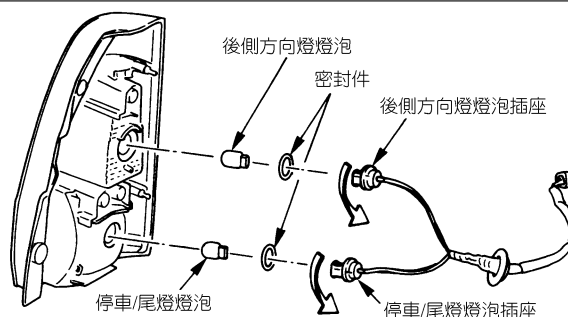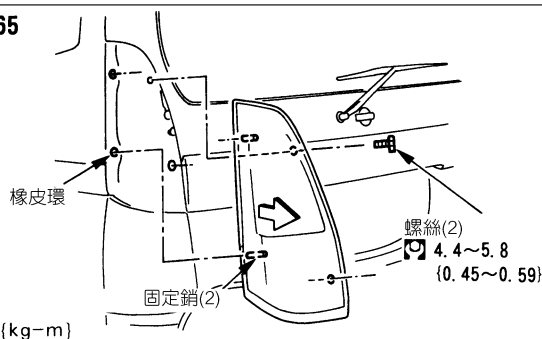


ELC1144D

停止/尾燈 : 12V 21/5W

方向燈 : 12V 21W

SEC. 268

 4.4 - 6.5
{0.45 - 0.66}

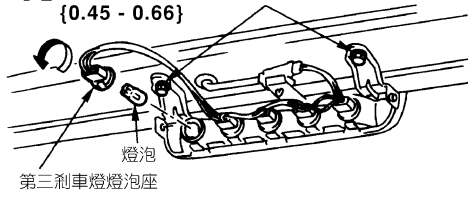


 : N·m {kg-m}

MEL951O

第三剎車燈

第三剎車燈 : 12V 5W

SEC. 266

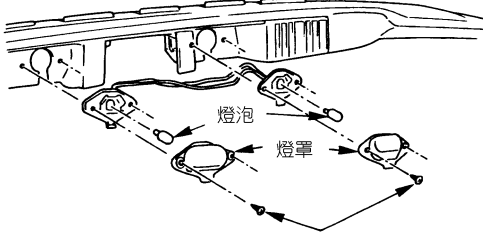

 : N·m {kg-m}

 1.0~1.9 {0.10~0.19}

ELC1147D


牌照燈

牌照燈 : 12V 5W


室內燈

SEC. 264. 267

沒有配備天窗的車輛 (標準室內燈)

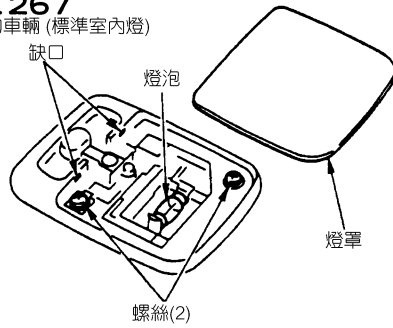


配備有天窗的車輛 (大型室內燈)

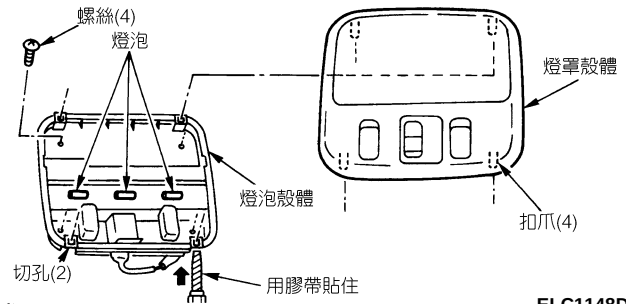

ELC1148D

標準車內燈 : 12V 8W
大型車內燈 : 12V 10W

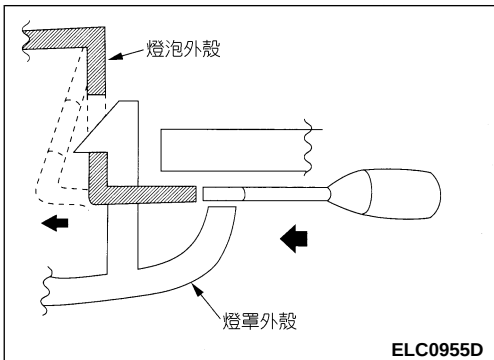

ELC0955D



拆卸及安裝(大型車內燈)

1. 將一字螺絲起子或相似的工具以膠帶包覆在燈泡底座的凸出部位並壓入車輛前方的兩切口中以便拆下鏡面底座。

地圖燈(未配備天窗)

SEC. 264


插入此處

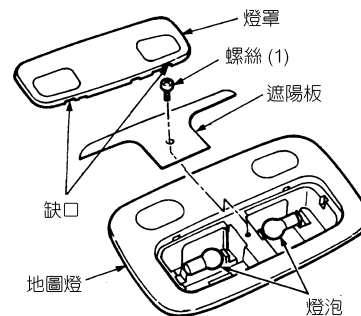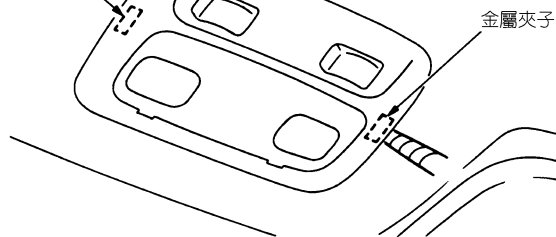


ELC1149D

地圖燈 : 12V 8W

地圖燈(配備天窗)

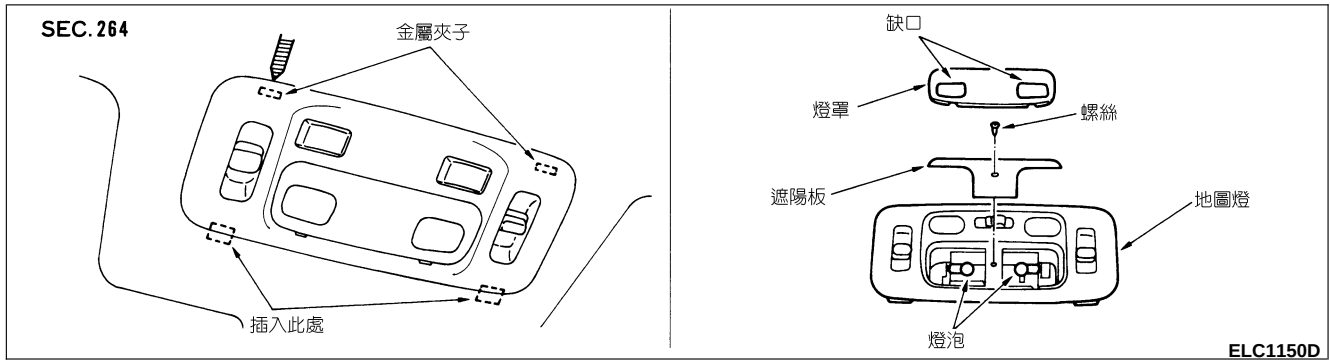


地圖燈 : 12V 10W

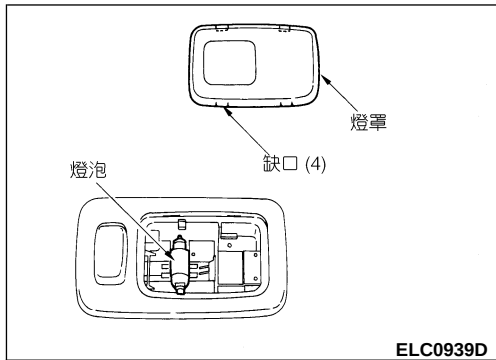

車內燈


車內燈 : 12V 8W

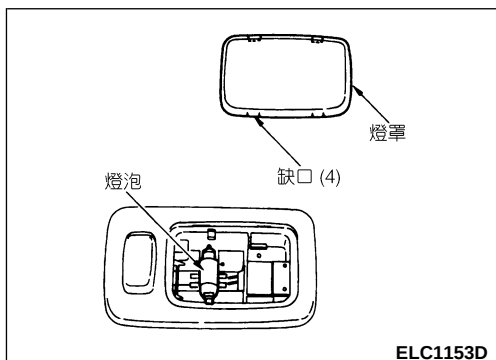

行李箱燈


行李箱燈 : 12V 5W

大燈/方向燈開關

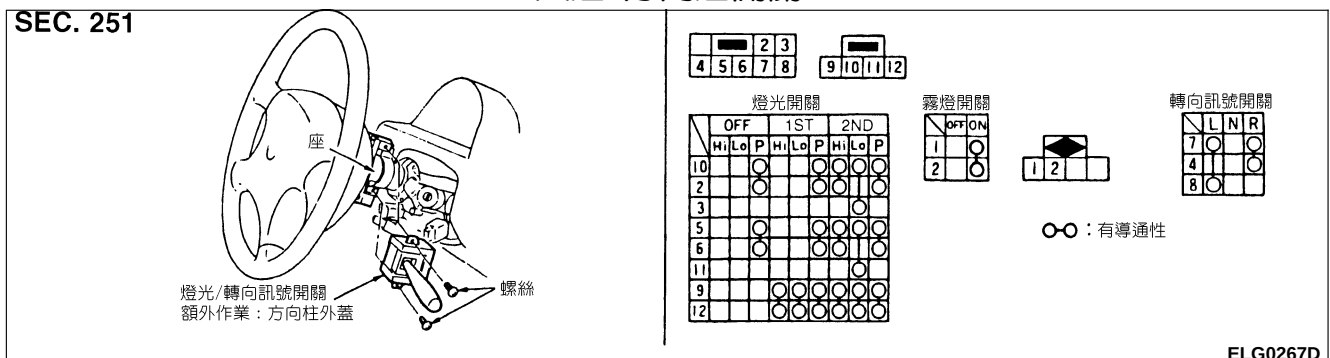

危險警告開關

SEC. 251

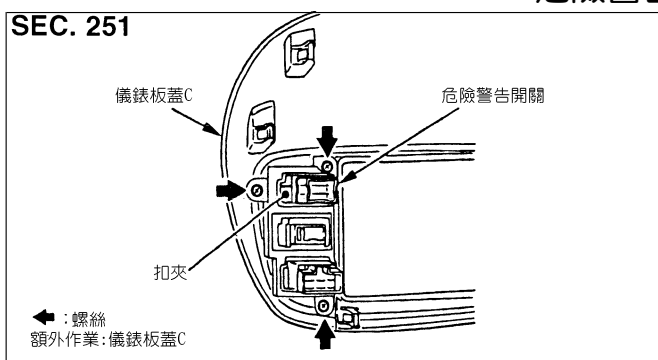

	OFF	ON
5	○	○
6	○	○
4		○
3		○
2		○
1		○
7	○	○
8	○	○


危險警告開關

1	2	3
4	5	6
7	8	


○ ○ : 有導通性。

ELG0268D

大燈高度調整開關

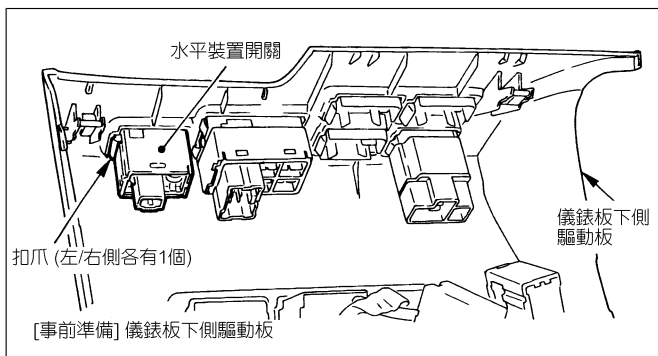


1	2	3	4
---	---	---	---

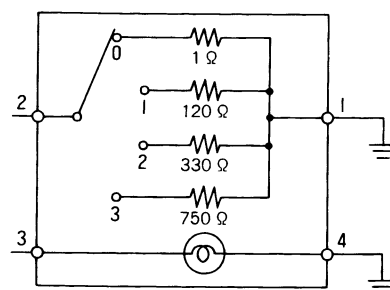



ELG0269D

大燈高度調整配線圖

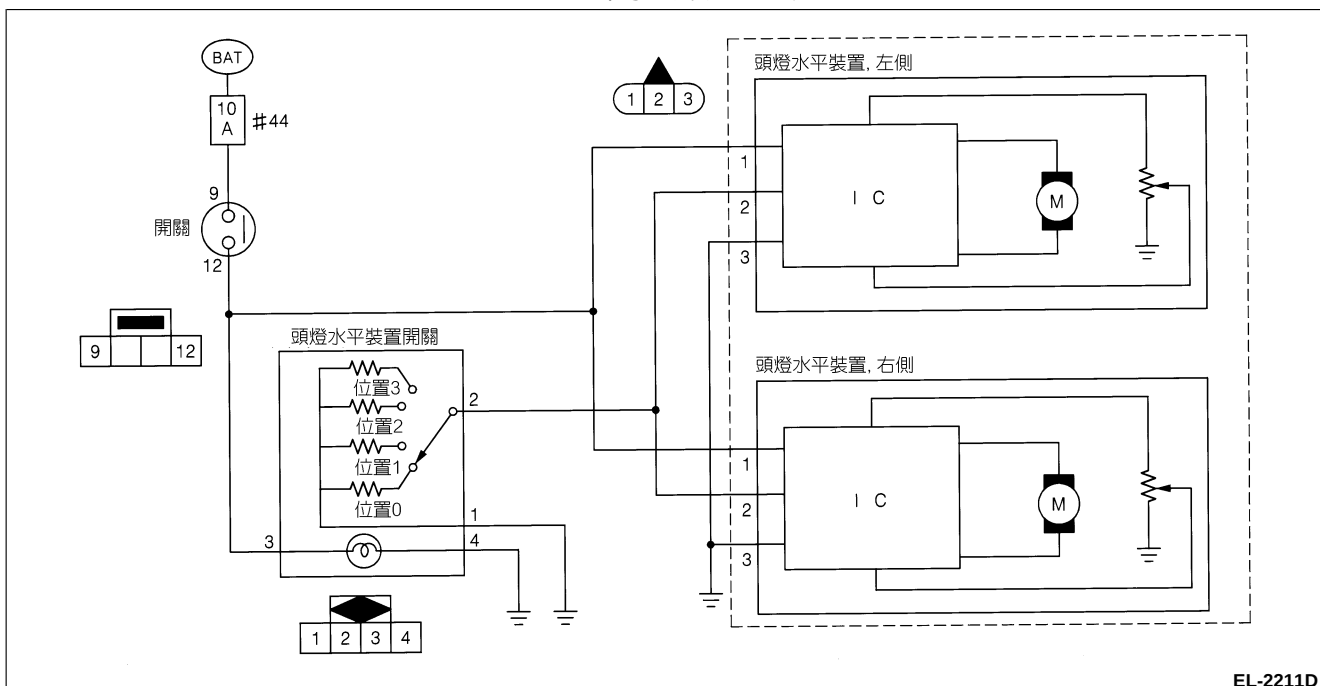

EL-2211D

配線圖/駐車、牌照與尾燈


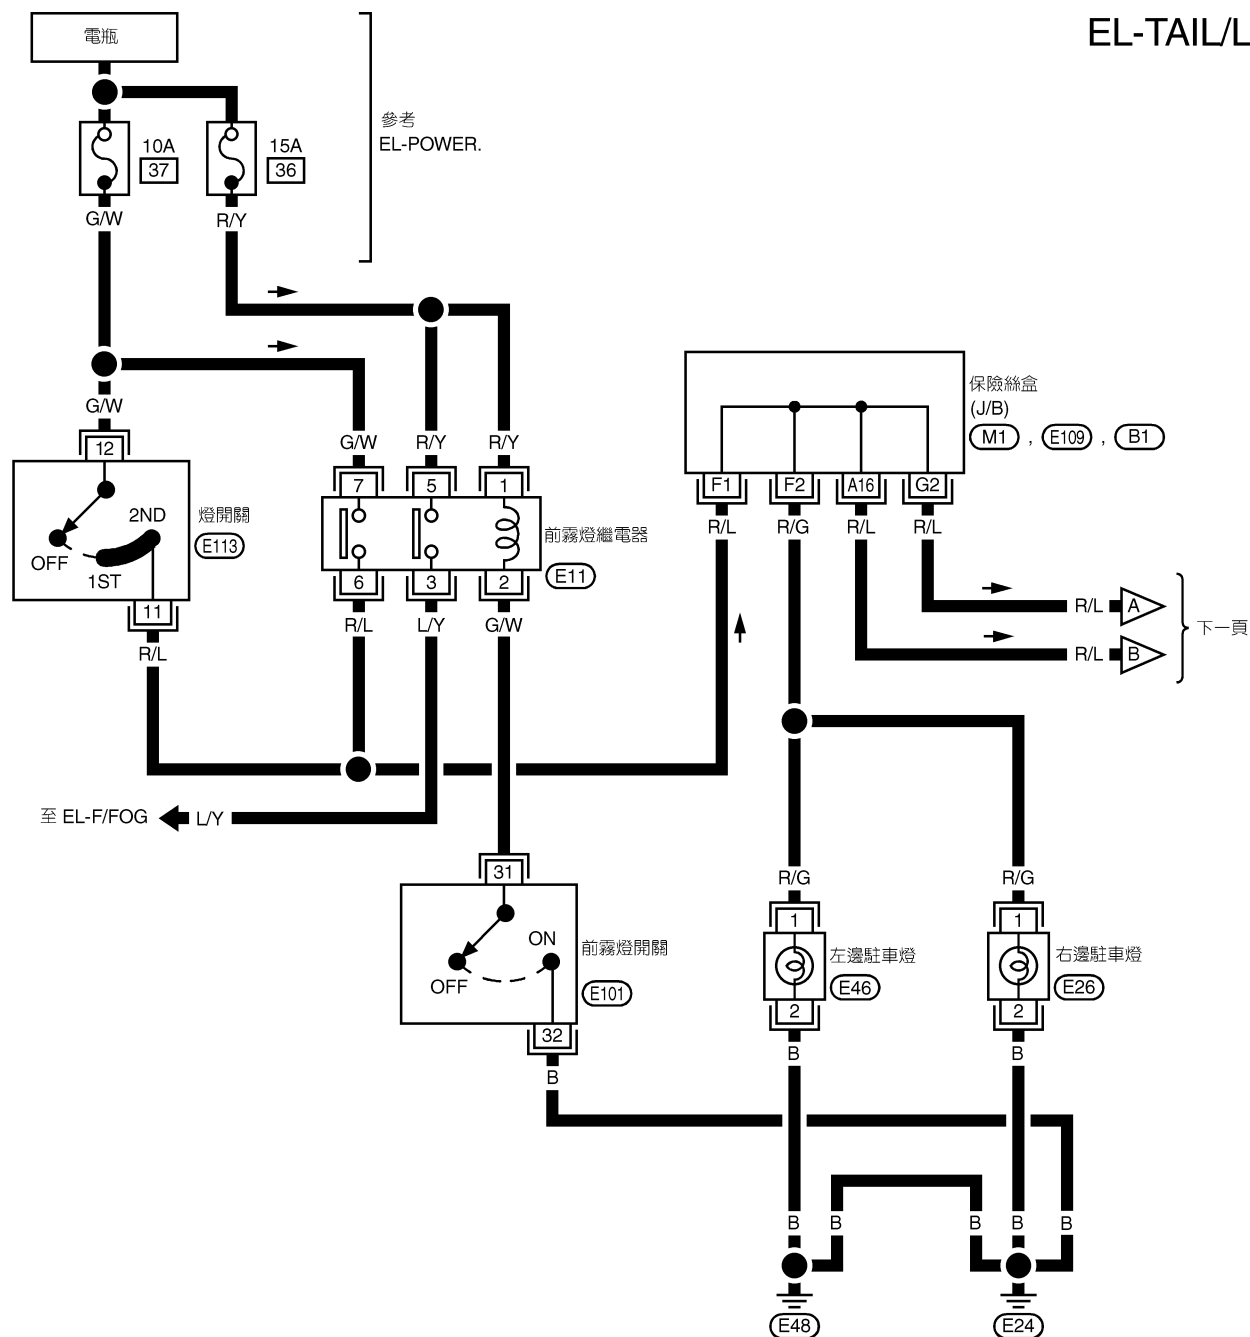


參考下列：

(M1), (E109), (B1)



- 保險絲盒-接線盒 (J/B)

GI
EM
LC
EC
FE
ACM
CL
MT
AT
TF
PD
DS
FA
RA
BR
ST
BE
OC
BI
SRS
HA
EL
SD

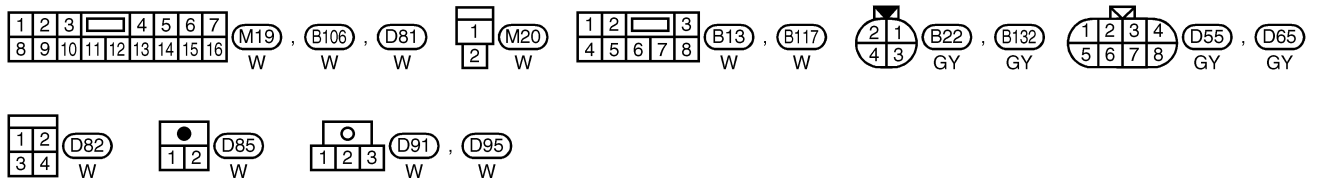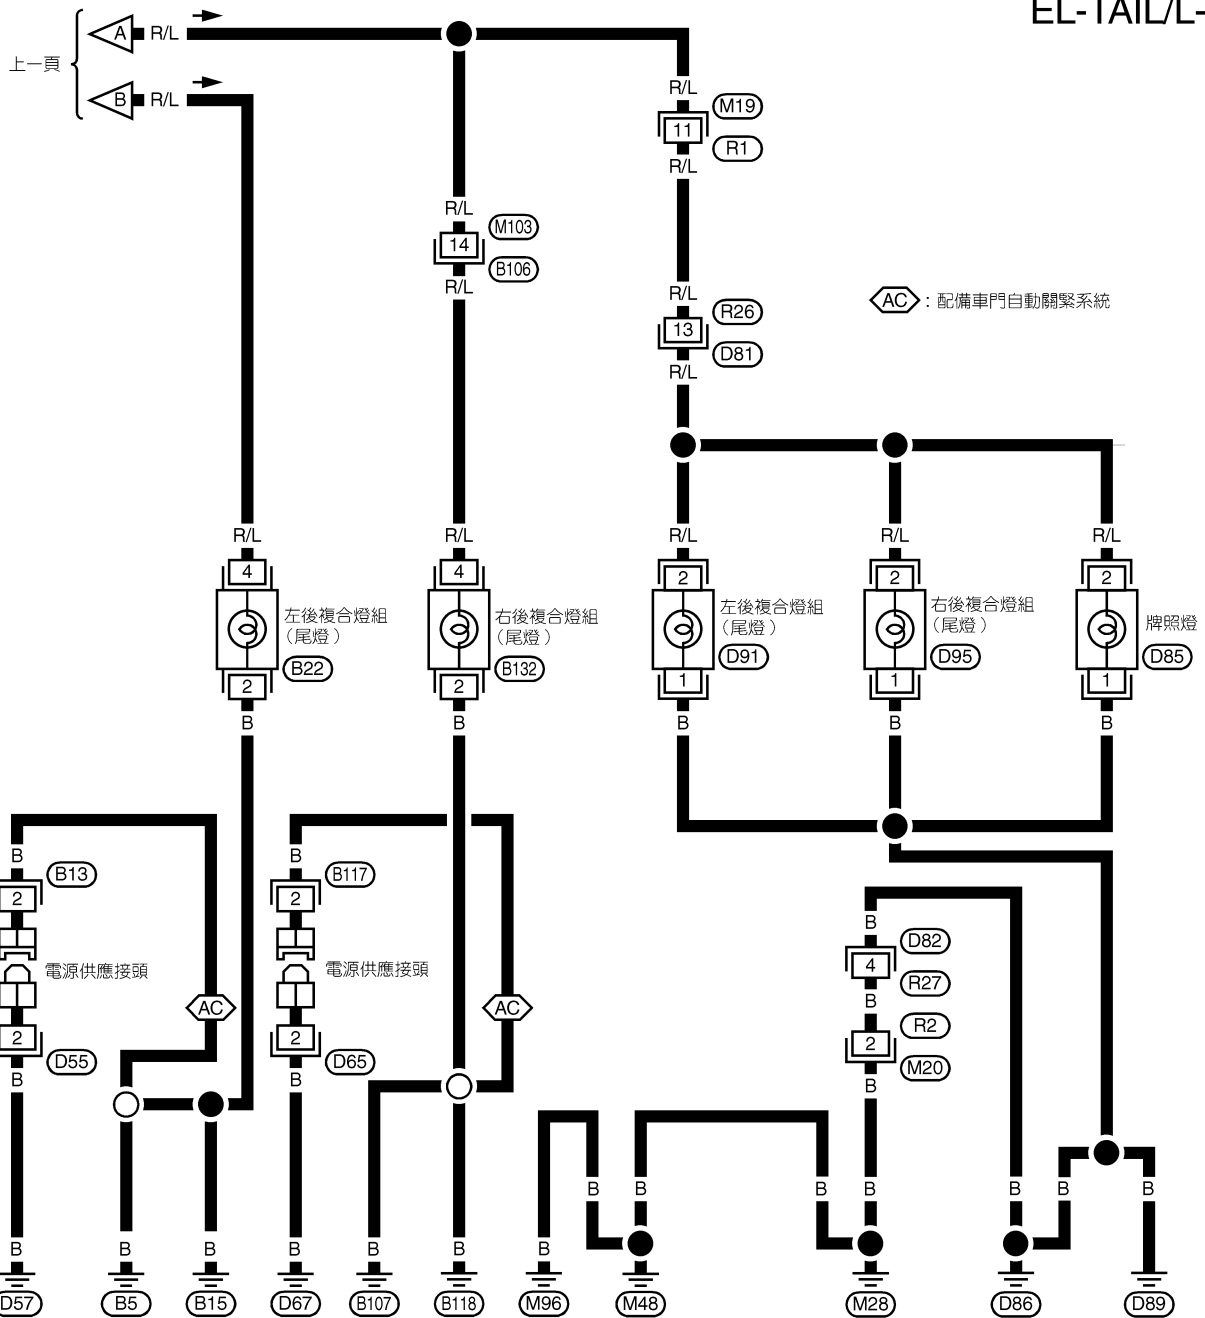

配線圖/轉向訊號及危險警示燈

EL-TURN-01

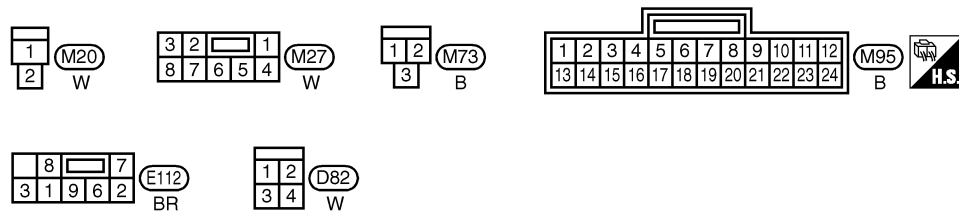
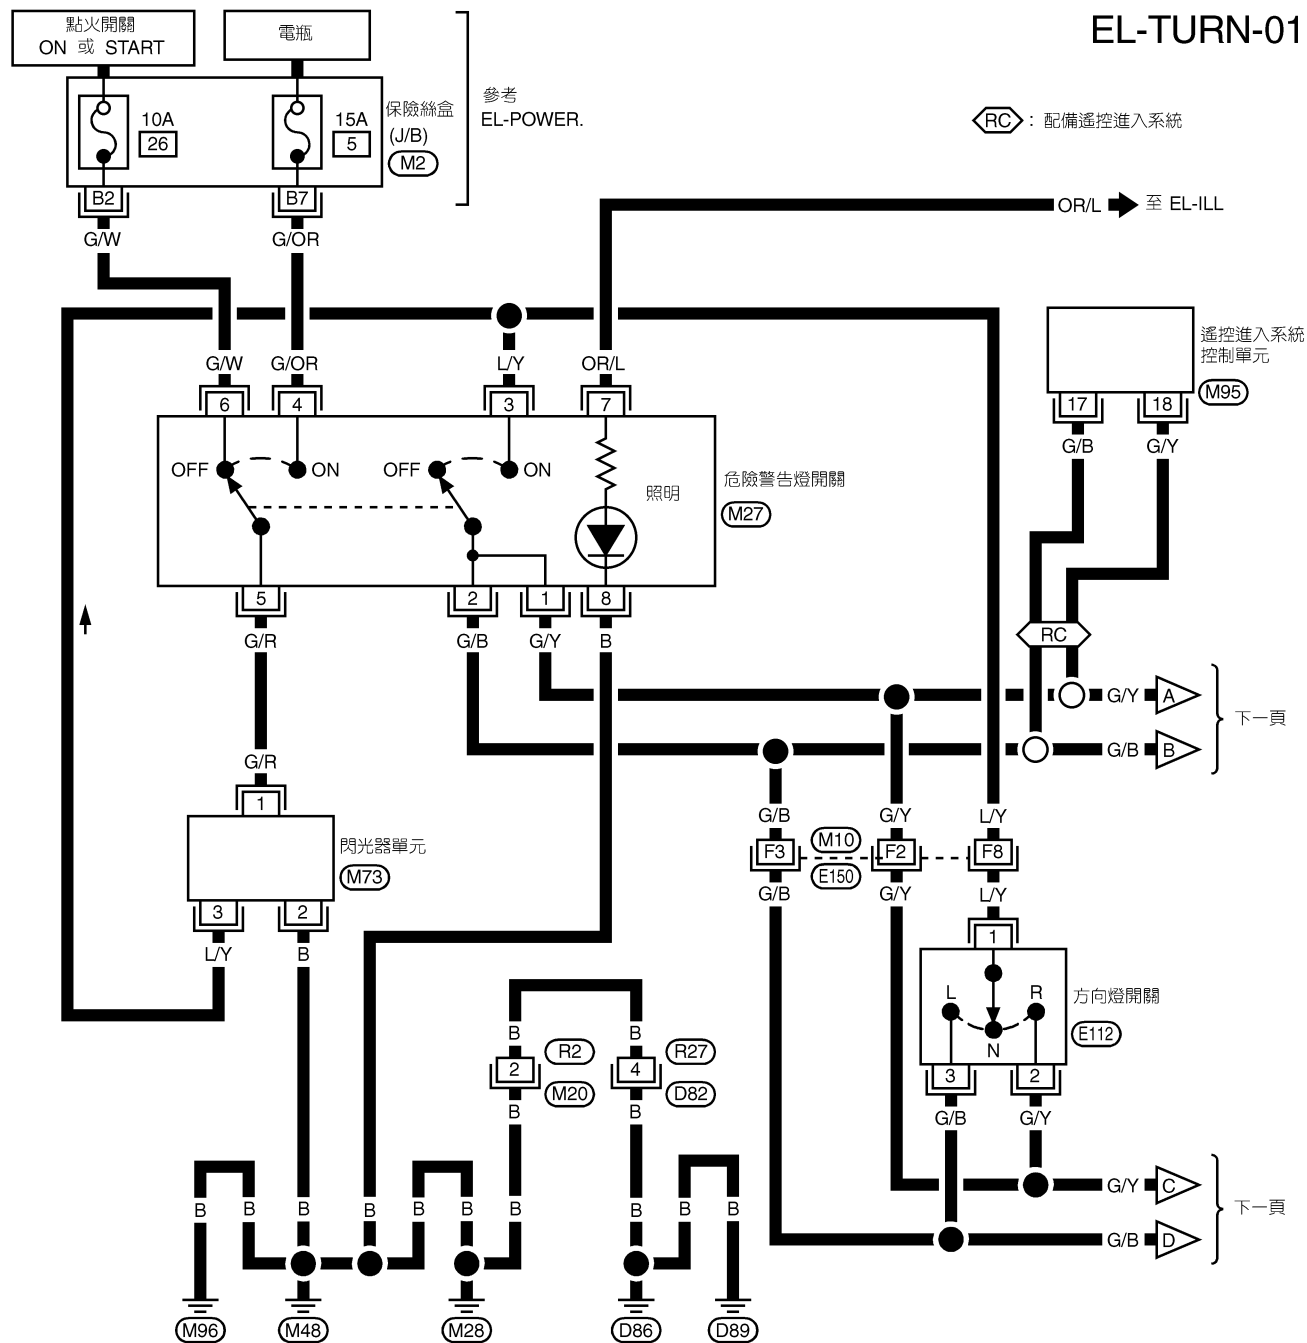


參考下列：

(M2) - 保險絲盒 - 接線盒 (J/B)

(M10), (E105) - 超級多重接頭 (SMJ)

EL-TURN-02

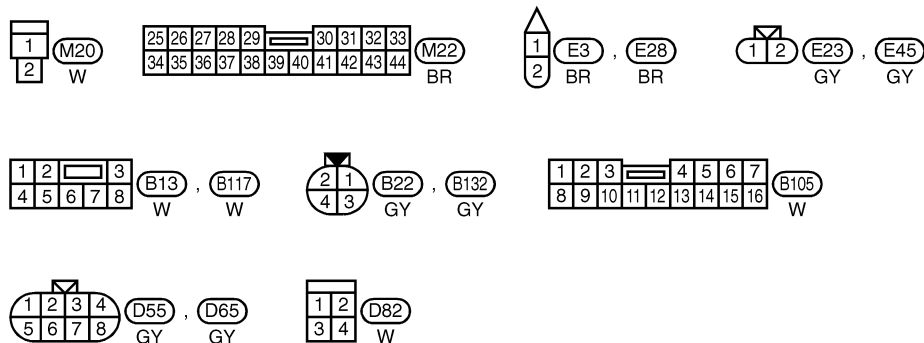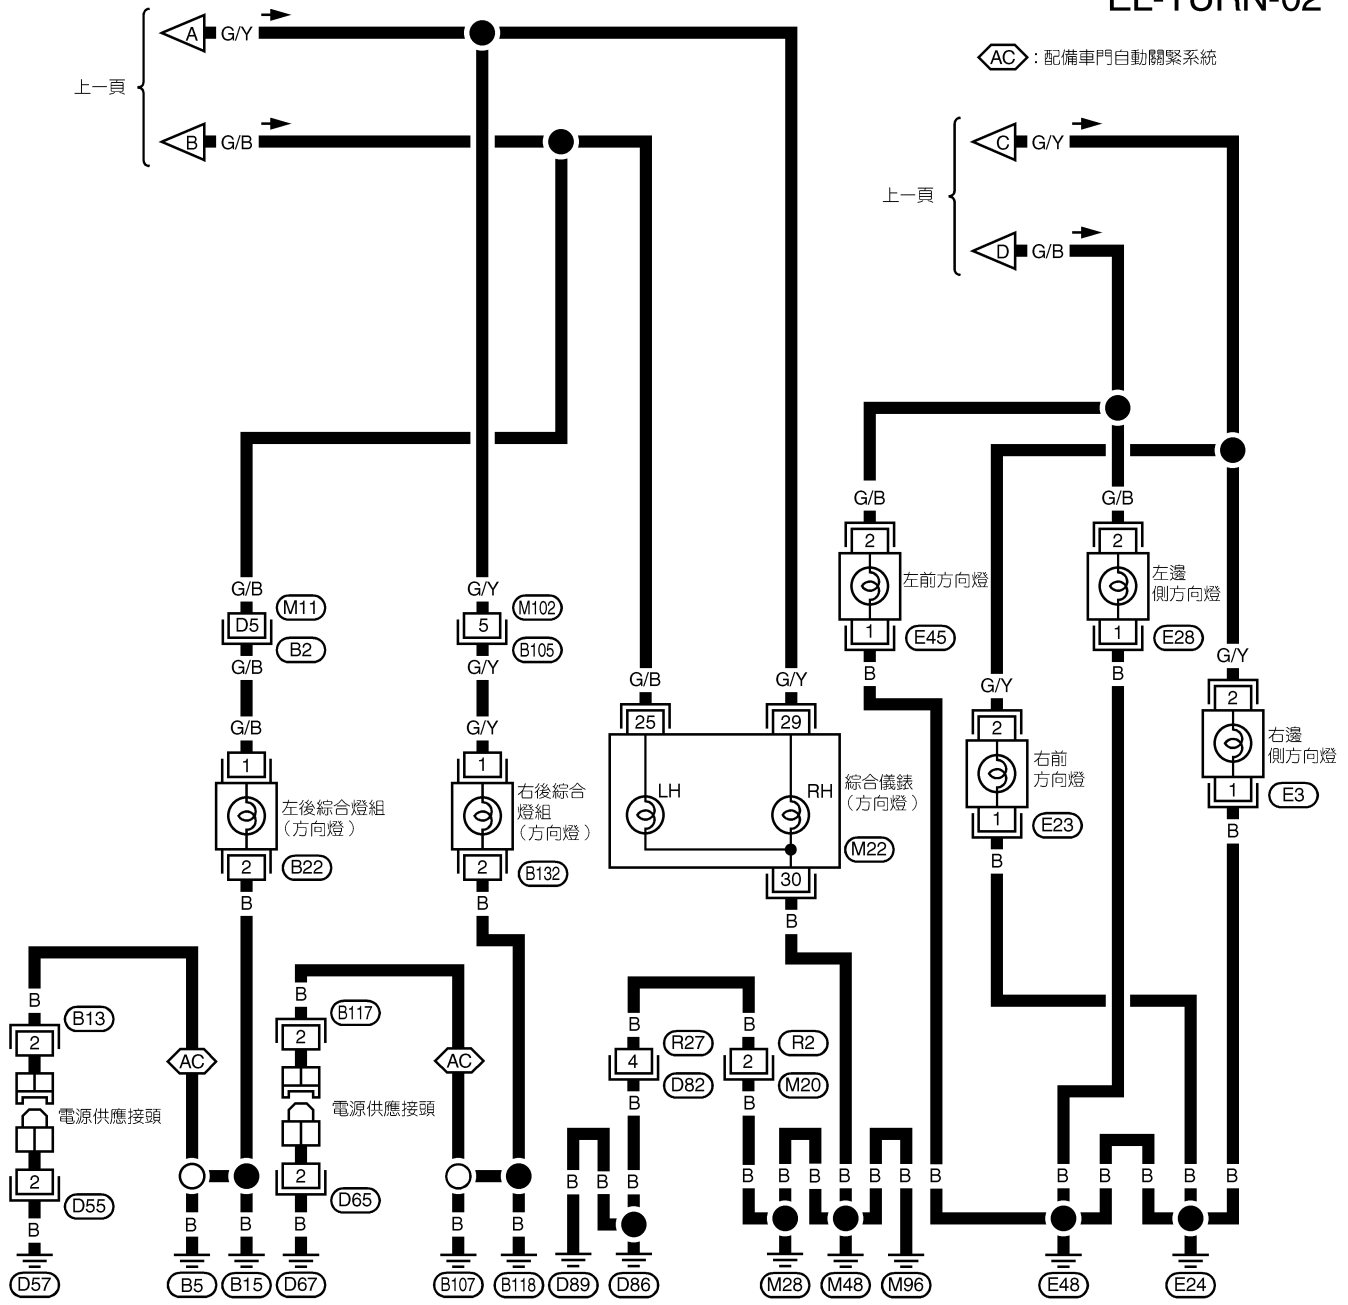

參考下列：


(M11) , (B2)

-超級多重接頭 (SMJ)

配線圖/剎車燈

EL-STOP/L-01


GI
EM
LC
EC
FE
ACM
CL
MT
AT
TF
PD
DS
FA
RA
BR
ST
BE
OC
BI
SRS
HA
EL
SD

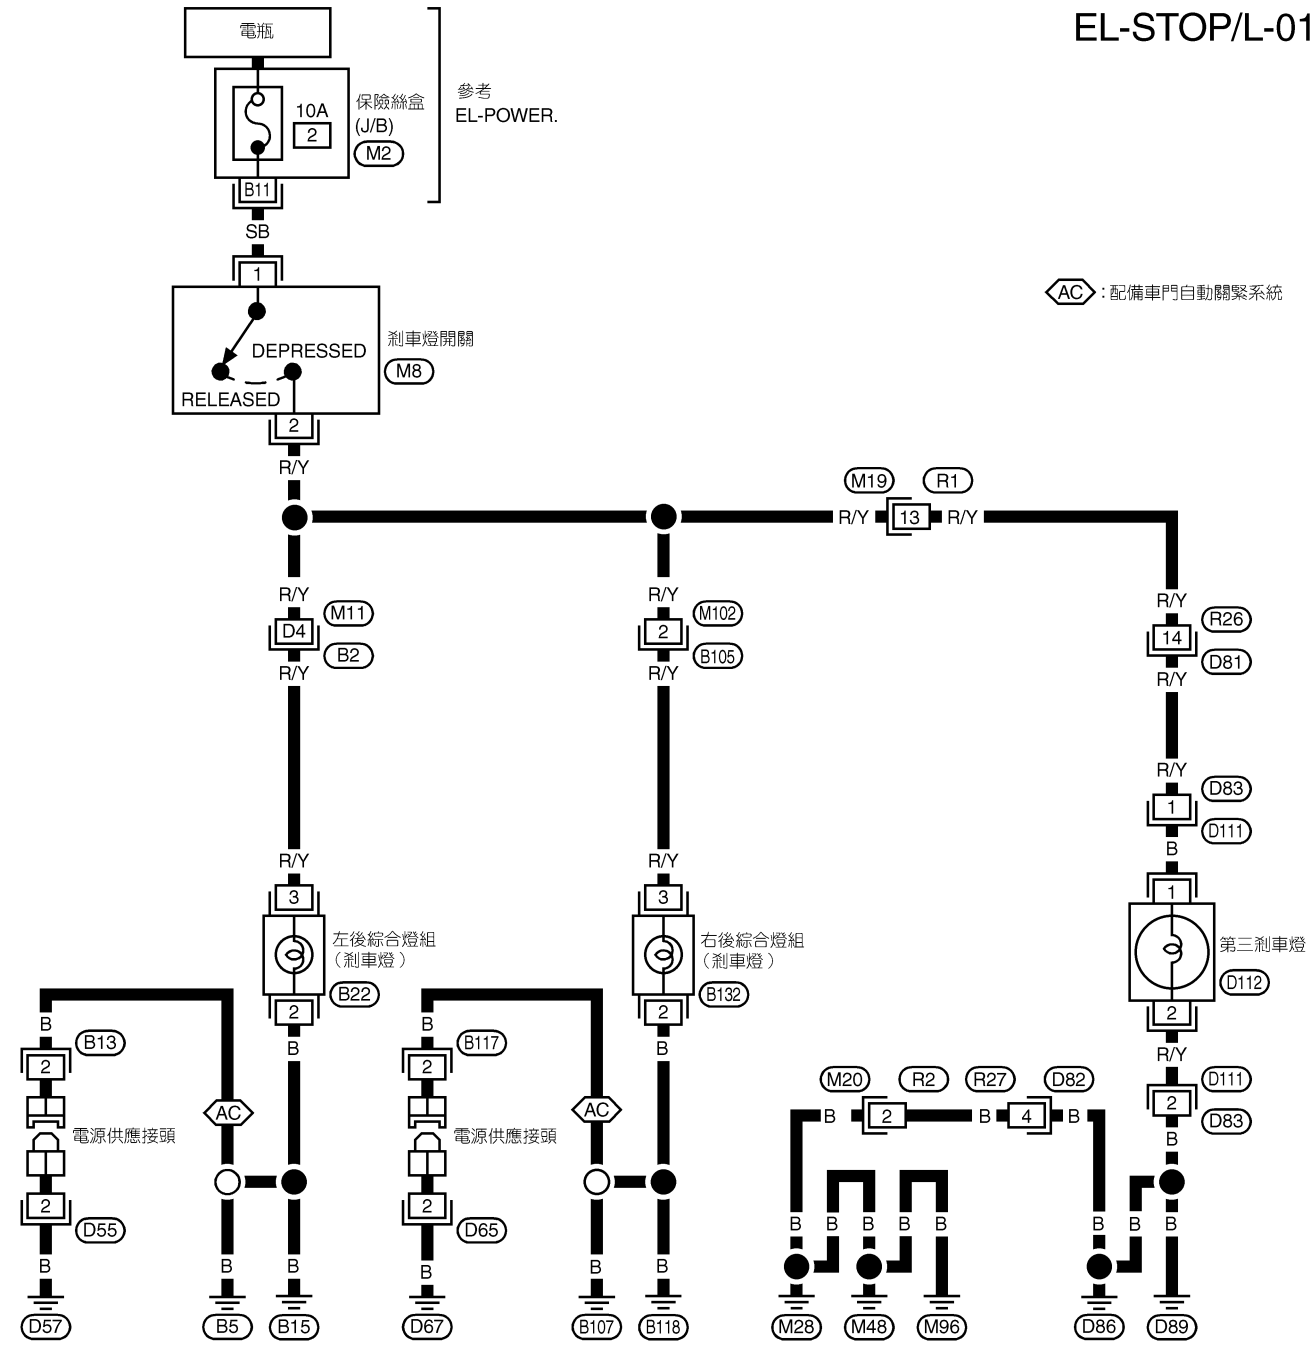



參考下列：

(M2) - 保險絲盒 - 接線盒 (J/B)

(M11), (B2)
- 超級多重接頭 (SMJ)

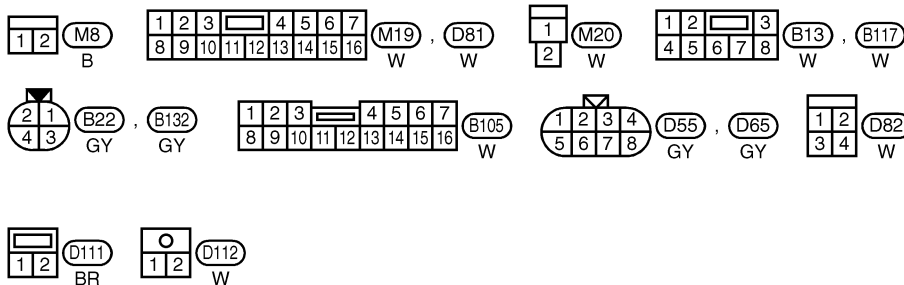

配線圖/倒車燈

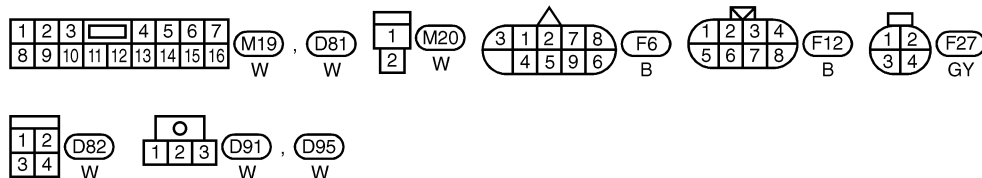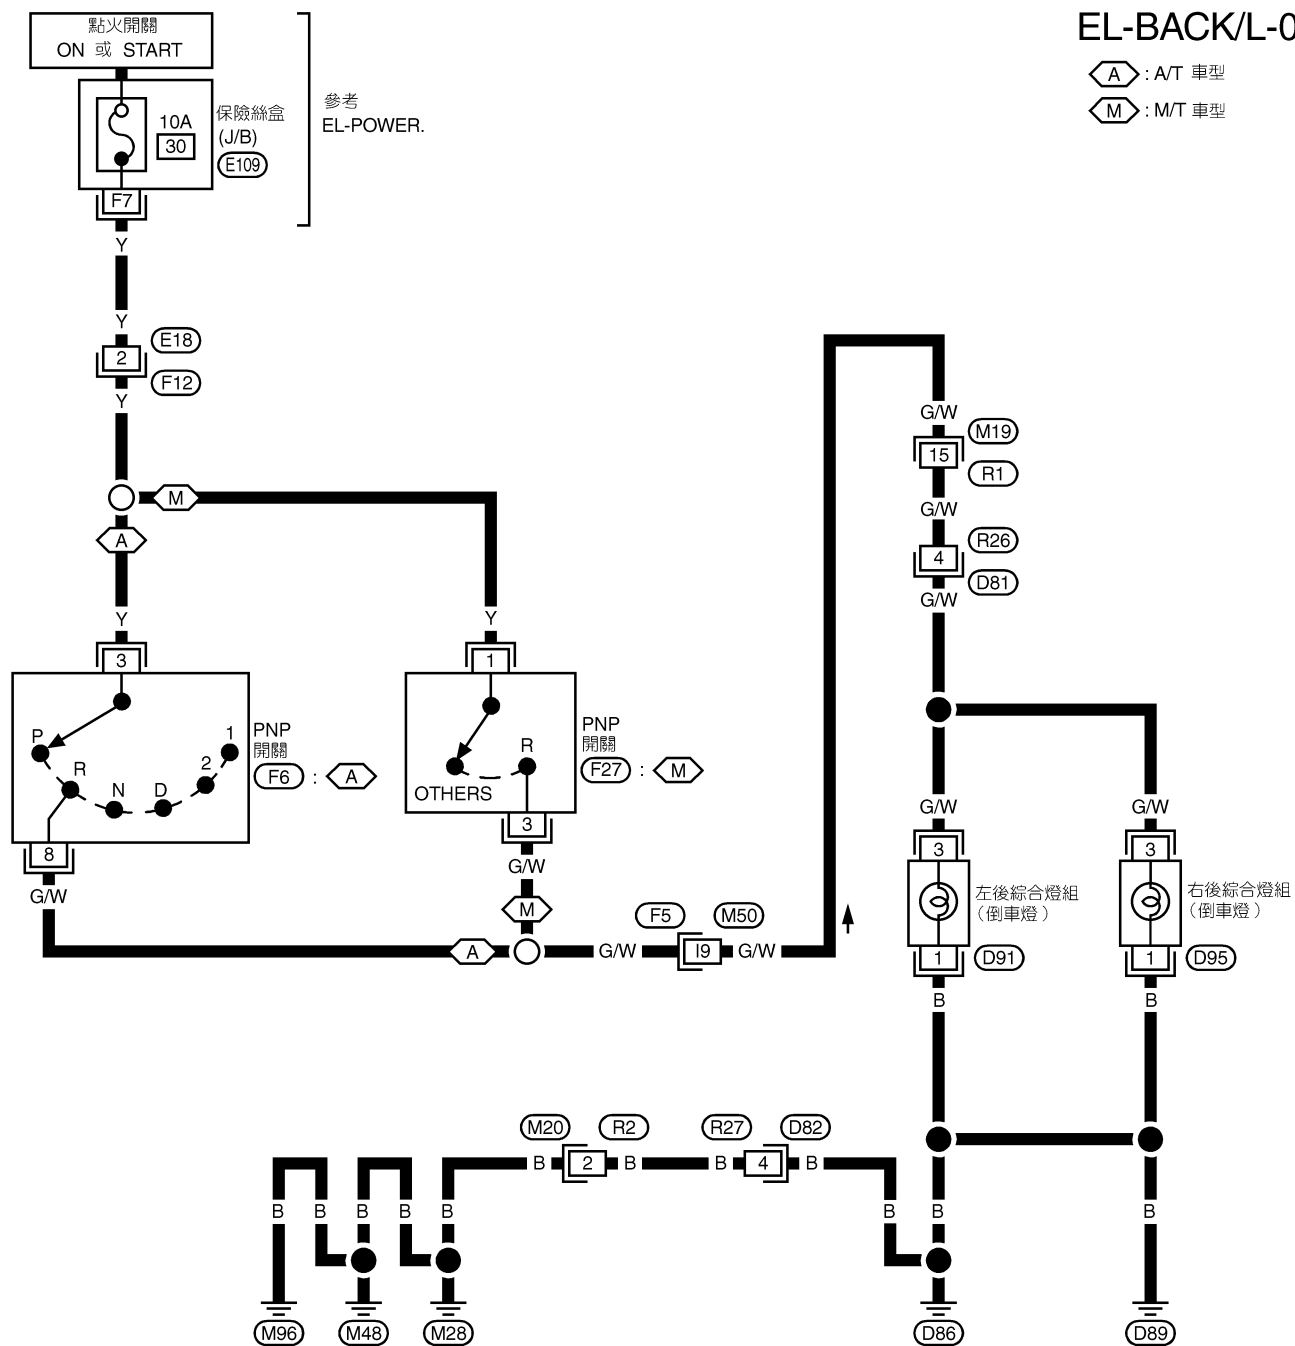



參考下列：

(E109) - 保險絲盒 - 接線盒 (J/B)

(M50), (F5)

-超級多重接頭 (SMJ)

配線圖/霧燈


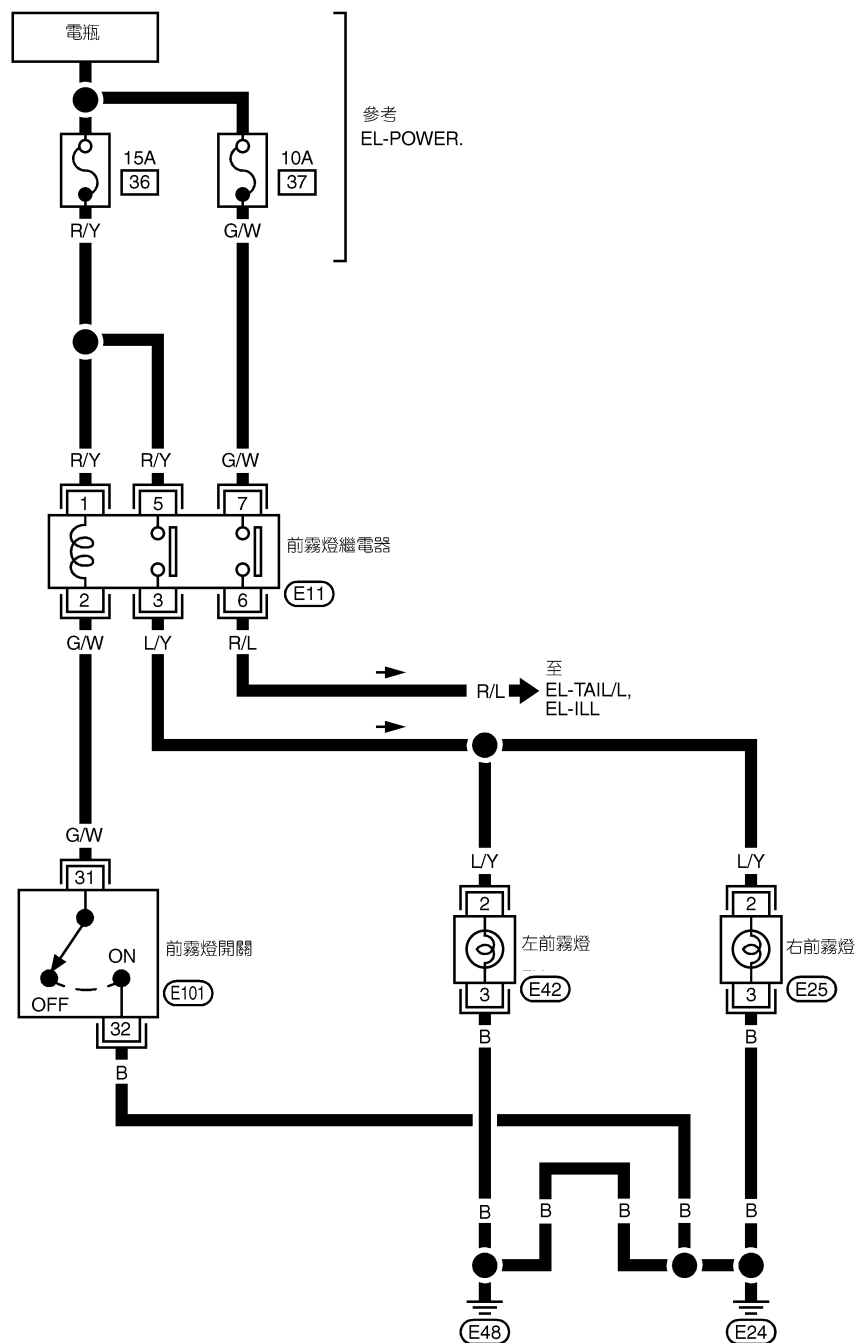


EL-F/FOG-01

GI
EM
LC
EC
FE
AC
CL
MT
AT
TF
PD
DS
FA
RA
BR
ST
BE
OC
BI
SR
HA
EL
SD

配線圖/轉向燈

EL-CORNER-01

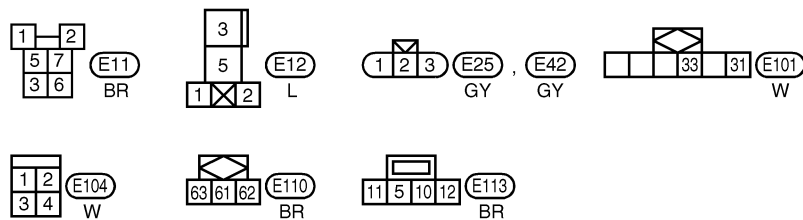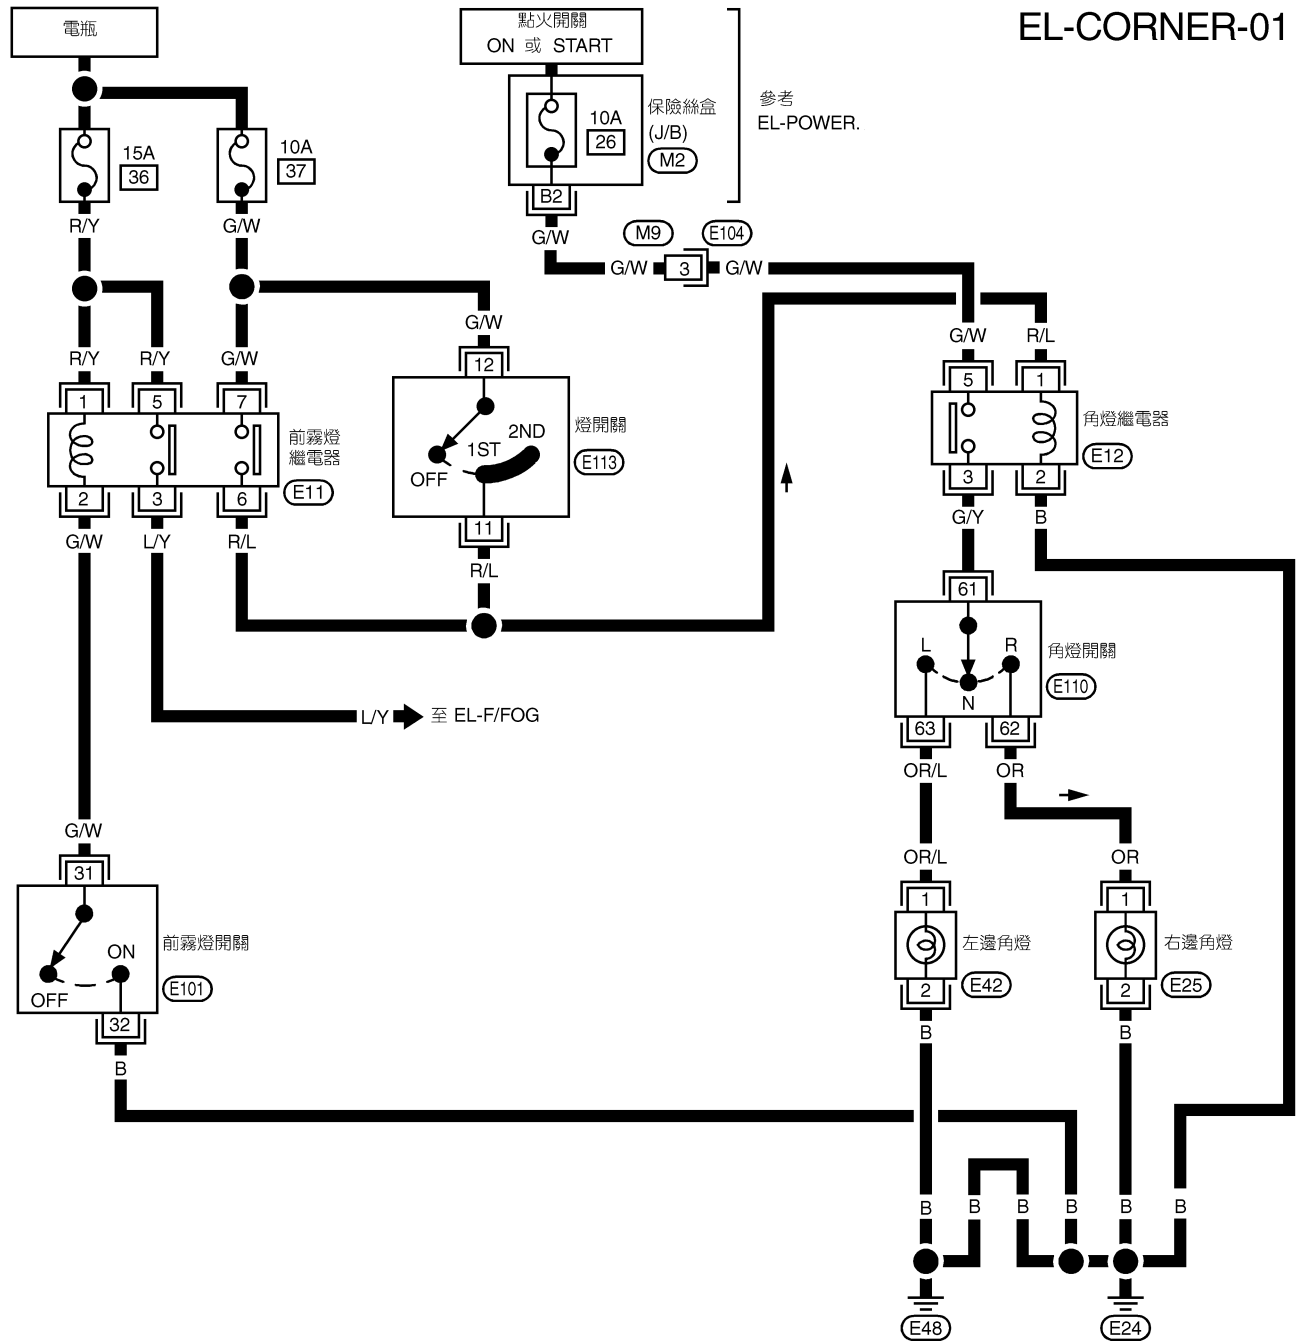



參考下列：

(M2) - 保險絲盒 - 接線盒 (J/B)



配線圖/車內燈

EL-INT/L-01


GI
EM
LC
EC
FE
ACM
CL
MT
AT
TF
PD
DS
FA
RA
BR
ST
BE
OC
BI
SRS
HA
EL
SD

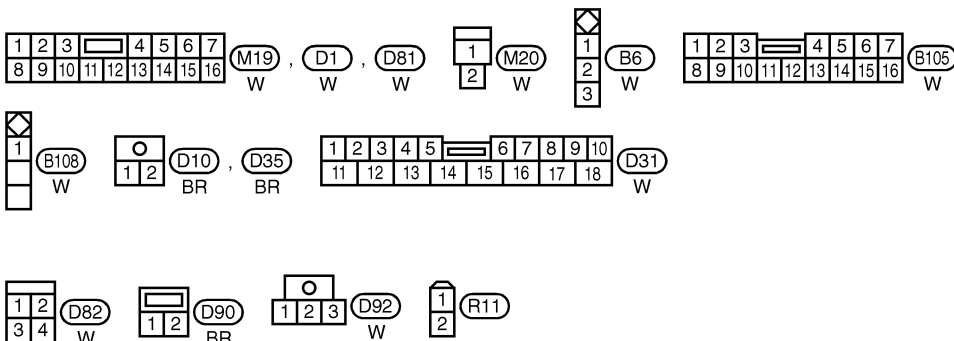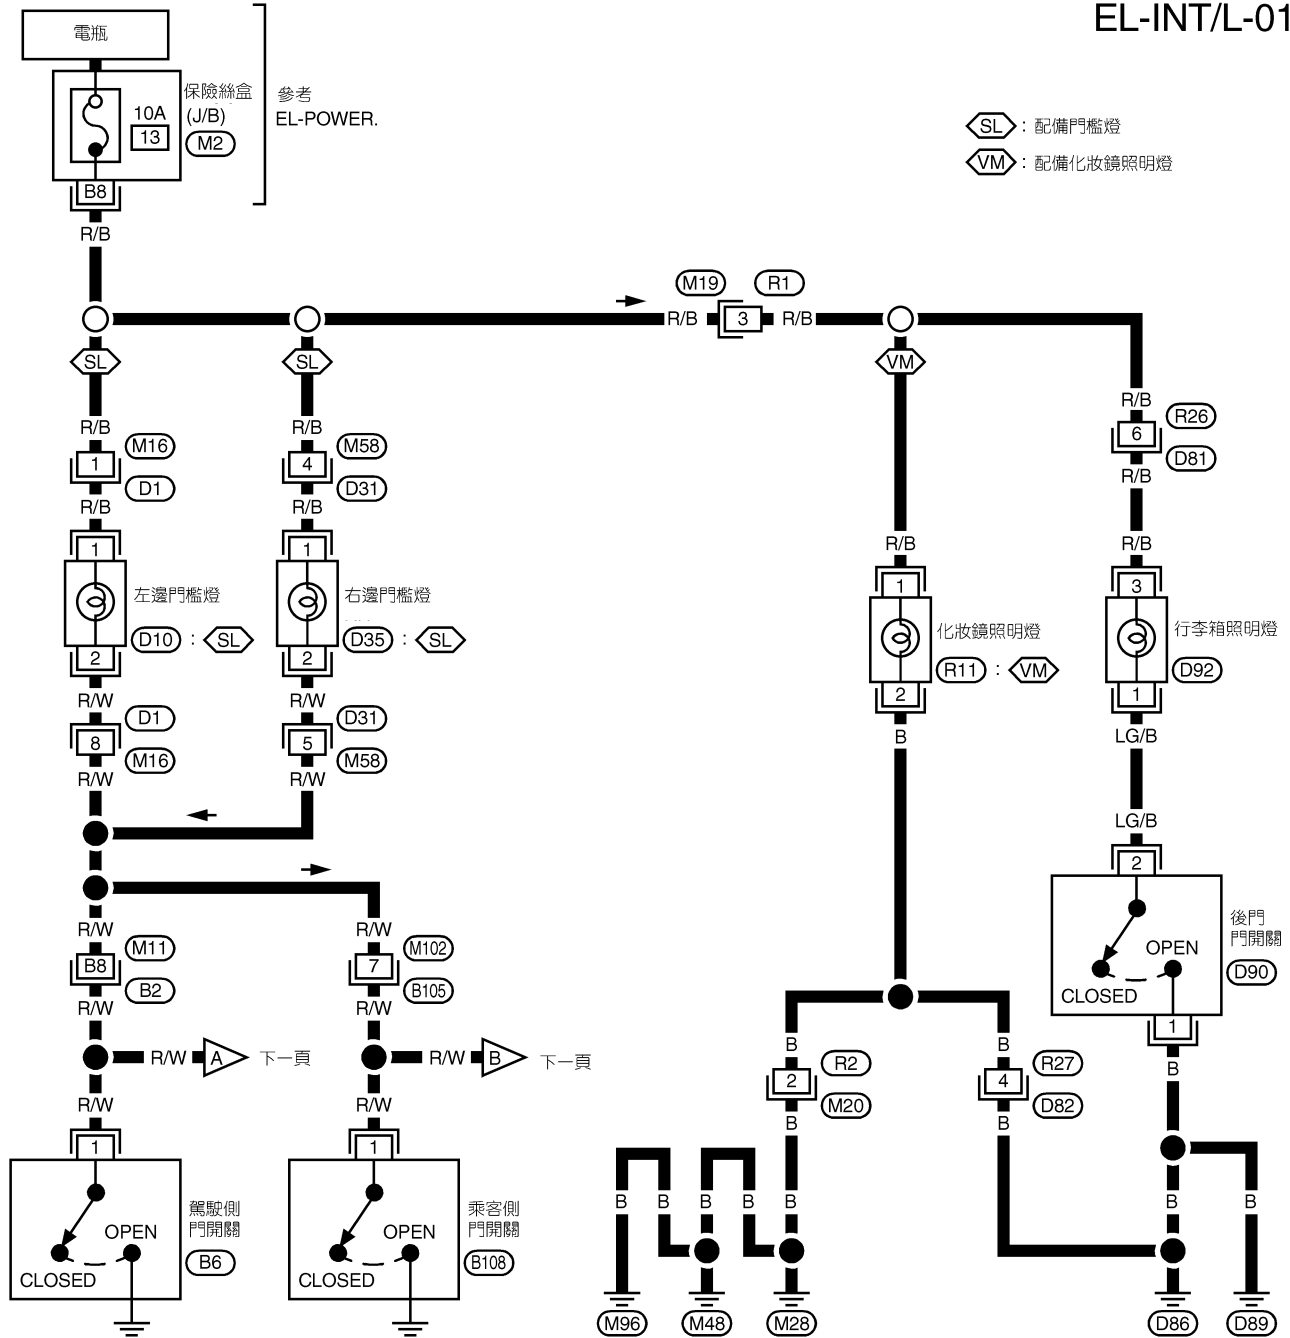


參考下列：
 (M2) - 保險絲盒 - 接線盒 (J/B)
 (M11), (B2)
 - 超級多重接頭 (SMJ)

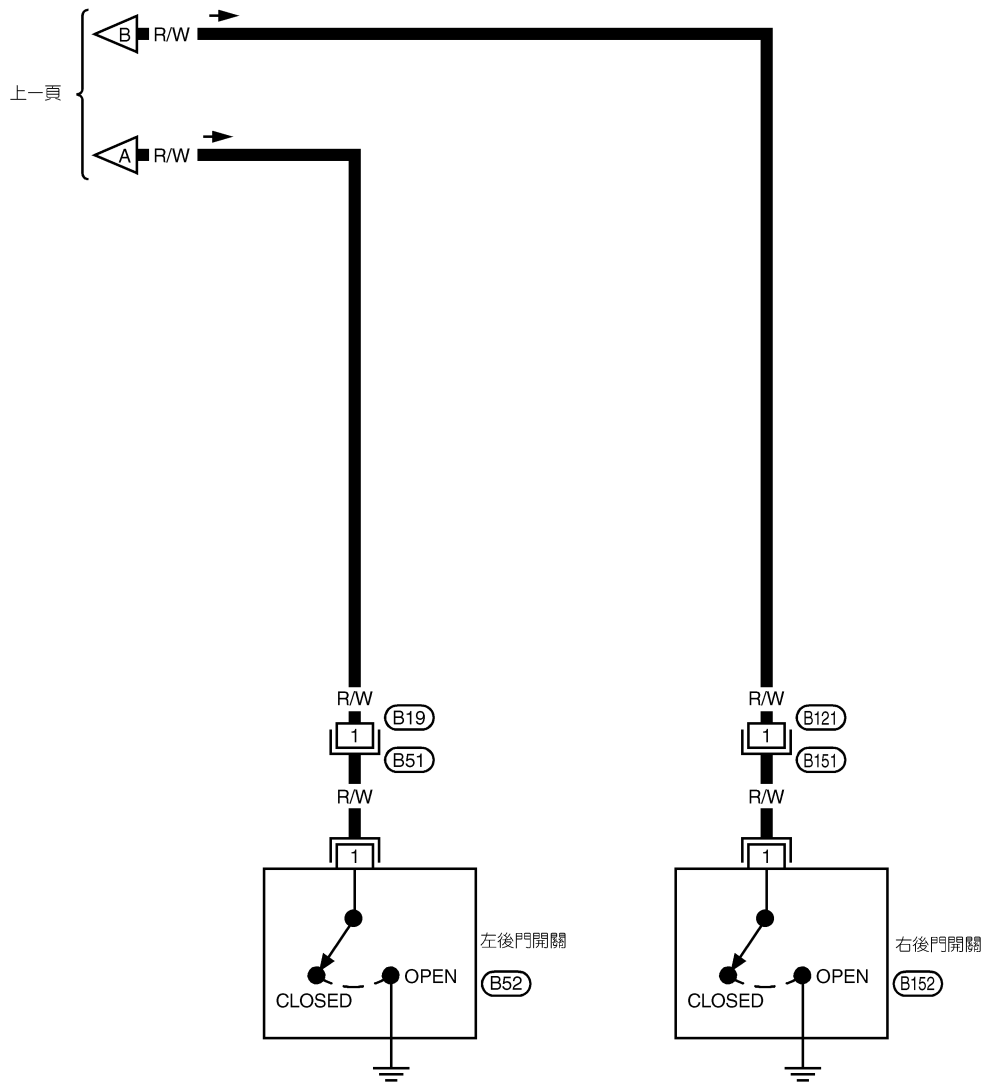

配線圖/照明

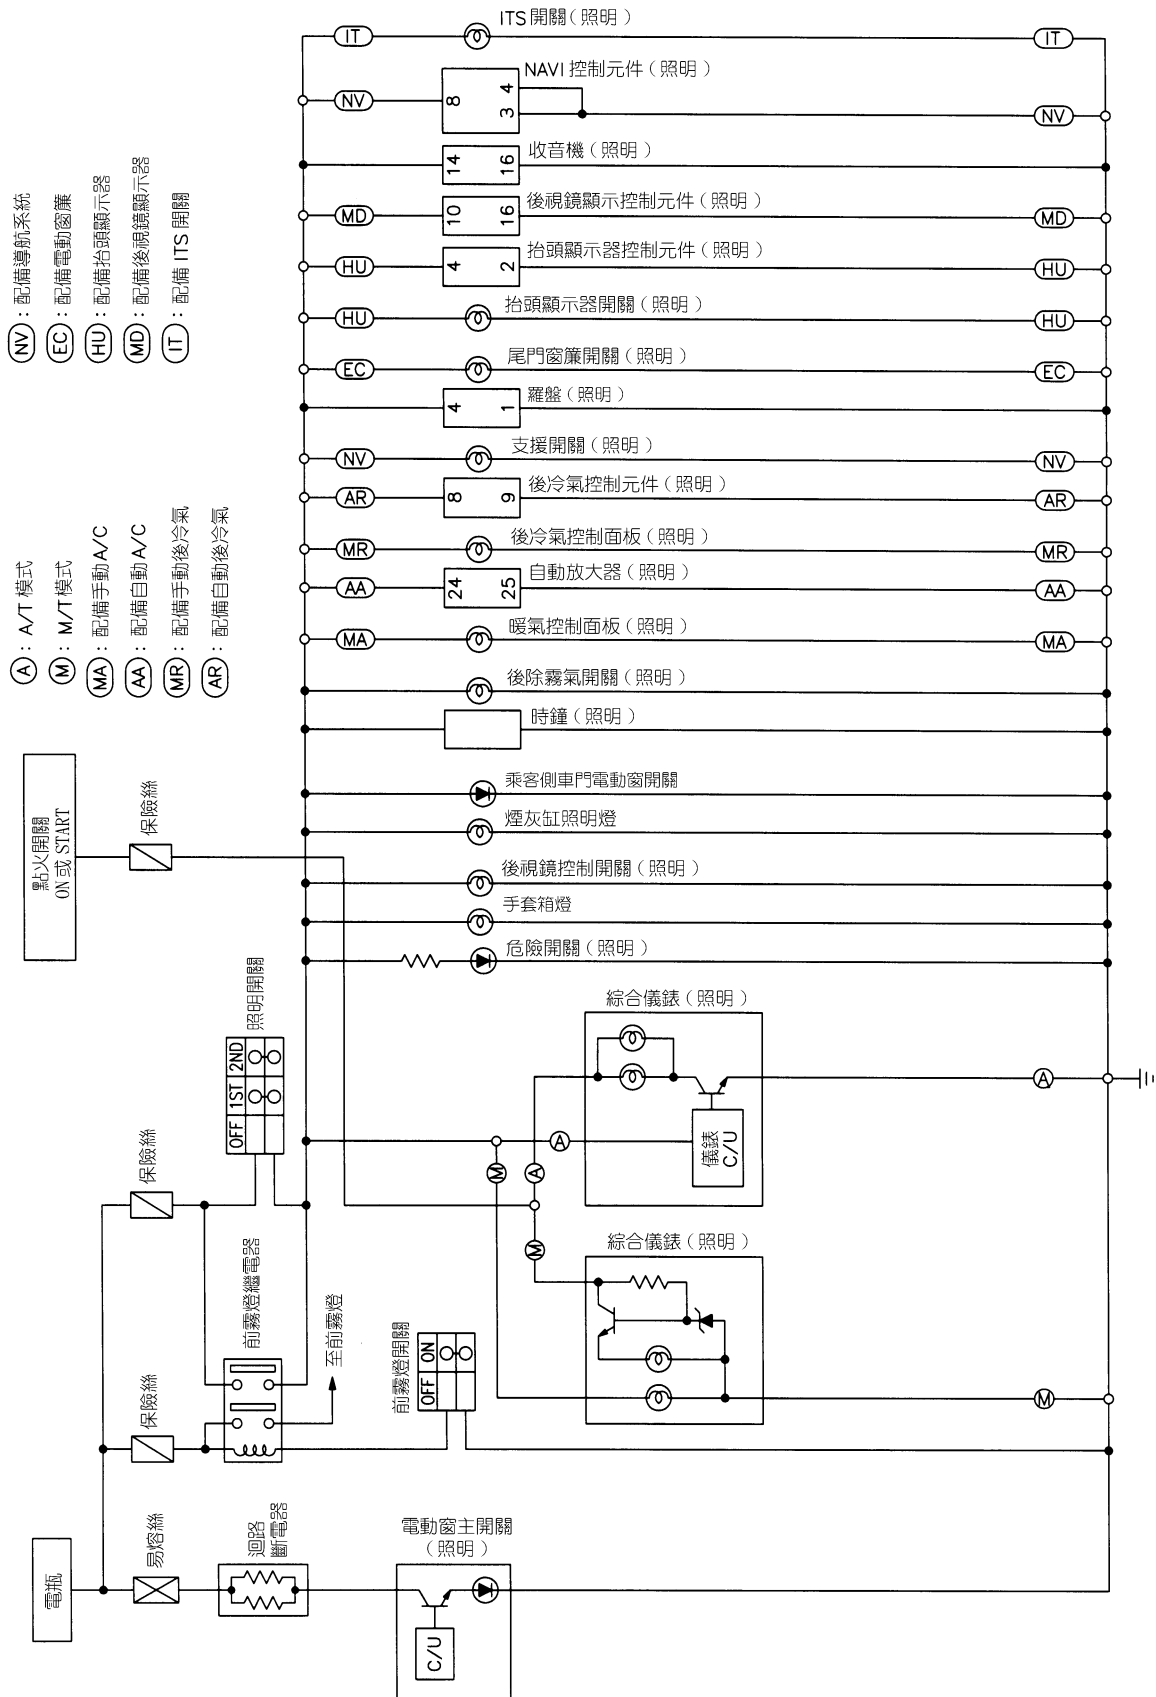


配線圖/照明


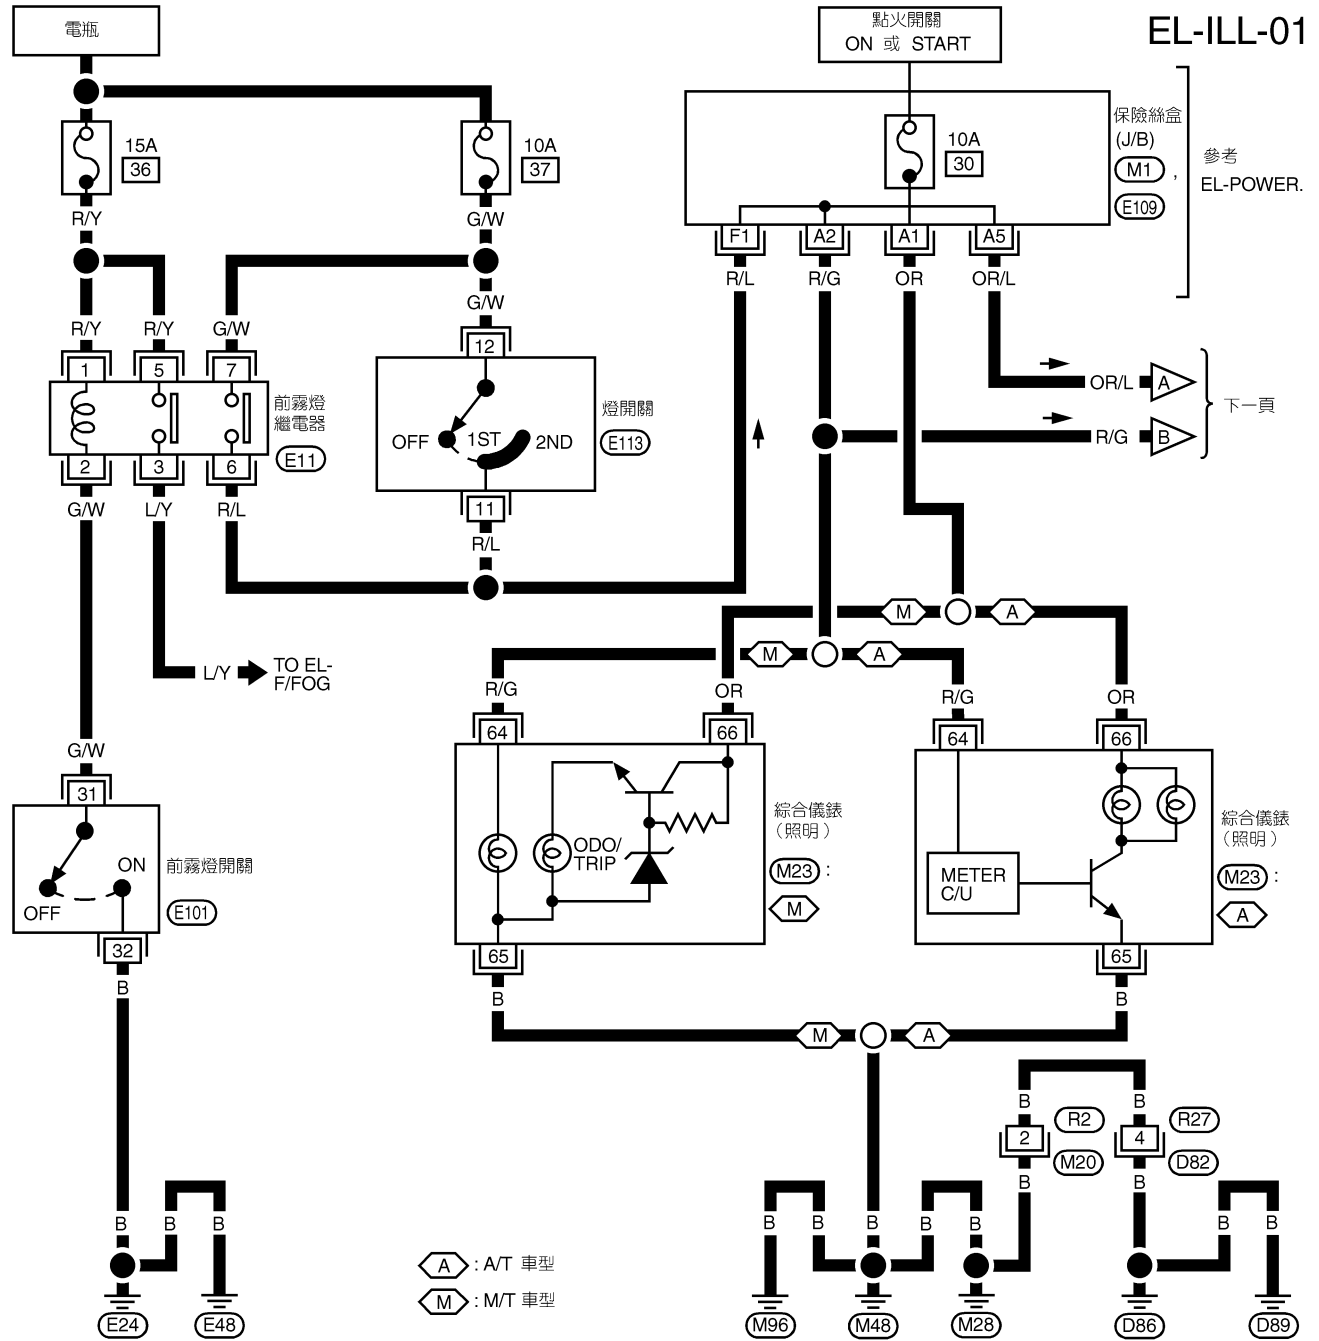


參考下列：

(M1), (E109) - 保險絲盒-接線盒 (J/B)

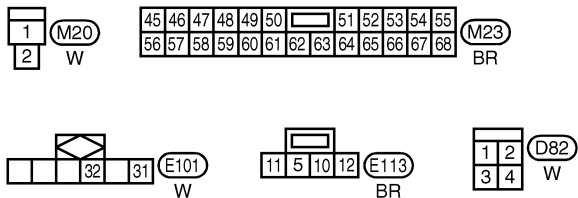

EL-ILL-02 GI

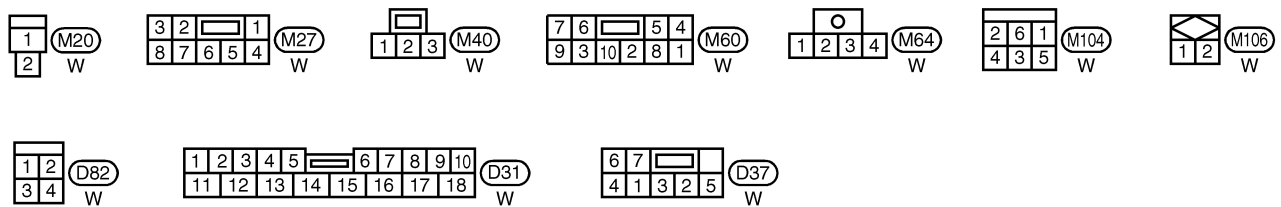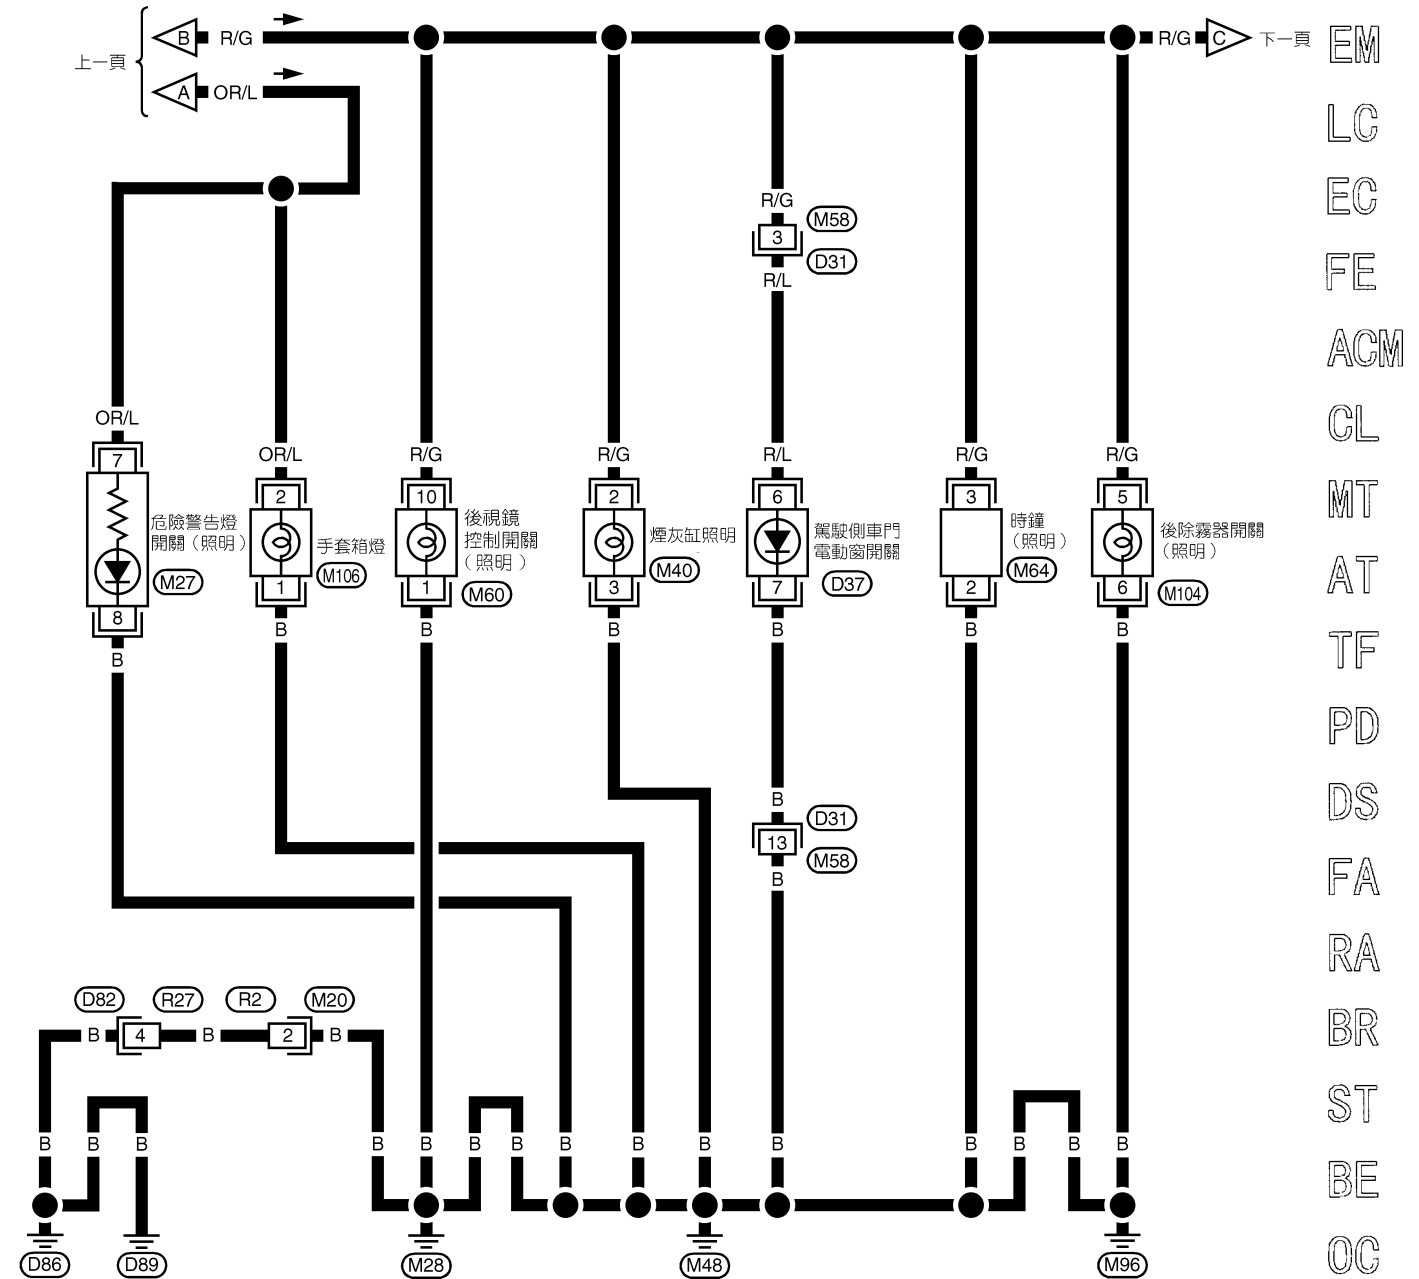

EL










SD

AA : 配備自動空調



MA : 配備手動空調

AR : 配備後冷氣自動空調

MR : 配備後冷氣手動空調

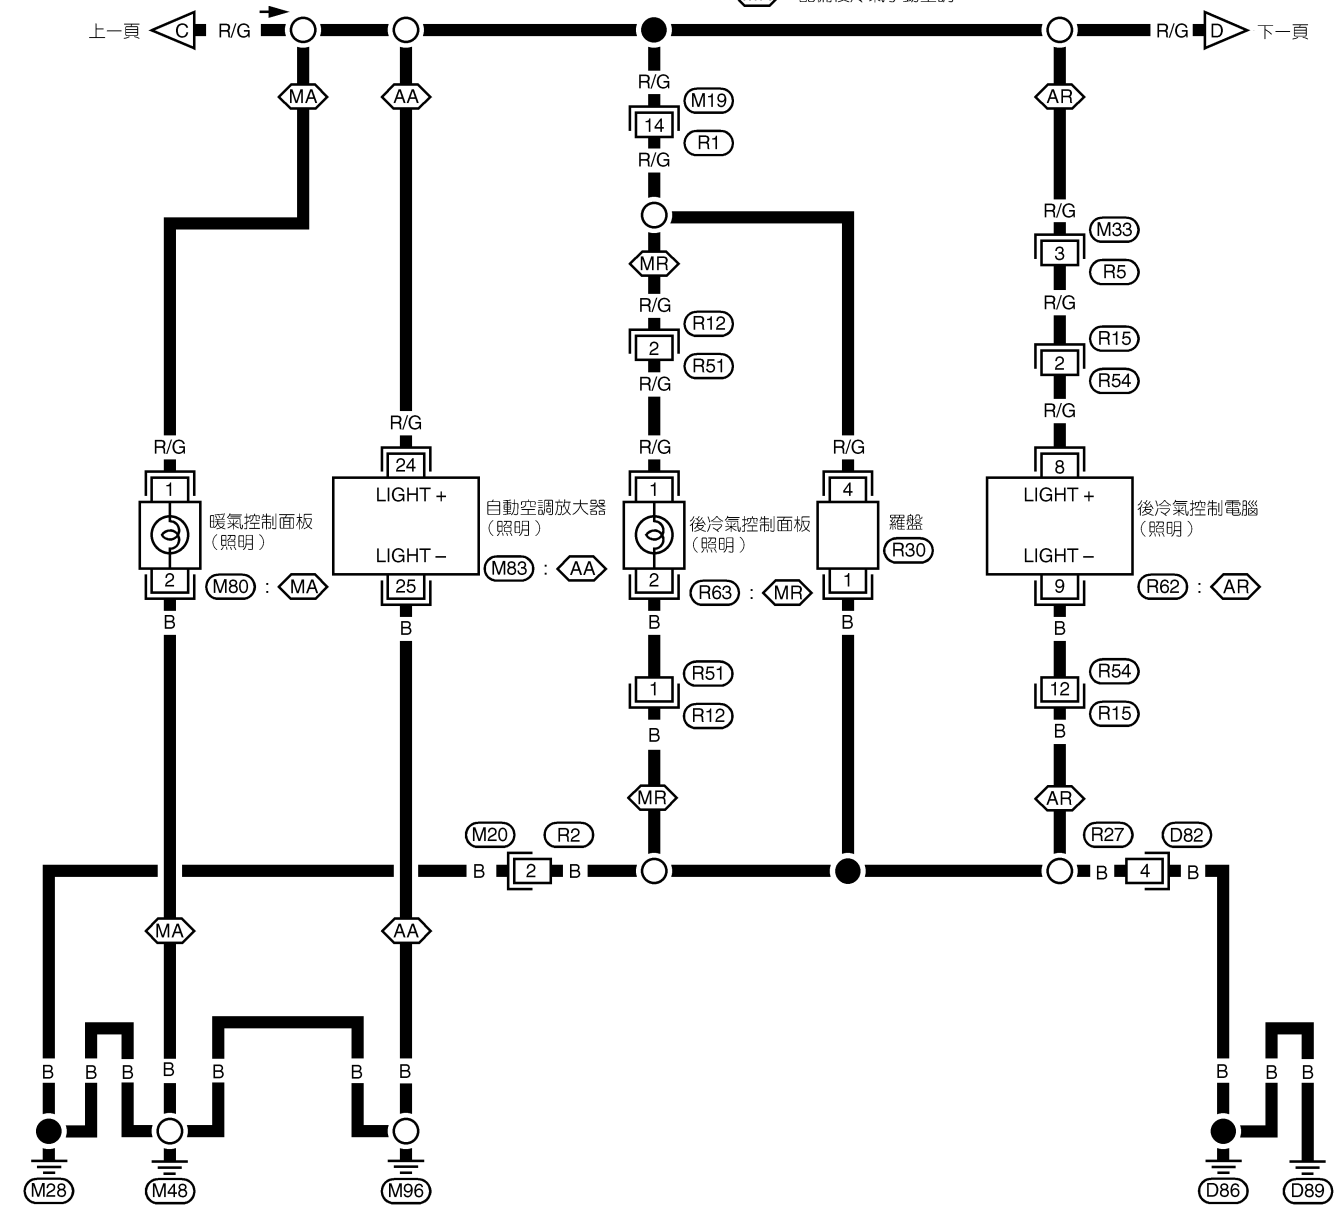

EL-ILL-04 GI

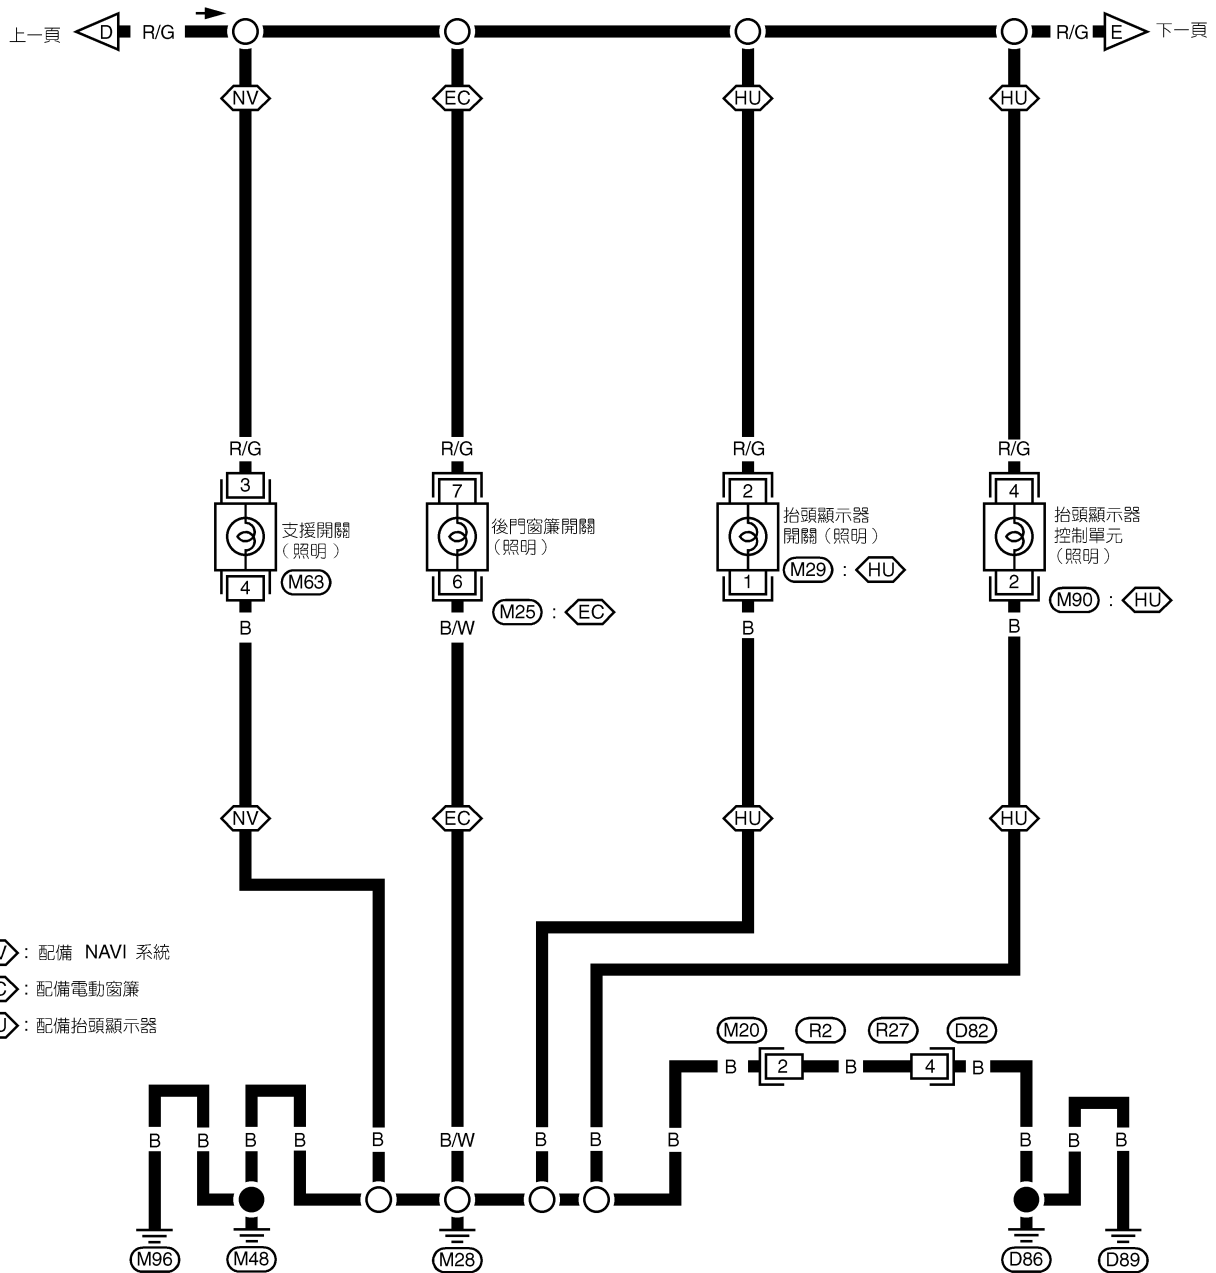

EM

LC

EC

FE

ACM

CL

MT

AT

TF

PD

DS

FA

RA

BR

ST

BE

OC

BI

SRS

HA

EL

SD

EL-ILL-05

