

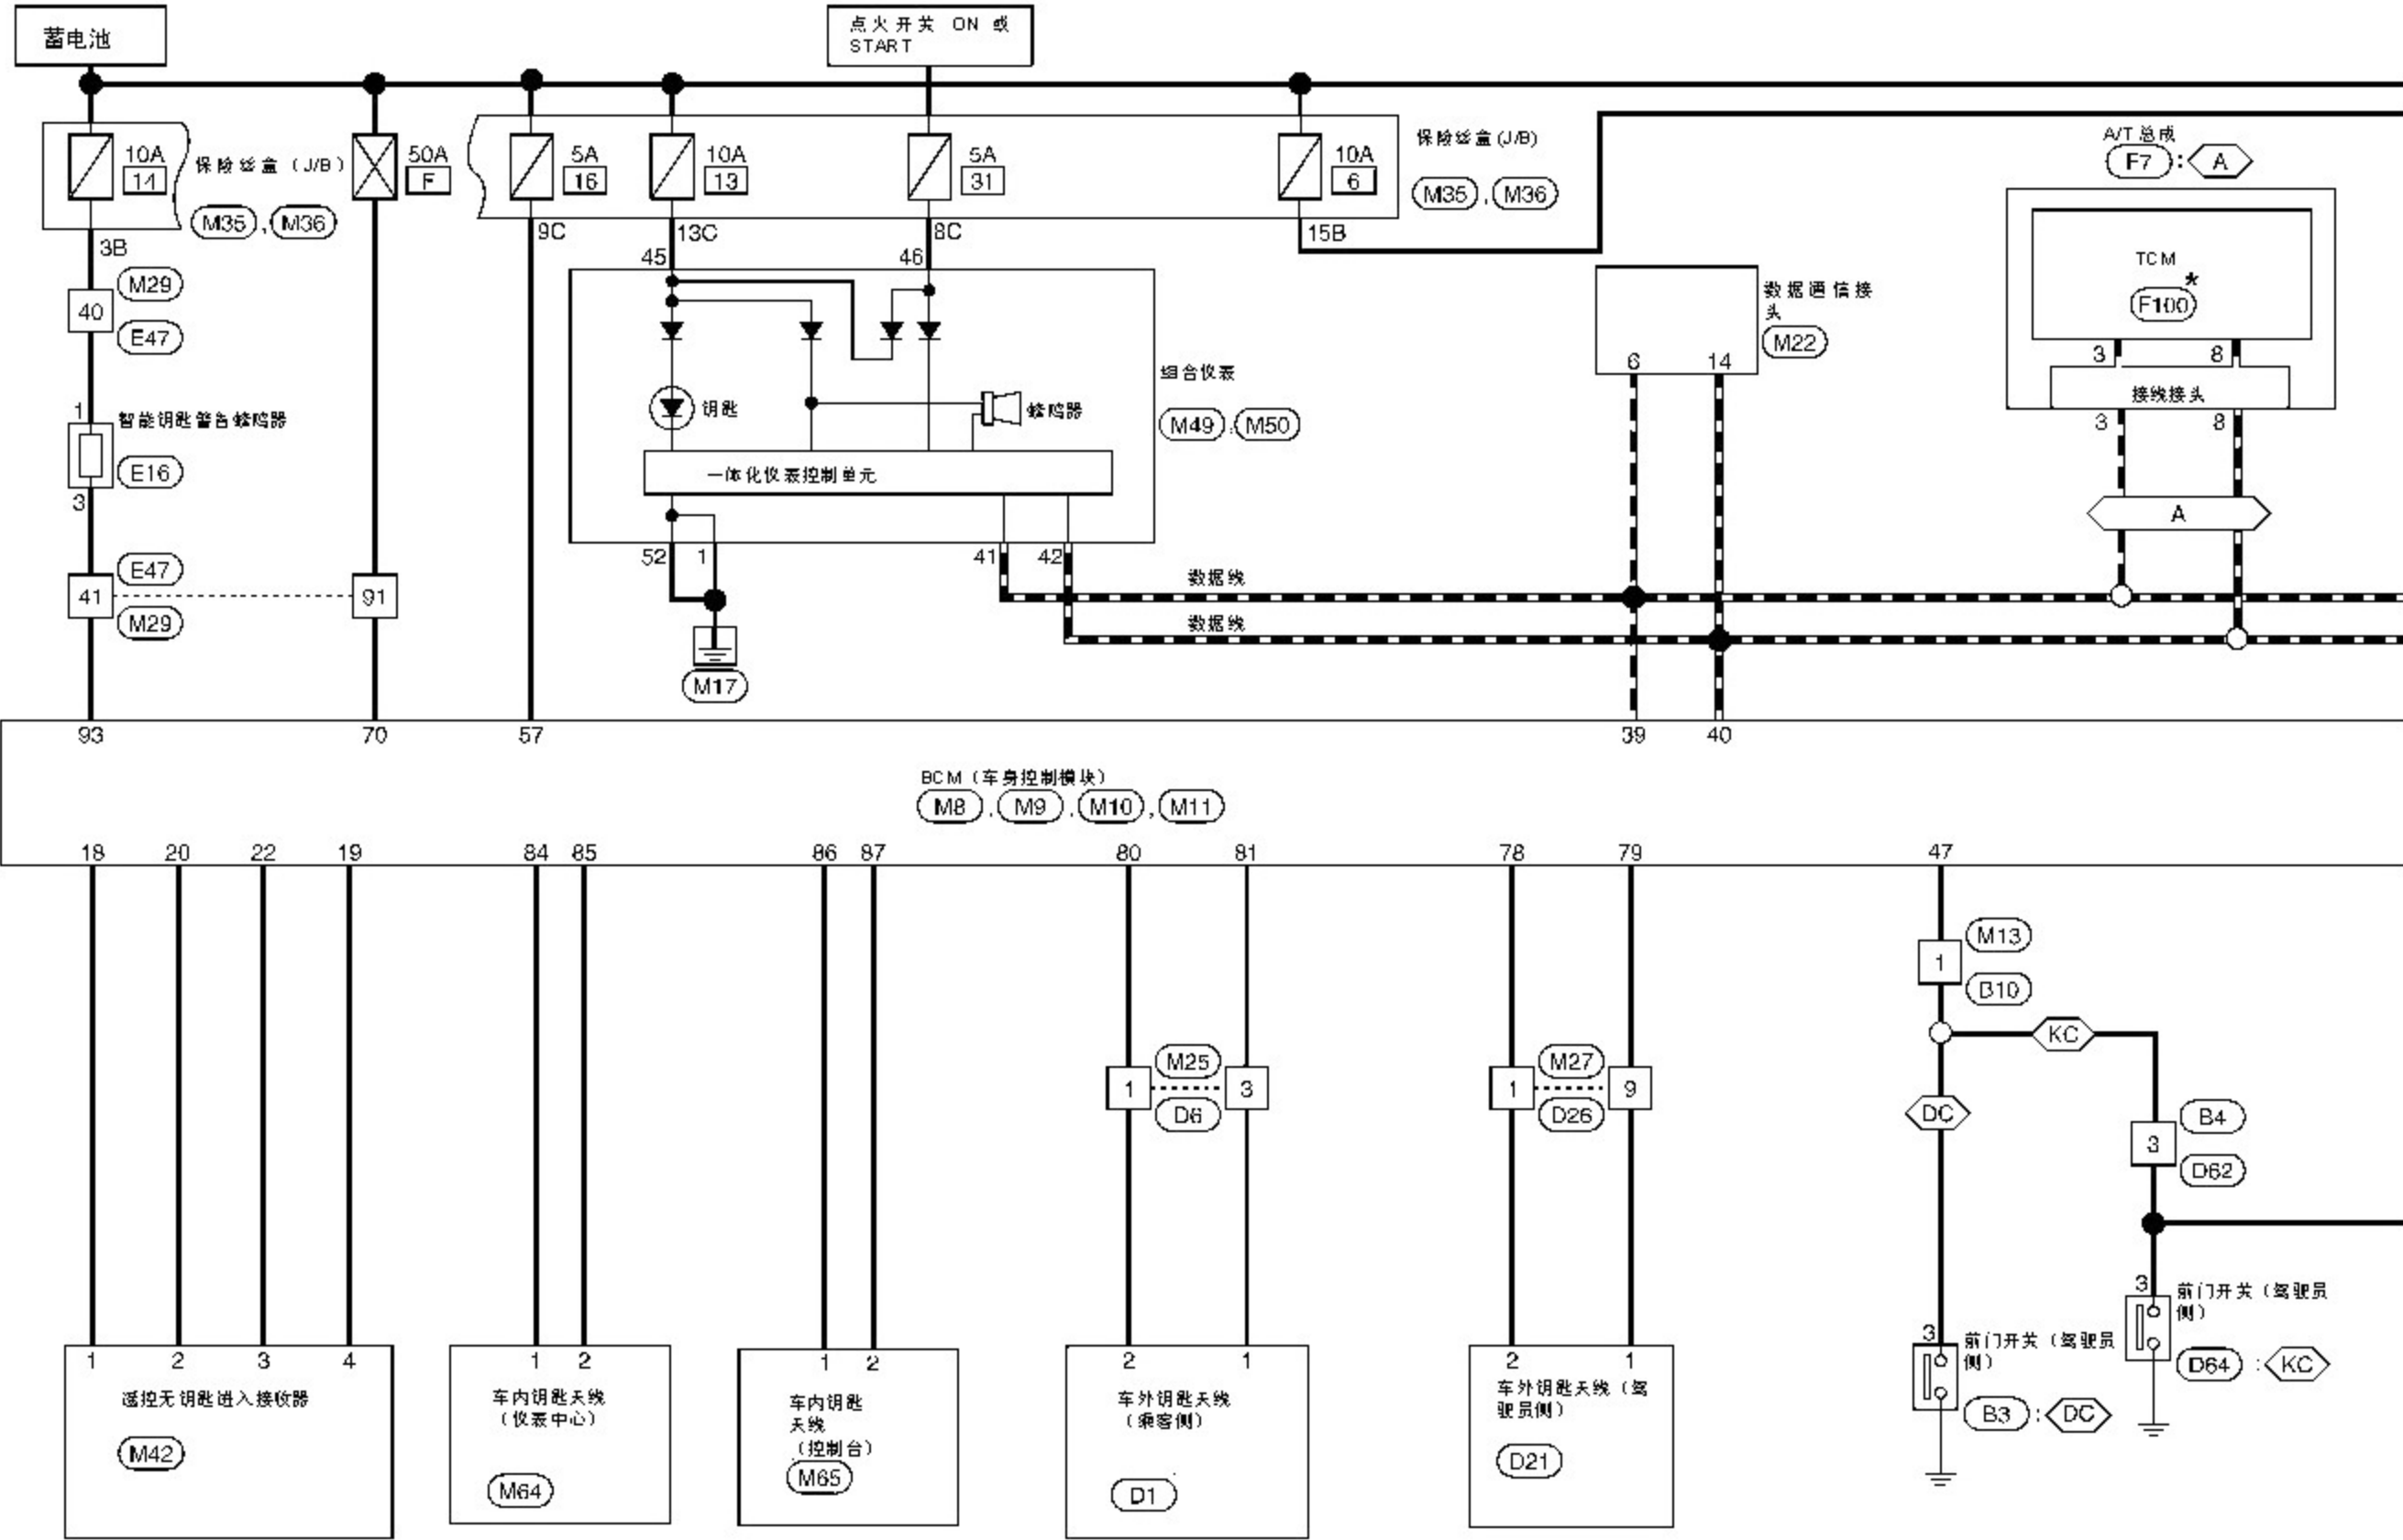



门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

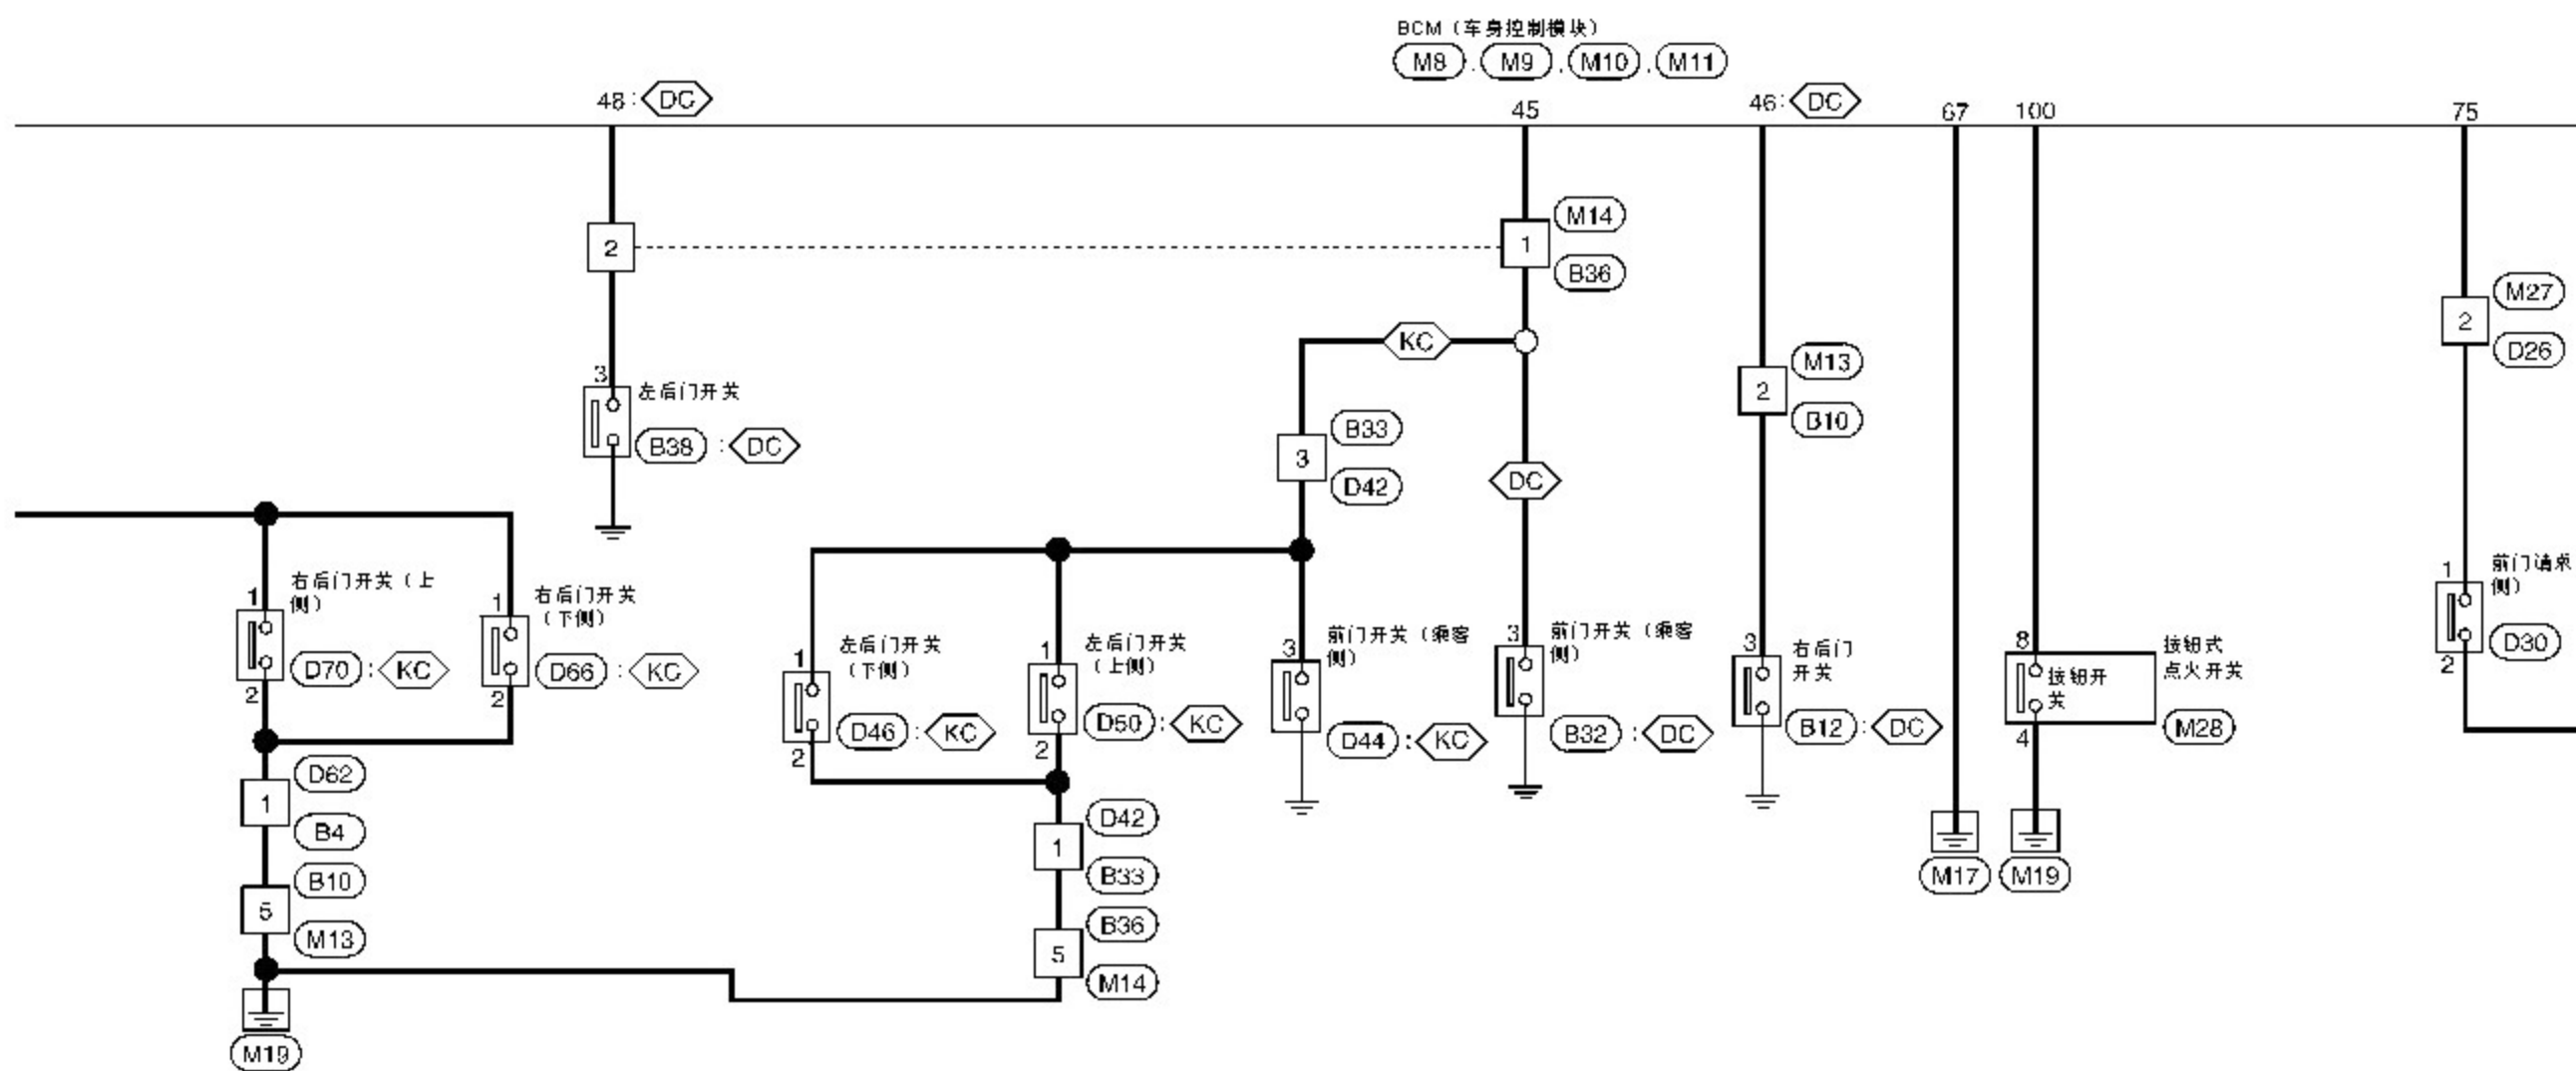


*：此接头未显示在“线束布置”中。

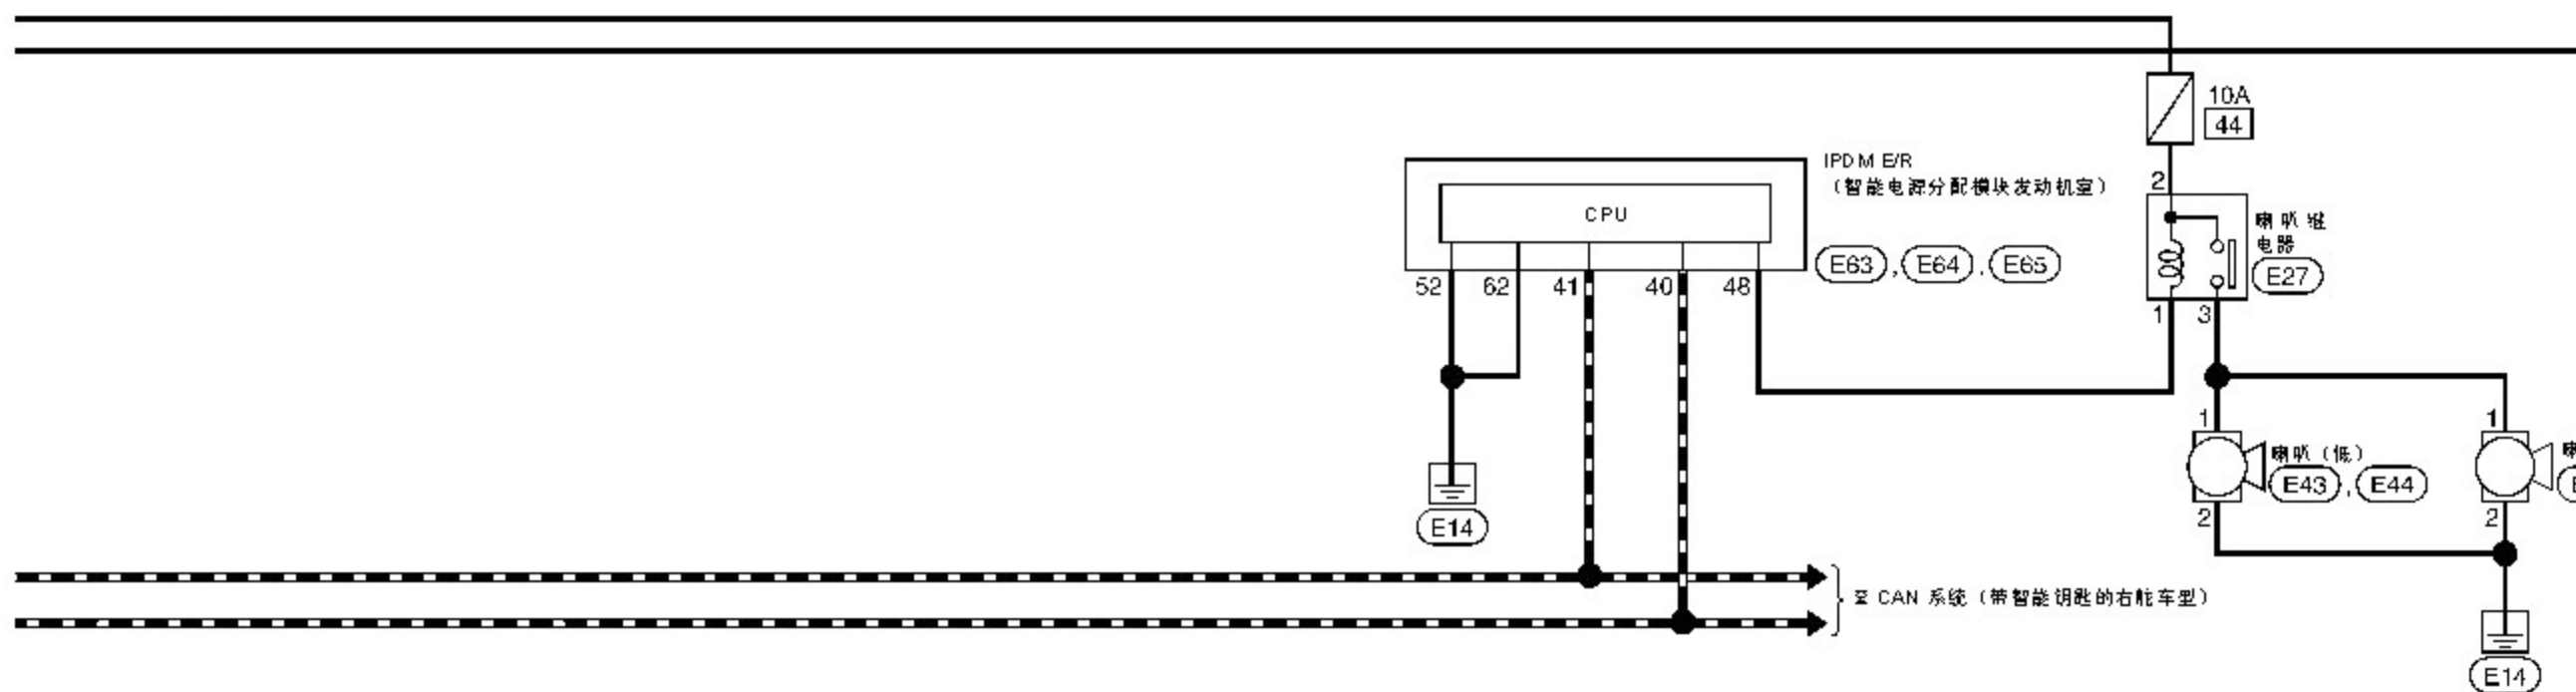

- *1 3:   : 双排驾驶室车型
 15:   : 带后电动车窗
 *2 15:   : 不带后电动车窗
 16: 

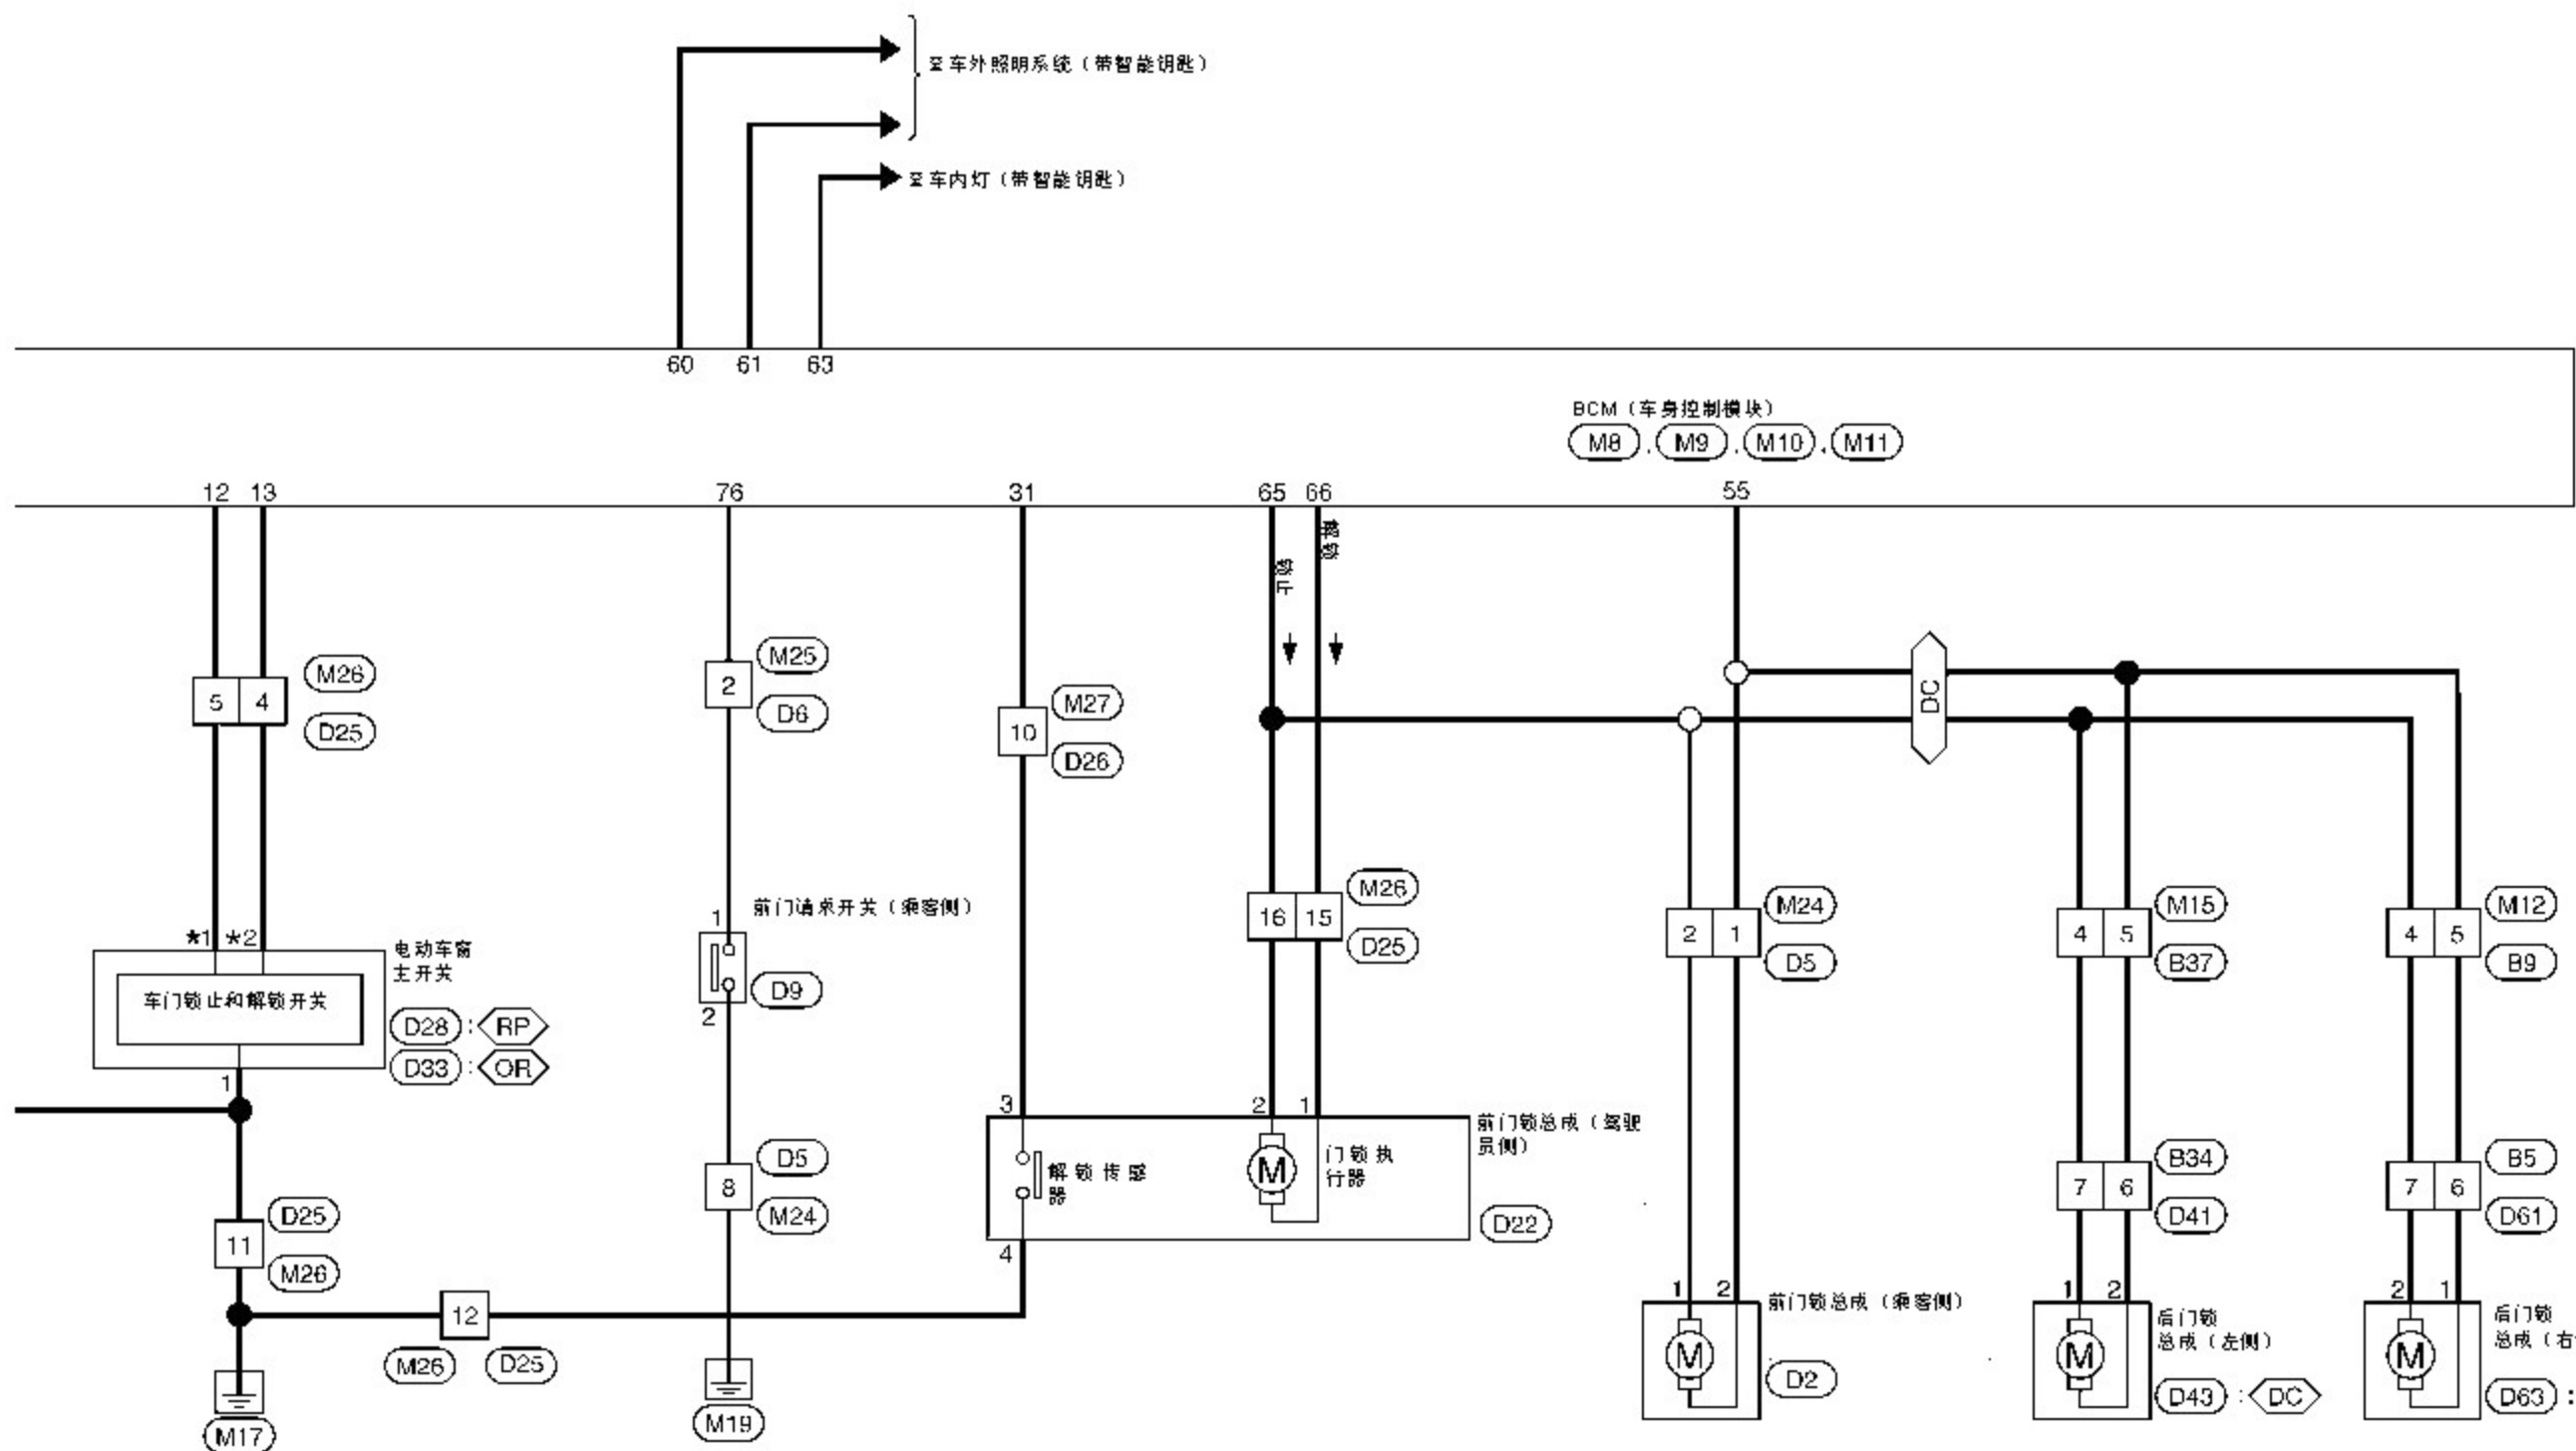

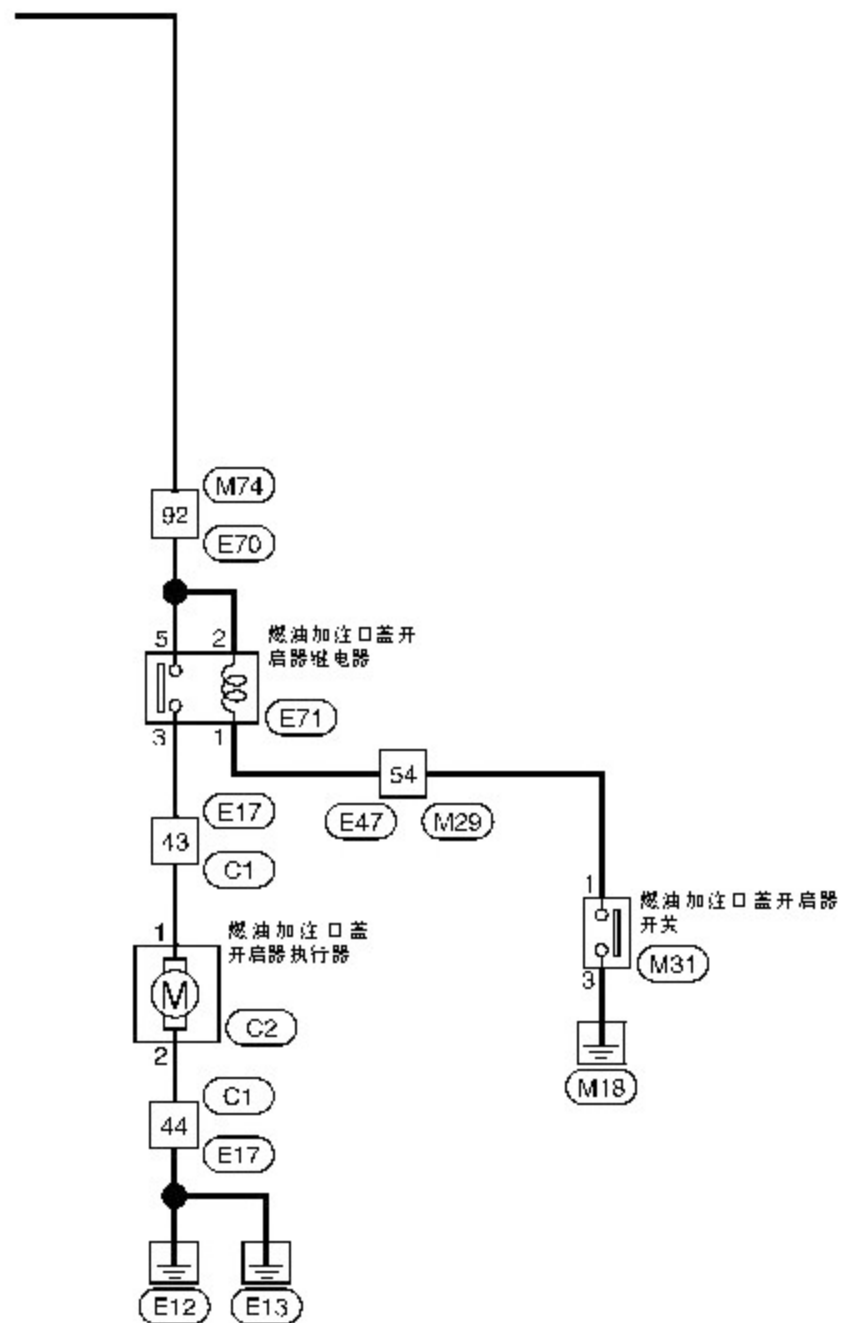

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	B3
接头名称	前门开关（驾驶员侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G	-

接头编号	B4
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	G	-
7	Y	-
8	G	-

接头编号	B5
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-
3	V	-
4	W	-
5	L	-
6	P	-
7	SB	-
8	GR	-

接头编号	B9
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	Y	-
3	L	-
4	SB	-
5	P	-
6	G	-
7	B	-
8	LG	-
10	W	-

11	R	-
12	GR	-
14	L	-
15	GR	-
16	G	-

接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	GR	- [左舵车型]
2	P	- [右舵车型]
3	W	-
4	B	-
5	B	- [带车门开关的左舵或右舵车型]
5	GR	- [带电动车窗的右舵车型]
6	W	-
7	B	-
8	B	-

接头编号	B12
接头名称	右后门开关
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	-

接头编号	B32
接头名称	前门开关（乘客侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	V	-

接头编号	B33
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	V	-
7	G	-
8	Y	-

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	B34
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BG	-
3	L	-
4	V	-
5	LG	-
6	Y	-
7	G	-
8	B	-

接头编号	B36
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	GR	- [右舵车型]
2	P	- [左舵车型]
3	G	- [右舵车型]
3	W	- [左舵车型]
4	B	- [左舵车型]
4	V	- [右舵车型]
5	B	- [右舵车型]
5	GR	- [左舵车型]
6	B	-

7	Y	-
8	BG	-

接头编号	B37
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS
接头颜色	白色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BG	-
2	R	-
3	LG	-
4	G	-
5	Y	-
6	L	-
8	V	-
9	GR	-
10	L	-
11	B	-
12	P	-

接头编号	B38
接头名称	左后门开关
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	GR	-

接头编号	C1
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36FB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色

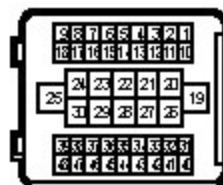

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	-
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	BR	-
15	SB	-
16	B	-
17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	BG	-
23	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
23	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
24	B	- [右舵车型]
24	G	- [带减振器的左舵车型]
24	R	- [左舵车型] [不带减振器]
25	R	-
27	LA/P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	LA/GR	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-

34	R	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	B	- [右舵车型]
38	R	- [左舵车型]
39	BR	-
40	B	-
41	Y	-
42	SB	-
43	LG	-
44	GR	-
45	W	-
46	V	-
47	BG	-
48	SB	-

接头编号	C2
接头名称	燃油加注口盖开启器执行器
接头类型	RS02FGY
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	GR	-

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	D1
接头名称	车外钥匙天线（乘客侧）
接头类型	RK02MGY
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	乘客侧_车门_天线_
2	P	乘客侧_车门_天线_

接头编号	D2
接头名称	前门锁总成（乘客侧）
接头类型	ED6FGY-RS
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	L	-

接头编号	D5
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	V	-
3	BR	-
4	G	-
5	P	-
6	W	-
7	SB	-
8	B	-

接头编号	D6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	V	-
4	BG	-
5	SB	-
6	R	-
7	W	-
8	L	-
9	G	-
10	Y	-

11	BR	-
12	V	-

接头编号	D9
接头名称	前门请求开关（乘客侧）
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-

接头编号	D21
接头名称	车外钥匙天线（驾驶员侧）
接头类型	RK02MGY
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	驾驶员_车门_天线_
2	LG	驾驶员侧_车门_天线_+

接头编号	D22
接头名称	前门锁总成（驾驶员侧）
接头类型	ED6FGY-RS
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	BR	-
3	W	-
4	B	-

接头编号	D25
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	-
3	SB	-
4	BR	-
5	V	-
6	L	-
7	P	-
8	Y	-
9	BG	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	-
13	LG	-
14	V	-

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

15	Y	-
16	BR	-

接头编号	D28
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	GR	-
3	W	-
4	BG	-
5	L	-
6	V	-
7	SB	-
8	V	-
9	Y	-
10	W	-
11	G	-
12	Y	-
13	BR	-
14	P	-
15	R	-

接头编号	D28
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	SB	前电动车窗电机（乘客侧）降下信号
3	V	-
4	P	编码器信号 2
5	W	编码器信号 1
6	R	右后电动车窗电机降下信号
7	LG	右后电动车窗电机升起信号
8	BG	左后电动车窗电机降下信号
9	Y	左后电动车窗电机升起信号
10	L	点火接通信号
12	LG	编码器接地
14	G	编码器电源
15	BR	-
16	GR	前电动车窗电机（乘客侧）升起信号

接头编号	D30
接头名称	前门锁开关（驾驶员侧）
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	B	-

接头编号	D33
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	R	前电动车窗电机（驾驶员侧）升起信号
3	P	蓄电池电源
4	SB	前电动车窗电机（乘客侧）降下信号
7	GR	前电动车窗电机（乘客侧）升起信号
8	L	点火接通信号
9	Y	前电动车窗电机（驾驶员侧）降下信号
10	P	编码器信号 2
11	W	编码器信号 1
12	LG	编码器接地
13	G	编码器电源
15	V	-
16	BR	-

接头编号	D41
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	P	-
4	W	-
5	L	-

6	G	-
7	V	-
8	B	-

接头编号	D42
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MM-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	V	-
7	Y	-
8	Y	-

接头编号	D43
接头名称	左后门锁总成
接头类型	ED6F GY-RS
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	G	-

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	D44
接头名称	前门开关（乘客侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	V	-

接头编号	D46
接头名称	左后门开关（下侧）
接头类型	T02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-

接头编号	D50
接头名称	左后门开关（上侧）
接头类型	T02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	B	-

接头编号	D61
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	P	-
4	W	-
5	L	-
6	G	-
7	V	-
8	B	-

接头编号	D62
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MM-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	G	-
7	Y	-
8	Y	-

接头编号	D63
接头名称	右后门锁总成
接头类型	ED06GY-RS
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	V	-

接头编号	D64
接头名称	前门开关（驾驶员侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G	-

接头编号	D66
接头名称	右后门开关（下侧）
接头类型	T02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	D70
接头名称	右后门开关（上侧）
接头类型	T02FB
接头颜色	黑色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-

接头编号	E16
接头名称	智能钥匙警告蜂鸣器
接头类型	R403F BR
接头颜色	棕色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	+B
3	GR/R	蜂鸣器信号

接头编号	E17
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36MB-R S10- SJZ2
接头颜色	黑色

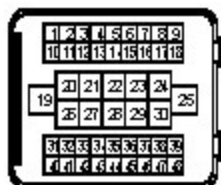

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	- [右舵车型]
7	L/W	- [左舵车型]
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	SB	-
15	SB	-
16	B	-
17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	V/G	-
23	B	-
24	B	-
25	R	-
27	P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	B/W	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-
34	R	-
35	L	-

36	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
36	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
37	P	-
38	B	- [左舵车型]
38	B/W	- [右舵车型]
39	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
39	Y/V	- [汽油发动机左舵车型]
40	B	-
41	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
41	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
42	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
42	SB	- [右舵车型]
42	SB/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
43	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
43	L/O	- [汽油发动机左舵车型]
44	B	-
45	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
45	W/L	- [汽油发动机左舵车型]
46	R	- [除汽油发动机左舵车型外]
46	R/W	- [汽油发动机左舵车型]
47	O	-
48	SB	-

接头编号	E27
接头名称	喇叭继电器
接头类型	24381_C9900
接头颜色	-



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	BR/R	- [汽油发动机左舵车型]
2	G	-
3	G	-

接头编号	E41
接头名称	喇叭（高）
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	E42
接头名称	喇叭（高）
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B/W	-

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	E43
接头名称	喇叭（低）
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	E44
接头名称	喇叭（低）
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B/W	-

接头编号	E47
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-C S16-TM4
接头颜色	白色

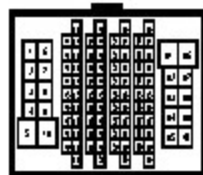

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	R/W	-
5	G	-
6	W	-
8	P	-
10	Y	-
11	SB	- [带自动前大灯校准器]
11	V	- [带手动前大灯校准器]
12	BR	-
13	L	- [右舵车型]
13	L/W	- [左舵车型]
14	G/R	-
15	B	-
20	G	-
21	SB	-
22	W	-
23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	GR	- [右舵车型]
31	R	- [左舵车型]
32	P/B	-
33	O	- [左舵车型]
33	Q/L	- [右舵车型]
34	O	-
35	BR	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-
40	R	-
41	GR/R	-
42	W	-

43	L	-
44	SB	-
45	LG	- [带柴油机]
45	P	- [汽油发动机车型]
46	LY	- [汽油发动机左舵车型]
46	SB/Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
47	SB	- [右舵车型]
47	SB/R	- [左舵车型]
48	SB	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	W/GR	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	L/R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR/Y	-
52	V	- [左舵车型]
52	W/B	- [右舵车型]
53	LG/Y	-
54	G/BR	- [汽油发动机左舵车型]
54	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	R/W	-
56	G	- [右舵车型]
56	G/B	- [左舵车型]
59	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
59	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
60	W	-
61	LG/R	-
62	G	-
63	BR/L	-
64	W/L	-
65	BR	-
66	R	- [右舵车型]
66	R/B	- [左舵车型]
68	Y	-
70	G/O	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG/O	- [除汽油发动机左舵车型外]
72	P	-
73	B	- [左舵车型]
73	B/W	- [右舵车型]
74	BR/W	- [右舵车型]
74	BR/Y	- [左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB/W	-
77	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
77	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
78	LG	- [M9T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
80	BR/R	- [汽油发动机左舵车型]

81	R	-
82	SB/O	-
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
83	Y/V	- [汽油发动机左舵车型]
84	G	- [带日间行车灯系统的右舵车型]
84	L/R	- [带制动踏板位置开关的汽油发动机左舵车型]
84	SB/R	- [带制动踏板位置开关的汽油发动机左舵车型]
85	L	-
86	B	- [左舵车型]
86	B/Y	- [右舵车型]
87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
88	Y/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	R	- [右舵车型]
90	R/Y	- [左舵车型]
91	P	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	-
97	BR	- [带柴油机]
97	BR/L	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	E63
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
38	GR	- [右舵车型]
38	GR/R	- [左舵车型]
39	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
39	G/W	- [汽油发动机左舵车型]

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

40	P	-
41	L	-
42	G	- [右舵车型]
42	G/B	- [左舵车型]
44	SB	- [右舵车型]
44	SB/R	- [左舵车型]
45	R/Y	- [左舵车型]
45	V/Y	- [右舵车型]
47	O	-
48	BR	-

接头编号	E64
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	NS08F BR- CS
接头颜色	棕色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
49	W	-
52	BNW	-
56	R	-

接头编号	E65
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	M06FB-LC
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	Y	-
62	BNW	-

接头编号	E70
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-C S16- TM4
接头颜色	白色

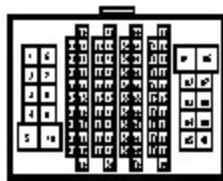

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	R	-
7	P	-
39	Y	-
49	BR	-
50	屏蔽	-
56	R	-
57	GR	-
58	W	-
59	Y	-
66	G	-
67	BR	-
68	P	-
69	LG	-
71	BG	- [带柴油机]
71	V/O	- [汽油发动机车型]
72	G	-
73	R	-
74	L	-
75	GR	-
76	G	-
78	R	-
79	W	- [左舵车型]
79	Y	- [右舵车型]
80	L	-
81	L/W	- [汽油发动机车型]
81	SB	- [带柴油机]
84	G	-
85	V	-
86	Y/R	-
88	SB	-
89	B	- [左舵车型]
89	BR	- [右舵车型]
90	屏蔽	-
92	BR	-
93	G/B	- [YD25 发动机车型]

93	R	- [M9T 发动机车型]
94	L	-
95	P	-
96	Y	-
98	G/B	-
99	W	-
100	R	-

接头编号	E71
接头名称	燃油加注口盖开启器继电器
接头类型	MS02FL- M2- LC
接头颜色	蓝色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G/BR	- [汽油发动机左舵车型]
1	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	BR	-
3	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	L/O	- [汽油发动机左舵车型]
5	BR	- [导线颜色因生产而异]
5	BR/L	- [导线颜色因生产而异]

接头编号	F7
接头名称	A/T 总成
接头类型	RK10FG-DGY
接头颜色	绿色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	点火电源
2	G	蓄电池电源（存储器备用）
3	L	CAN-H
4	SB	K-线 [右舵车型]
4	W	K-线 [左舵车型]
5	B	接地
6	R	点火电源
7	LG	倒车灯继电器
8	P	CAN-L
9	BR	启动机继电器 [汽油发动机左舵车型除外]
9	G	启动机继电器 [汽油发动机左舵车型]
10	B	接地

接头编号	F100
接头名称	TCM
接头类型	SP10FG
接头颜色	绿色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	点火电源
2	-	蓄电池电源（存储器备用）
3	-	CAN-H
4	-	K-线
5	-	接地
6	-	点火电源
7	-	倒车灯继电器
8	-	CAN-L
9	-	启动机继电器
10	-	接地

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	M8
接头名称	BCM（车身控制模块）
接头类型	TH40FB-NH
接头颜色	黑色



2	3	4	5	6	9	12	13	14	15	17	18	19	21
22	23	25	27	28	31	33	34	35	36	38	40	41	

接头编号	M9
接头名称	BCM（车身控制模块）
接头类型	FEA09FB-FHA6-SA
接头颜色	黑色



45	46	47	48	55
----	----	----	----	----

接头编号	M11
接头名称	BCM（车身控制模块）
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色



75	76	78	79	80	81	84	85	86	87	90	91	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	104	105	106	107	108
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

接头编号	M12
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



7	6	5	4		3	2	1	
16	15	14	13	12	11	10	9	8

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	LG	组合开关输入 5
3	Y	组合开关输入 4
4	V	组合开关输入 3
5	R	组合开关输入 2
6	SB	组合开关输入 1
9	R	制动灯开关
12	Y	车门锁止和解锁开关锁止
13	G	车门锁止和解锁开关解锁
14	BG	光学传感器
15	BR	后车窗除雾器输出
17	Y	光学传感器电源
18	V	接收器/传感器接地
19	BG	无钥匙进入接收器电源
20	LG	无钥匙进入接收器通信
21	G	NATS 天线放大器
22	L	无钥匙进入接收器 RSSI
23	R	安全指示灯控制
25	W	NATS 天线放大器
27	Y	空调接通
28	LG	鼓风机风扇 ON
29	V	危险警告开关
31	R	驾驶员车门解锁传感器
32	L	组合开关输出 5
33	GR	组合开关输出 4
34	BR	组合开关输出 3 [右舵车型]
34	SB	组合开关输出 3 [左舵车型]
35	G	组合开关输出 2
36	W	组合开关输出 1
37	P	离合器 POS 开关 [带 MT]
37	P	离合器开关 [带 AT]
39	L	CAN-H
40	P	CAN-L

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
45	R	乘客车门开关
46	P	右后车门开关
47	Y	驾驶员车门开关
48	GR	左后车门开关
55	SB	乘客侧、后车门解锁输出

接头编号	M10
接头名称	BCM（车身控制模块）
接头类型	FEA09FW-FHA6-SA
接头颜色	白色



56	57		60	61	63	
65	66	67	68	69	70	

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
56	LG	车内灯电源
57	BG	蓄电池（保险丝）
60	P	左转向信号输出
61	GR	右转向信号输出
63	BR	车内灯控制
65	BG	所有车门锁输出
66	SB	驾驶员车门解锁输出
67	B	接地
68	L	点火开关 ON
69	P	蓄电池电源
70	Y	蓄电池

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
75	V	驾驶员车门请求开关
76	GR	乘客车门请求开关
78	LG	驾驶员车门天线+
79	Y	驾驶员车门天线-
80	P	乘客侧车门天线+
81	V	乘客侧车门天线-
84	BR	车内天线 1+
85	GR	车内天线 1-
86	G	车内天线 2+
87	R	车内天线 2-
90	W	电源开关照明电源
91	G	ACC/ON 指示灯
93	R	智能钥匙警告蜂鸣器
94	Y	S/L 单元通信
95	L	S/L 单元电源
96	BR	ACC 继电器控制
97	SB	就绪
98	V	点火继电器 (IPDM ER) 控制
99	R	点火继电器 (F/B) 控制
100	LG	电源开关（按钮开关）
101	G	离合器互锁开关
102	BG	空档开关
104	Y	A/T 换挡杆电源
105	V	制动灯开关 2
106	Y	鼓风机继电器控制
107	W	S/L 状态 1
108	SB	S/L 状态 2

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-
3	L	-
4	BG	-
5	SB	-
6	W	-
7	B	-
8	LG	-
10	W	-
11	R	-
12	L	-
14	L	-
15	BG	-
16	SB	-

接头编号	M13
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色



4	3	2	1
8	7	6	5

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	GR	- [左舵车型]
2	P	- [右舵车型]
3	W	-

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）


4	B	-
5	B	-
6	W	-
7	B	-
8	GR	-

接头编号	M14
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	- [右舵车型]
2	P	- [左舵车型]
3	G	- [右舵车型]
3	W	- [左舵车型]
4	B	- [左舵车型]
4	V	- [右舵车型]
5	B	-
6	B	-
7	Y	-
8	BG	-

接头编号	M15
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-
3	LG	-
4	BG	-
5	SB	-
6	L	-
8	V	-
9	BG	-
10	GR	-
11	B	-
12	SB	-

接头编号	M22
接头名称	数据通信接头
接头类型	BD16FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	接地
5	B	接地
6	L	CAN-H
7	LG	K线
8	G	点火
14	P	CAN-L
16	GR	蓄电池

接头编号	M24
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MM-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	BG	-
3	L	-
4	V	-
5	LG	-
6	W	-
7	BR	-
8	B	-


接头编号	M25
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MM-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	GR	-
3	V	-
4	BG	-
5	SB	-
6	P	-
7	LG	-
8	L	-
9	V	-
10	Y	-

11	BR	-
12	SB	-

接头编号	M26
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MM-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	W	-
3	BR	-
4	G	-
5	Y	-
6	L	-
7	P	-
8	R	-
9	G	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	-
13	LG	-
14	V	-
15	SB	-
16	BG	-

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	M27
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16M/W-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	V	-
3	LG	-
4	G	-
5	W	-
6	R	-
7	SB	-
8	SB	-
9	Y	-
10	R	-
11	L	-
12	Y	-
13	BR	-
14	V	-
15	P	-


接头编号	M28
接头名称	按钮式点火开关
接头类型	TK08FBR
接头颜色	棕色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	-
4	B	-
5	W	-

6	V	-
7	G	-
8	LG	-

接头编号	M29
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

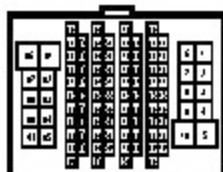

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	L	- [带柴油机]
3	LA/L	- [汽油发动机车型]
5	G	-
6	W	-
8	P	-
10	SB	-
11	SB	- [带自动前大灯校准器]
11	V	- [带手动前大灯校准器]
12	BR	-
13	L	-
14	BR	-
15	B	-
20	G	-
21	SB	-
22	W	-
23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	W	-
32	P	-
33	BR	-
34	V	-
35	BG	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-

40	BR	-
41	R	-
42	V	-
43	W	-
44	R	-
45	P	-
46	LG	-
47	SB	-
48	BG	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	W	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR	-
52	V	- [左舵车型]
52	Y	- [右舵车型]
53	GR	-
54	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
54	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	SB	-
56	G	-
59	G	-
60	B	-
61	LG	-
62	R	-
63	V	-
64	W	-
65	GR	-
66	R	-
68	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
68	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
70	L	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
70	LA/L	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG	- [右舵车型]
72	L	-
73	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
73	LA/B	- [汽油发动机左舵车型]
74	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
74	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB	-
77	GR	-
78	LG	- [M9T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	-
81	R	-
82	SB	-
83	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]

83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
84	G	- [带日间行车灯系统]
84	W	- [带制动液液位开关]
85	V	-
86	B	-
87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	LA/R	- [汽油发动机左舵车型]
88	R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	BG	- [右舵车型]
90	LA/W	- [汽油发动机左舵车型]
90	W	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
91	Y	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	- [右舵车型]
96	SB	- [左舵车型]
97	BR	- [带柴油机]
97	LA/BR	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	M31
接头名称	燃油加注口盖开启器开关
接头类型	TH10FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
1	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B	-
3	B	-
4	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
4	LA/L	- [汽油发动机左舵车型]

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	M35
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16F BR-CS
接头颜色	棕色



6B	5B	3B	2B
16B	13B	11B	13B

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
12B	P	-
13B	B	-
14B	R	-
15B	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
15B	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
16B	R	-
2B	G	-
3B	GR	-
5B	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
5B	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
6B	BR	- [汽油发动机左舵车型]
6B	R	- [除汽油发动机左舵车型外]

接头编号	M36
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16F W- CS
接头颜色	白色



6C	3C	2C	1C
16C	13C	11C	9C

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
10C	SB	-
13C	R	-
16C	GR	- [不带智能钥匙] [左舵车型]
16C	W	- [不带智能钥匙] [右舵车型]
16C	Y	- [带智能钥匙]
1C	G	- [右舵车型]

1C	R	- [左舵车型]
2C	G	-
3C	R	- [带智能钥匙]
3C	W	- [不带智能钥匙]
6C	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
6C	LA/G	- [汽油发动机左舵车型]
8C	BG	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
8C	LA/BG	- [汽油发动机左舵车型]
8C	V	- [右舵车型]
9C	BG	-

接头编号	M42
接头名称	遥控无钥进入接收器
接头类型	JAB04F B
接头颜色	黑色



1	2	3	4
---	---	---	---

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	接地
2	LG	信号
3	L	电阻
4	BG	功率

接头编号	M49
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40F W- NH
接头颜色	白色



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
7	R	安全信号
11	BR	交流发电机信号
12	LG	LED 前大灯 (右侧) 警告信号
13	L	LED 前大灯 (左侧) 警告信号
14	R	ACC 电源
16	BR	安全气囊信号
18	P	行程复位开关信号
21	R	燃油含水传感器信号
22	V	转向开关信号 A
23	BG	转向开关信号 B
24	V	清洗器液位开关信号
25	W	制动液液位开关信号
26	G	驻车制动开关信号
27	BG	乘客座椅安全带警告信号
28	W	安全带扣环开关信号 (驾驶员侧)
30	LG	手动模式信号
31	Y	非手动模式信号
32	V	手动模式升档信号
33	BG	手动模式降档信号
36	R	照明控制开关信号 (+)
37	G	照明控制开关信号 (-)
38	SB	车速信号 (8 脉冲)
39	W	车速信号 (2 脉冲)

接头编号	M50
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



41	42	44	45	46
47	48	49	50	51

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	CAN-H
42	P	CAN-L
44	B	燃油油位传感器接地
45	R	蓄电池电源
46	BG	点火信号 [左舵车型]
46	V	点火信号 [右舵车型]
47	SB	AV 通信信号 (H)

48	LG	AV 通信信号 (L)
49	L	机油油位传感器信号
50	SB	机油油位传感器接地
51	Y	燃油油位传感器信号
52	B	接地

接头编号	M64
接头名称	车内钥匙天线 (仪表中心)
接头类型	RK02FL
接头颜色	蓝色



1	2
---	---

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	车内 天线 1INST +
2	GR	车内 天线 1INST -

接头编号	M65
接头名称	车内钥匙天线 (中控台)
接头类型	RK02FL
接头颜色	蓝色




1	2
---	---

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	车内 天线 2CNSL +
2	R	车内 天线 2CNSL -

门锁系统（带智能钥匙的右舵车型）

接头编号	M74
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW- CS16-TM4
接头颜色	白色

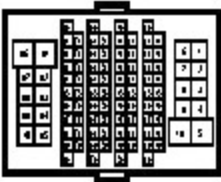


93	LAVG	- [汽油发动机左舵车型]
93	R	- [右舵车型]
94	L	-
95	P	-
96	Y	-
98	G	-
99	W	-
100	R	-


端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
7	P	-
39	GR	- [汽油发动机车型]
39	Y	- [带柴油机]
49	BR	-
50	屏蔽	-
56	R	-
57	GR	-
58	W	-
59	Y	-
66	G	-
67	BR	-
68	P	-
69	LG	-
71	BG	-
72	BR	-
73	LAVR	- [汽油发动机车型]
73	R	- [带柴油机]
74	R	-
75	GR	-
76	G	-
78	R	-
79	W	- [左舵车型]
79	Y	- [右舵车型]
80	GR	-
81	SB	-
84	G	-
85	V	-
86	R	-
88	BG	-
89	B	- [左舵车型]
89	BR	- [右舵车型]
90	屏蔽	-
92	BR	-
93	G	- [搭载柴油发动机的左舵车型]

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

A : A/T 车型

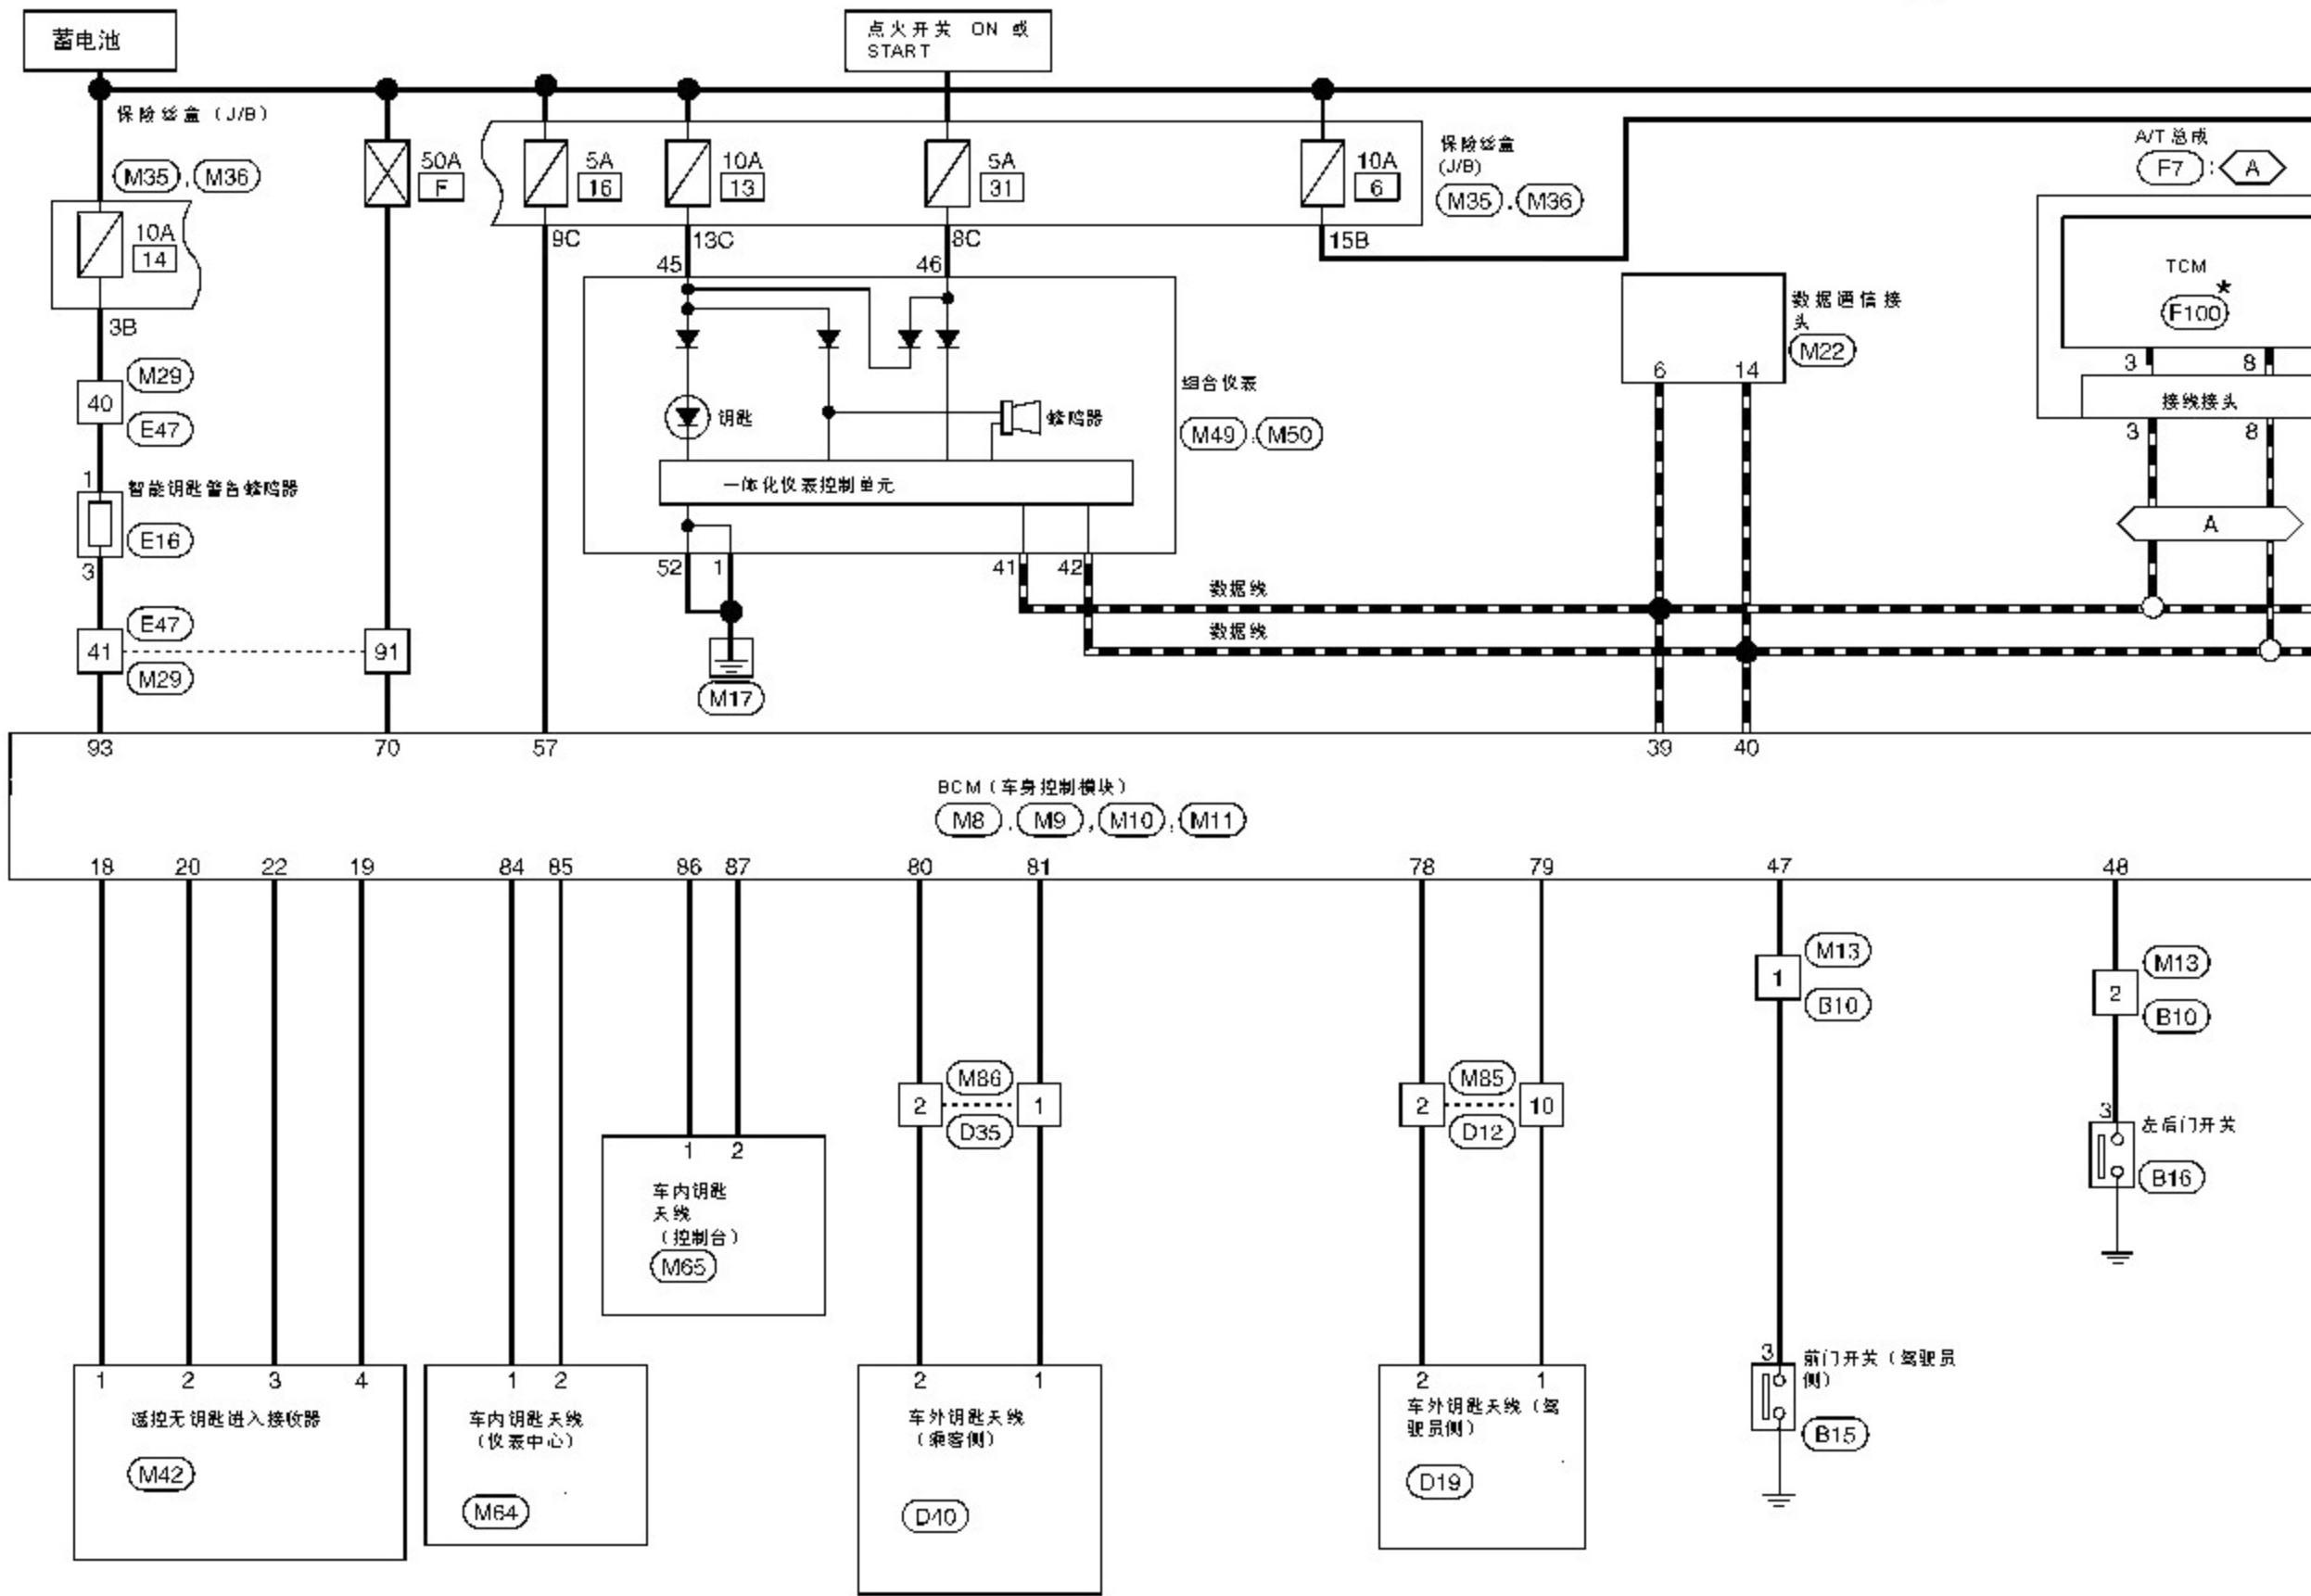

★：此接头未显示在“线束布置”中。

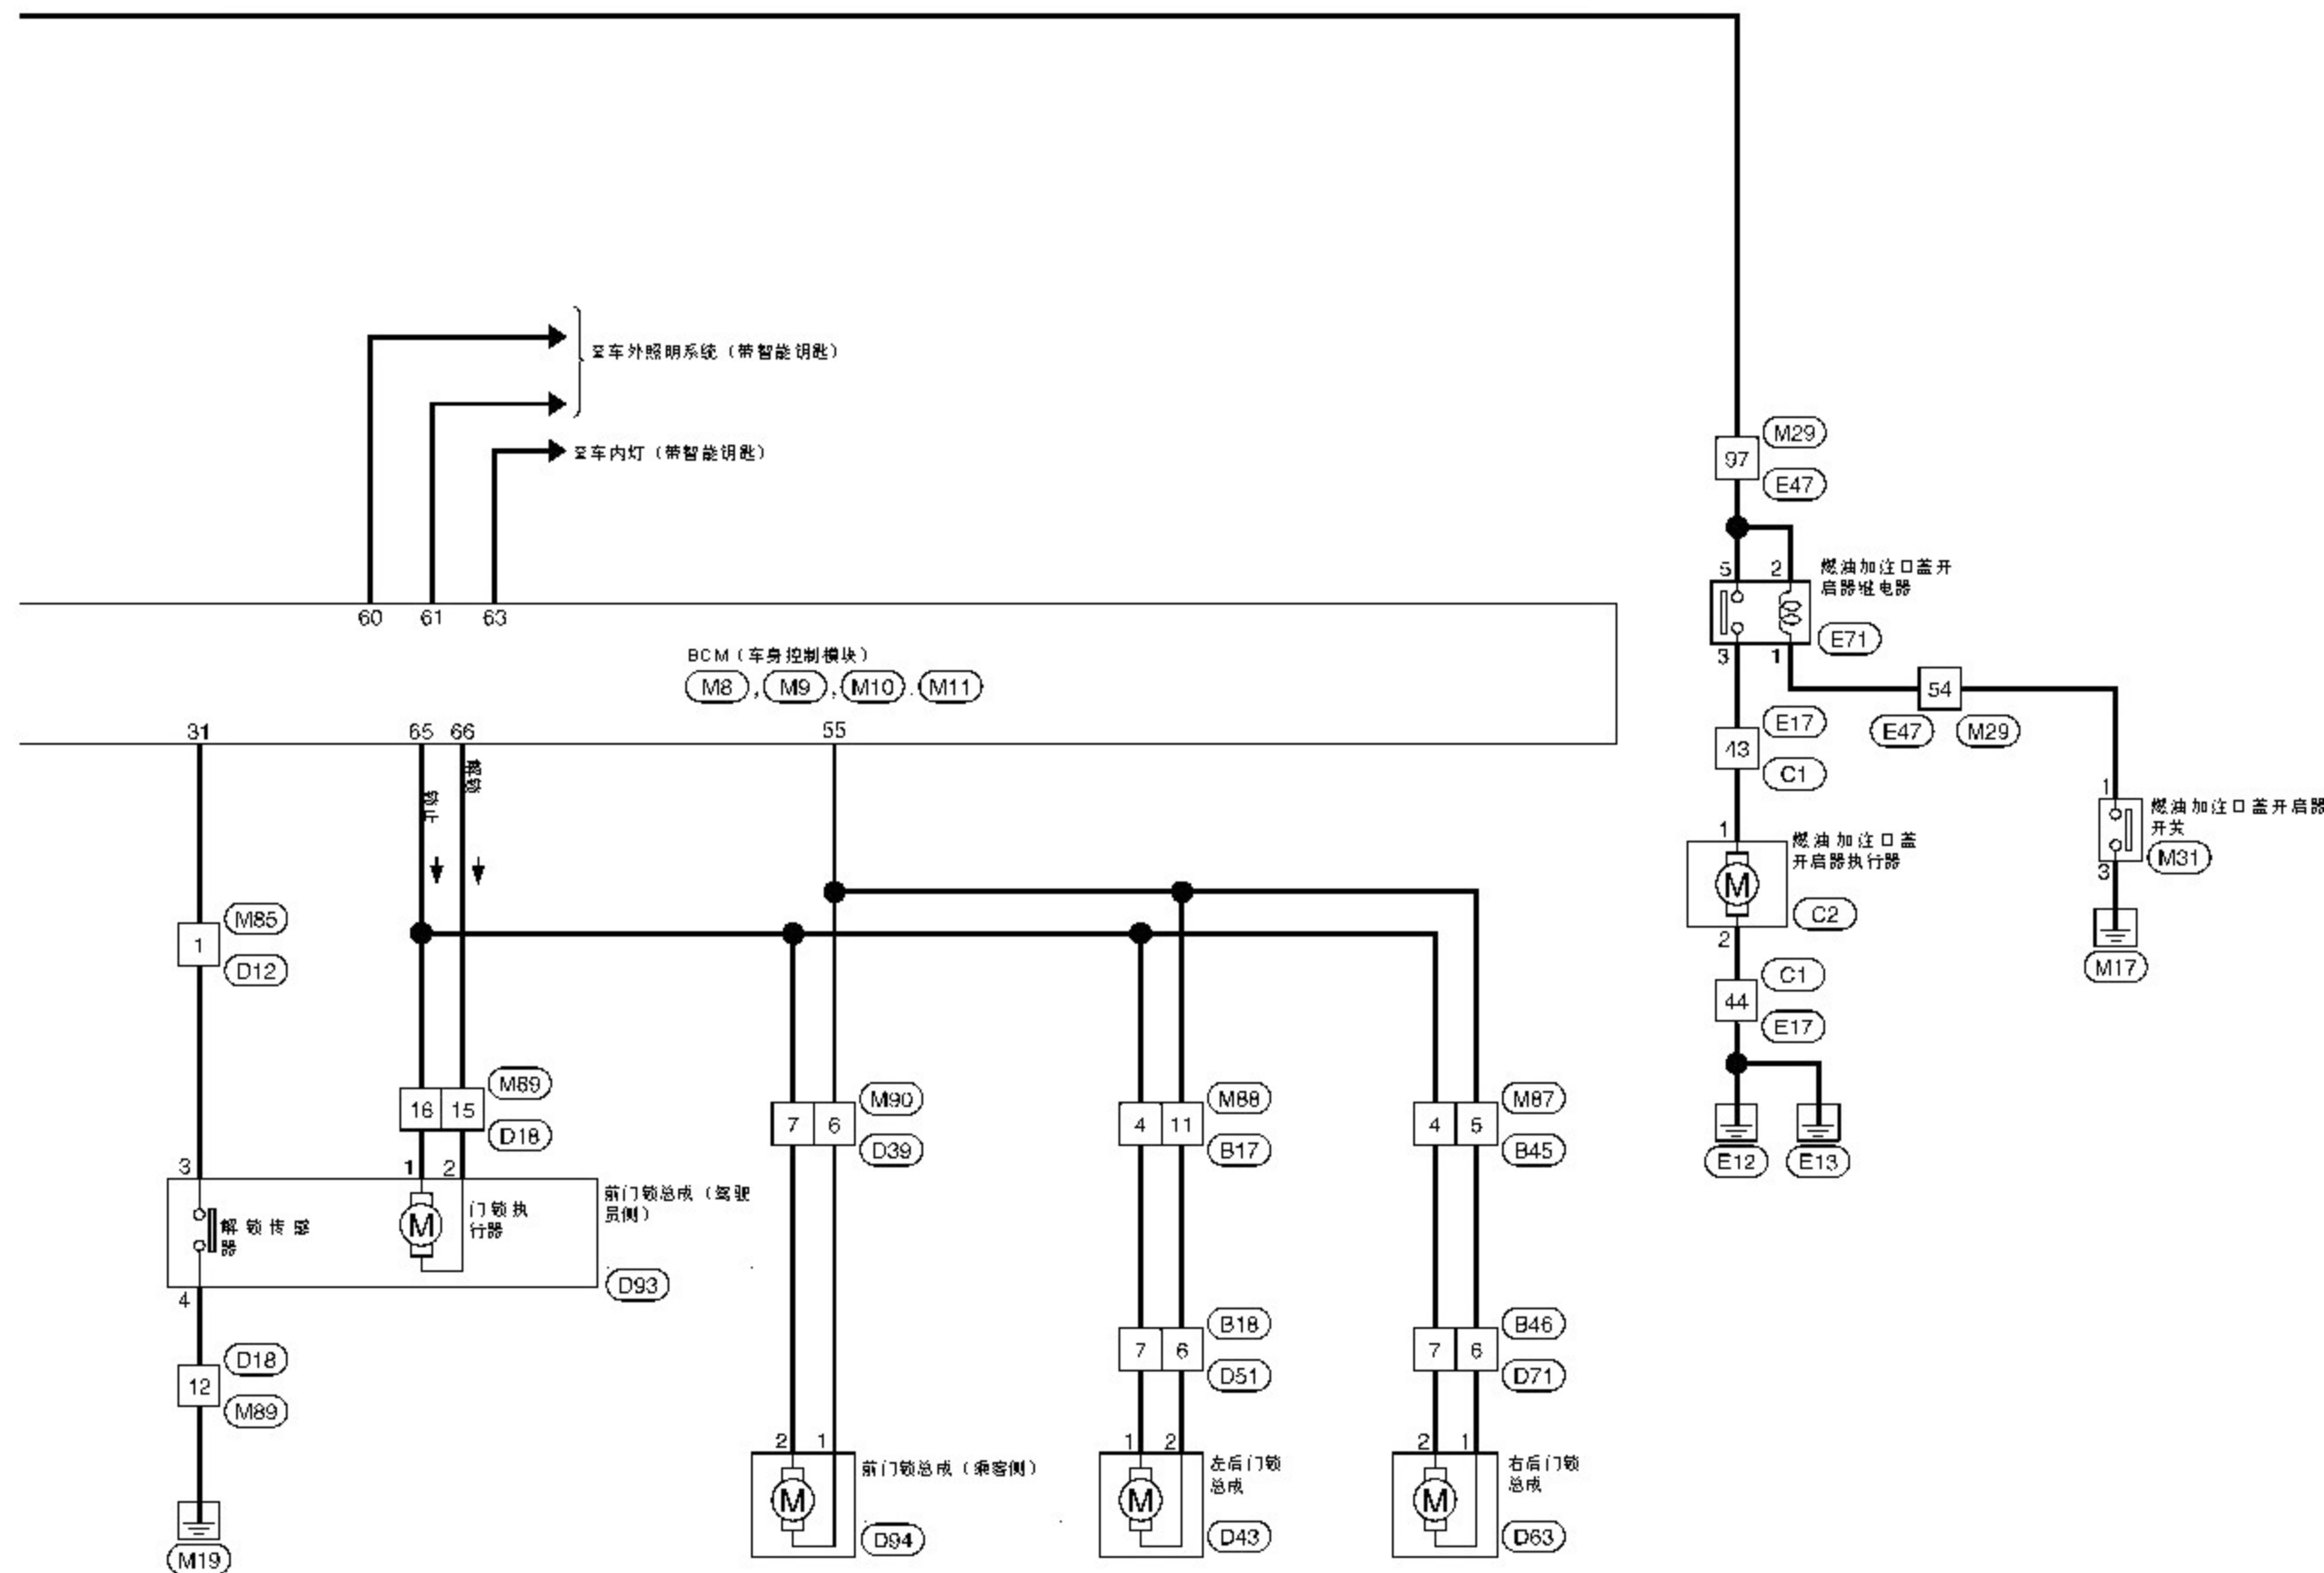

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MMV-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	GR	- [左舵车型]
2	P	- [右舵车型]
3	W	-
4	B	-
5	B	- [带车门开关的左舵或右舵车型]
5	GR	- [带电动车窗的右舵车型]
6	W	-
7	B	-
8	B	-

接头编号	B15
接头名称	前门开关（驾驶员侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G	-

接头编号	B16
接头名称	左后门开关
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	GR	-

接头编号	B17
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MMV-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	-
3	BG	-
4	G	-
5	W	-
6	LG	-
7	V	-
8	R	-
11	Y	-
12	B	-

接头编号	B18
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MMV-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BG	-
3	SB	-
4	V	-
5	LG	-
6	Y	-
7	G	-
8	B	-

接头编号	B36
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MMV-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	GR	- [右舵车型]
2	P	- [左舵车型]
3	G	- [右舵车型]
3	W	- [左舵车型]
4	B	- [左舵车型]
4	V	- [右舵车型]
5	B	- [右舵车型]
5	GR	- [左舵车型]

6	B	-
7	Y	-
8	BG	-

接头编号	B42
接头名称	前门开关（乘客侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	V	-

接头编号	B43
接头名称	右后门开关
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	-

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

接头编号	B45
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色



1	2	3		4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	Y	-
3	L	-
4	SB	-
5	P	-
8	LG	-
10	W	-
16	G	-

接头编号	B46
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS
接头颜色	白色



1	2		3	
4	5	6	7	8

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-
3	V	-
4	W	-
5	L	-
6	P	-
7	SB	-
8	GR	-

接头编号	C1
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36FB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色



6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	-
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	BR	-
15	SB	-
16	B	-
17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	BG	-
23	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
23	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
24	B	- [右舵车型]
24	G	- [带减振器的左舵车型]
24	R	- [左舵车型] [不带减振器]
25	R	-
27	LA/P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	LA/GR	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-

34	R	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	B	- [右舵车型]
38	R	- [左舵车型]
39	BR	-
40	B	-
41	Y	-
42	SB	-
43	LG	-
44	GR	-
45	W	-
46	V	-
47	BG	-
48	SB	-

接头编号	C2
接头名称	燃油加注口盖开启器执行器
接头类型	RS02FGY
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	GR	-

接头编号	D12
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16FW-NH
接头颜色	白色



8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-
3	BR	-
4	W	-
5	G	- [带柴油机]
5	G/BR	- [汽油发动机车型]
6	V	-
7	LG	-
9	SB	-
10	Y	-
11	P	-
12	B	-
13	GR	-
14	L	-
15	W	-

接头编号	D15
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



7	6	5	4		3	2	1	
8	9	10		12		14	15	16

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	SB	前电动车窗电机（乘客侧）降下信号
3	V	- [带柴油机]

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

3	VW	- [汽油发动机车型]
4	P	编码器信号 2
5	W	编码器信号 1
6	R	右后电动车窗电机降下信号
7	LG	右后电动车窗电机升起信号
8	BG	左后电动车窗电机降下信号
9	Y	左后电动车窗电机升起信号
10	L	点火接通信号
12	G	编码器接地 [汽油发动机车型]
12	LG	编码器接地 [柴油发动机车型]
14	G	编码器电源 [柴油发动机车型]
14	G/BR	编码器电源 [汽油发动机车型]
15	BR	-
16	GR	前电动车窗电机（乘客侧）升起信号

接头编号	D18
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



7	6	5	4		3	2	1	
16	15	14	13	12	11	10	9	8

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	-
3	SB	-
4	BR	-
5	V	- [带柴油机]
5	VW	- [汽油发动机车型]
6	L	-
7	P	-
8	Y	-
9	BG	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	- [带柴油机]
12	B/L	- [汽油发动机车型]
13	G	-
14	P	-
15	W	-
16	V	-

接头编号	D19
接头名称	车外钥匙天线（驾驶员侧）
接头类型	RK02MGY
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	驾驶员_车门_天线_-
2	LG	驾驶员侧_车门_天线_+

接头编号	D35
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	P	-
3	LG	-
4	G	-
5	Y	-
6	SB	-
7	L	-
8	W	-
9	BG	- [带柴油机]
9	V/O	- [汽油发动机车型]
10	GR	-
11	R	-

接头编号	D39
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



3		2	1	
8	7	6	5	4

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	SB	-
3	BR	-
4	LG	-
5	V	- [带柴油机]
5	WR	- [汽油发动机车型]
6	L	-
7	GR	-
8	B	- [带柴油机]
8	B/W	- [汽油发动机车型]

接头编号	D40
接头名称	车外钥匙天线（乘客侧）
接头类型	RK02MGY
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	乘客侧_车门_天线_-
2	P	乘客侧_车门_天线_-

接头编号	D43
接头名称	左后门锁总成
接头类型	ED6F GY-RS
接头颜色	灰色



1	2			
---	---	--	--	--

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	G	-

接头编号	D51
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



3		2	1	
8	7	6	5	4

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	P	-
4	W	-
5	L	- [带柴油机]
5	SB	- [汽油发动机车型]
6	G	-
7	V	-
8	B	-

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

接头编号	D63
接头名称	右后门锁总成
接头类型	E06FGY-RS
接头颜色	灰色



接头编号	D91
接头名称	前门请求开关（驾驶员侧）
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色



接头编号	D93
接头名称	前门锁总成（驾驶员侧）
接头类型	E06FGY-RS
接头颜色	灰色



接头编号	E16
接头名称	智能钥匙警告蜂鸣器
接头类型	RK03FBR
接头颜色	棕色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	V	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	W	-
3	R	-
4	B	- [带柴油机]
4	B/L	- [汽油发动机车型]

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	+B
3	GR/R	蜂鸣器信号

接头编号	D71
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色




接头编号	D92
接头名称	前门请求开关（乘客侧）
接头类型	RH02FB
接头颜色	黑色



接头编号	D94
接头名称	前门锁总成（乘客侧）
接头类型	E06FGY-RS
接头颜色	灰色



接头编号	E17
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36MB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色

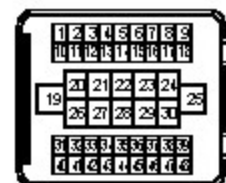

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	P	-
4	W	-
5	L	- [带柴油机]
5	SB	- [汽油发动机车型]
6	G	-
7	V	-
8	B	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-


端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	GR	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	- [右舵车型]
7	L/W	- [左舵车型]
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	SB	-
15	SB	-
16	B	-

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	W/G	-
23	B	-
24	B	-
25	R	-
27	P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	B/W	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-
34	R	-
35	L	-
36	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
36	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
37	P	-
38	B	- [左舵车型]
38	B/W	- [右舵车型]
39	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
39	Y/W	- [汽油发动机左舵车型]
40	B	-
41	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
41	Y/D	- [汽油发动机左舵车型]
42	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
42	SB	- [右舵车型]
42	SB/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
43	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
43	L/D	- [汽油发动机左舵车型]
44	B	-
45	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
45	W/L	- [汽油发动机左舵车型]
46	R	- [除汽油发动机左舵车型外]
46	R/W	- [汽油发动机左舵车型]
47	O	-
48	SB	-

接头编号	E27
接头名称	喇叭继电器
接头类型	24381 C9900
接头颜色	-



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	BR/R	- [汽油发动机左舵车型]
2	G	-
3	G	-

接头编号	E41
接头名称	喇叭（高）
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	E42
接头名称	喇叭（高）
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B/W	-

接头编号	E43
接头名称	喇叭（低）
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	E44
接头名称	喇叭（低）
接头类型	P01FB-A
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B/W	-

接头编号	E47
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4
接头颜色	白色

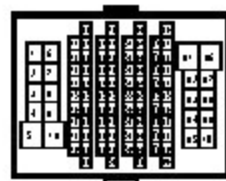

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	R/W	-
5	G	-
6	W	-
8	P	-
10	Y	-
11	SB	- [带自动前大灯校准器]
11	V	- [带手动前大灯校准器]
12	BR	-
13	L	- [右舵车型]
13	L/W	- [左舵车型]
14	G/R	-
15	B	-
20	G	-
21	SB	-
22	W	-

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	GR	- [右舵车型]
31	R	- [左舵车型]
32	P/B	-
33	O	- [左舵车型]
33	O/L	- [右舵车型]
34	O	-
35	BR	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-
40	R	-
41	GR/R	-
42	W	-
43	L	-
44	SB	-
45	LG	- [带柴油机]
45	P	- [汽油发动机车型]
46	L/Y	- [汽油发动机左舵车型]
46	SB/Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
47	SB	- [右舵车型]
47	SB/R	- [左舵车型]
48	SB	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	V/GR	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	L/R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR/Y	-
52	V	- [左舵车型]
52	W/B	- [右舵车型]
53	LG/Y	-
54	G/BR	- [汽油发动机左舵车型]
54	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	R/W	-
56	G	- [右舵车型]
56	G/B	- [左舵车型]
59	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
59	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
60	W	-
61	LG/R	-
62	G	-
63	BR/L	-
64	W/L	-
65	BR	-
66	R	- [右舵车型]

66	R/B	- [左舵车型]
68	Y	-
70	G/O	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG/O	- [除汽油发动机左舵车型外]
72	P	-
73	B	- [左舵车型]
73	B/W	- [右舵车型]
74	BR/W	- [右舵车型]
74	BR/Y	- [左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB/W	-
77	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
77	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
78	LG	- [M9T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
80	BR/R	- [汽油发动机左舵车型]
81	R	-
82	SB/O	-
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
83	Y/V	- [汽油发动机左舵车型]
84	G	- [带日间行车灯系统的右舵车型]
84	L/R	- [带制动踏板位置开关的汽油发动机左舵车型]
84	SB/R	- [带制动踏板位置开关的汽油发动机左舵车型]
85	L	-
86	B	- [左舵车型]
86	B/Y	- [右舵车型]
87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
88	Y/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	R	- [右舵车型]
90	R/Y	- [左舵车型]
91	P	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	-
97	BR	- [带柴油机]
97	BR/L	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	E63
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
38	GR	- [右舵车型]
38	GR/R	- [左舵车型]
39	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
39	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
40	P	-
41	L	-
42	G	- [右舵车型]
42	G/B	- [左舵车型]
44	SB	- [右舵车型]
44	SB/R	- [左舵车型]
45	R/Y	- [左舵车型]
45	V/Y	- [右舵车型]
47	O	-
48	BR	-

接头编号	E64
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	NS08FBR-CS
接头颜色	棕色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
49	W	-
52	B/W	-
56	R	-

接头编号	E65
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	MO6FB-LC
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	Y	-
62	B/W	-

接头编号	E71
接头名称	燃油加注口盖开启器继电器
接头类型	MSQ2FL-M2-LC
接头颜色	蓝色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G/BR	- [汽油发动机左舵车型]
1	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	BR	-
3	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	L/O	- [汽油发动机左舵车型]
5	BR	- [导线颜色因生产而异]
5	BR/L	- [导线颜色因生产而异]

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

接头编号	F7
接头名称	AVT 总成
接头类型	RK10FG-DGY
接头颜色	绿色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	点火电源
2	G	蓄电池电源 (存储器备用)
3	L	CAN-H
4	SB	K 线 [右舵车型]
4	W	K 线 [左舵车型]
5	B	接地
6	R	点火电源
7	LG	倒车灯继电器
8	P	CAN-L
9	BR	起动机继电器 (汽油发动机左舵车型除外)
9	G	起动机继电器 (汽油发动机左舵车型)
10	B	接地

接头编号	F100
接头名称	TCM
接头类型	SP10FG
接头颜色	绿色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	点火电源
2	-	蓄电池电源 (存储器备用)
3	-	CAN-H
4	-	K 线
5	-	接地
6	-	点火电源

7	-	倒车灯继电器
8	-	CAN-L
9	-	起动机继电器
10	-	接地


接头编号	M8
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	LG	组合开关输入 5
3	Y	组合开关输入 4
4	V	组合开关输入 3
5	R	组合开关输入 2
6	SB	组合开关输入 1
9	R	制动灯开关
12	Y	车门锁止和解锁开关锁止
13	G	车门锁止和解锁开关解锁
14	BG	光学传感器
15	BR	后车窗除雾器输出
17	Y	光学传感器电源
18	V	接收器/传感器接地
19	BG	无钥匙进入接收器电源
20	LG	无钥匙进入接收器通信
21	G	NATS 天线放大器
22	L	无钥匙进入接收器 RSSI
23	R	安全指示灯控制
25	W	NATS 天线放大器
27	Y	空调接口
28	LG	鼓风机风扇 ON
29	V	危险警告开关
31	R	驾驶员车门解锁传感器
32	L	组合开关输出 5
33	GR	组合开关输出 4
34	BR	组合开关输出 3 [右舵车型]
34	SB	组合开关输出 3 [左舵车型]
35	G	组合开关输出 2
36	W	组合开关输出 1
37	P	离合器 POS 开关 [带 M/T]


37	P	滞留开关 (带 AT)
39	L	CAN-H
40	P	CAN-L

接头编号	M9
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA09FB-FHA6-SA
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
45	R	乘客车门开关
46	P	右后车门开关
47	Y	驾驶员车门开关
48	GR	左后车门开关
55	SB	乘客侧, 后车门解锁输出

接头编号	M10
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA09FW-FHA6-SA
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
56	LG	车内灯电源
57	BG	蓄电池 (保险丝)
60	P	左转向信号输出
61	GR	右转向信号输出
63	BR	车内灯控制
65	BG	所有车门锁输出
66	SB	驾驶员车门解锁输出
67	B	接地

68	L	点火开关 ON
69	P	蓄电池电源
70	Y	蓄电池

接头编号	M11
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
75	V	驾驶员车门请求开关
76	GR	乘客车门请求开关
78	LG	驾驶员车门天线 +
79	Y	驾驶员车门天线 -
80	P	乘客侧车门天线 +
81	V	乘客侧车门天线 -
84	BR	车内天线 1+
85	GR	车内天线 1-
86	G	车内天线 2+
87	R	车内天线 2-
90	W	电源开关照明电源
91	G	ACC/ON 指示灯
93	R	智能钥匙管蜂鸣器
94	Y	S/L 单元通信
95	L	S/L 单元电源
96	BR	ACC 继电器控制
97	SB	就绪
98	V	点火继电器 (IPDM E/R) 控制
99	R	点火继电器 (F/B) 控制
100	LG	电源开关 (按钮开关)
101	G	离合器互锁开关
102	BG	空档开关
104	Y	A/T 选档杆电源
105	V	制动灯开关 2
106	Y	鼓风机继电器控制
107	W	S/L 状态 1
108	SB	S/L 状态 2

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

接头编号	M13
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	GR	- [左舵车型]
2	P	- [右舵车型]
3	W	-
4	B	-
5	B	-
6	W	-
7	B	-
8	GR	-


接头编号	M14
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	- [右舵车型]
2	P	- [左舵车型]
3	G	- [右舵车型]
3	W	- [左舵车型]
4	B	- [左舵车型]
4	V	- [右舵车型]
5	B	-
6	B	-

7	Y	-
8	BG	-

接头编号	M22
接头名称	数据通信接头
接头类型	BD16FW
接头颜色	白色

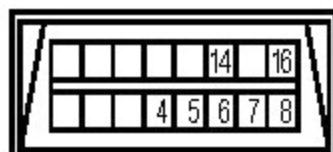


端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	接地
5	B	接地
6	L	CAN-H
7	LG	K 线
8	G	点火
14	P	CAN-L
16	GR	蓄电池

接头编号	M28
接头名称	按钮式点火开关
接头类型	TK08FBR
接头颜色	棕色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	-
4	B	-
5	W	-
6	V	-
7	G	-
8	LG	-

接头编号	M29
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

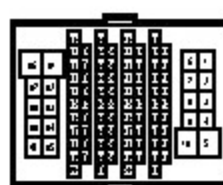

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	L	- [带柴油机]
3	LA/L	- [汽油发动机车型]
5	G	-
6	W	-
8	P	-
10	SB	-
11	SB	- [带自动前大灯校准器]
11	V	- [带手动前大灯校准器]
12	BR	-
13	L	-
14	BR	-
15	B	-
20	G	-
21	SB	-
22	W	-
23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	W	-
32	P	-
33	BR	-
34	V	-
35	BG	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-
40	BR	-
41	R	-
42	V	-
43	W	-
44	R	-

45	P	-
46	LG	-
47	SB	-
48	BG	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	W	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR	-
52	V	- [左舵车型]
52	Y	- [右舵车型]
53	GR	-
54	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
54	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	SB	-
56	G	-
59	G	-
60	B	-
61	LG	-
62	R	-
63	V	-
64	W	-
65	GR	-
66	R	-
68	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
68	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
70	L	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
70	LA/L	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG	- [右舵车型]
72	L	-
73	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
73	LA/B	- [汽油发动机左舵车型]
74	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
74	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB	-
77	GR	-
78	LG	- [MOT 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	-
81	R	-
82	SB	-
83	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
84	G	- [带日间行车灯系统]
84	W	- [带制动液液位开关]
85	V	-
86	B	-

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	LA/R	- [汽油发动机左舵车型]
88	R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	B/G	- [右舵车型]
90	LA/W	- [汽油发动机左舵车型]
90	W	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
91	Y	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	- [右舵车型]
96	SB	- [左舵车型]
97	BR	- [带柴油机]
97	LA/BR	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	M31
接头名称	燃油加注口盖开启器开关
接头类型	TH10FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
1	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B	-
3	B	-
4	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
4	LA/L	- [汽油发动机左舵车型]

接头编号	M35
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FBR-CS
接头颜色	棕色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
12B	P	-
13B	B	-
14B	R	-
15B	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
15B	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
16B	R	-
2B	G	-
3B	GR	-
5B	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
5B	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
6B	BR	- [汽油发动机左舵车型]
6B	R	- [除汽油发动机左舵车型外]

接头编号	M36
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
10C	SB	-
13C	R	-
16C	GR	- [不带智能钥匙] [左舵车型]
16C	W	- [不带智能钥匙] [右舵车型]
16C	Y	- [带智能钥匙]
1C	G	- [右舵车型]

1C	R	- [左舵车型]
2C	G	-
3C	R	- [带智能钥匙]
3C	W	- [不带智能钥匙]
6C	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
6C	LA/G	- [汽油发动机左舵车型]
8C	B/G	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
8C	LA/B/G	- [汽油发动机左舵车型]
8C	V	- [右舵车型]
9C	B/G	-

接头编号	M42
接头名称	遥控无钥匙进入接收器
接头类型	JAB04FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	接地
2	LG	信号
3	L	电阻
4	B/G	功率

接头编号	M49
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
7	R	安全信号
11	BR	交流发电机信号
12	LG	LED 前大灯 (右侧) 警告信号
13	L	LED 前大灯 (左侧) 警告信号
14	R	ACC 电源
16	BR	安全气囊信号
18	P	行程复位开关信号
21	R	燃油含水传感器信号
22	V	转向开关信号 A
23	B/G	转向开关信号 B
24	V	清洗器液位开关信号
25	W	制动液液位开关信号
26	G	驻车制动开关信号
27	B/G	乘客座椅安全带警告信号
28	W	安全带扣环开关信号 (驾驶员侧)
30	LG	手动模式信号
31	Y	非手动模式信号
32	V	手动模式升档信号
33	B/G	手动模式降档信号
36	R	照明控制开关信号 (+)
37	G	照明控制开关信号 (-)
38	SB	车速信号 (8 脉冲)
39	W	车速信号 (2 脉冲)

接头编号	M50
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	CAN-H
42	P	CAN-L
44	B	燃油油位传感器接地
45	R	蓄电池电源
46	B/G	点火信号 [左舵车型]
46	V	点火信号 [右舵车型]
47	SB	AV 通信信号 (H)

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

48	LG	AV 通信信号 (L)
49	L	机油油位传感器信号
50	SB	机油油位传感器接地
51	Y	燃油油位传感器信号
52	B	接地

接头编号	M54
接头名称	车内钥匙天线 (仪表中心)
接头类型	RKD2FL
接头颜色	蓝色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	车内 天线 1INST +
2	GR	车内 天线 1INST -

接头编号	M55
接头名称	车内钥匙天线 (中控台)
接头类型	RKD2FL
接头颜色	蓝色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	车内 天线 2CN SL +
2	R	车内 天线 2CN SL -

接头编号	M55
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16MW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-
3	LG	-
4	BG	-
5	G	-
6	R	-
7	SB	-
9	V	-
10	Y	-
11	L	-
12	BG	-
13	GR	-
14	L	-
15	W	-

接头编号	M56
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	P	-
3	GR	-
4	G	-


5	W	-
6	SB	-
7	L	-
8	LG	-
9	BG	-
10	GR	-
11	G	-

接头编号	M57
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-
3	L	- [带柴油机]
3	LA/L	- [汽油发动机车型]
4	BG	-
5	SB	-
8	LG	-
10	LA/W	- [汽油发动机车型]
10	W	- [带柴油机]
16	G	-

接头编号	M58
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
3	BG	-
4	BG	-
5	W	-
6	LA/LG	- [汽油发动机车型]
6	LG	- [带柴油机]
7	LA/V	- [汽油发动机车型]
7	V	- [带柴油机]
8	R	-
11	SB	-
12	B	-

接头编号	M59
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	W	-
3	P	-
4	G	-
5	Y	-
6	L	-
7	P	-

门锁系统（带智能钥匙的左舵车型）

8	R	-
9	B G	-
10	L G	-
11	B	-
12	B	-
13	V	-
14	L G	-
15	S B	-
16	B G	-

接头编号	M90
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-C S
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	P	-
3	L	-
4	P	-
5	G	-
6	S B	-
7	B G	-
8	B	-