


车外照明系统（不带智能钥匙）


*1	41: 	*12	93: 	*23	86: 
	115: 		71: 		58: 
*2	83: 	*13	94: 	*24	71: 
	85: 		72: 		90: 
*3	33: 	*14	82: 	*25	72: 
	116: 		94: 		82: 
*4	6: 	*15	81: 	*26	73: 
	14: 		95: 		81: 
*5	20: 	*16	78: 	*29	63: 
	111: 		98: 		88: 
*6	19: 	*17	79: 	*30	62: 
	112: 		97: 		87: 
*7	54: 	*18	80: 		
	48: 		96: 		
*8	53: 	*19	55: 		
	49: 		53: 		
*9	90: 	*20	39: 		
	93: 		1: 		
*10	91: 	*21	40: 		
	92: 		122: 		
*11	92: 	*22	85: 		
	91: 		75: 		

- AL : 带自动照明系统
- LE : LED 前大灯车型
- HA : 卤素前大灯车型
- R : 右舵车型
- L : 左舵车型
- G : 汽油机车型
- MR : 带遥控无钥匙进入系统
- DS : 带集成在车门后视镜上的侧转向信号灯
- XF : 带安装在前翼子板上的侧转向信号灯
- FG : 带前雾灯
- A : A/T 车型
- M : M/T 车型
- DR : 带日间行车灯系统
- KK : 加长驾驶室和加长驾驶室 (二类底盘) 车型
- EK : 加长驾驶室和加长驾驶室 (二类底盘) 车型除外







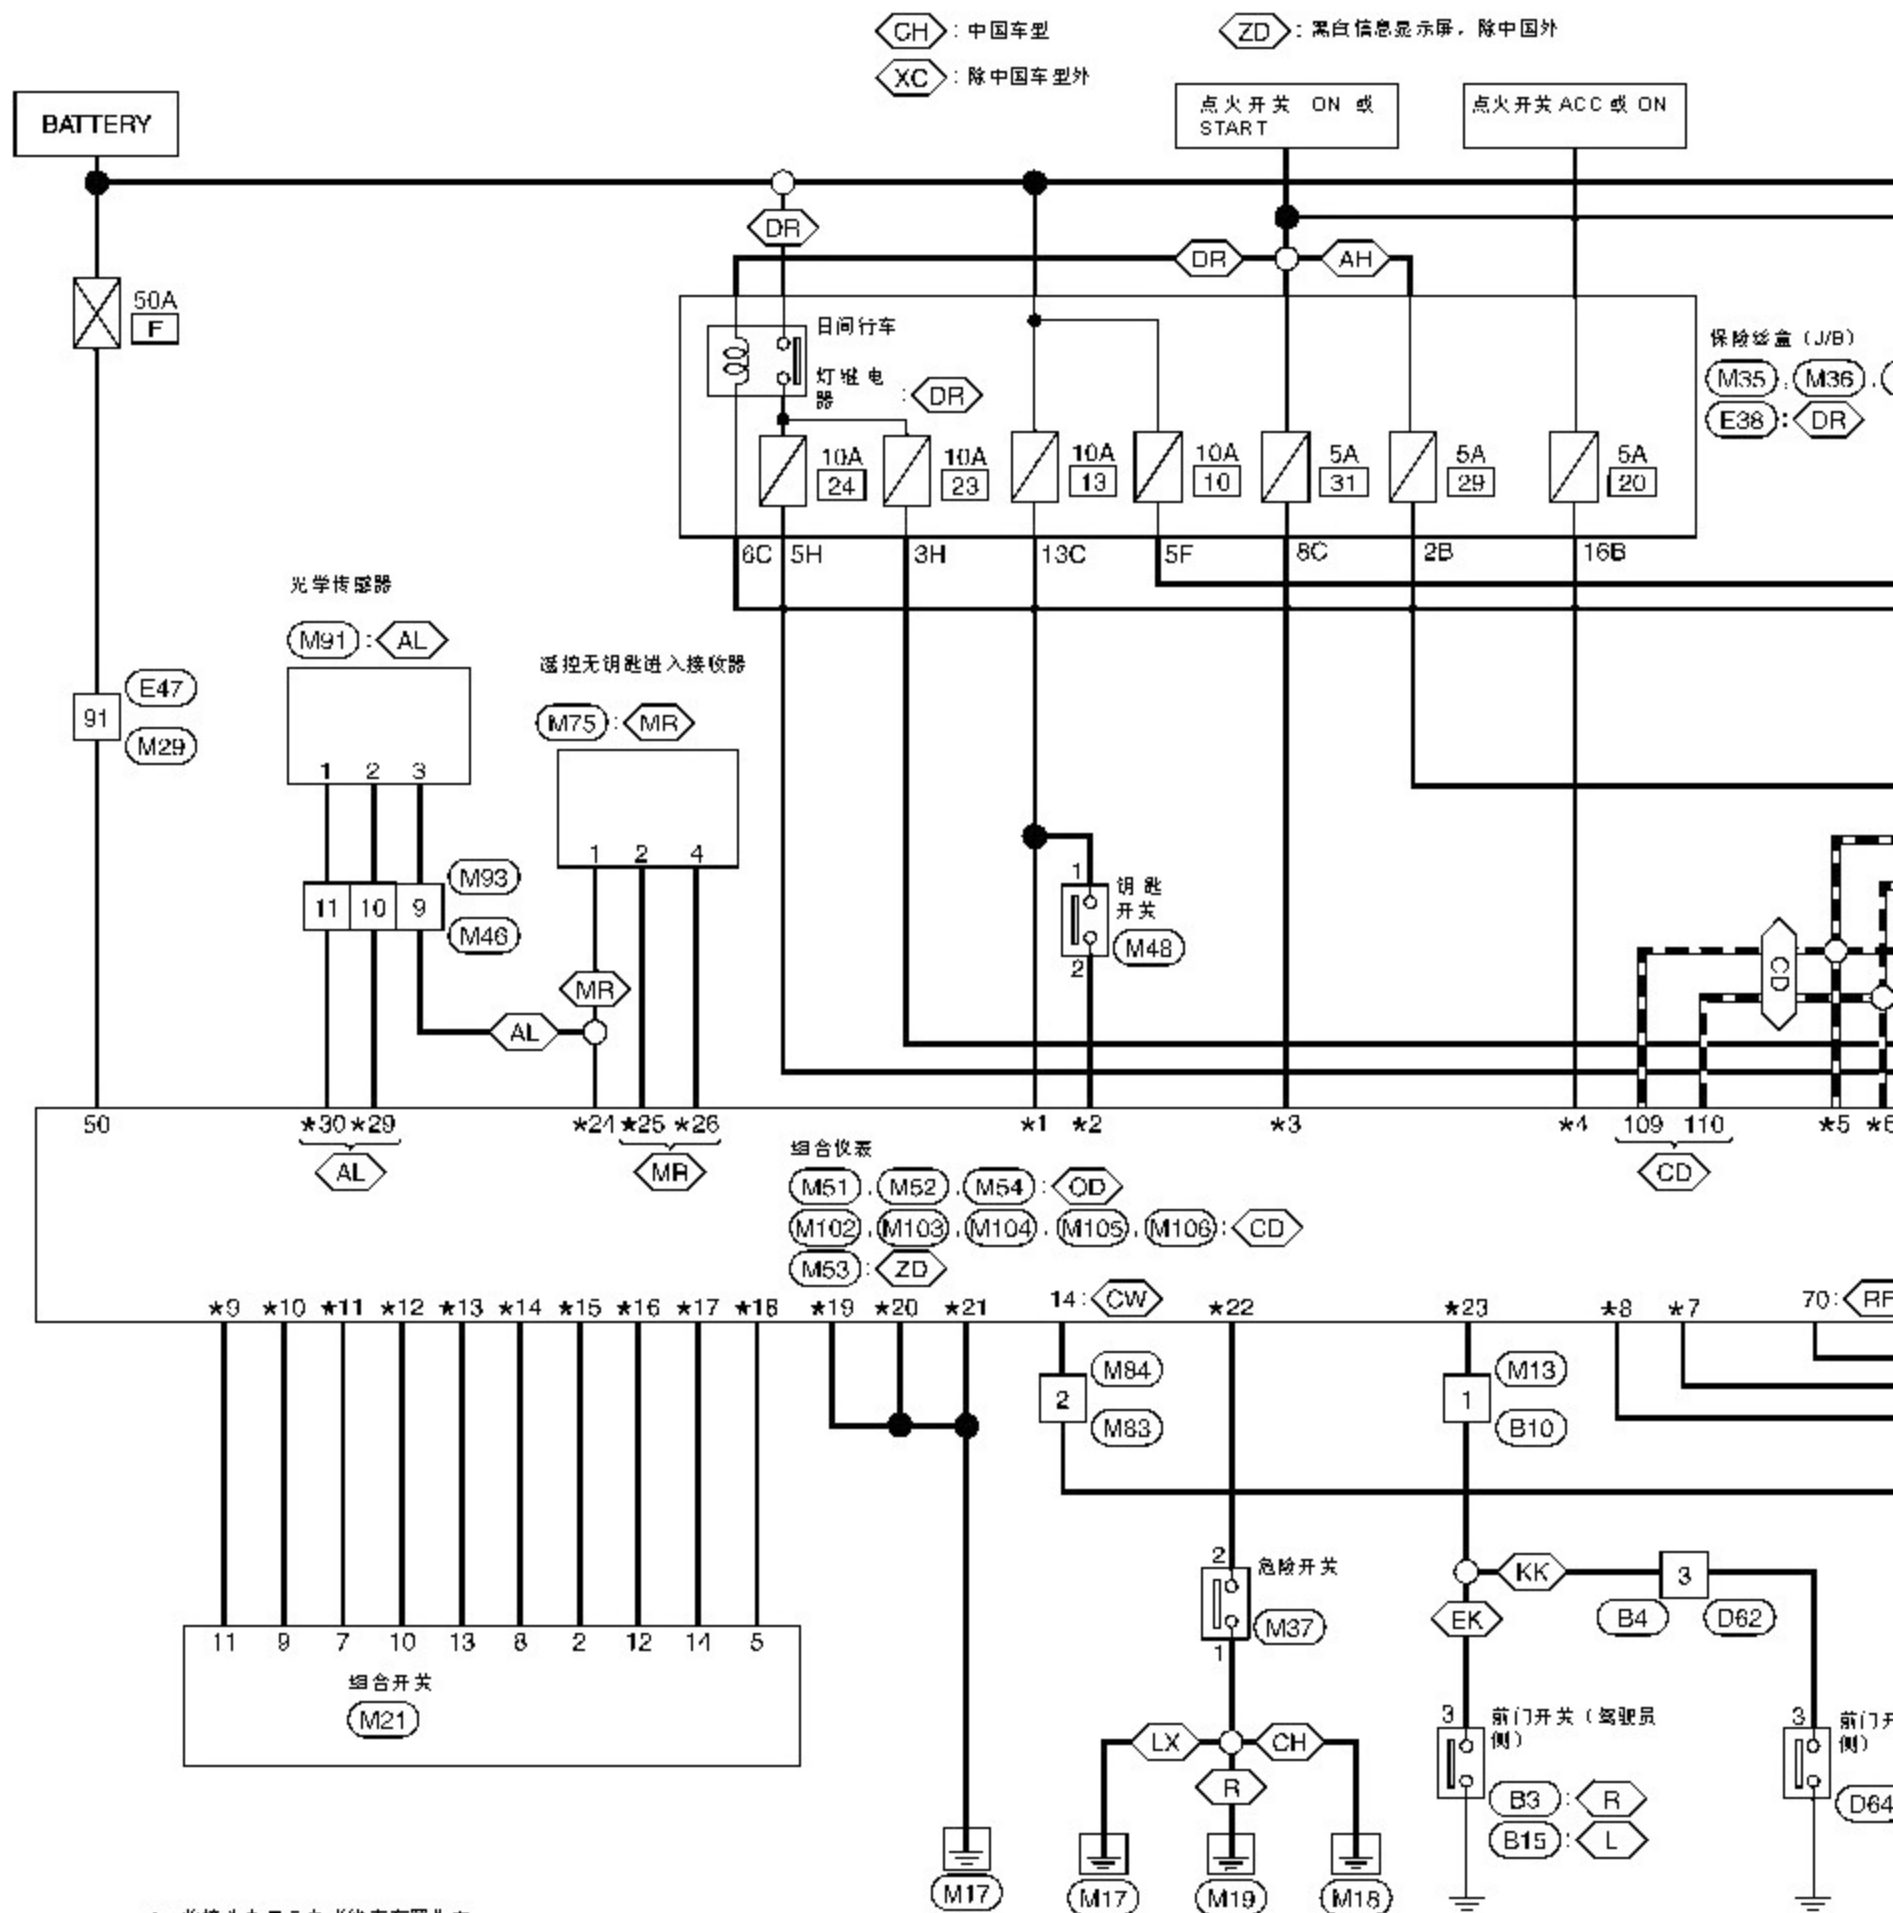


★：此接头未显示在“线束布置”中。


*27 147: YE *28 148: YE *31 84: XC YE: YD 发动机车型 OD: 黑白信息显示屏 HR: 带高位制动灯的右舵车型 CW: 带适用于中国
 100: G 99: G 93: CH YS: YS 发动机车型 WB: 带后保险杠 WV: 带 VDC 气囊
 32: YS 31: YS CD: 彩色信息显示屏 OB: 不带后保险杠 LX: 左舵车型, 除中国车型外

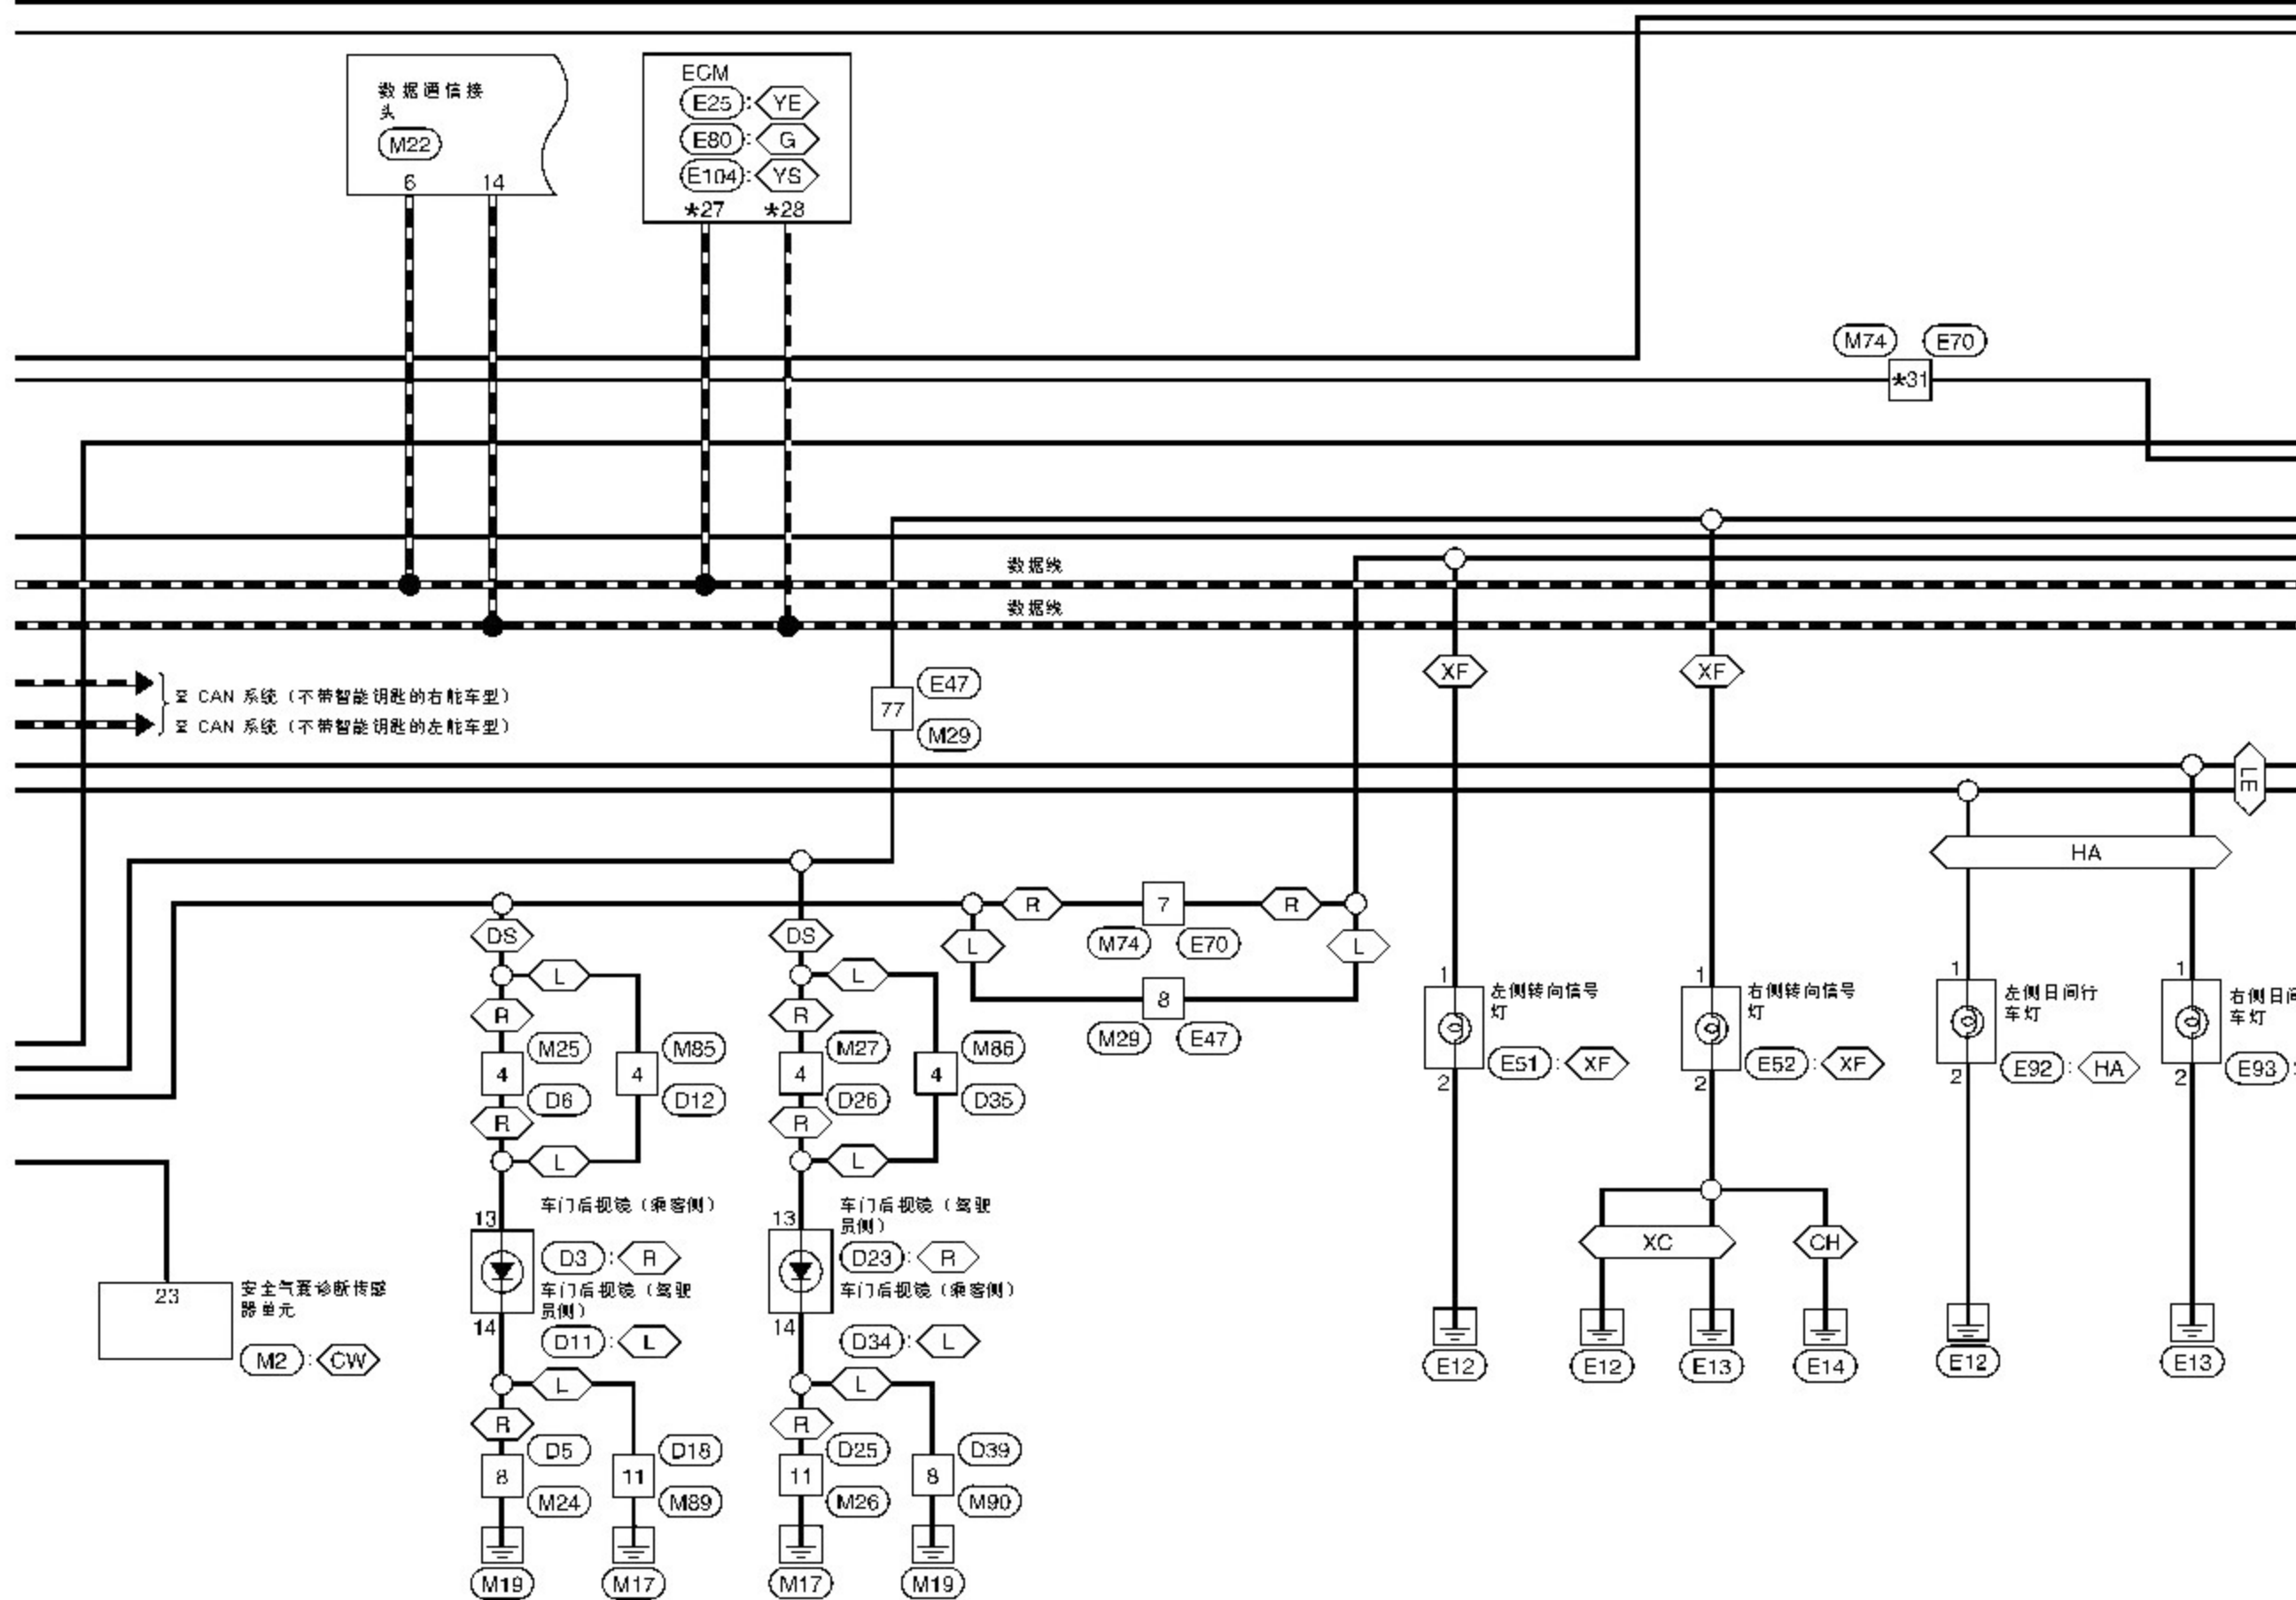



IPDM E/R
(智能电源分配模块发动机室)
E60, E62, E63, E64, E65

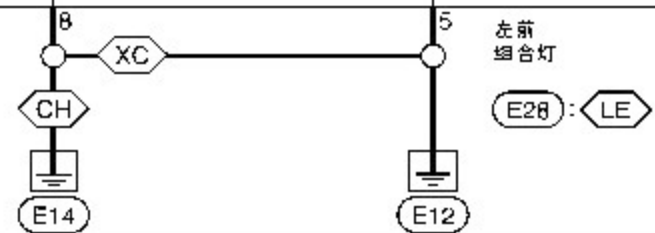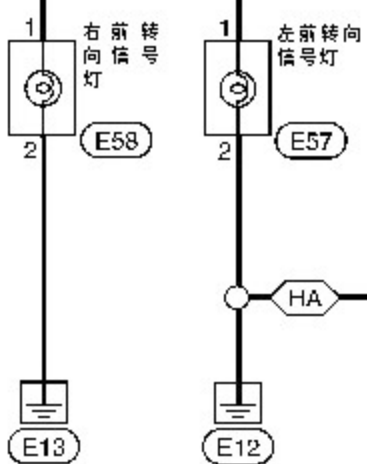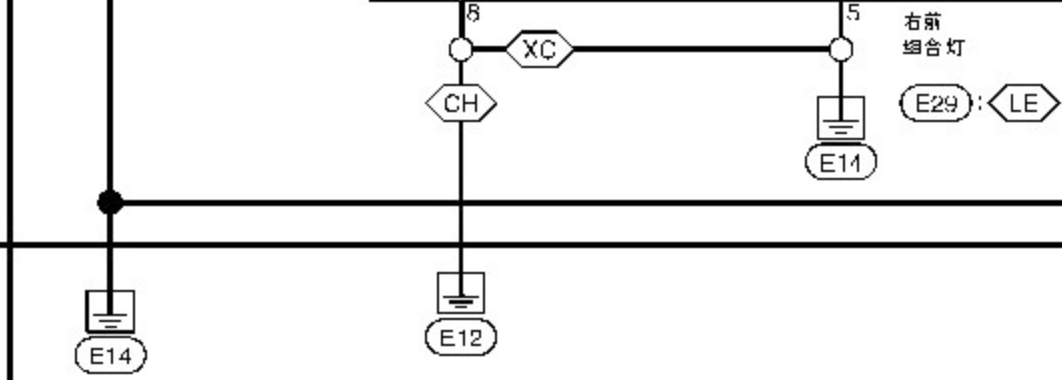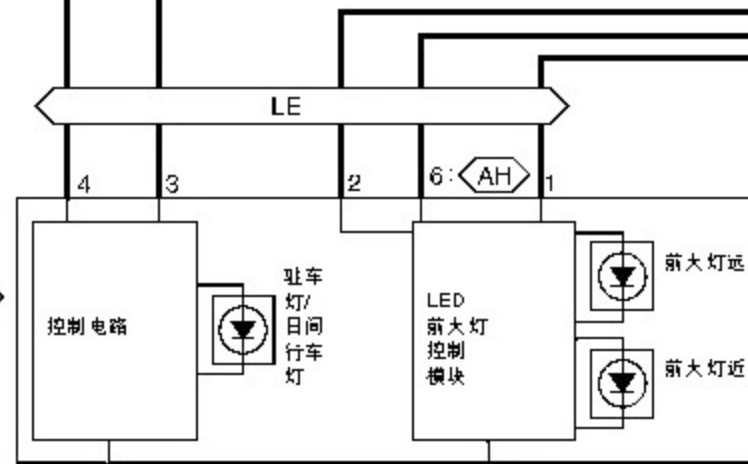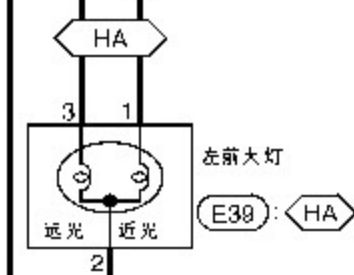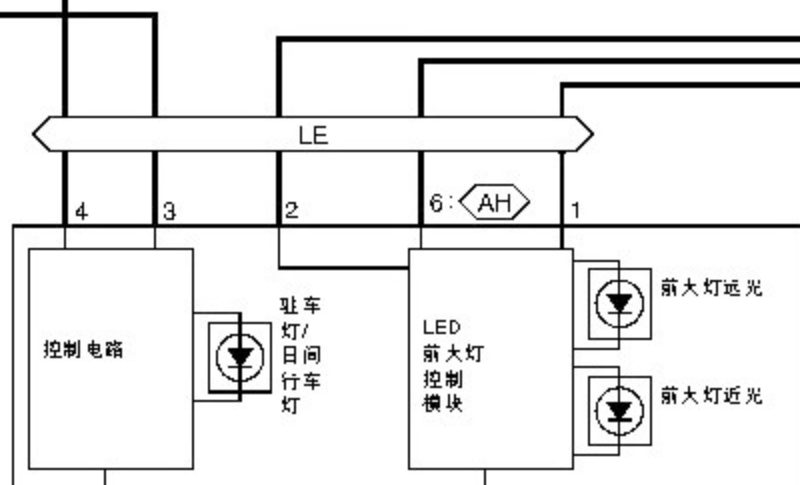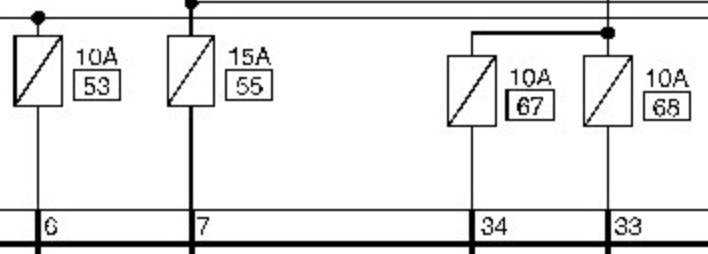

CC : 二类底盘车型
EC : 除二类底盘车型外

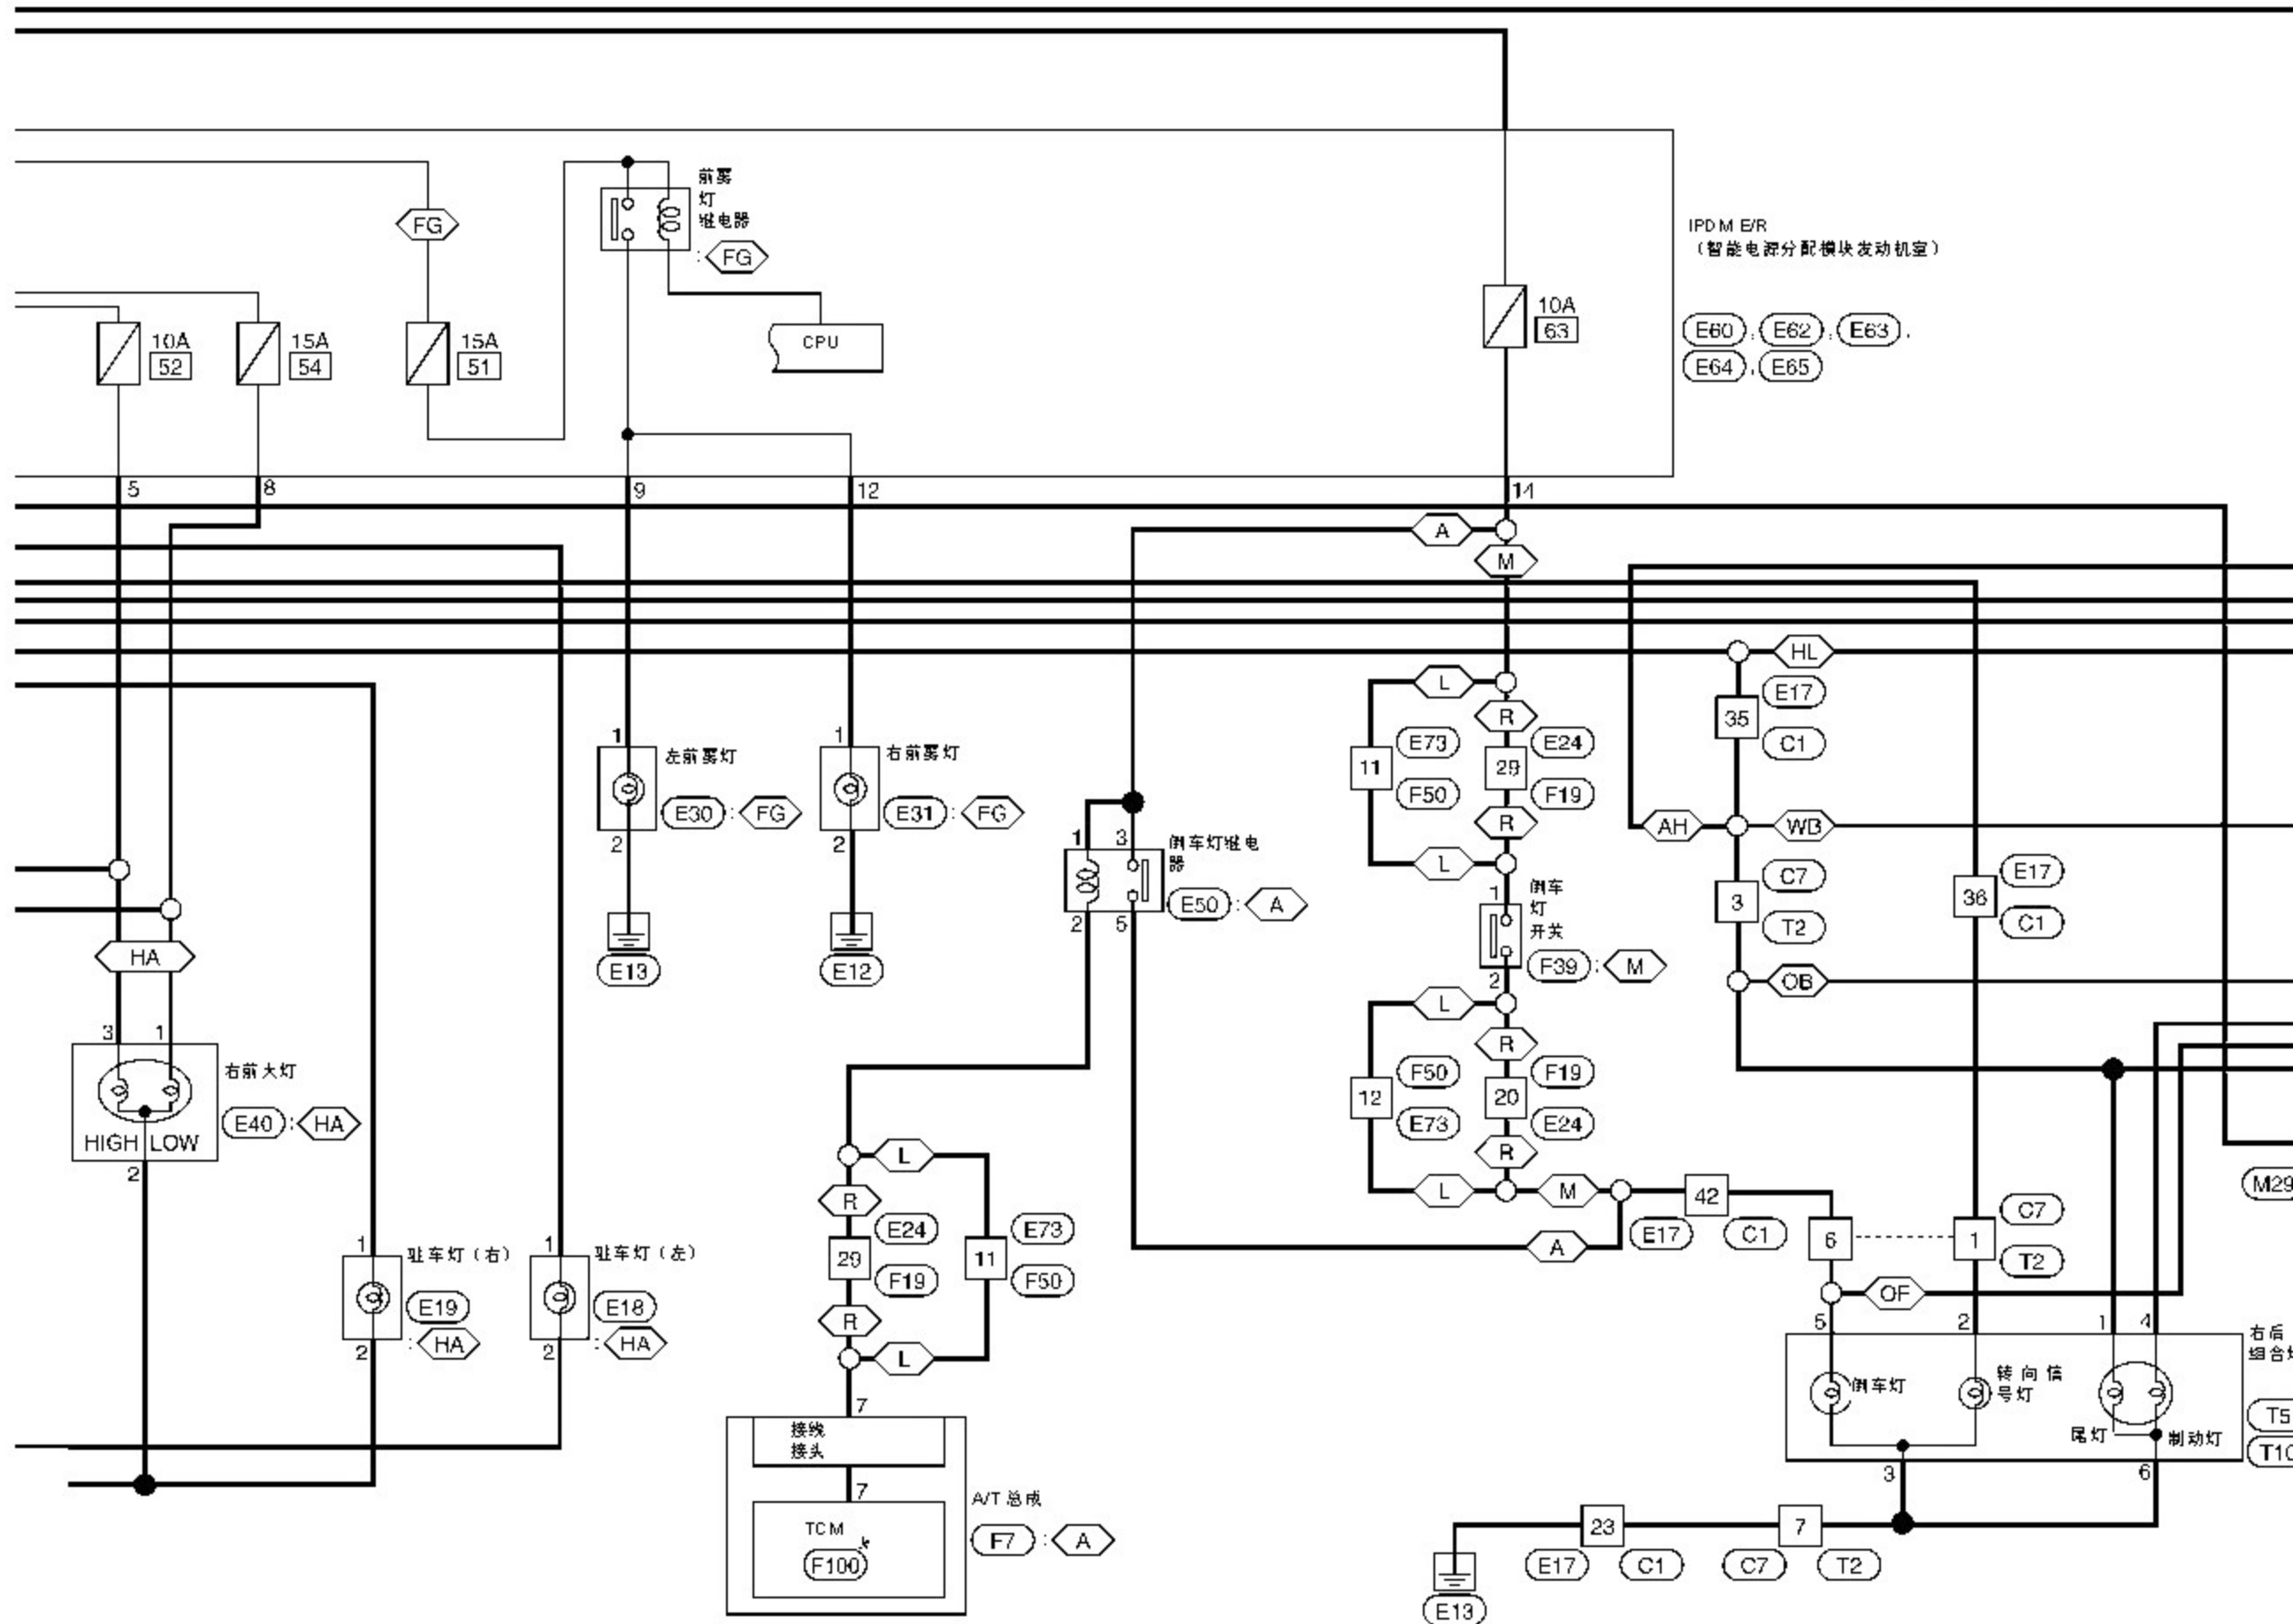

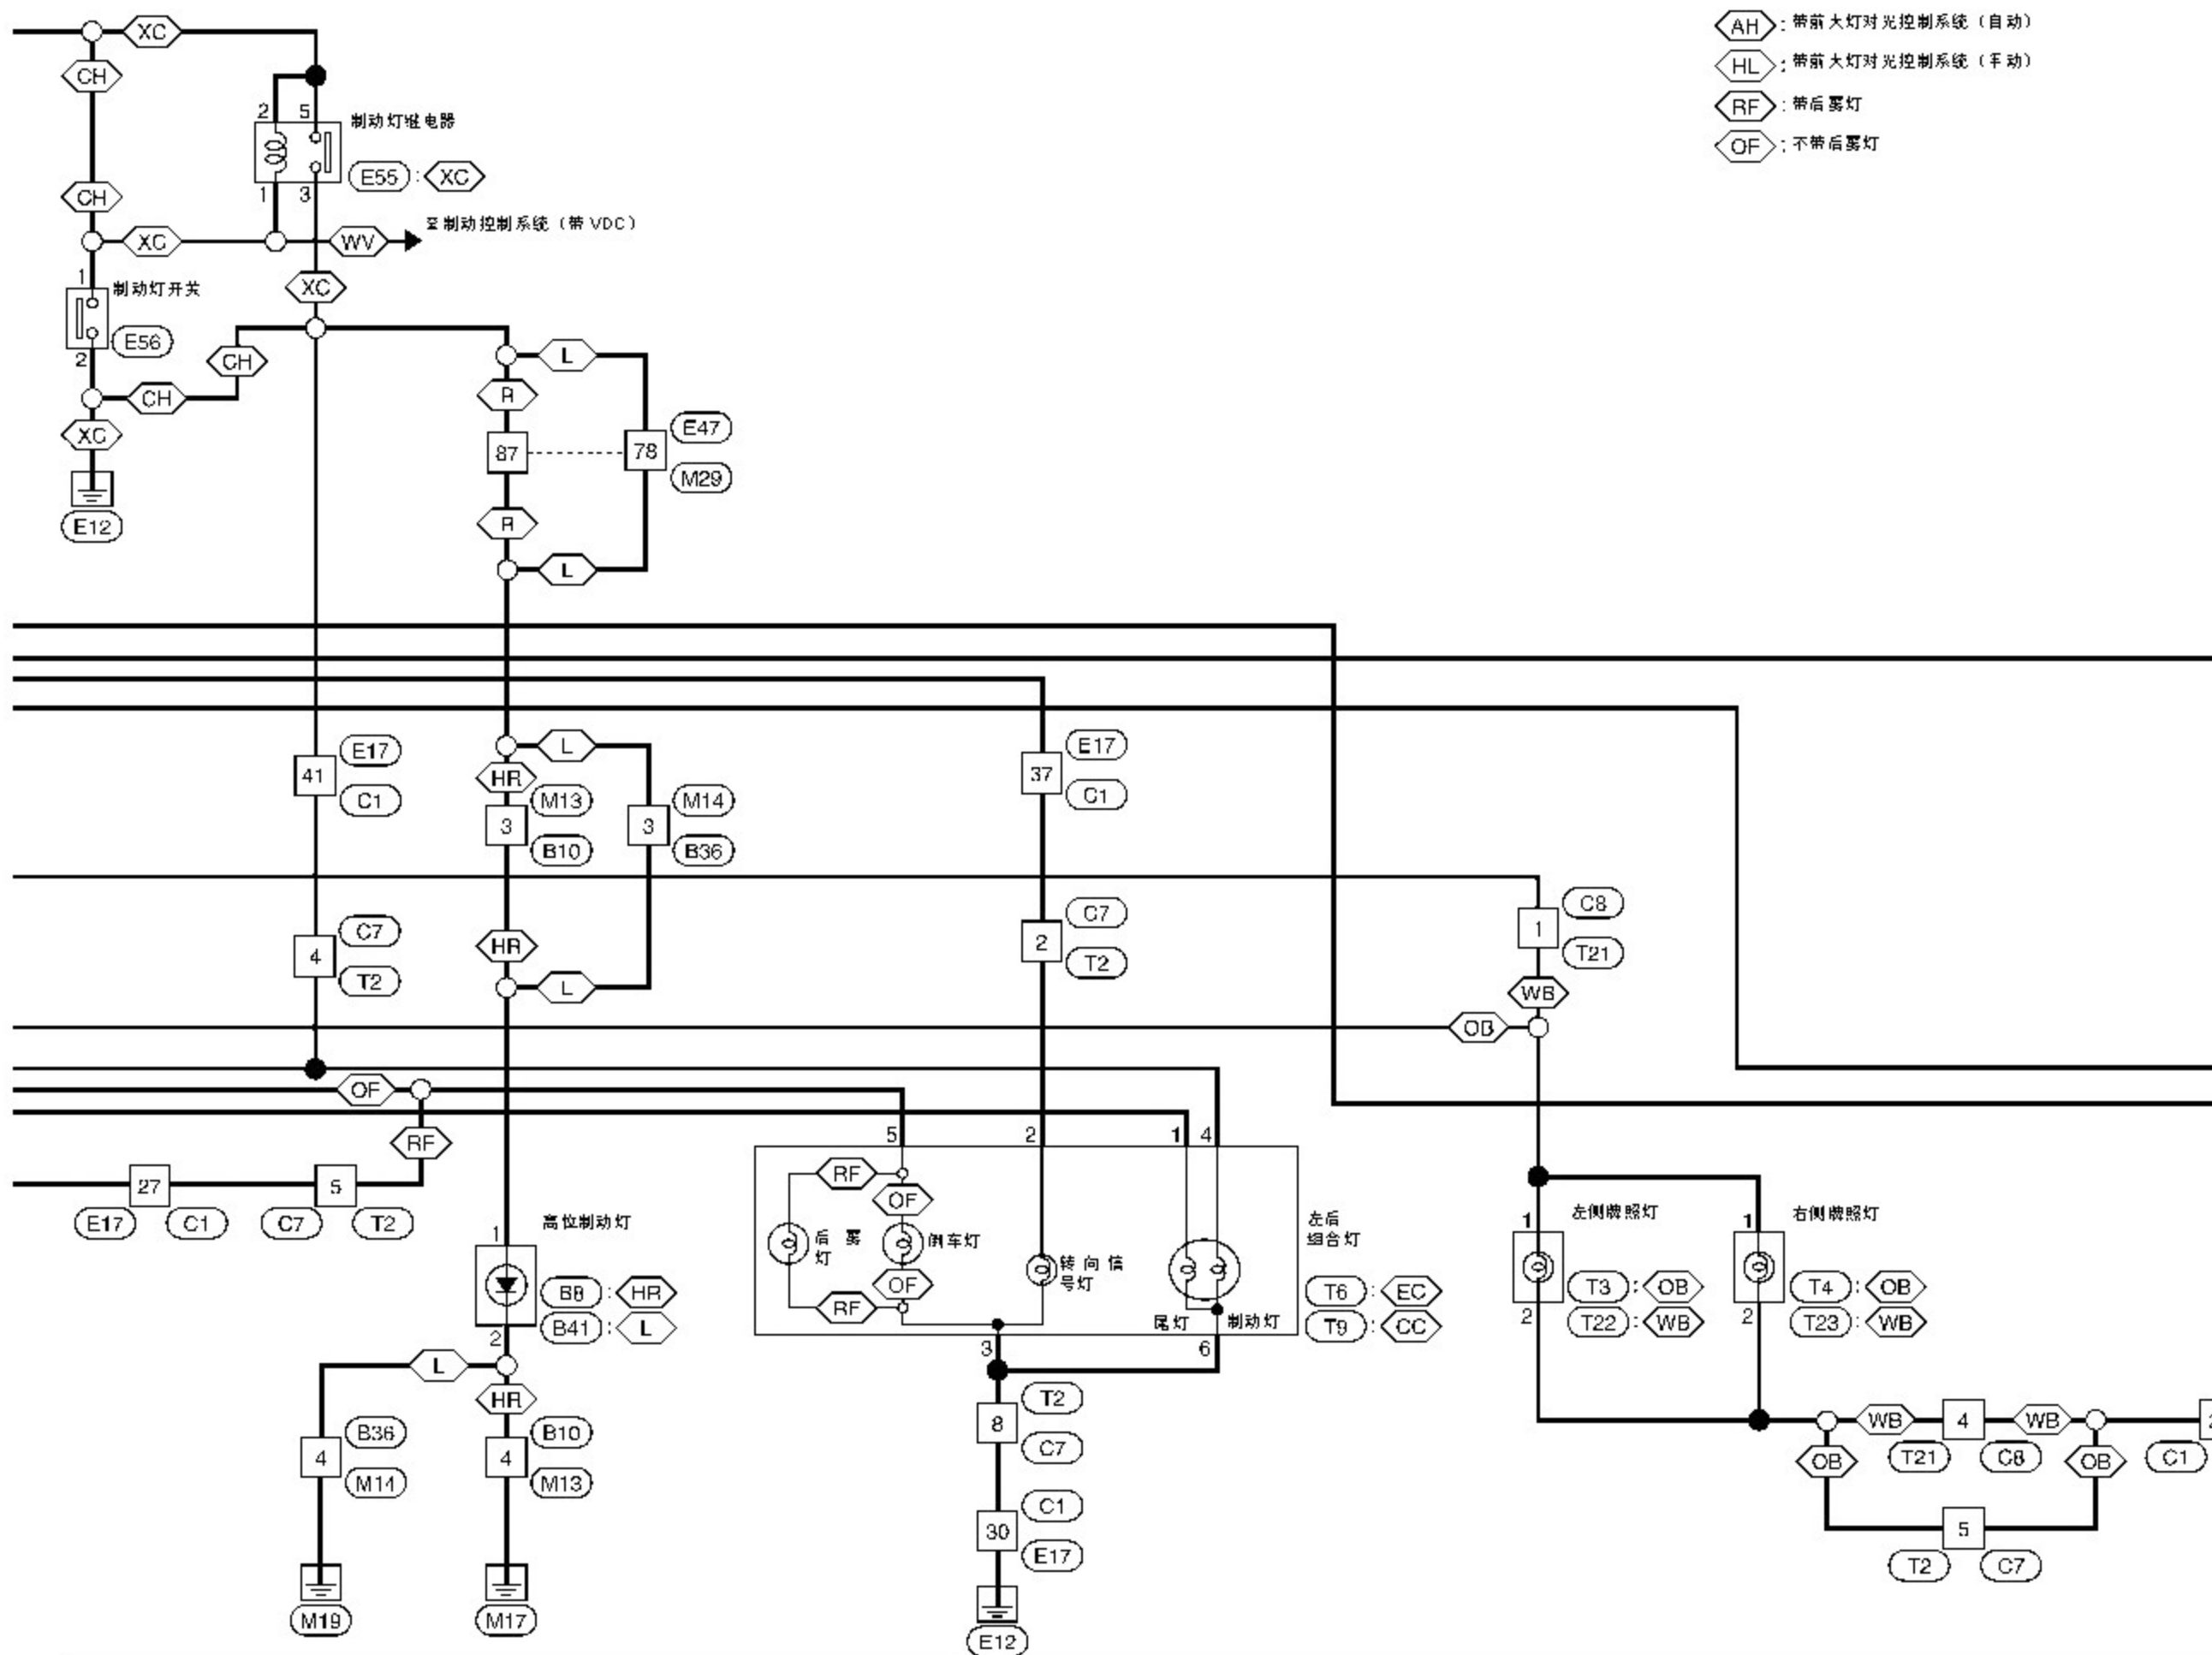

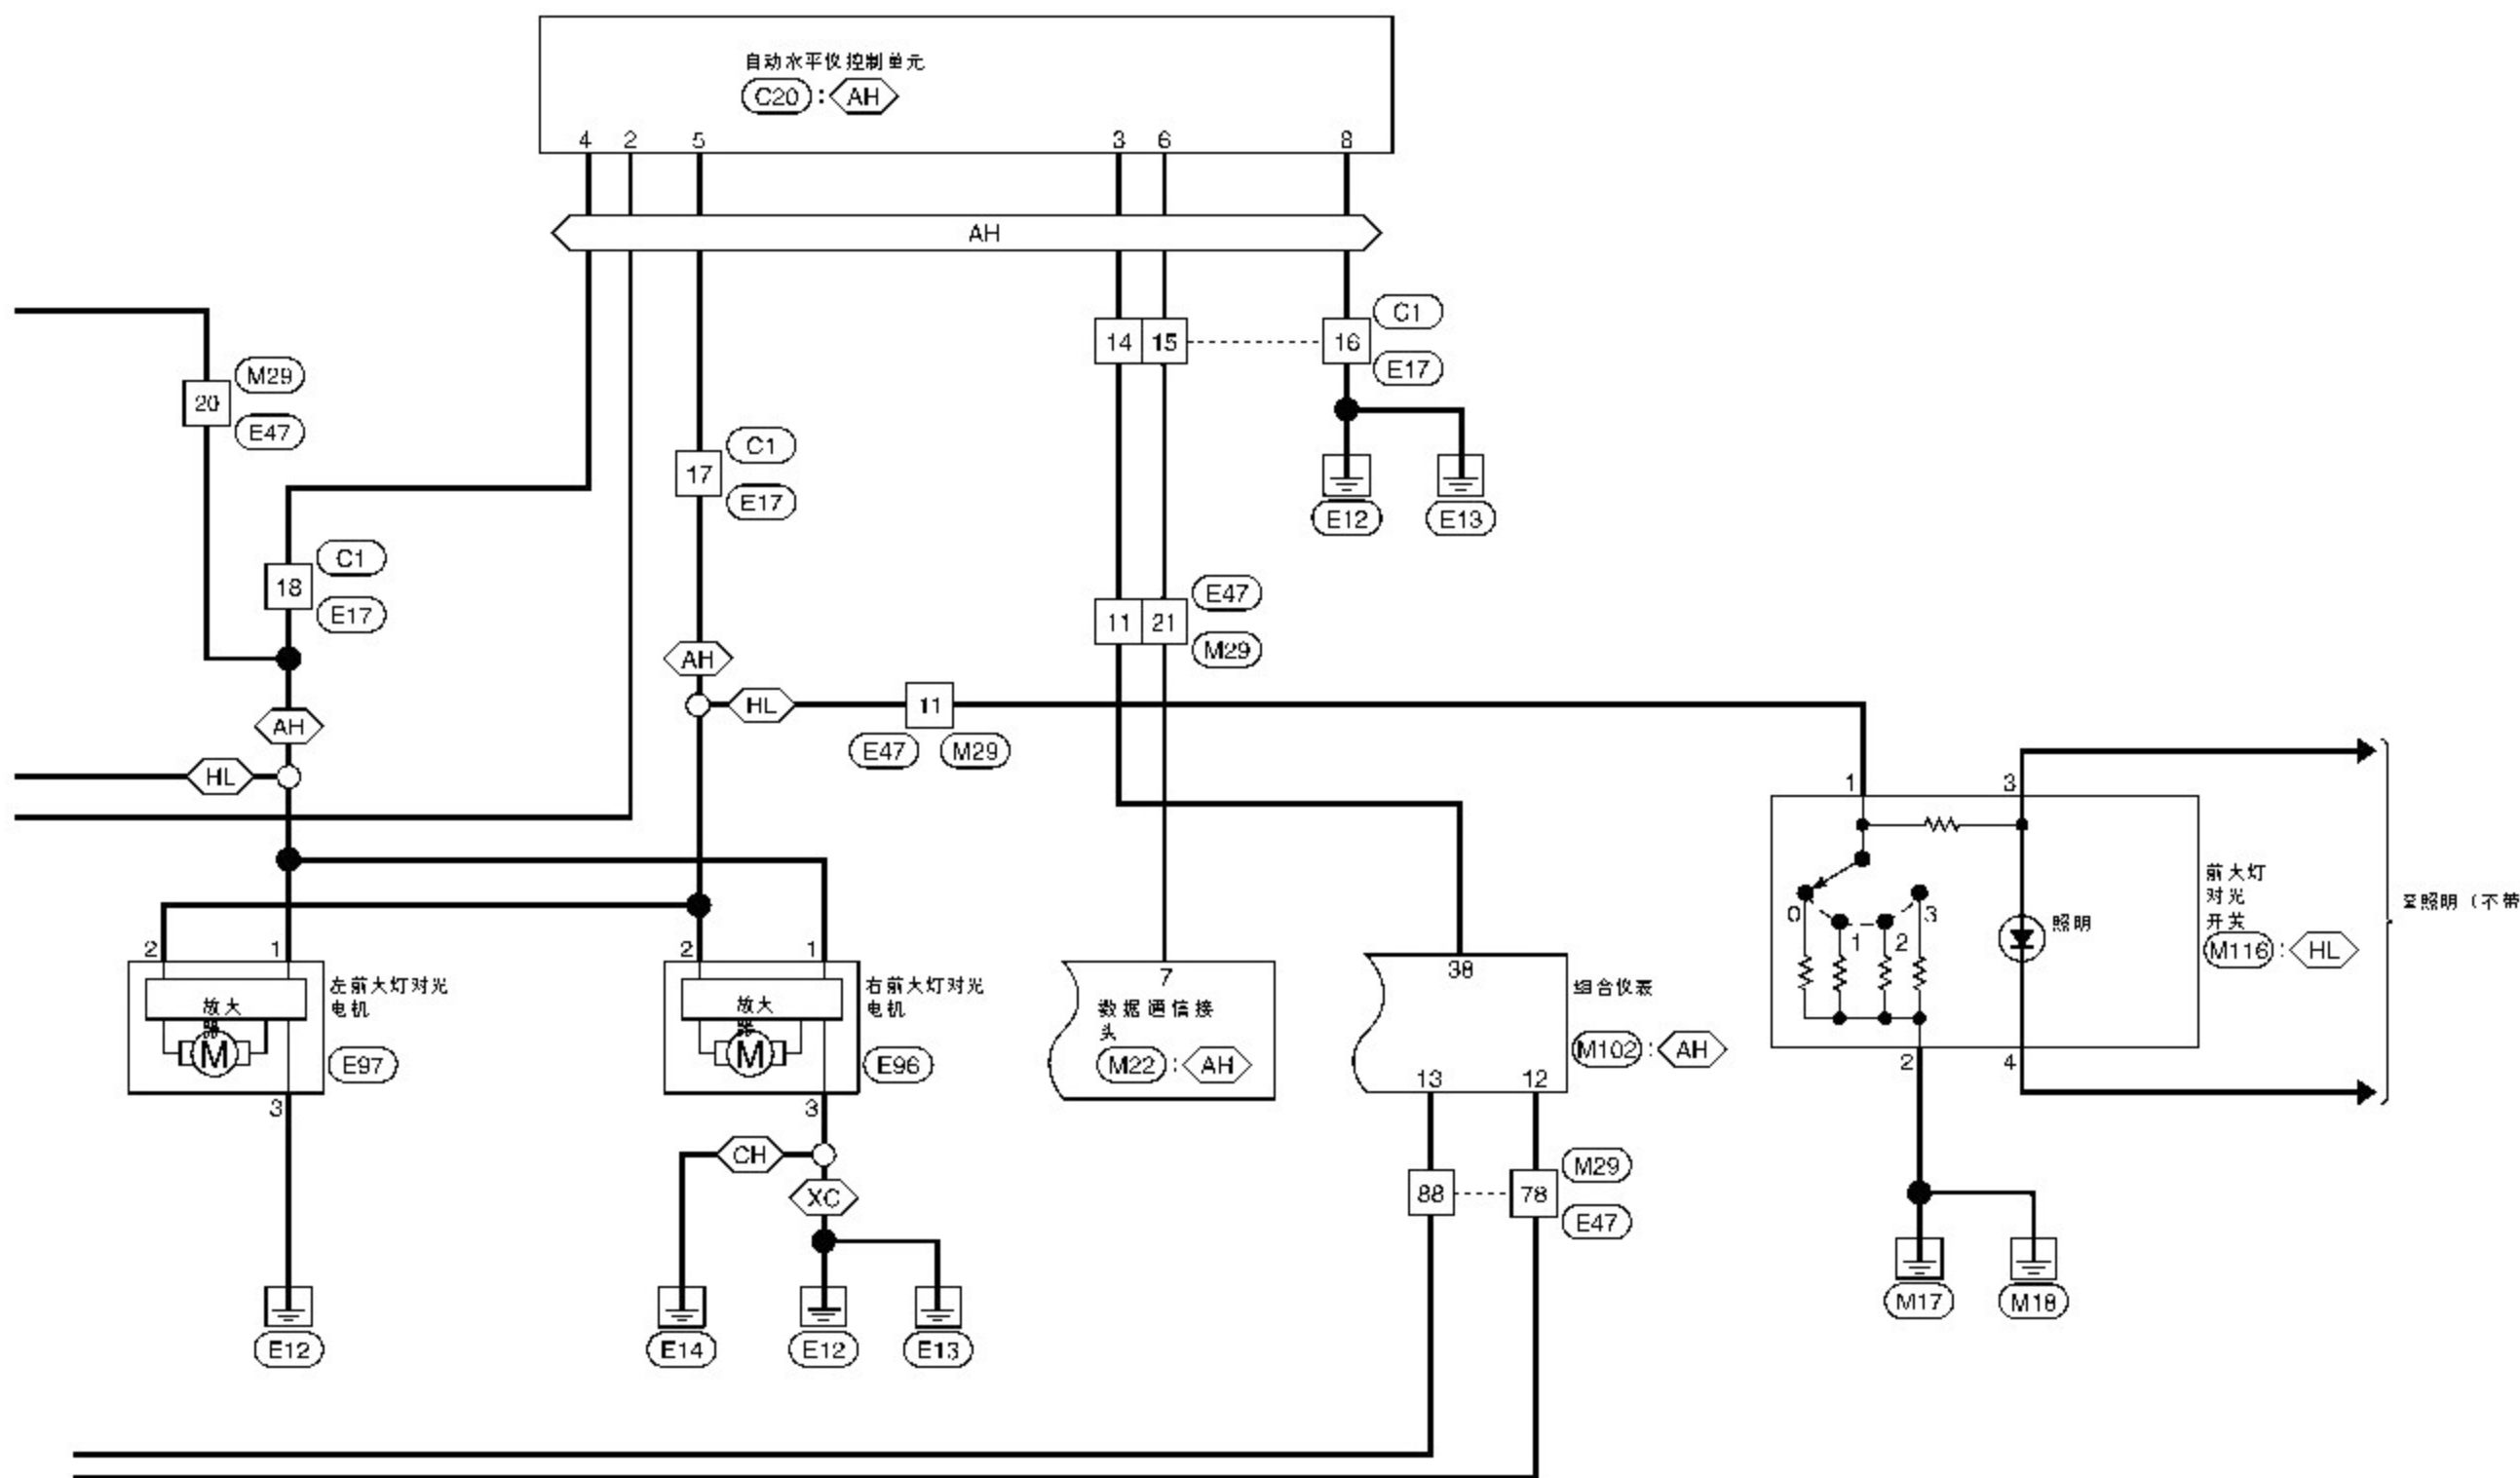

车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	B3
接头名称	前门开关（驾驶员侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



接头编号	B8
接头名称	高位制动灯
接头类型	TK02FW
接头颜色	白色



接头编号	B15
接头名称	前门开关（驾驶员侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



接头编号	B41
接头名称	高位制动灯
接头类型	TK02FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	B4
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色




接头编号	B10
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MW-NH
接头颜色	白色



接头编号	B36
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MW-NH
接头颜色	白色



接头编号	C1
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36FB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色

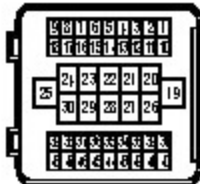

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	G	-
7	Y	-
8	G	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	GR	- [左舵车型]
2	P	- [右舵车型]
3	W	-
4	B	-
5	B	- [带车门开关的左舵或右舵车型]
5	GR	- [带电动车窗的右舵车型]
6	W	-
7	B	-
8	B	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	GR	- [右舵车型]
2	P	- [左舵车型]
3	G	- [右舵车型]
3	W	- [左舵车型]
4	B	- [左舵车型]
4	V	- [右舵车型]
5	B	- [右舵车型]
5	GR	- [左舵车型]
6	B	-
7	Y	-
8	BG	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	-
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	BR	-
15	SB	-
16	B	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

17	V	-
18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	BG	-
23	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
23	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
24	B	- [右舵车型]
24	G	- [带减振器的左舵车型]
24	R	- [左舵车型] [不带减振器]
25	R	-
27	LA/P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	LA/GR	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-
34	R	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	B	- [右舵车型]
38	R	- [左舵车型]
39	BR	-
40	B	-
41	Y	-
42	SB	-
43	LG	-
44	GR	-
45	W	-
46	V	-
47	BG	-
48	SB	-

接头编号	C7
接头名称	导线互导线
接头类型	RS08FGY-PR
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	P	-
3	L	-
4	Y	-
5	B	- [不带减振器的汽油发动机左舵车型或带减振器的右舵车型]
5	LA/P	- [带减振器的汽油发动机左舵车型]
5	R	- [带减振器的柴油发动机左舵车型]
6	SB	-
7	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
7	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
8	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
8	LA/GR	- [汽油发动机左舵车型]

接头编号	C8
接头名称	导线互导线
接头类型	RS04MB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
4	B	- [右舵车型]
4	G	- [左舵车型]

接头编号	C20
接头名称	自动水平仪控制单元
接头类型	AEX08FB
接头颜色	黑色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	尾灯信号
3	BR	车速信号 (8 脉冲)
4	G	点火电源
5	V	对光电机驱动信号
6	SB	K-线
8	B	接地

接头编号	D3
接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	TH16MMW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	V	-
3	SB	-
4	Y	-
5	BR	-
10	B	-
11	R	-
12	G	-
13	BG	-
14	B	-

接头编号	D5
接头名称	导线互导线
接头类型	NS08FW-C-S
接头颜色	白色

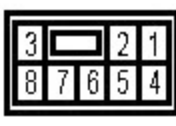

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	V	-
3	BR	-
4	G	-
5	P	-
6	W	-
7	SB	-
8	B	-

接头编号	D6
接头名称	导线互导线
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	V	-
4	BG	-
5	SB	-
6	R	-
7	W	-
8	L	-
9	G	-
10	Y	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

11	BR	-
12	V	-

接头编号	D11
接头名称	车门后视镜（驾驶员侧）
接头类型	TH16MMW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	SB	-
4	Y	-
5	BR	-
11	R	-
12	P	-
13	W	-
14	B	-

接头编号	D12
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-
3	BR	-
4	W	-
5	G	- [带柴油机]
5	G/BR	- [汽油发动机车型]
6	V	-

7	LG	-
9	SB	-
10	Y	-
11	P	-
12	B	-
13	GR	-
14	L	-
15	W	-

接头编号	D18
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	-
3	SB	-
4	BR	-
5	V	- [带柴油机]
5	V/W	- [汽油发动机车型]
6	L	-
7	P	-
8	Y	-
9	BG	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	- [带柴油机]
12	B/L	- [汽油发动机车型]
13	G	-
14	P	-
15	W	-
16	V	-

接头编号	D23
接头名称	车门后视镜（驾驶员侧）
接头类型	TH16MMW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	V	-
3	LG	-
4	G	-
5	BG	-
10	B	-
11	W	-
12	GR	-
13	BG	-
14	B	-

接头编号	D25
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	-
3	SB	-
4	BR	-
5	V	-
6	L	-
7	P	-
8	Y	-
9	BG	-

10	LG	-
11	B	-
12	B	-
13	LG	-
14	V	-
15	Y	-
16	BR	-

接头编号	D26
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	GR	-
3	W	-
4	BG	-
5	L	-
6	V	-
7	SB	-
8	V	-
9	Y	-
10	W	-
11	G	-
12	Y	-
13	BR	-
14	P	-
15	R	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	D34
接头名称	车门后视镜（乘客侧）
接头类型	TH16MM-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	SB	-
4	R	-
5	B/G	- [带柴油机]
5	W/O	- [汽油发动机车型]
11	Y	-
12	GR	-
13	G	-
14	B	-

接头编号	D35
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	P	-
3	LG	-
4	G	-
5	Y	-
6	SB	-
7	L	-
8	W	-
9	B/G	- [带柴油机]
9	W/O	- [汽油发动机车型]

10	GR	-
11	R	-

接头编号	D39
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	SB	-
3	BR	-
4	LG	-
5	V	- [带柴油机]
5	WR	- [汽油发动机车型]
6	L	-
7	GR	-
8	B	- [带柴油机]
8	B/W	- [汽油发动机车型]

接头编号	D62
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MM-CS
接头颜色	白色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	G	-
7	Y	-
8	Y	-

接头编号	D64
接头名称	前门开关（驾驶员侧）
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G	-

接头编号	E17
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36MB-RS10-SJZ2
接头颜色	黑色

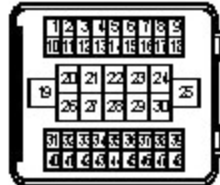

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	BR	-
4	G	-
5	B	-
6	V	-
7	L	- [右舵车型]
7	L/W	- [左舵车型]
8	Y	-
10	W	-
11	Y	-
12	GR	-
13	R	-
14	SB	-
15	SB	-
16	B	-
17	V	-

18	G	-
20	B	-
21	L	-
22	W/G	-
23	B	-
24	B	-
25	R	-
27	P	-
28	B	-
29	W	- [左舵车型]
29	Y	- [右舵车型]
30	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
30	B/W	- [汽油发动机左舵车型]
31	屏蔽	-
32	W	-
33	B	-
34	R	-
35	L	-
36	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
36	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
37	P	-
38	B	- [左舵车型]
38	B/W	- [右舵车型]
39	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
39	Y/V	- [汽油发动机左舵车型]
40	B	-
41	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
41	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
42	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
42	SB	- [右舵车型]
42	SB/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
43	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
43	L/O	- [汽油发动机左舵车型]
44	B	-
45	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
45	W/L	- [汽油发动机左舵车型]
46	R	- [除汽油发动机左舵车型外]
46	R/W	- [汽油发动机左舵车型]
47	O	-
48	SB	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	E18
接头名称	驻车灯（左）
接头类型	RKD2F B
接头颜色	黑色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B/W	-

接头编号	E19
接头名称	驻车灯（右）
接头类型	RKD2F B
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	- [左舵车型]
1	O/B	- [右舵车型]
2	B	- [左舵车型]
2	B/W	- [右舵车型]


接头编号	E24
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36MB-R SB-SHZ8
接头颜色	黑色

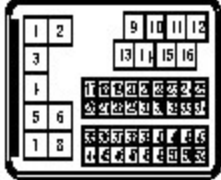

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	Y	-
3	LG	- [汽油发动机车型]
3	V	- [带柴油机]
4	G	- [带柴油机]
4	R/G	- [汽油发动机车型]
5	SB	-
6	O	-
7	Y	-
8	Y/R	-
9	G/Y	-
10	O	- [YD25 发动机车型]
10	R	- [M9T 发动机车型]
10	Y/L	- [汽油发动机车型]
11	G	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
11	Y	- [YD25 发动机车型]
12	B	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
12	W/R	- [YD25 发动机车型]
13	G/R	-
14	屏蔽	-
15	G/R	- [带柴油机]
15	W	- [汽油发动机车型]
16	B	- [YD25 发动机车型]
16	W	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
17	L	-
18	R/Y	-
19	BR	- [带 AT]
19	G	- [带 M/T]
20	SB	-
21	R	-
22	LG/R	-
23	BR/L	-
24	W/B	-
25	BR/Y	-
26	P	-

27	R/W	-
28	GR/W	- [带 M/T]
28	SB/Y	- [带 AT]
29	LG/B	- [带 AT]
29	V/W	- [带 M/T]
30	G	-
31	L/R	- [配备柴油发动机和不带 ABS 的右舵车型除外]
31	屏蔽	- [不带 BOSE 音响的柴油发动机右舵车型]
32	W/L	-
33	LG/Y	-
34	B	-
35	V	- [汽油发动机车型]
35	W/G	- [带柴油机]
36	B/W	- [带柴油机]
36	SB/R	- [汽油发动机车型]
37	G/B	- [汽油发动机车型]
37	SB/O	- [带柴油机]
38	BR/W	-
39	G	- [M9T 发动机车型]
39	LG	- [YD25 发动机车型]
39	W/R	- [汽油发动机车型]
40	B	-
41	B/Y	- [YD25 发动机车型]
41	V/Y	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
42	BR/G	- [YD25 发动机车型]
42	P	- [M9T 发动机车型]
43	W	-
44	BR	- [带柴油机]
44	W	- [汽油发动机车型]
45	GR	-
45	P	-
47	BR/R	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
47	V	- [YD25 发动机车型]
48	BR	- [M9T 发动机车型]
48	屏蔽	- [YD25 发动机车型]
49	B	-
50	V	-
51	B	- [M9T 发动机车型]
51	L	- [YD25 发动机车型]
52	B	-

接头编号	E25
接头名称	ECM
接头类型	AD A62FB-AHZ6
接头颜色	黑色

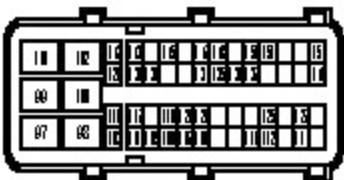

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
97	B	ECM 接地
98	B	ECM 接地
99	B	ECM 接地
100	B	ECM 接地
101	R	ECM 电源 1
102	G	ECM 电源 2
103	B	燃油泵吸油控制阀
104	V	蓄电池电流传感器
105	SB	传感器电源 [左舵车型]
105	SB/R	传感器电源 [右舵车型]
106	L/W	传感器电源
107	L/R	加速踏板位置传感器 1
108	L	传感器接地
111	W	传感器接地
112	LG	传感器接地
114	B	ECM 接地
116	G/R	燃油泵吸油控制阀
117	G/B	蓄电池温度传感器
119	W	传感器电源
120	R	加速踏板位置传感器 2
121	B	传感器接地
125	V	质量型空气流量传感器
127	屏蔽	传感器屏蔽
129	BR	ECM 继电器（自切断）[左舵车型]
129	BR/R	ECM 继电器（自切断）[右舵车型]
130	BR	ECM 继电器（自动关闭）
131	GR	电热控制
134	L	发动机通信线
135	P	发动机通信线
136	Y	制动灯开关 [左舵车型]
136	Y/R	制动灯开关 [右舵车型]
137	G	电热控制
141	Y	EGR 体积控制阀（关闭）
142	Y	ECM 电源（备用）
143	R	点火开关 [左舵车型]

车外照明系统（不带智能钥匙）

143	R/B	点火开关 [右舵车型]
145	W/R	进气温度传感器 2
147	L	CAN 通信线
148	P	CAN 通信线
150	SB	START SIGNAL
151	G	驻车/空档位置开关 [左舵车型]
151	G/Y	驻车/空档位置开关 [右舵车型]
154	O	EGR 体积控制阀（开启）

接头编号	E28
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS08FB-PR
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	R	- [右舵车型]
2	R/Y	- [左舵车型]
3	Y	-
4	R	-
5	B	-
6	L	-
8	B/W	-

接头编号	E29
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS08FB-PR
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/W	- [左舵车型]
1	V	- [右舵车型]
2	Y	- [左舵车型]
2	Y/R	- [右舵车型]
3	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
4	O	- [左舵车型]
4	O/B	- [右舵车型]
5	B/W	-
6	LG	-
8	B	- [左舵车型]
8	B/W	- [右舵车型]

接头编号	E30
接头名称	左前雾灯
接头类型	FHZ02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	W/W	- [汽油发动机左舵车型]
2	B	-

接头编号	E31
接头名称	右前雾灯
接头类型	FHZ02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	- [右舵车型]
1	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
1	V/G	- [汽油发动机左舵车型]
2	B	-

接头编号	E36
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS10FW-C S
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
10F	W	-
1F	W/B	- [除汽油发动机左舵车型外]
1F	W/O	- [汽油发动机左舵车型]
5F	LG	-

接头编号	E38
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-C S
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
3H	G	- [不带日间行车灯系统]
3H	G/W	- [带日间行车灯系统的左舵车型]
3H	R	- [带日间行车灯系统的右舵车型]
5H	O	- [带日间行车灯系统]
5H	Y	- [带日间行驶灯系统的车型除外]
6H	L	-

接头编号	E39
接头名称	左前大灯
接头类型	NQ03FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	B/GR	- [汽油发动机左舵车型]
2	B/W	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	R	- [右舵车型]
3	R/Y	- [左舵车型]


车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	E40
接头名称	右前大灯
接头类型	NQ03FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/W	- [左舵车型]
1	V	- [右舵车型]
2	B	-
3	Y	- [左舵车型]
3	Y/R	- [右舵车型]

接头编号	E47
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MMW-CS16-TM4
接头颜色	白色

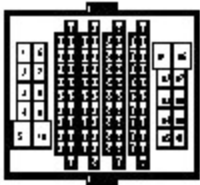


端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	R/W	-
5	G	-
6	W	-
8	P	-
10	Y	-
11	SB	- [带自动前大灯校准器]
11	V	- [带手动前大灯校准器]
12	BR	-
13	L	- [右舵车型]
13	L/W	- [左舵车型]
14	G/R	-

15	B	-
20	G	-
21	SB	-
22	W	-
23	Y	-
24	V	-
25	W	-
31	GR	- [右舵车型]
31	R	- [左舵车型]
32	P/B	-
33	O	- [左舵车型]
33	Q/L	- [右舵车型]
34	O	-
35	BR	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	- [左舵车型]
38	R	- [右舵车型]
39	W	-
40	R	-
41	GR/R	-
42	W	-
43	L	-
44	SB	-
45	LG	- [带柴油机]
45	P	- [汽油发动机车型]
46	LY	- [汽油发动机左舵车型]
46	SB/Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
47	SB	- [右舵车型]
47	SB/R	- [左舵车型]
48	SB	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	W/G/R	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	L/R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR/Y	-
52	V	- [左舵车型]
52	W/B	- [右舵车型]
53	LG/Y	-
54	G/BR	- [汽油发动机左舵车型]
54	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	R/W	-
56	G	- [右舵车型]
56	G/B	- [左舵车型]
59	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
59	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
60	W	-
61	LG/R	-
62	G	-

63	BR/L	-
64	W/L	-
65	BR	-
66	R	- [右舵车型]
66	R/B	- [左舵车型]
68	Y	-
70	G/O	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG/O	- [除汽油发动机左舵车型外]
72	P	-
73	B	- [左舵车型]
73	B/W	- [右舵车型]
74	BR/W	- [右舵车型]
74	BR/Y	- [左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB/W	-
77	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
77	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
78	LG	- [M9T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
80	BR/R	- [汽油发动机左舵车型]
81	R	-
82	SB/O	-
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
83	Y/V	- [汽油发动机左舵车型]
84	G	- [带日间行车灯系统的右舵车型]
84	L/R	- [带制动踏板位置开关的汽油发动机左舵车型]
84	SB/R	- [带制动踏板位置开关的汽油发动机左舵车型]
85	L	-
86	B	- [左舵车型]
86	B/Y	- [右舵车型]
87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
88	Y/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	R	- [右舵车型]
90	R/Y	- [左舵车型]
91	P	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	-
97	BR	- [带柴油机]
97	BR/L	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-

100	V	-
-----	---	---

接头编号	E50
接头名称	倒车灯继电器
接头类型	MSQ2FL-M2-LC
接头颜色	蓝色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	G/L	- [汽油发动机左舵车型]
2	LG/B	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	V/W	-
5	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
5	SB	- [右舵车型]
5	SB/R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]

接头编号	E51
接头名称	左侧转向信号灯
接头类型	STL02FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	E52
接头名称	右侧转向信号灯
接头类型	STL02FW
接头颜色	白色



接头编号	E56
接头名称	制动灯开关
接头类型	MD4F VW-LC
接头颜色	白色



接头编号	E58
接头名称	右前转向信号灯
接头类型	RS02FB
接头颜色	黑色



12	W/G	- [汽油发动机左舵车型]
13	GR	- [带 M/T] [左舵车型]
13	GR/W	- [带 M/T] [右舵车型]
13	R/W	- [带 AT]
14	V/W	-
15	BR	-
16	V/R	-
17	R	- [左舵车型]
17	R/G	- [右舵车型]
18	R	- [左舵车型]
18	R/B	- [右舵车型]

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	B	-


端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	- [汽油发动机左舵车型]
1	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	Y/O	- [汽油发动机左舵车型]
3	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
4	G/O	- [汽油发动机左舵车型]
4	LG/O	- [除汽油发动机左舵车型外]

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	GR/Y	- [汽油发动机左舵车型]
2	B	-

接头编号	E62
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	NS12FBR-CS
接头颜色	棕色



接头编号	E55
接头名称	制动灯继电器 1
接头类型	MS02FL-M2-LC
接头颜色	蓝色



接头编号	E57
接头名称	左前转向信号灯
接头类型	RS02FB
接头颜色	黑色



接头编号	E60
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	LG	-
3	Y	-
5	LG	-

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B/L	- [汽油发动机左舵车型]

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	BR	- [带 AT]
4	G	- [带 M/T]
5	Y	- [左舵车型]
5	Y/R	- [右舵车型]
6	R	- [右舵车型]
6	R/Y	- [左舵车型]
7	L	-
8	L/W	- [左舵车型]
8	V	- [右舵车型]
9	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
9	W/W	- [汽油发动机左舵车型]
10	L	-
11	W	-
12	GR	- [右舵车型]
12	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
25	G	-
26	R	-
27	R	- [右舵车型]
27	R/W	- [左舵车型]
29	L	-
31	BR	- [左舵车型]
31	BR/R	- [右舵车型]
32	V	- [右舵车型] [配备 M9T 发动机]
32	Y	- [左舵车型]
32	Y/L	- [右舵车型] [配备汽油发动机和 YD25 发动机]
33	R	-
34	O	- [左舵车型]
34	O/B	- [右舵车型]
35	GR	-
36	O	- [左舵车型]
36	O/L	- [右舵车型]

车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	E63
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
38	GR	- [右舵车型]
38	GR/R	- [左舵车型]
39	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
39	G/W	- [汽油发动机左舵车型]
40	P	-
41	L	-
42	G	- [右舵车型]
42	G/B	- [左舵车型]
44	SB	- [右舵车型]
44	SB/R	- [左舵车型]
45	R/Y	- [左舵车型]
45	V/Y	- [右舵车型]
47	Q	-
48	BR	-

接头编号	E64
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	NS08F BR-CS
接头颜色	棕色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
49	W	-
52	B/W	-
56	R	-

接头编号	E65
接头名称	IPDM E/R（智能电源分配模块发动机室）
接头类型	MD6F B-LC
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	Y	-
62	B/W	-

接头编号	E70
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MMW-C S16-TM4
接头颜色	白色

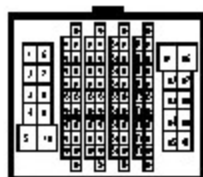

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	R	-
7	P	-
39	Y	-
49	BR	-
50	屏蔽	-
56	R	-
57	GR	-
58	W	-
59	Y	-
66	G	-
67	BR	-
68	P	-
69	LG	-
71	BG	- [带柴油机]
71	V/O	- [汽油发动机车型]
72	G	-

73	R	-
74	L	-
75	GR	-
76	G	-
78	R	-
79	W	- [左舵车型]
79	Y	- [右舵车型]
80	L	-
81	L/W	- [汽油发动机车型]
81	SB	- [带柴油机]
84	G	-
85	V	-
86	Y/R	-
88	SB	-
89	B	- [左舵车型]
89	BR	- [右舵车型]
90	屏蔽	-
92	BR	-
93	G/B	- [YD25 发动机车型]
93	R	- [M9T 发动机车型]
94	L	-
95	P	-
96	Y	-
98	G/B	-
99	W	-
100	R	-

接头编号	E73
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MMW-NH
接头颜色	白色




端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR/W	-
2	W/G	-
3	B	-
5	B	- [汽油发动机车型]
5	屏蔽	- [带柴油机]
6	LG	- [带柴油机]
6	VR	- [汽油发动机车型]

7	BR/R	- [汽油发动机车型]
7	V	- [带柴油机]
8	L	-
9	V	-
10	BR/Y	-
11	G/L	- [带 A/T 的汽油发动机]
11	LG/B	- [带 A/T 的柴油发动机]
11	V/W	- [带 M/T]
12	L/R	- [汽油发动机车型]
12	SB/R	- [带柴油机]
13	P	-
14	L	-
15	R/W	-
16	R	- [带柴油机]
16	R/Y	- [汽油发动机车型]
17	G/B	-
18	R/B	-
19	GR	- [带 M/T]
19	L/Y	- [带 A/T 的汽油发动机]
19	SB/Y	- [带 A/T 的柴油发动机]
20	BR	- [带 A/T]
20	G/O	- [带 M/T 的汽油发动机]
20	G/Y	- [带 M/T 的柴油发动机]
21	G/B	- [汽油发动机车型]
21	G/R	- [带柴油机]
22	B	- [带柴油机]
22	L/W	- [汽油发动机车型]
23	B	- [带柴油机]
23	V	- [汽油发动机车型]
24	W	- [带柴油机]
24	W/O	- [汽油发动机车型]
25	P	-
26	SB/O	-
27	GR/R	-
29	BR/LG	- [带柴油机]
29	Y/O	- [汽油发动机车型]
30	B	- [带柴油机]
30	R/Y	- [汽油发动机车型]
31	LG	- [带 M/T] [不带智能钥匙]
31	LG/O	- [带 A/T]
31	LG/W	- [带 M/T] [带智能钥匙]
32	B	- [汽油发动机车型]
32	SB/W	- [带柴油机]
33	L/R	- [带 M/T 和带 HDC]
33	屏蔽	- [带 M/T 和带 ABS]
34	BR/Y	- [带柴油机]
34	W/O	- [汽油发动机车型]
35	W/B	-
36	G/Y	- [汽油发动机车型]
36	LG/Y	- [带柴油机]

车外照明系统（不带智能钥匙）

37	BR/L	- [汽油发动机车型]
37	BR/SB	- [带柴油机]
38	W/L	-

接头编号	E80
接头名称	ECM
接头类型	RH24FGY-RZ8-L-RH
接头颜色	灰色

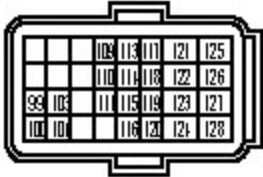

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
99	P	CAN-L
100	L	CAN-H
103	W	制冷剂压力传感器 [左舵车型]
103	W/G	制冷剂压力传感器 [右舵车型]
104	B	传感器电源 [左舵车型]
104	B/W	传感器电源 [右舵车型]
109	LG	点火开关
110	SB/W	ASCD 方向盘开关
111	B/Y	ASCD 方向盘开关接地
113	BR	传感器电源 [右舵车型]
113	BR/L	传感器电源 [左舵车型]
114	W	大气压力传感器 [右舵车型]
114	W/G	大气压力传感器 [左舵车型]
115	Y	制动灯开关
116	LG/W	制动/离合器踏板位置开关
117	G	驻车/空档位置信号 [配备 M/T 的右舵车型]
117	G/O	驻车/空档位置信号 [配备 M/T 的左舵车型]
117	P	驻车/空档位置信号 [带 A/T]
118	GR	传感器电源
119	P	加速踏板位置传感器 2
120	G	传感器接地 [右舵车型]
120	G/W	传感器接地 [左舵车型]
121	R	ECM 的电源
122	L/W	传感器电源 [右舵车型]
122	V	传感器电源 [左舵车型]
123	B	ECM 接地
124	BR	传感器接地
125	W/G	TF
126	L/R	加速踏板位置传感器 1 [右舵车型]
126	SB	加速踏板位置传感器 1 [左舵车型]

127	L	传感器接地 [右舵车型]
127	L/W	传感器接地 [左舵车型]
128	B	ECM 接地

接头编号	E92
接头名称	左侧日间行车灯
接头类型	FHZ02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	B	-

接头编号	E93
接头名称	右侧日间行车灯
接头类型	FHZ02FB
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	E96
接头名称	右前大灯对光电机
接头类型	SGY03FGY
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	V	-
3	B	-

接头编号	E97
接头名称	左前大灯对光电机
接头类型	SGY03FGY
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	B	-

接头编号	E104
接头名称	ECM
接头类型	RH24FB-RZ8-R-LH
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	ECM 接地
2	L/R	加速踏板位置传感器 1
3	L	传感器接地
4	B	ECM 接地
5	Y/L	传感器电源
6	L/W	传感器电源
7	B	ECM 接地
8	B	ECM 接地
9	R	燃油含水传感器
10	W	传感器电源
11	R	加速踏板位置传感器 2
12	B	传感器接地
16	LG/W	制动踏板位置开关
17	O	点火开关
18	SB/W	ASCD 方向盘开关
19	B/Y	传感器接地
24	G	离合器踏板位置开关
31	P	CAN-L
32	L	CAN-H


车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	F7
接头名称	A/T 总成
接头类型	RK10F G-DGY
接头颜色	绿色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	点火电源
2	G	蓄电池电源（存储器备用）
3	L	CAN-H
4	SB	K线 [右舵车型]
4	W	K线 [左舵车型]
5	B	接地
6	R	点火电源
7	LG	倒车灯继电器
8	P	CAN-L
9	BR	起动机继电器 [汽油发动机左舵车型除外]
9	G	起动机继电器 [汽油发动机左舵车型]
10	B	接地

接头编号	F19
接头名称	导线至导线
接头类型	SAA36FB-RS8-SHZ8
接头颜色	黑色

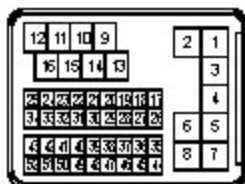

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-
3	LG	- [汽油发动机车型]
3	V	- [带柴油机]
4	G	- [带柴油机]
4	R	- [汽油发动机车型]

5	SB	-
6	BG	- [带柴油机]
6	GR	- [汽油发动机车型]
7	Y	-
8	L	-
9	G/Y	-
10	BG	- [YD25 发动机车型]
10	BR	- [汽油发动机车型]
10	R	- [M9T 发动机车型]
11	G	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
11	LG	- [YD25 发动机车型]
12	B	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
12	W	- [YD25 发动机车型]
13	G/R	-
14	屏蔽	-
15	BR	- [M9T 发动机车型]
15	G	- [YD25 发动机车型]
15	V	- [汽油发动机车型]
16	B	- [YD25 发动机车型]
16	W	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
17	L	-
18	G	-
19	BR	- [带 AT]
19	G	- [带 M/T]
20	SB	-
21	R	-
22	V	-
23	Y	-
24	W	-
25	BR	-
26	P	-
27	R	-
28	SB	- [带 AT]
28	W	- [带 M/T]
29	LG	- [带 AT]
29	P	- [带 M/T]
30	BG	-
31	L	- [带 M/T 和带 HDC]
31	屏蔽	- [带 M/T 和不带 ABS]
32	GR	-
33	LG	-
34	B	-
35	W	-
36	R	- [带柴油机]
36	SB	- [汽油发动机车型]
37	BG	- [YD25 发动机车型]
37	G	- [汽油发动机车型]
37	SB	- [M9T 发动机车型]
38	BR	-
39	B	- [YD25 发动机车型]

39	G	- [M9T 发动机车型]
39	LG	- [汽油发动机车型]
40	GR	-
41	B	- [YD25 发动机车型]
41	V	- [汽油发动机或 M9T 发动机车型]
42	BR	- [YD25 发动机车型]
42	P	- [M9T 发动机车型]
43	W	-
44	BR	- [带柴油机]
44	Y	- [汽油发动机车型]
45	GR	-
45	P	-
47	BG	- [汽油发动机车型]
47	LG	- [M9T 发动机车型]
47	W	- [YD25 发动机车型]
48	BR	- [M9T 发动机车型]
48	屏蔽	- [YD25 发动机车型]
49	B	-
50	V	-
51	B	- [M9T 发动机车型]
51	L	- [YD25 发动机车型]
52	B	-

接头编号	F39
接头名称	倒车灯开关
接头类型	WD2FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	SB	-

接头编号	F50
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	W	-
3	B	-
5	B	-
6	B	- [带柴油机]
6	LG	- [汽油发动机车型]
7	BG	- [汽油发动机车型]
7	W	- [带柴油机]
8	L	-
9	V	-
10	BR	- [汽油发动机车型]
10	Y	- [带柴油机]
11	LG	- [带 AT]
11	P	- [带 M/T]
12	SB	-
13	P	-
14	L	-
15	R	-
16	G	-
17	BG	-
18	R	-
19	W	-
20	BR	- [带 AT 和不带智能钥匙的柴油发动机]
20	G	- [汽油发动机车型]
20	V	- [柴油发动机 (带 AT 和不带智能钥匙的车型除外)]
21	G	-
22	B	- [带柴油机]
22	SB	- [汽油发动机车型]
23	B	- [带柴油机]
23	W	- [汽油发动机车型]
24	W	- [带柴油机]
24	Y	- [汽油发动机车型]
25	P	-
26	BG	-
27	GR	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

29	L	- [汽油发动机车型]
29	Y	- [带柴油机]
30	B	- [带柴油机]
30	V	- [汽油发动机车型]
31	LG	-
32	GR	- [汽油发动机车型]
32	SB	- [带柴油机]
33	B	- [带 M/T 和不带 ABS]
33	Y	- [带 M/T 和带 HDC]
34	BG	-
35	V	-
36	LG	-
37	Y	-
38	GR	-

接头编号	F100
接头名称	TCM
接头类型	SP10FG
接头颜色	绿色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	点火电源
2	-	蓄电池电源（存储器备用）
3	-	CAN-H
4	-	K 线
5	-	接地
6	-	点火电源
7	-	倒车灯继电器
8	-	CAN-L
9	-	起动机继电器
10	-	接地

接头编号	M2
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	NH28FY-EX
接头颜色	黄色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	点火 [右舵车型]
1	R	点火 [配备汽油发动机的左舵车型]
1	V	点火 [配备柴油发动机的左舵车型]
2	B	接地
3	V	驾驶员侧 1 (+) [右舵车型]
3	Y	驾驶员侧 1 (+) [左舵车型]
4	W	驾驶员侧 1 (-) [左舵车型]
4	Y	驾驶员侧 1 (-) [右舵车型]
6	BG	乘客侧 1 (+) [左舵车型]
6	G	乘客侧 1 (+) [右舵车型]
7	SB	乘客侧 1 (-) [左舵车型]
7	Y	乘客侧 1 (-) [右舵车型]
18	BR	ECZS(+)
19	GR	ECZS(-) [带汽油发动机的左舵车型]
19	Y	ECZS(-) [带汽油发动机的左舵车型除外]
22	屏蔽	-
23	BR	安全气囊警告灯
59	L	CAN-H
60	P	CAN-L

接头编号	M13
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	GR	- [左舵车型]
2	P	- [右舵车型]
3	W	-
4	B	-
5	B	-
6	W	-
7	B	-
8	GR	-

接头编号	M14
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	- [右舵车型]
2	P	- [左舵车型]
3	G	- [右舵车型]
3	W	- [左舵车型]
4	B	- [左舵车型]
4	V	- [右舵车型]
5	B	-
6	B	-

7	Y	-
8	BG	-

接头编号	M21
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BG	FR 清洗器 电机 [右舵车型]
1	LA/W	FR 清洗器 电机 [配备汽油发动机的左舵车型]
1	W	FR 清洗器 电机 [配备柴油发动机的左舵车型]
2	Y	输出 4
5	V	输出 3
6	B	接地
7	BR	输入 3 [右舵车型]
7	SB	输入 3 [左舵车型]
8	LG	输出 5
9	G	输入 2
10	GR	-
11	W	输入 1
12	SB	输出 1
13	L	输入 5
14	R	输出 2

车外照明系统（不带智能钥匙）

45	P	-
46	LG	-
47	SB	-
48	BG	- [右舵车型]
48	V	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
48	W	- [汽油发动机左舵车型]
49	B	-
50	R	- [左舵车型]
50	屏蔽	- [右舵车型]
51	BR	-
52	V	- [左舵车型]
52	Y	- [右舵车型]
53	GR	-
54	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
54	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
55	SB	-
56	G	-
59	G	-
60	B	-
61	LG	-
62	R	-
63	V	-
64	W	-
65	GR	-
66	R	-
68	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
68	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
70	L	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
70	LA/L	- [汽油发动机左舵车型]
70	LG	- [右舵车型]
72	L	-
73	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
73	LA/B	- [汽油发动机左舵车型]
74	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
74	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
75	屏蔽	-
76	SB	-
77	GR	-
78	LG	- [M9T 发动机车型]
78	W	- [YD25 发动机车型]
79	P	-
80	BR	-
81	R	-
82	SB	-
83	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
83	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
84	G	- [带日间行车灯系统]
84	W	- [带制动液液位开关]
85	V	-
86	B	-

87	G	- [左舵车型]
87	W	- [右舵车型]
88	B	- [右舵车型] [不带日间行车灯系统]
88	L	- [右舵车型] [带日间行车灯系统]
88	LA/R	- [汽油发动机左舵车型]
88	R	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
89	L	-
90	BG	- [右舵车型]
90	LA/W	- [汽油发动机左舵车型]
90	W	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
91	Y	-
92	G/Y	-
94	G/R	-
95	屏蔽	-
96	R	- [右舵车型]
96	SB	- [左舵车型]
97	BR	- [带柴油机]
97	LA/BR	- [汽油发动机车型]
98	R	-
99	Y	-
100	V	-

接头编号	M35
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FBR-CS
接头颜色	棕色



38	58	38	28
108	138	118	138

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
12B	P	-
13B	B	-
14B	R	-
15B	BR	- [除汽油发动机左舵车型外]
15B	LA/BR	- [汽油发动机左舵车型]
16B	R	-
2B	G	-
3B	GR	-
5B	LA/Y	- [汽油发动机左舵车型]
5B	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
6B	BR	- [汽油发动机左舵车型]
6B	R	- [除汽油发动机左舵车型外]

接头编号	M36
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FW-CS
接头颜色	白色



6C	3C	2C	1C
10C	13C	16C	16C

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
10C	SB	-
13C	R	-
16C	GR	- [不带智能钥匙] [左舵车型]
16C	W	- [不带智能钥匙] [右舵车型]
16C	Y	- [带智能钥匙]
1C	G	- [右舵车型]
1C	R	- [左舵车型]
2C	G	-
3C	R	- [带智能钥匙]
3C	W	- [不带智能钥匙]
6C	G	- [除汽油发动机左舵车型外]
6C	LA/G	- [汽油发动机左舵车型]
8C	BG	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
8C	LA/BG	- [汽油发动机左舵车型]
8C	V	- [右舵车型]
9C	BG	-

接头编号	M37
接头名称	危险开关
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



3	1	2	4
---	---	---	---

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	V	BCM [带智能钥匙]
2	V	仪表 [不带智能钥匙]
3	L	照明+ [配备汽油发动机的左舵车型除外]
3	LA/L	照明+ [配备汽油发动机的左舵车型]
4	B	照明- [左舵车型]
4	GR	照明- [右舵车型]

接头编号	M46
接头名称	导线交叉线
接头类型	NS12MMW-CS
接头颜色	白色



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	LA/L	- [汽油发动机左舵车型]
3	LA/V	- [汽油发动机左舵车型]
3	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
4	LA/P	- [汽油发动机左舵车型]
4	P	- [除汽油发动机左舵车型外]
5	V	- [除汽油发动机左舵车型外]
5	W	- [汽油发动机左舵车型]
6	B	-
7	LA/W	- [汽油发动机左舵车型]
7	W	- [除汽油发动机左舵车型外]
8	LA/LG	- [汽油发动机左舵车型]
8	LG	- [除汽油发动机左舵车型外]
9	B	-
10	BG	-
11	Y	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	M48
接头名称	钥匙开关
接头类型	TH02FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	蓄电池
2	G	单元


接头编号	M51
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	V	清洗器液位开关信号
5	R	燃油含水传感器信号
6	R	ACC 电源
12	W	安全带扣环开关信号 (驾驶员侧)
14	B	接地 [不带安全气囊]
14	BR	安全气囊信号 [带安全气囊]
15	LA/Y	燃油油位传感器信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
15	Y	燃油油位传感器信号 [配备汽油发动机的左舵车型除外]
16	G	车速传感器信号
17	SB	车速信号 (8 脉冲)
18	W	车速信号 (2 脉冲)
19	P	CAN-L
20	L	CAN-H
23	SB	机油油位传感器接地
24	L	机油油位传感器信号
26	BG	乘客座椅安全带警告信号

27	Y	非手动模式信号
28	V	手动模式升档信号
29	BG	手动模式降档信号
30	LG	手动模式信号
31	W	制动液液位开关信号
32	G	驻车制动开关信号
33	BG	点火信号 [配备柴油发动机的左舵车型]
33	LA/BG	点火信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
33	V	点火信号 [右舵车型]
34	LA/Y	制动灯开关 [汽油发动机左舵车型]
34	Y	制动灯开关 [汽油发动机左舵车型除外]
35	R	车速传感器接地
36	BR	交流发电机信号 [配备汽油发动机的左舵车型除外]
36	LA/BR	交流发电机信号 [配备汽油发动机的左舵车型]
37	B	燃油油位传感器接地 [配备汽油发动机的左舵车型除外]
37	LA/B	燃油油位传感器接地 [配备汽油发动机的左舵车型]
39	B	接地
40	B	接地

接头编号	M52
接头名称	组合仪表
接头类型	FEA09FW-FHA6-SA
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	R	蓄电池电源
45	L	A/C 接通 [手动空调 (完全电动化类型) 除外]
45	Y	A/C 接通 [手动空调 (完全电动化类型)]
46	LG	鼓风机风扇 ON [手动空调 (全电气系统类型)]
46	R	鼓风机风扇 ON [非手动空调 (全电气系统类型)]
49	BR	车内灯控制
50	Y	蓄电池电源
53	P	左转向信号输出
54	GR	右转向信号输出
55	B	接地

接头编号	M53
接头名称	组合仪表
接头类型	FEA09FB-FHA6-SA
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
56	G	NATS 天线放大器
57	W	NATS 天线放大器
62	Y	光学传感器电源
63	BG	光学传感器
64	SB	驾驶员车门解锁输出
66	P	蓄电池电源
67	L	点火开关 ON
68	SB	所有车门解锁输出
69	BG	所有车门锁输出
70	W	后雾灯


接头编号	M54
接头名称	组合仪表
接头类型	TH24FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
71	V	接收器/传感器接地
72	LG	无钥匙进入接收器通信
73	BG	无钥匙进入接收器电源
75	Y	车门锁止和解锁开关锁止
76	G	车门锁止和解锁开关解锁
77	R	驾驶员车门解锁传感器
78	SB	组合开关输入 1
79	R	组合开关输入 2

80	V	组合开关输入 3
81	Y	组合开关输入 4
82	LG	组合开关输入 5
83	G	钥匙开关
84	BR	后车窗除雾器输出
85	V	危险警告开关
86	Y	驾驶员车门开关
87	R	乘客车门开关
88	P	右后车门开关
89	GR	左后车门开关
90	W	组合开关输出 1
91	G	组合开关输出 2
92	BR	组合开关输出 3 [右舵车型]
92	SB	组合开关输出 3 [左舵车型]
93	GR	组合开关输出 4
94	L	组合开关输出 5

接头编号	M74
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4
接头颜色	白色

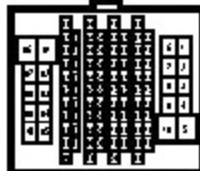

端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
7	P	-
39	GR	- [汽油发动机车型]
39	Y	- [带柴油机]
49	BR	-
50	屏蔽	-
56	R	-
57	GR	-
58	W	-
59	Y	-
66	G	-
67	BR	-
68	P	-
69	LG	-
71	BG	-
72	BR	-
73	LA/R	- [汽油发动机车型]

车外照明系统（不带智能钥匙）

73	R	- [带柴油机]
74	R	-
75	GR	-
76	G	-
78	R	-
79	W	- [左舵车型]
79	Y	- [右舵车型]
80	GR	-
81	SB	-
84	G	-
85	V	-
86	R	-
88	BG	-
89	B	- [左舵车型]
89	BR	- [右舵车型]
90	屏蔽	-
92	BR	-
93	G	- [搭载柴油发动机的左舵车型]
93	LA/G	- [汽油发动机左舵车型]
93	R	- [右舵车型]
94	L	-
95	P	-
96	Y	-
98	G	-
99	W	-
100	R	-

接头编号	M75
接头名称	遥控无钥进入接收器
接头类型	TH04FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	接地
2	LG	信号 输出
4	BG	蓄电池 (5V)

接头编号	M83
接头名称	导线至导线
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	- [汽油发动机车型]
1	W	- [带柴油机]
2	BG	- [带柴油机]
2	BR	- [汽油发动机车型]
3	BR	- [汽油发动机车型]
3	V	- [带柴油机]
4	LG	-

接头编号	M84
接头名称	导线至导线
接头类型	TH04MW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	- [汽油发动机车型]
1	Y	- [带柴油机]
2	BG	- [带柴油机]
2	BR	- [汽油发动机车型]
3	BR	- [汽油发动机车型]
3	V	- [带柴油机]
4	LG	-

接头编号	M85
接头名称	导线至导线
接头类型	TH16MW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-
3	LG	-
4	BG	-
5	G	-
6	R	-
7	SB	-
9	V	-
10	Y	-
11	L	-
12	BG	-
13	GR	-
14	L	-
15	W	-

接头编号	M86
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	P	-
3	GR	-
4	G	-

5	W	-
6	SB	-
7	L	-
8	LG	-
9	BG	-
10	GR	-
11	G	-

接头编号	M89
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	W	-
3	P	-
4	G	-
5	Y	-
6	L	-
7	P	-
8	R	-
9	BG	-
10	LG	-
11	B	-
12	B	-
13	V	-
14	LG	-
15	SB	-
16	BG	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	M30
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-C-S
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	P	-
3	L	-
4	P	-
5	G	-
6	SB	-
7	BG	-
8	B	-

接头编号	M31
接头名称	光学传感器
接头类型	TKD3FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	传感器 电源
2	BG	传感器 输出
3	B	传感器 接地 [不带智能钥匙的左舵车型除外]
3	GR	传感器 接地 [不带智能钥匙的左舵车型]

接头编号	M33
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW- CS
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	LG	-
4	P	-
5	V	-
6	B	-
7	W	-
8	G	- [汽油发动机左舵车型]
8	GR	- [除汽油发动机左舵车型外]
9	B	- [不带智能钥匙的左舵车型除外]
9	GR	- [不带智能钥匙的左舵车型]
10	BG	-
11	Y	-


接头编号	M102
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40F W-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
7	R	安全信号
11	BR	交流发电机信号
12	LG	LED 前大灯 (右侧) 警告信号
13	L	LED 前大灯 (左侧) 警告信号

14	R	ACC 电源
16	BR	安全气囊信号
18	P	行程复位开关信号
21	R	燃油含水传感器信号
22	V	转向开关信号 A
23	BG	转向开关信号 B
24	V	清洗器液位开关信号
25	W	制动液液位开关信号
26	G	驻车制动开关信号
27	BG	乘客座椅安全带警告信号
28	W	安全带扣环开关信号 (驾驶员侧)
30	LG	手动模式信号
31	Y	非手动模式信号
32	V	手动模式升档信号
33	BG	手动模式降档信号
36	R	照明控制开关信号 (+)
37	G	照明控制开关信号 (-)
38	SB	车速信号 (8 脉冲)
39	W	车速信号 (2 脉冲)

接头编号	M103
接头名称	组合仪表
接头类型	FEA09FW-FHA6-SA
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 (规格)
46	BR	车内灯控制
47	BG	蓄电池 (保险丝)
48	GR	右转向信号输出
49	P	左转向信号输出
50	Y	蓄电池 (F/L)
51	P	蓄电池电源
52	L	点火开关 ON
53	B	接地
54	BG	所有车门锁输出
55	SB	所有车门解锁输出

接头编号	M104
接头名称	组合仪表
接头类型	FEA09FB-FHA6-SA
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
58	Y	驾驶员车门开关
59	R	乘客车门开关
60	P	右后车门开关
61	GR	左后车门开关

接头编号	M105
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FB-NH
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
71	GR	组合开关输出 4
72	L	组合开关输出 5
73	LG	鼓风机风扇 ON
74	Y	空调接通
75	V	危险警示灯开关
77	Y	制动灯开关
80	BG	点火信号
81	BG	无钥匙进入接收器电源
82	LG	无钥匙进入接收器通信
85	G	钥匙开关
86	R	安全指示灯控制
87	Y	光学传感器电源
88	BG	光学传感器
90	V	接收器/传感器接地

车外照明系统（不带智能钥匙）

91	BR	组合开关输出3 [右舵车型]
91	SB	组合开关输出3 [左舵车型]
92	G	组合开关输出2
93	W	组合开关输出1
94	LG	组合开关输入5
95	Y	组合开关输入4
96	V	组合开关输入3
97	R	组合开关输入2
98	SB	组合开关输入1
100	Y	车门锁止和解锁开关锁止
101	G	车门锁止和解锁开关解锁
102	BR	后车窗除雾器输出
103	R	驾驶员车门解锁传感器
104	W	NATS 天线放大器
105	G	NATS 天线放大器
108	R	ACC 电源
109	L	CAN-H
110	P	CAN-L

接头编号	M106
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
111	L	CAN-H
112	P	CAN-L
114	B	燃油油位传感器接地
115	R	蓄电池电源
116	B/G	点火信号 [左舵车型]
116	V	点火信号 [右舵车型]
117	SB	AV 通信信号 (H)
118	LG	AV 通信信号 (L)
119	L	机油油位传感器信号
120	SB	机油油位传感器接地
121	Y	燃油油位传感器信号
122	B	接地

接头编号	M116
接头名称	前大灯对光开关
接头类型	TH04FW-NH
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	B	-
3	B	- [右舵车型]
3	L	- [左舵车型]
4	B	-

接头编号	T2
接头名称	导线至导线
接头类型	RS08MGY-PR
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	P	-
3	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
3	L/W	- [汽油发动机左舵车型]
4	Y	-
5	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
5	LG	- [汽油发动机左舵车型]
6	SB	-
7	GR	-
8	B	-

接头编号	T3
接头名称	左侧牌照灯
接头类型	STL02FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	B	-

接头编号	T4
接头名称	右侧牌照灯
接头类型	STL02FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	B	-

接头编号	T5
接头名称	右后组合灯
接头类型	RS06FGY-PR
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	L/R	- [汽油发动机左舵车型]
2	BR	-
3	GR	-
4	Y	- [除汽油发动机左舵车型外]
4	Y/W	- [汽油发动机左舵车型]
5	SB	-
6	GR	-

接头编号	T6
接头名称	左后组合灯
接头类型	RS06FGY-PR
接头颜色	灰色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	- [除汽油发动机左舵车型外]
1	L/W	- [汽油发动机左舵车型]
2	P	-
3	B	-
4	Y	-
5	LG	- [汽油发动机左舵车型]
5	SB	- [除汽油发动机左舵车型外]
6	B	-

车外照明系统（不带智能钥匙）

接头编号	T9
接头名称	左后组合灯
接头类型	MODFW-LC
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	P	-
3	B	-
4	Y	-
5	SB	-
6	B	-

接头编号	T10
接头名称	右后组合灯
接头类型	MODFW-LC
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BR	-
3	GR	-
4	Y	-
5	SB	-
6	GR	-

接头编号	T21
接头名称	导线至导线
接头类型	RS04FB-PR
接头颜色	黑色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
4	B	-

接头编号	T22
接头名称	左侧牌照灯
接头类型	STLD2FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	B	-

接头编号	T23
接头名称	右侧牌照灯
接头类型	STLD2FW
接头颜色	白色



端子编号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	- [除汽油发动机左舵车型外]
2	B/W	- [汽油发动机左舵车型]