


发动机舱线束


- 1. [锐骐](#)
- 2. [锐骐新一代](#)

锐骐

适用于装备ZD22TE/ZD25TCI/ZD28D11-4DA/ZG24 发动机车型

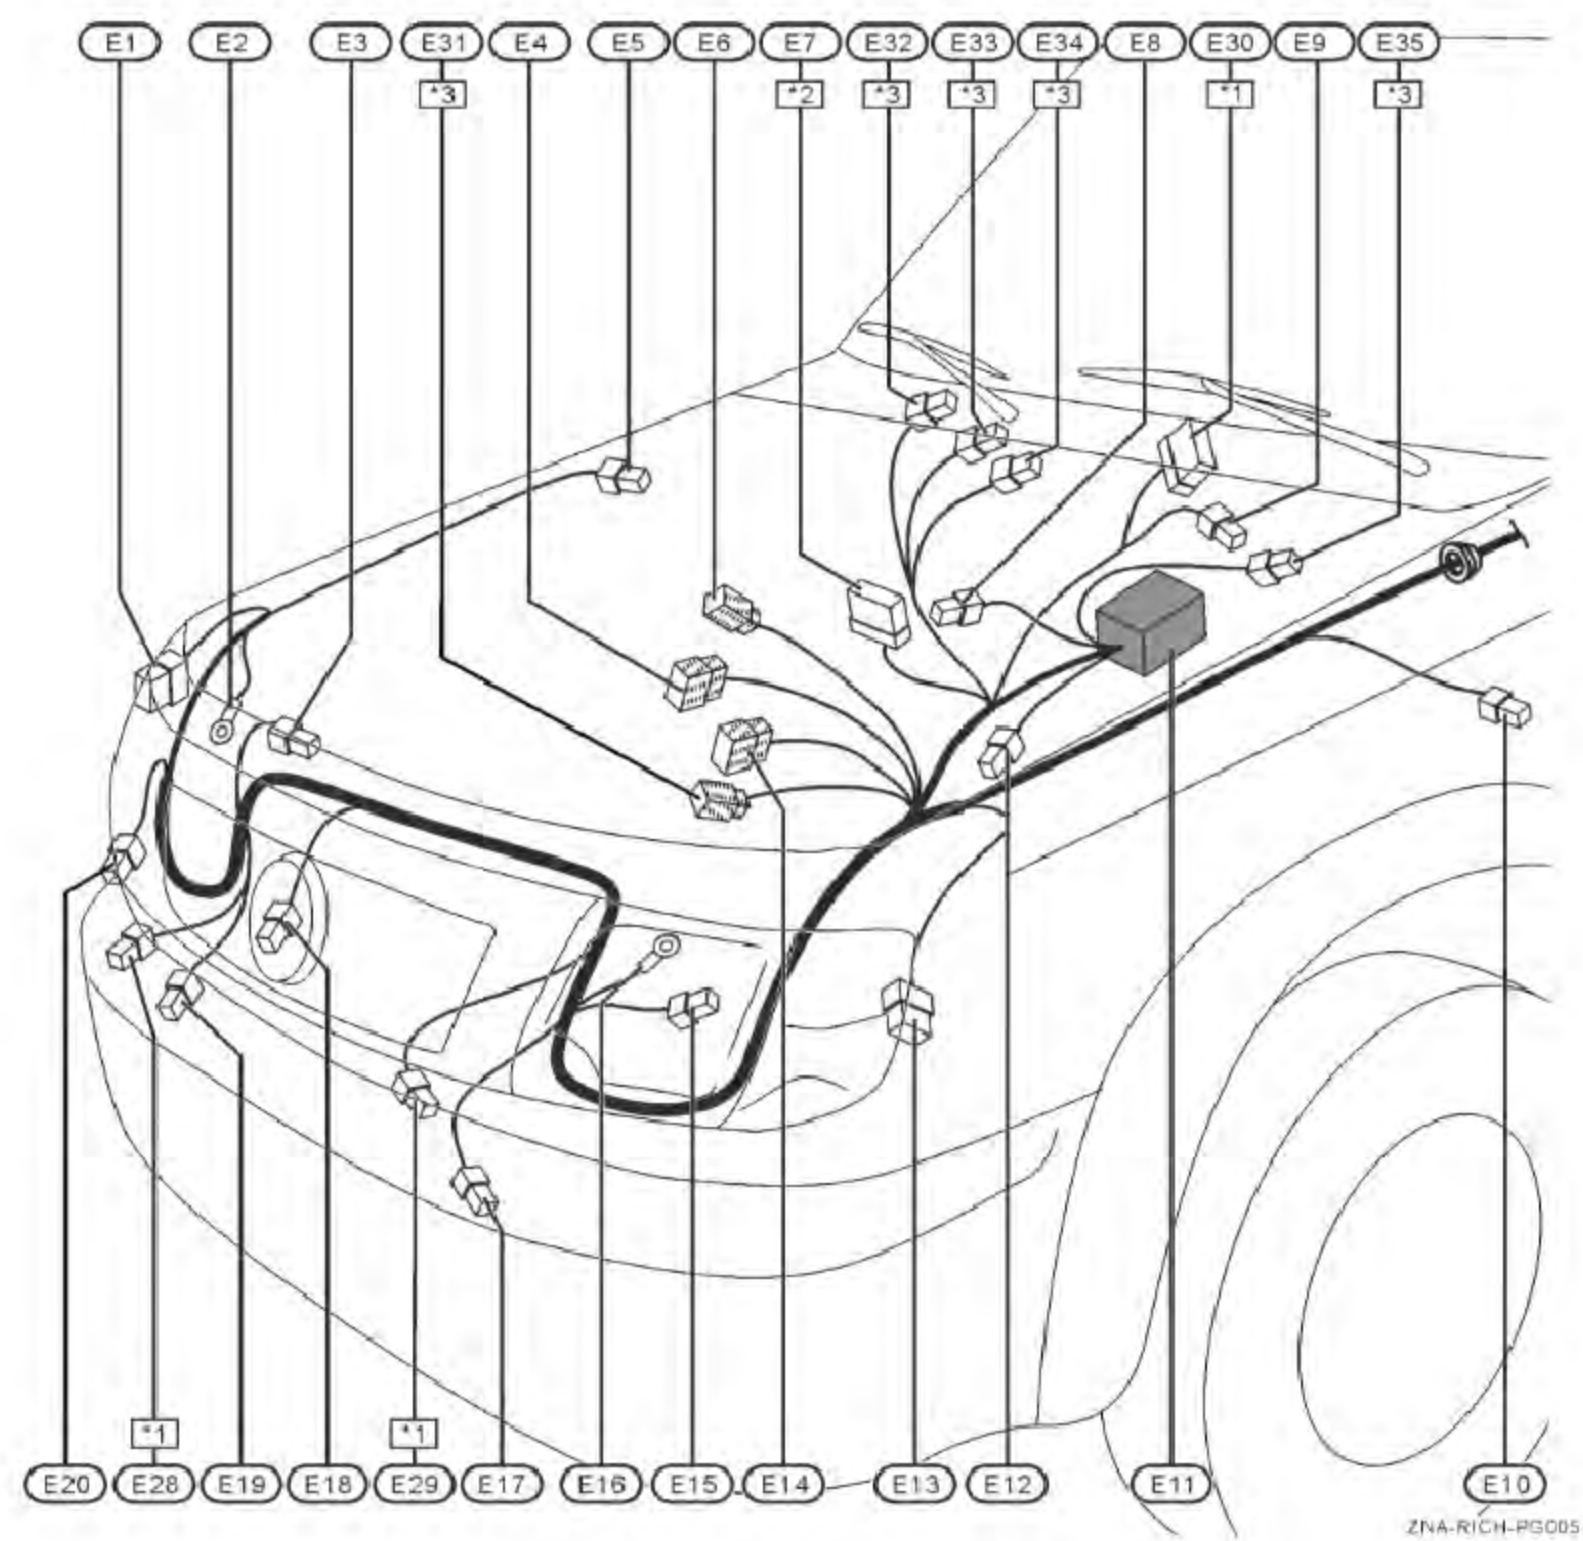

接插件编号	名称
E1	接右前组合灯
E2	发动机舱线束右侧接地点
E3	接双向压力开关

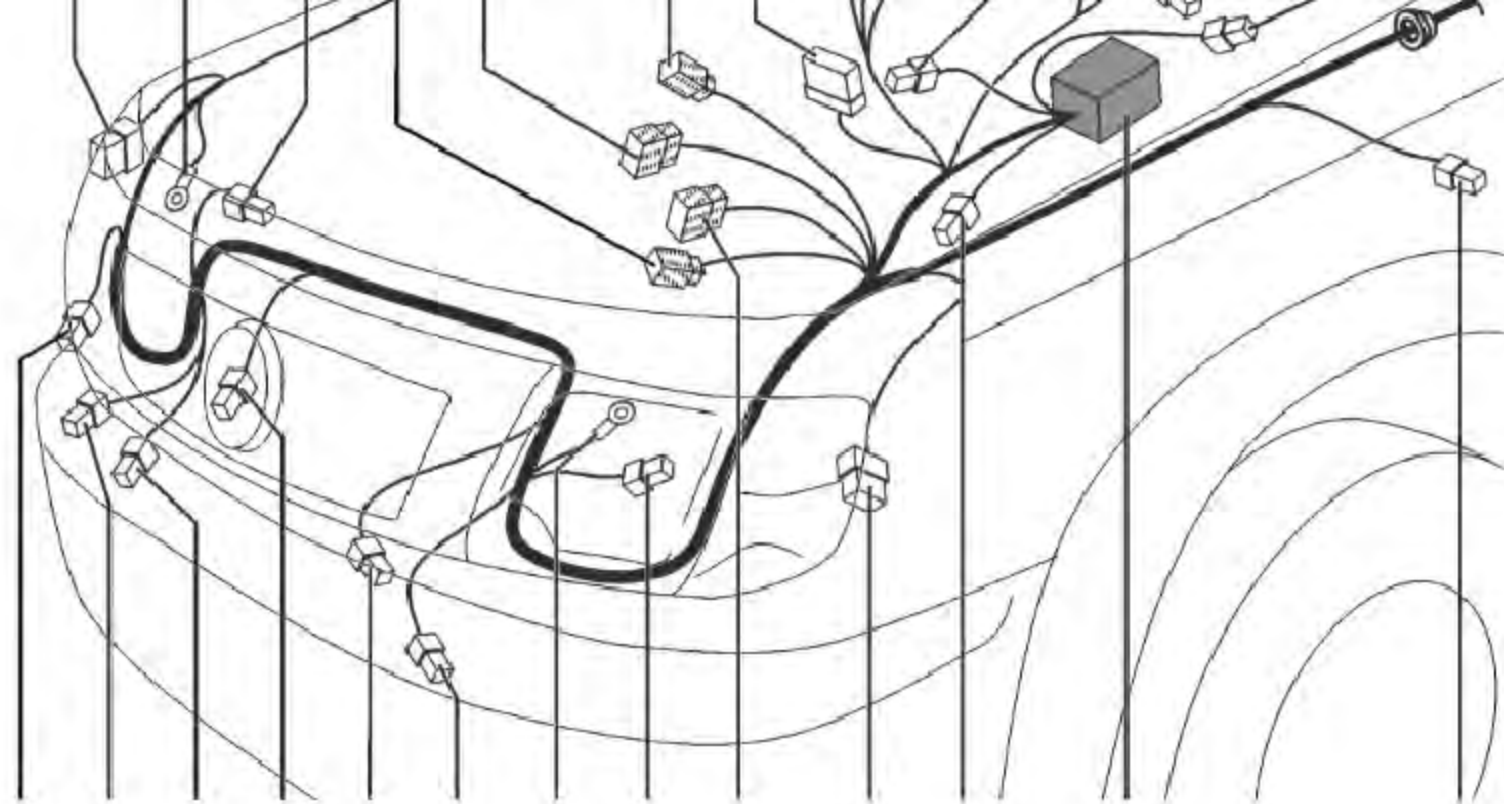


E35(*3)	接预热继电器
---------	--------

备注

*1 适用发动机车型	ZD25TCI(带ABS)/ZG24(带ABS)
*2 适用发动机车型	ZD25TCI/ZD28D11-4DA/ZG24
*3 适用发动机车型	ZD28D11-4DA


适用于装备CYQD80-E4 发动机车型

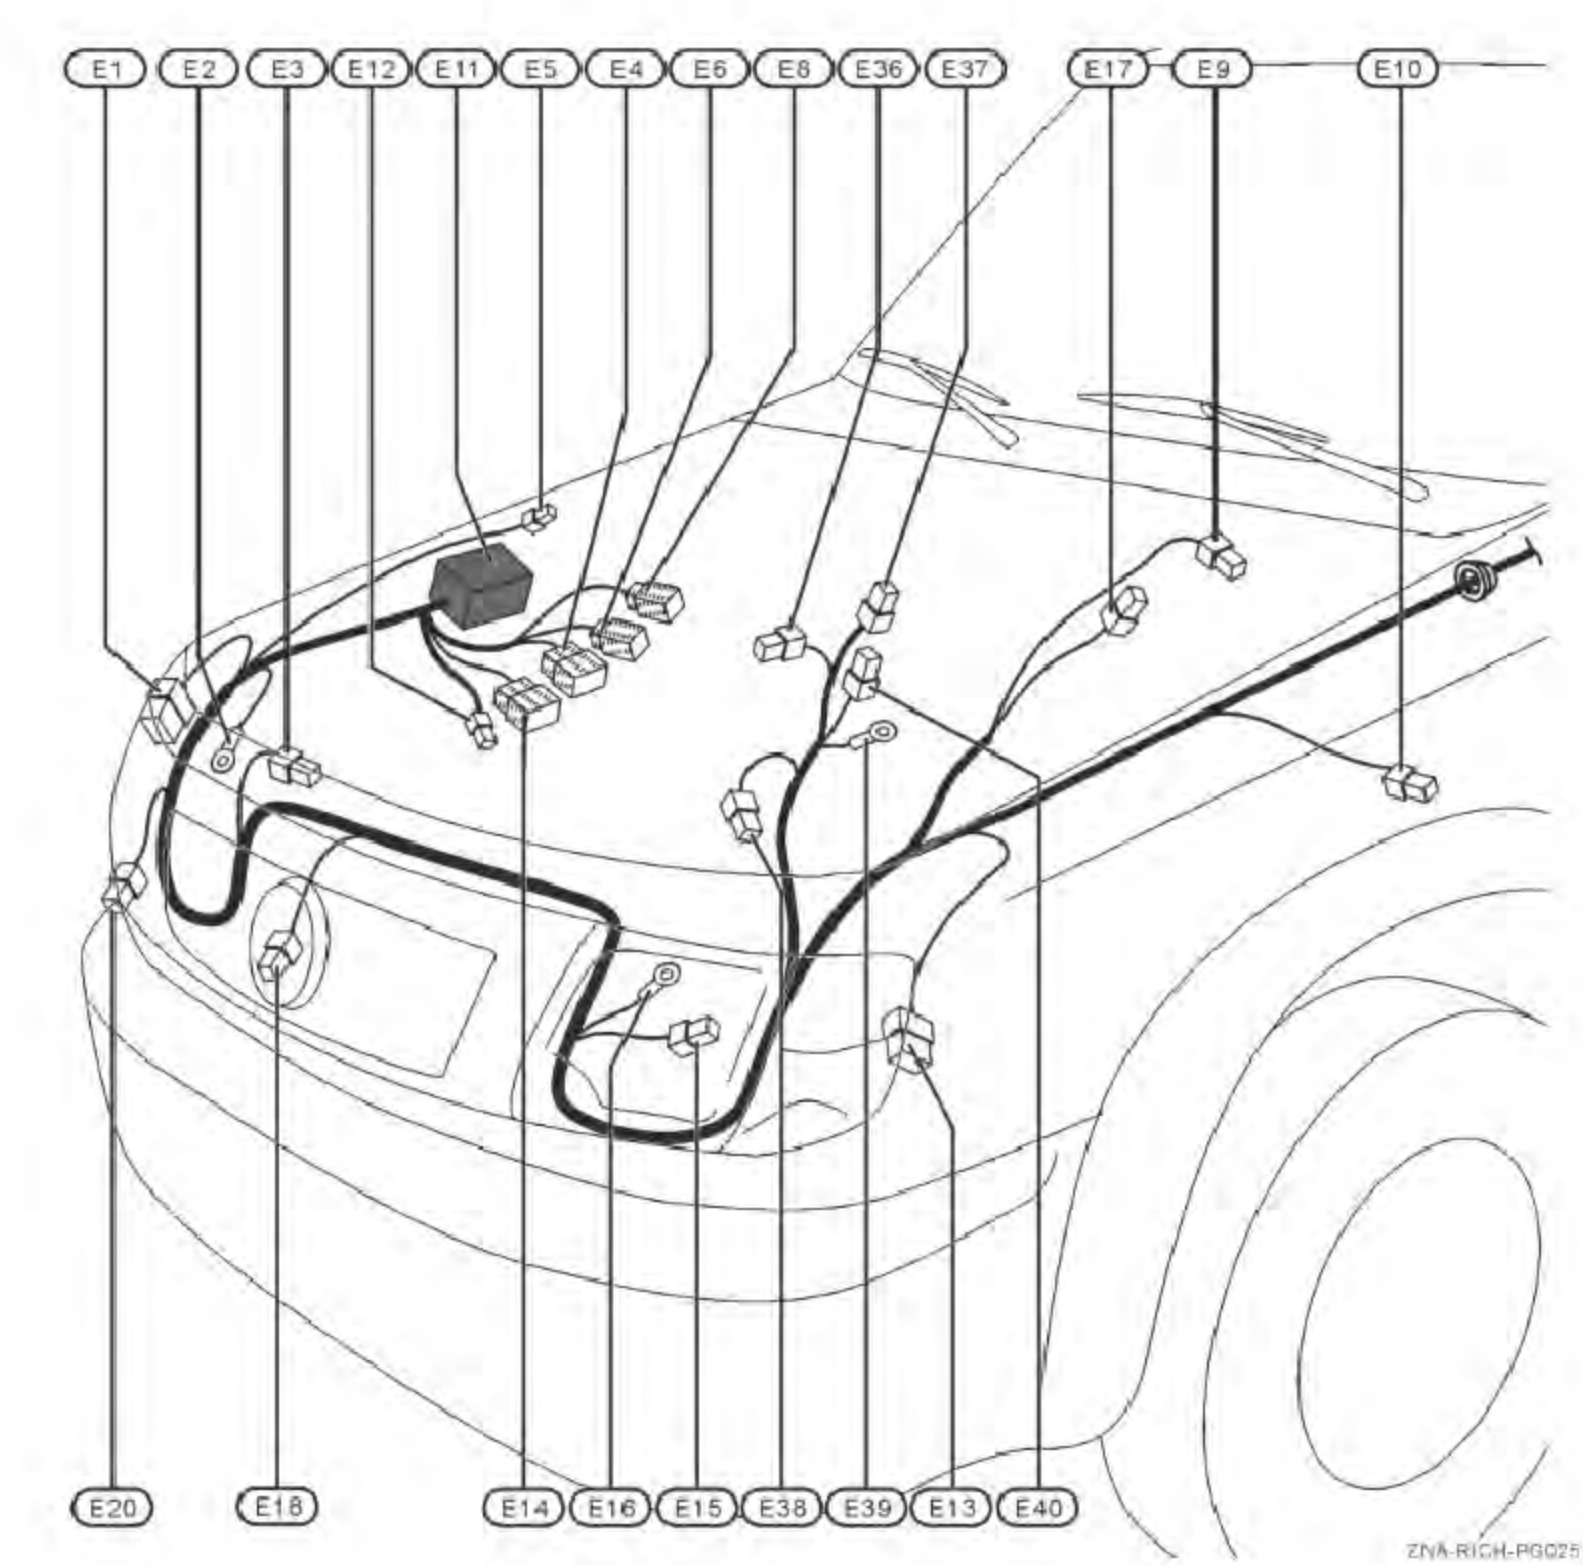


接插件编号	名称
E1	接右前组合灯
E2	发动机舱线束右侧接地点
E3	接双向压力开关

E4	线束接插件（接发动机线束）
E5	接右侧转向灯
E6	线束接插件（接发动机线束）
E8	线束接插件（接发动机线束）
E9	接制动液面过低报警器
E10	接左侧转向灯
E11	发动机舱保险丝盒
E12	接蓄电池正极
E13	接左前组合灯
E14	线束接插件（接发动机线束）
E15	接左前大灯
E16	发动机舱线束左侧接地点
E17	接前洗涤喷泵
E18	接低音喇叭
E20	接右前大灯
E36	接发动机冷却液温度传感器
E37	接发动机冷却液温度传感器（仪表）
E38	接压缩机电磁离合器
E39	接发电机
E40	接发电机

适用于装备ZD30D13-4N2 发动机车型

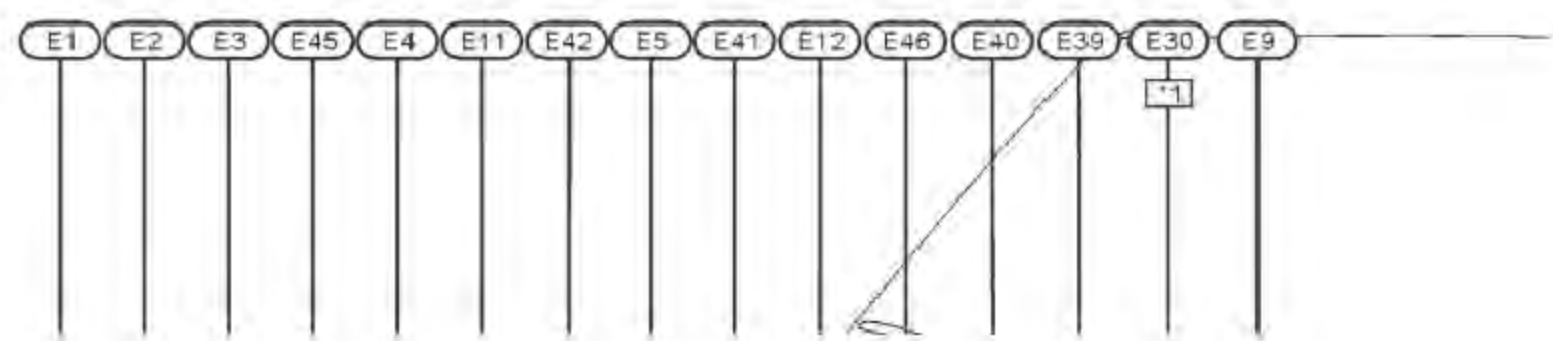

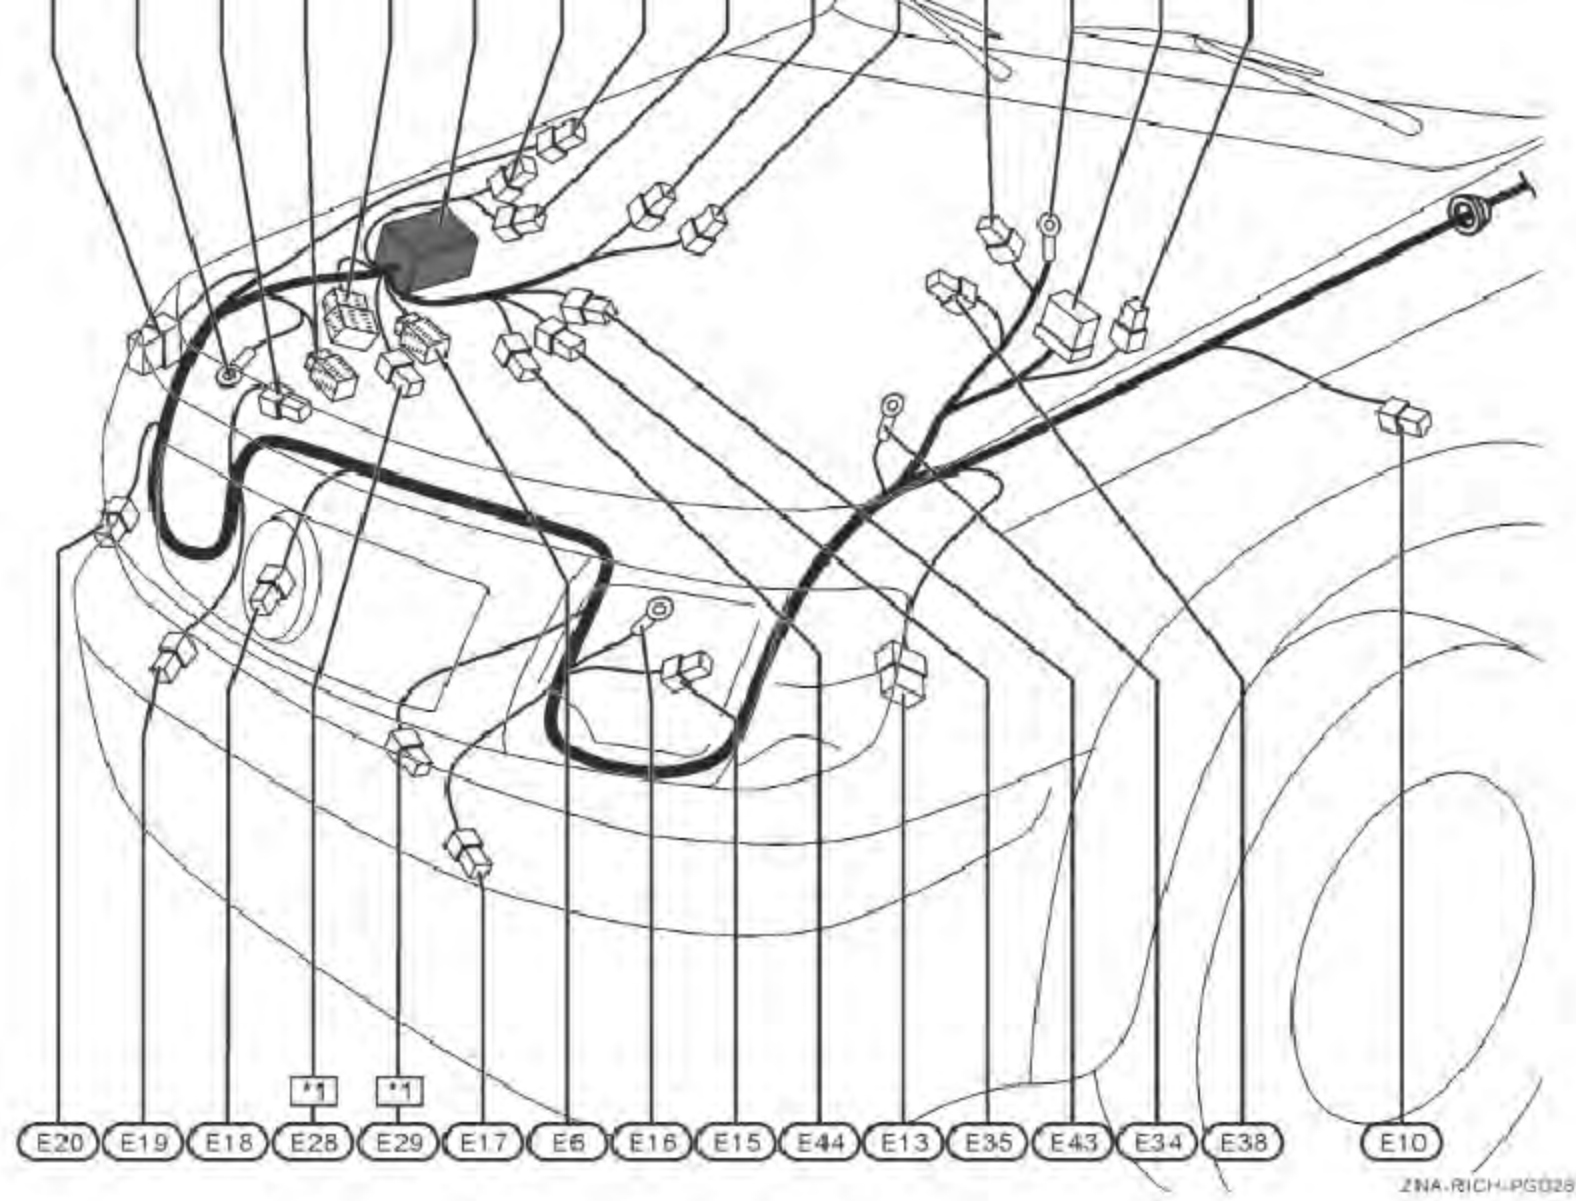


ZNA-RICH-PS028


接插件编号	名称
E1	接右前组合灯
E2	发动机舱线束右侧接地点
E3	接双向压力开关
E4	线束接插件（接发动机线束）
E5	接右侧转向灯
E6	线束接插件（接发动机线束）
E9	接制动液面过低报警器
E10	接左侧转向灯
E11	发动机舱保险丝盒
E12	接蓄电池正极
E13	接左前组合灯
E15	接左前大灯
E16	发动机舱线束左侧接地点

E17	接前洗涤喷泵
E18	接低音喇叭
E19	接冷却风扇
E20	接右前大灯
E28(*1)	接右转速传感器
E29(*1)	接左转速传感器
E30(*1)	接ABS模块
E34	发电机接地
E35	接预热继电器
E38	接压缩机电磁离合器
E39	接发电机
E40	接发电机
E41	接燃油预热器
E42	接燃油温度传感器
E43	接起动机继电器
E44	接预热继电器
E45	线束接插件（接主线束）
E46	接蓄电池正极

备注

*1 适用发动机车型	ZD30D13-4N2(带ABS)
------------	--------------------

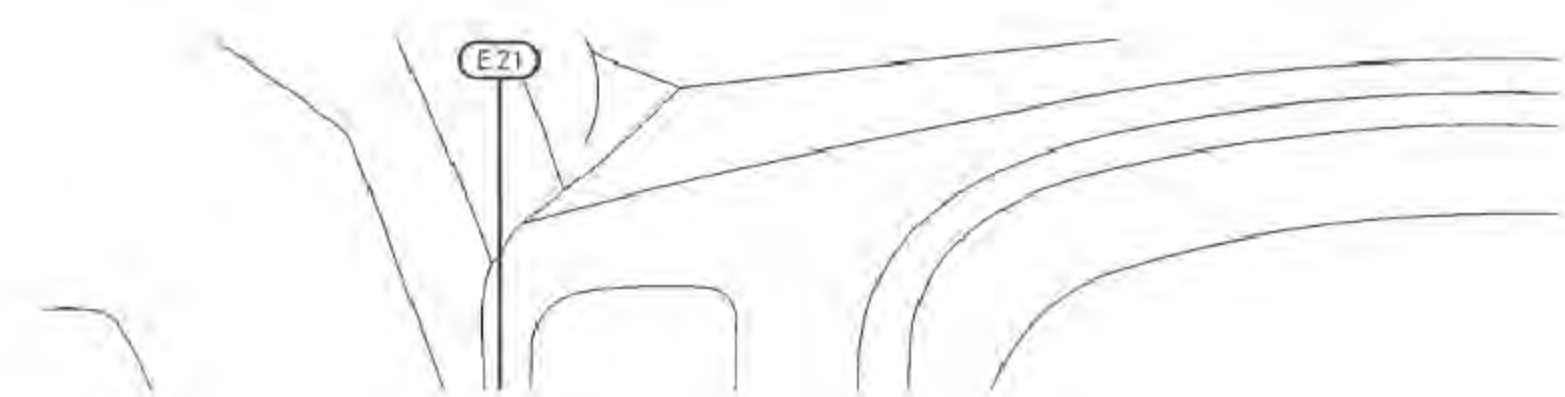

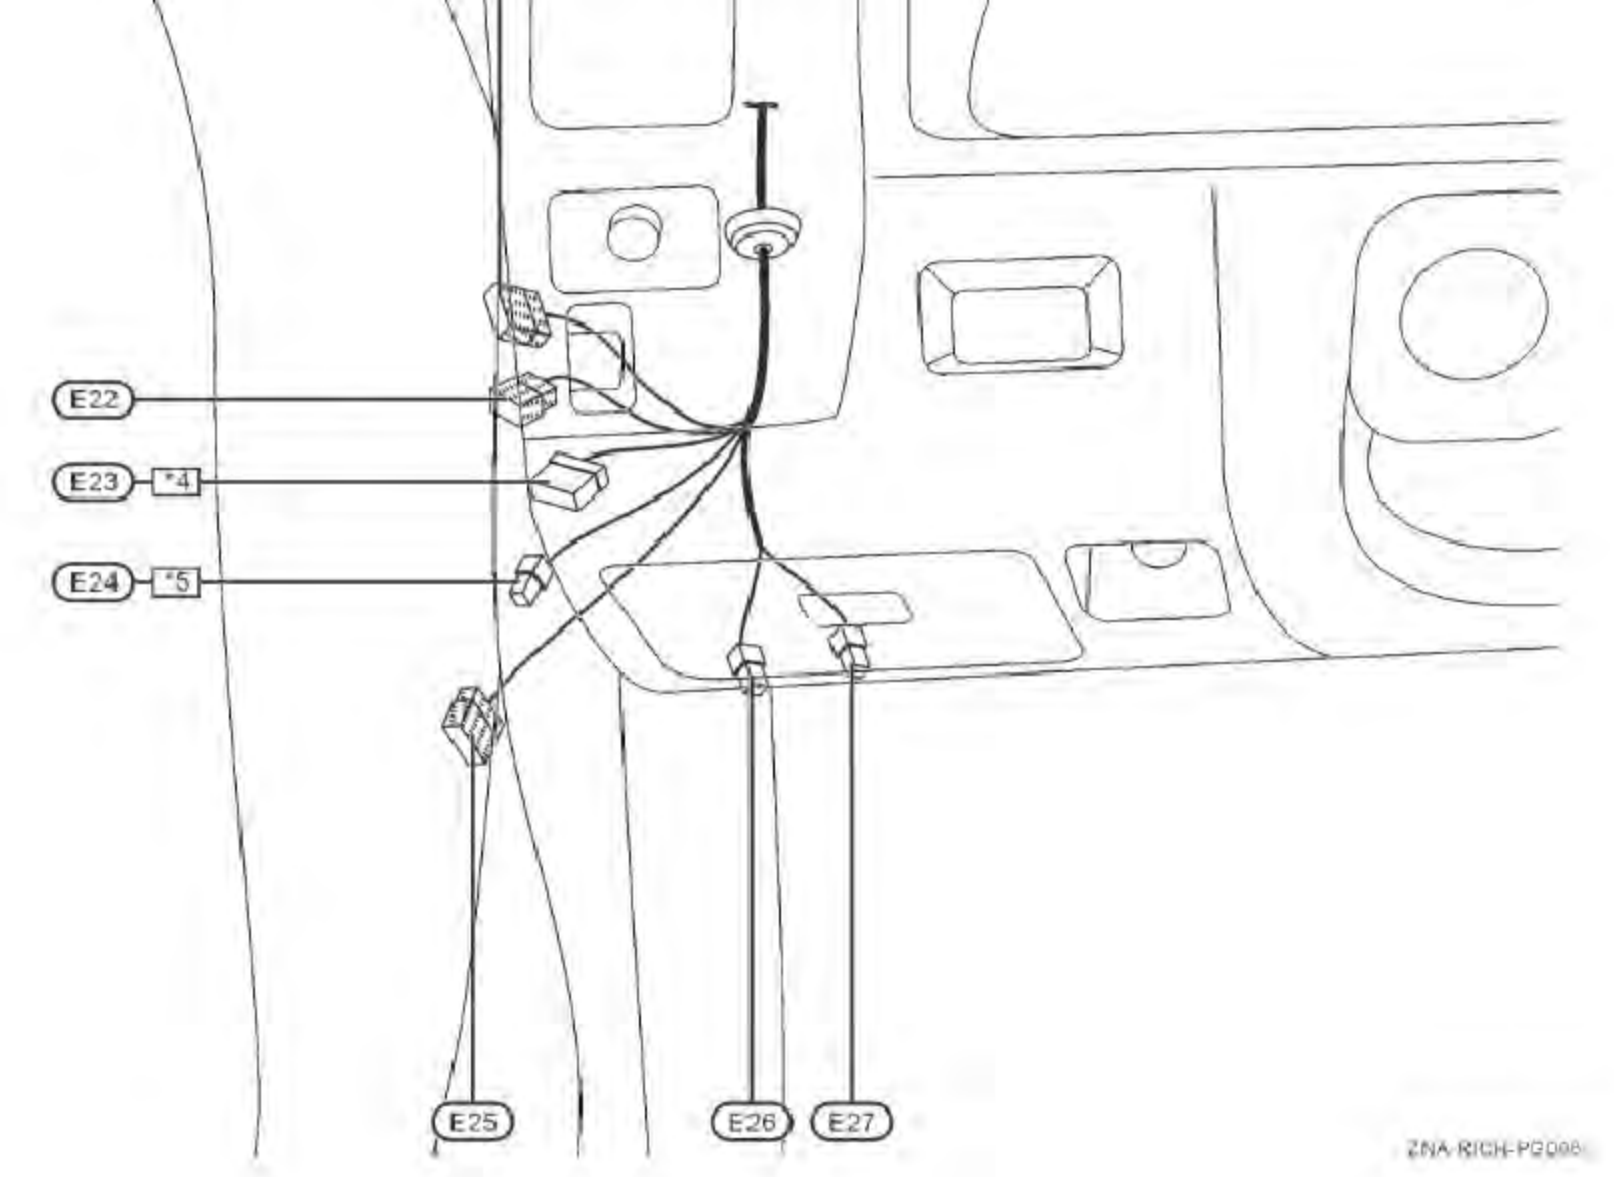


接插件编号	名称
E21	线束接插件（接主线束）
E22	线束接插件（接主线束）
E23(*4)	线束接插件（接主线束）
E24(*5)	线束接插件（接主线束）
E25	线束接插件（接主线束）
E26	接驾驶室保险丝盒
E27	接驾驶室保险丝盒

备注

*4适用发动机车型	ZD25TCI/ZD28D11-4DA/ZG24
*5适用发动机车型	ZD25TCI/ZD28D11-4DA/ZG24/ZD30D13-4N2

锐骐新一代

适用于装备 ZD25TCI/ZG24 发动机车型

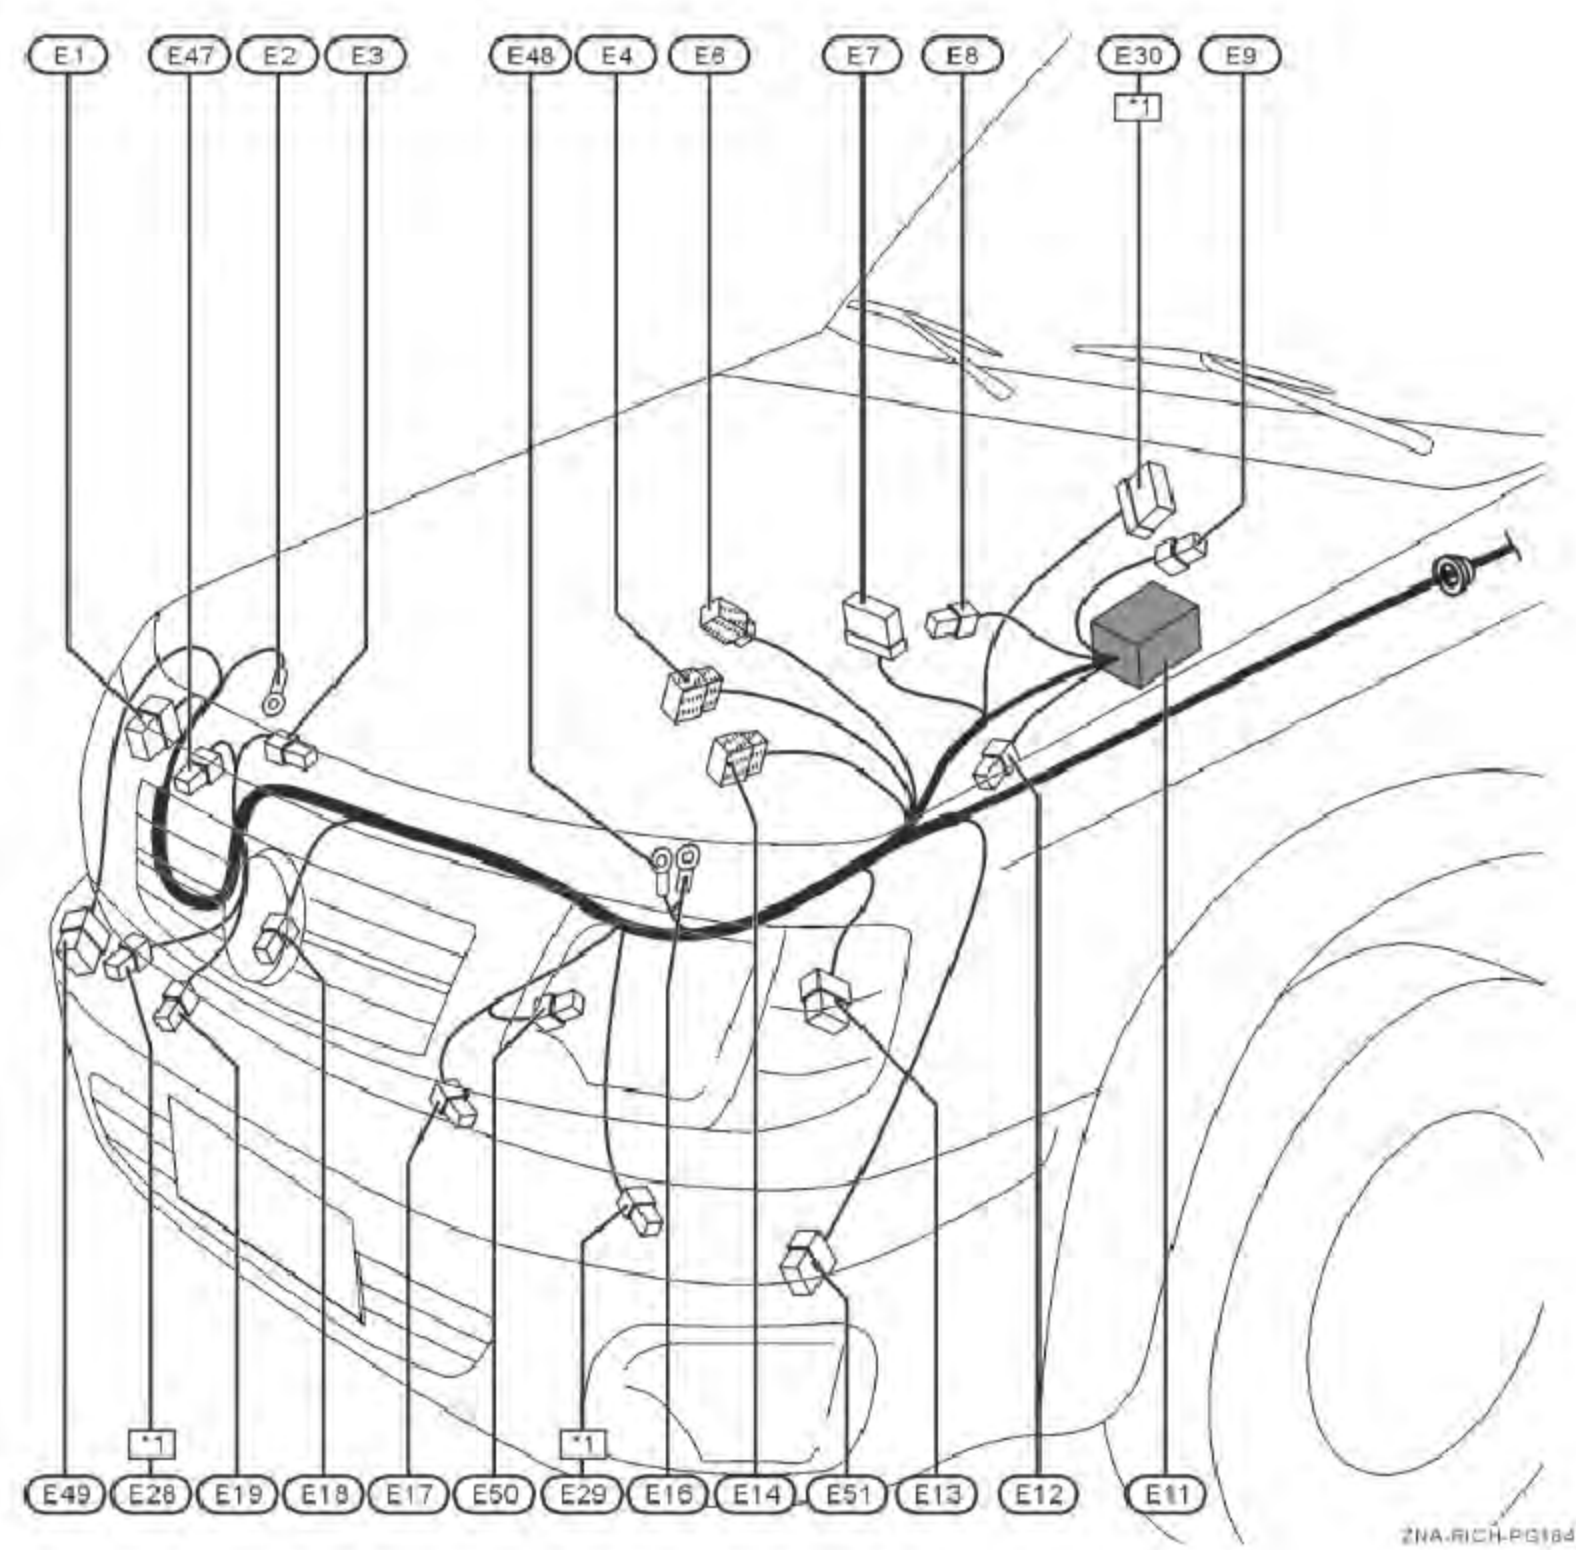


接插件编号	名称
E1	接右前组合灯
E2	发动机舱线束右侧接地点
E3	接双向压力开关
E4	线束接插件（接发动机线束）
E6	线束接插件（接发动机线束）
E7	线束接插件（接发动机线束）
E8	线束接插件（接发动机线束）
E9	接制动液面过低报警器


E11	发动机舱保险丝盒
E12	接蓄电池正极
E13	接左前组合灯
E14	线束接插件（接发动机线束）
E16	发动机舱线束左侧接地点
E17	接前洗涤喷泵
E18	接低音喇叭
E19	接冷却风扇
E28(*1)	接右转速传感器
E29(*1)	接左转速传感器
E30(*1)	接ABS模块
E47	接右前灯光电调电机
E48	发动机舱线束左侧接地点
E49	接右前雾灯
E50	接左前灯光电调电机
E51	接左前雾灯

备注

序号	适用发动机车型
*1	ZD25TCI(带ABS)/ZG24(带ABS)

适用于装备 ZD30D13-4N2 发动机车型

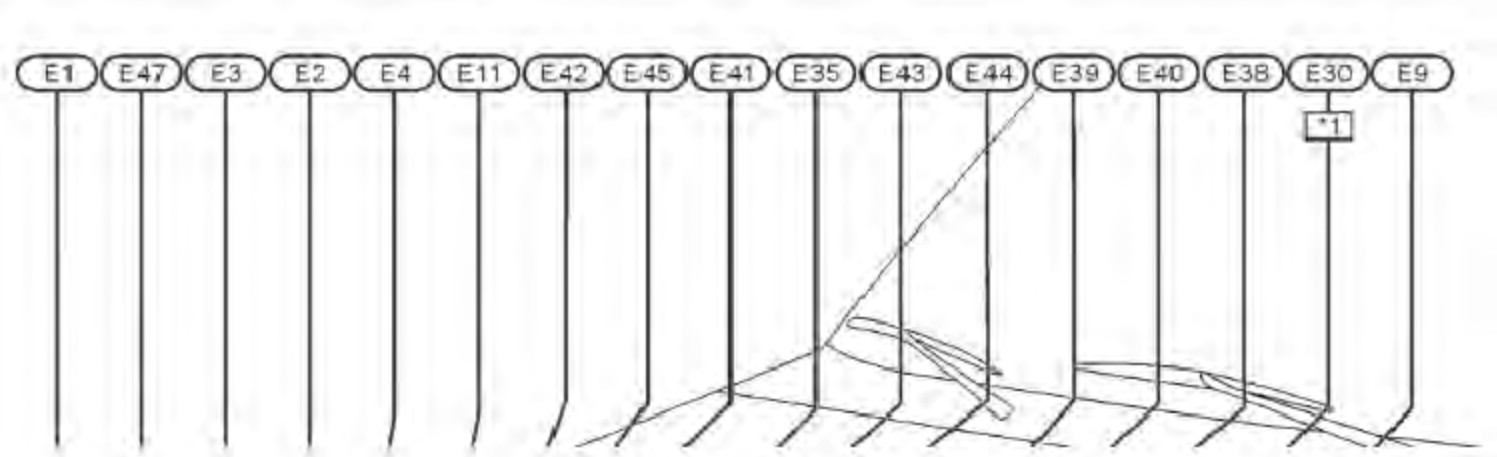

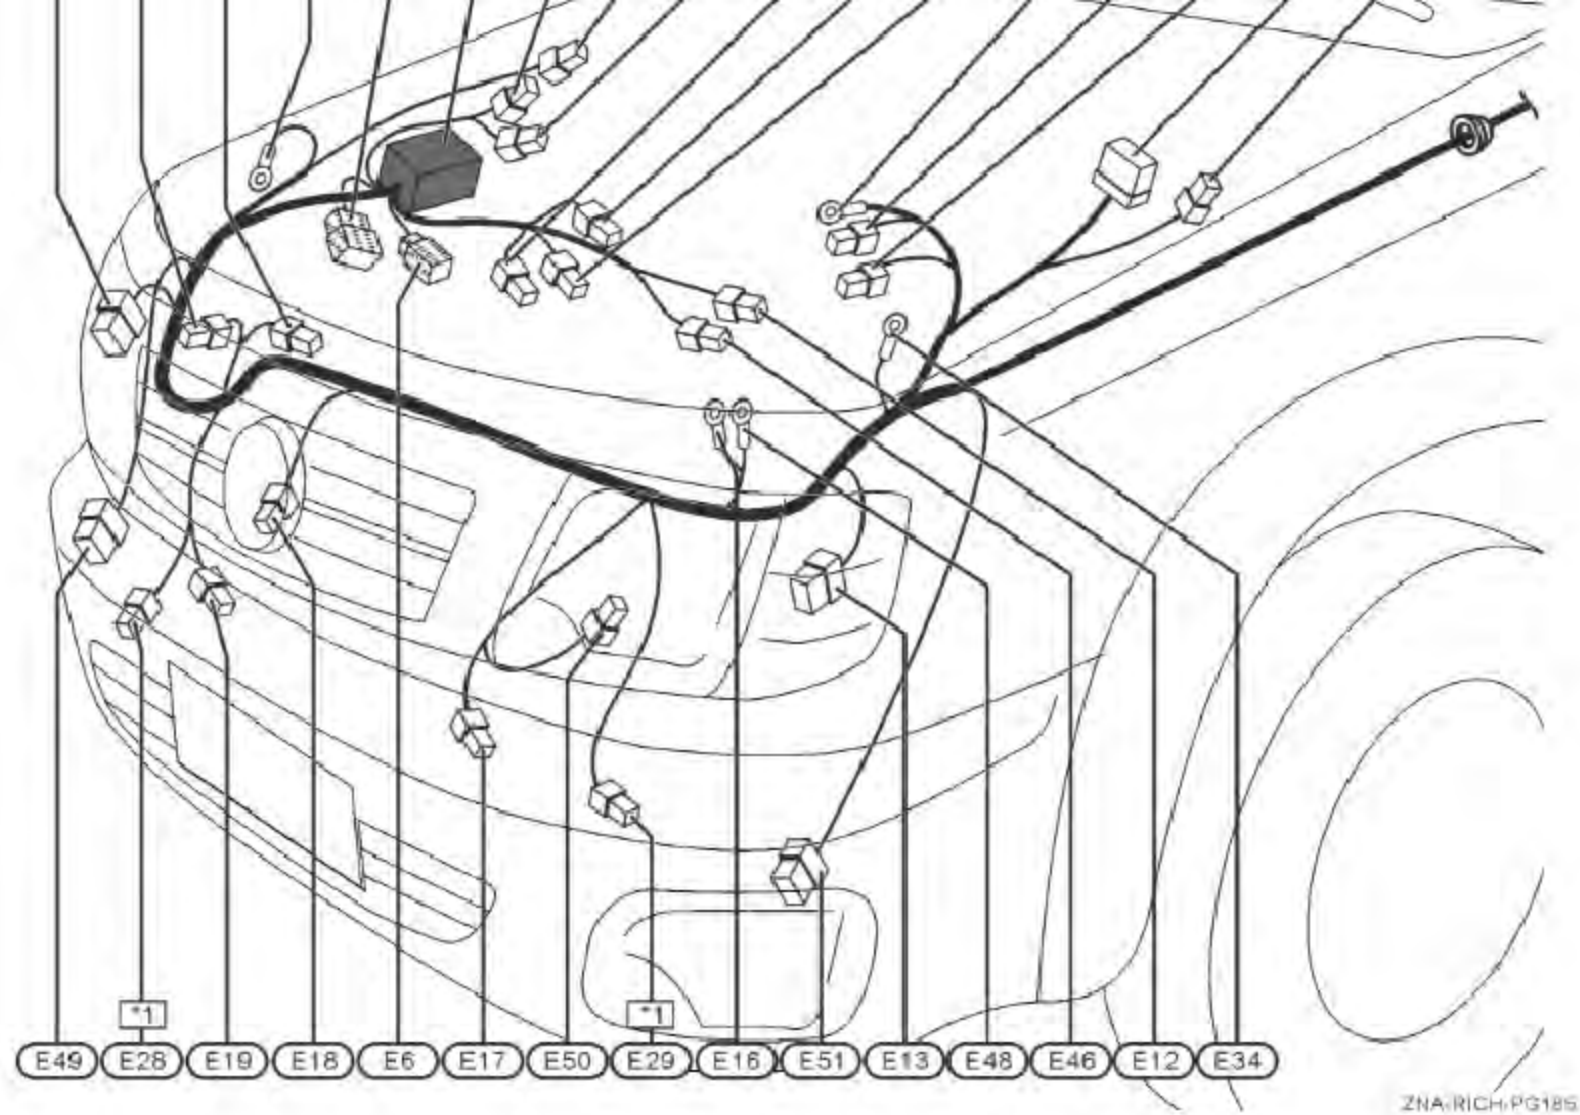



接插件编号	名称
E1	接右前组合灯
E2	发动机舱线束右侧接地点
E3	接双向压力开关
E4	线束接插件（接发动机线束）
E6	线束接插件（接发动机线束）
E9	接制动液面过低报警器
E11	发动机舱保险丝盒
E12	接蓄电池正极
E16	发动机舱线束左侧接地点
E17	接前洗涤泵
E18	接低音喇叭
E19	接冷却风扇
E28(*1)	接右转速传感器
E29(*1)	接左转速传感器

E30(*1)	接ABS模块
E34	发电机接地
E35	接预热继电器
E38	接压缩机电磁离合器
E39	接发电机
E40	接发电机
E41	接燃油预热器
E42	接燃油温度传感器
E43	接起动机继电器
E44	接预热继电器
E45	线束接插件（接主线束）
E46	接蓄电池正极
E47	接右前灯光电调电机
E48	发动机舱线束左侧接地点
E49	接右前雾灯
E50	接左前灯光电调电机
E51	接左前雾灯

备注

序号	适用发动机车型
*1	ZD30D13-4N2(带ABS)

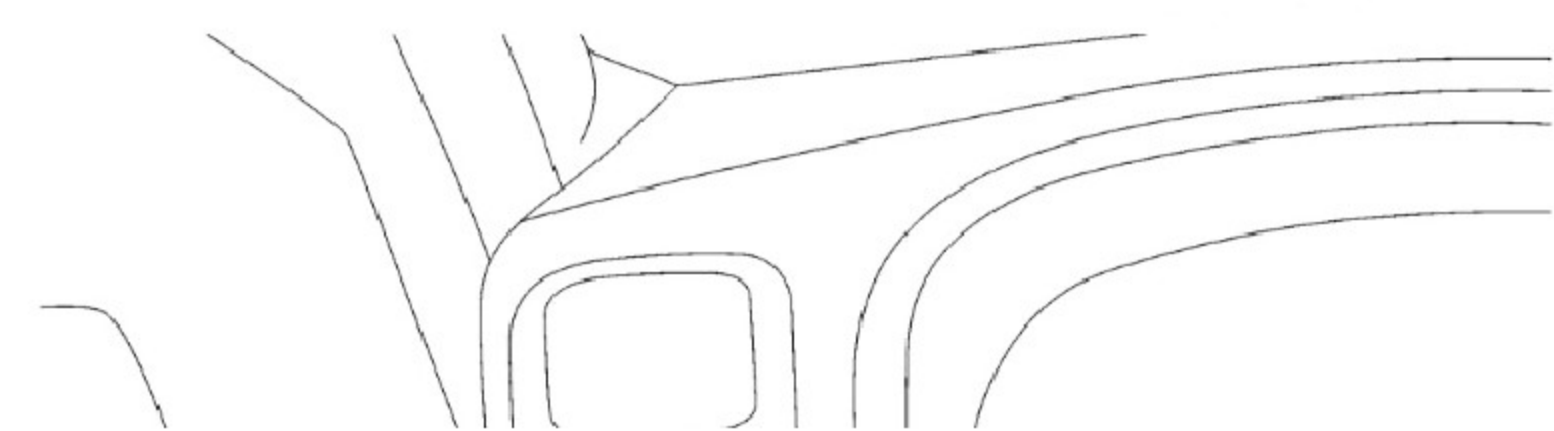


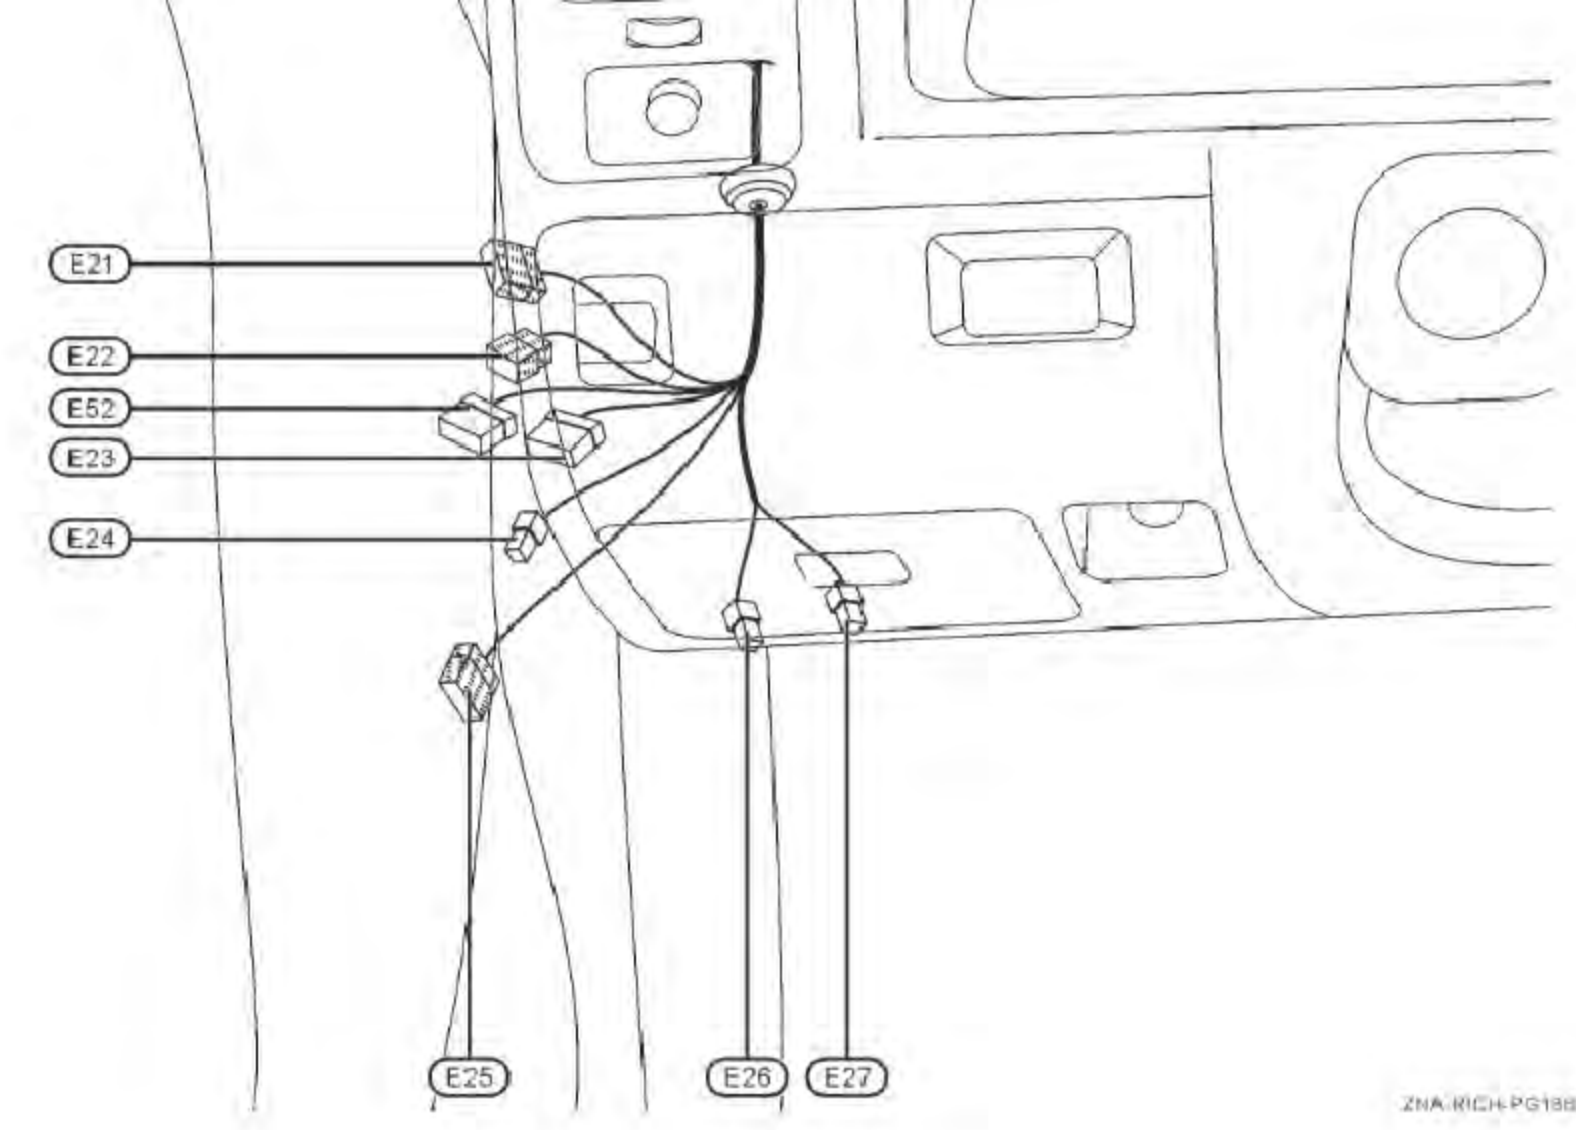

ZNA-RICH-PG188

接插件编号	名称
E21	线束接插件（接主线束）
E22	线束接插件（接主线束）
E23	线束接插件（接主线束）
E24	线束接插件（接主线束）
E25	线束接插件（接主线束）
E26	接驾驶室保险丝盒
E27	接驾驶室保险丝盒
E52	线束接插件（接主线束）

发动机舱线束

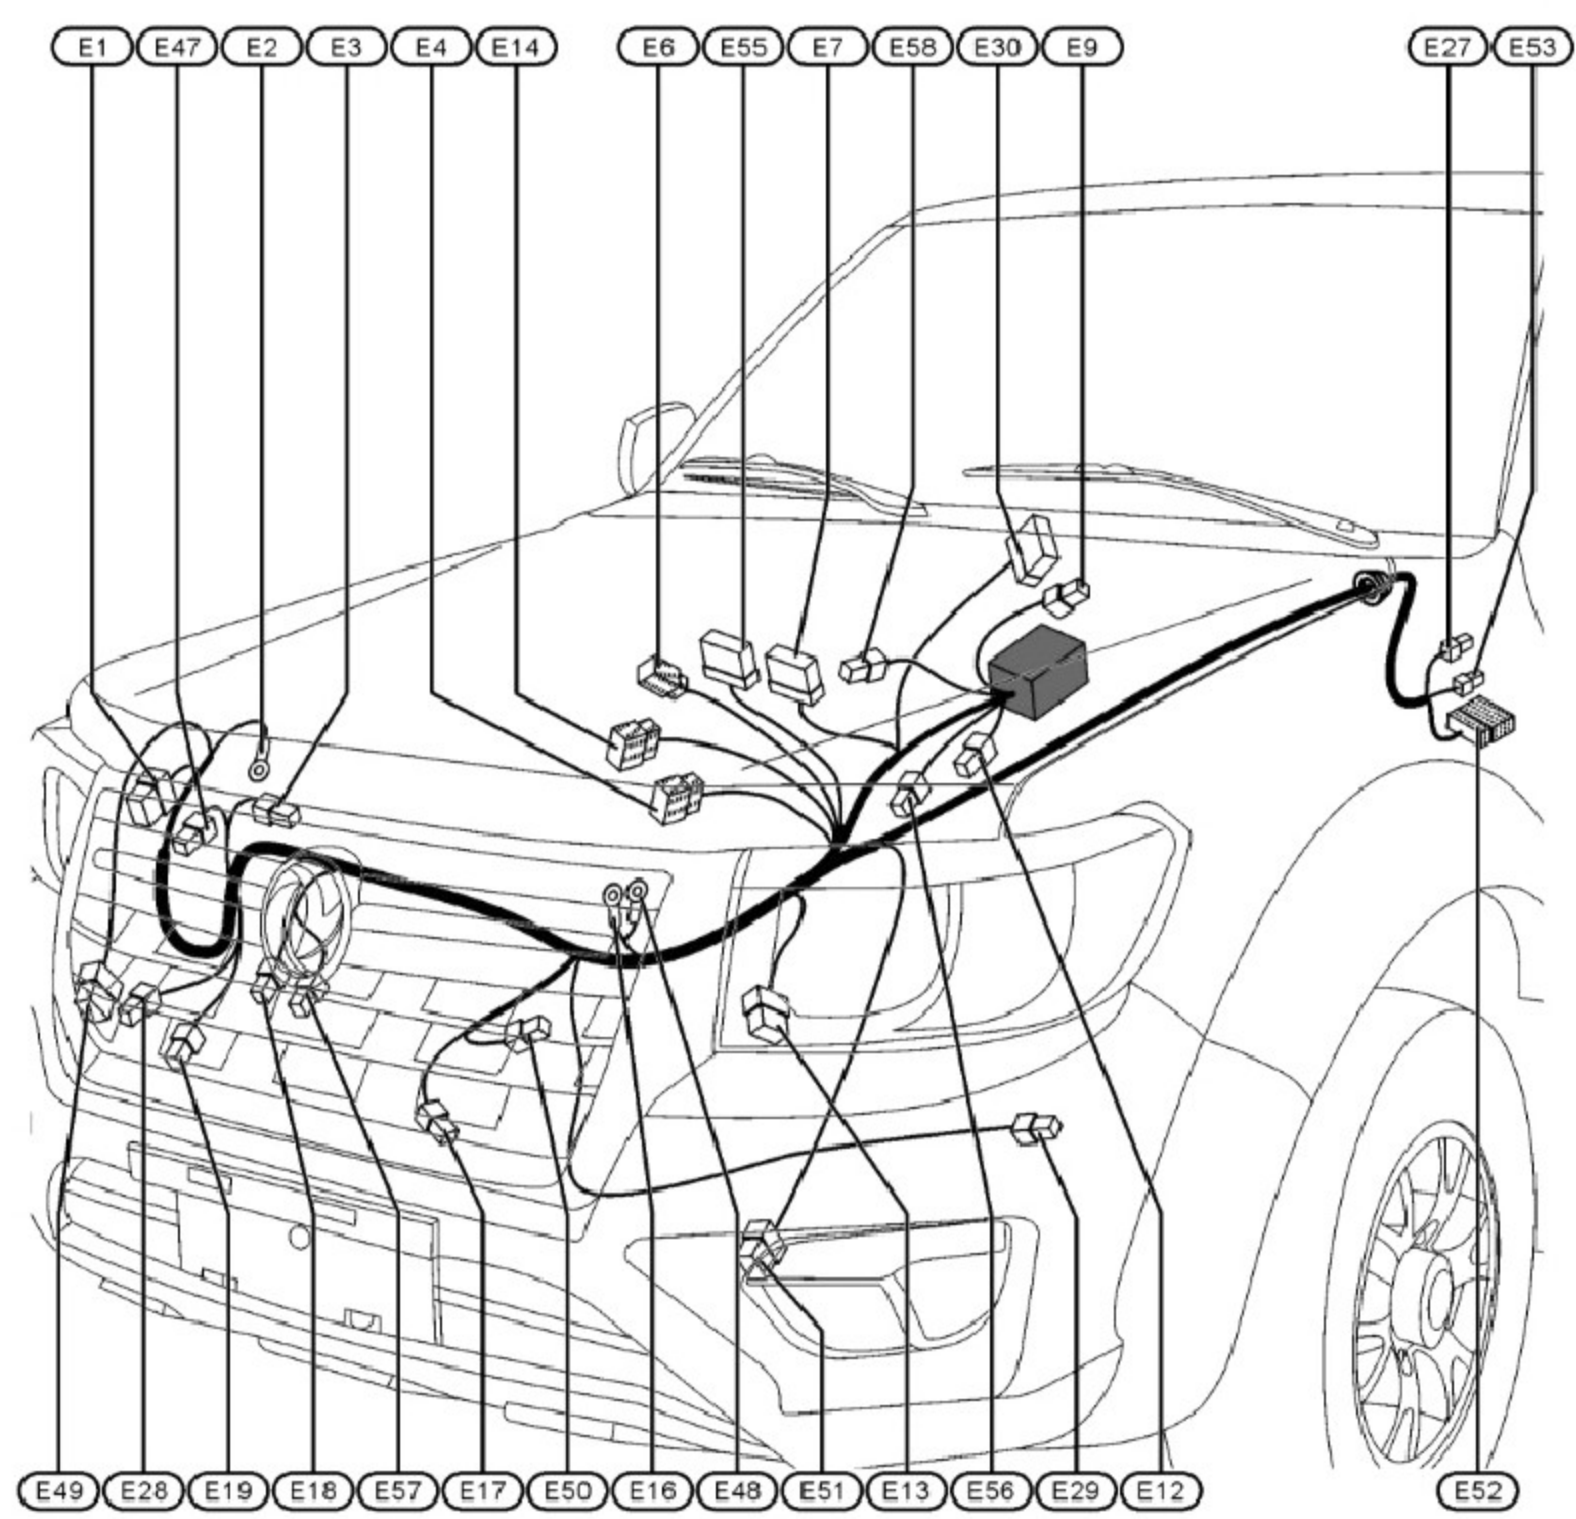


接插件编号	名称	接插件编号	名称
E1	右前组合灯	E28	右前轮转速传感器
E2	接地点	E29	左前轮转速传感器
E3	双向开关	E30	ABS/ESP模块
E4	接发动机线束	E47	右前灯光电调电机
E6	接发动机线束	E48	接地点
E7	接发动机线束	E49	接右前雾灯
E9	制动液面过低报警器	E50	左前灯光电调电机
E12	接蓄电池正极	E51	接左前雾灯

E13	左前组合灯	E52	接主线束
E14	接发动机线束	E53	接带电源分配的车身控制模块
E16	接地点	E55	接发动机线束（装备于ZG24发动机ESP车型）
E17	前洗涤喷泵	E56	接发动机线束
E18	接低音喇叭	E57	环境温度传感器（装备于ZD25发动机车型）
E19	接冷却风扇	E58	二极管对插件（装备于ZD25发动机车型）
E27	接带电源分配的车身控制模块		

top

发动机线束

ZD22TE

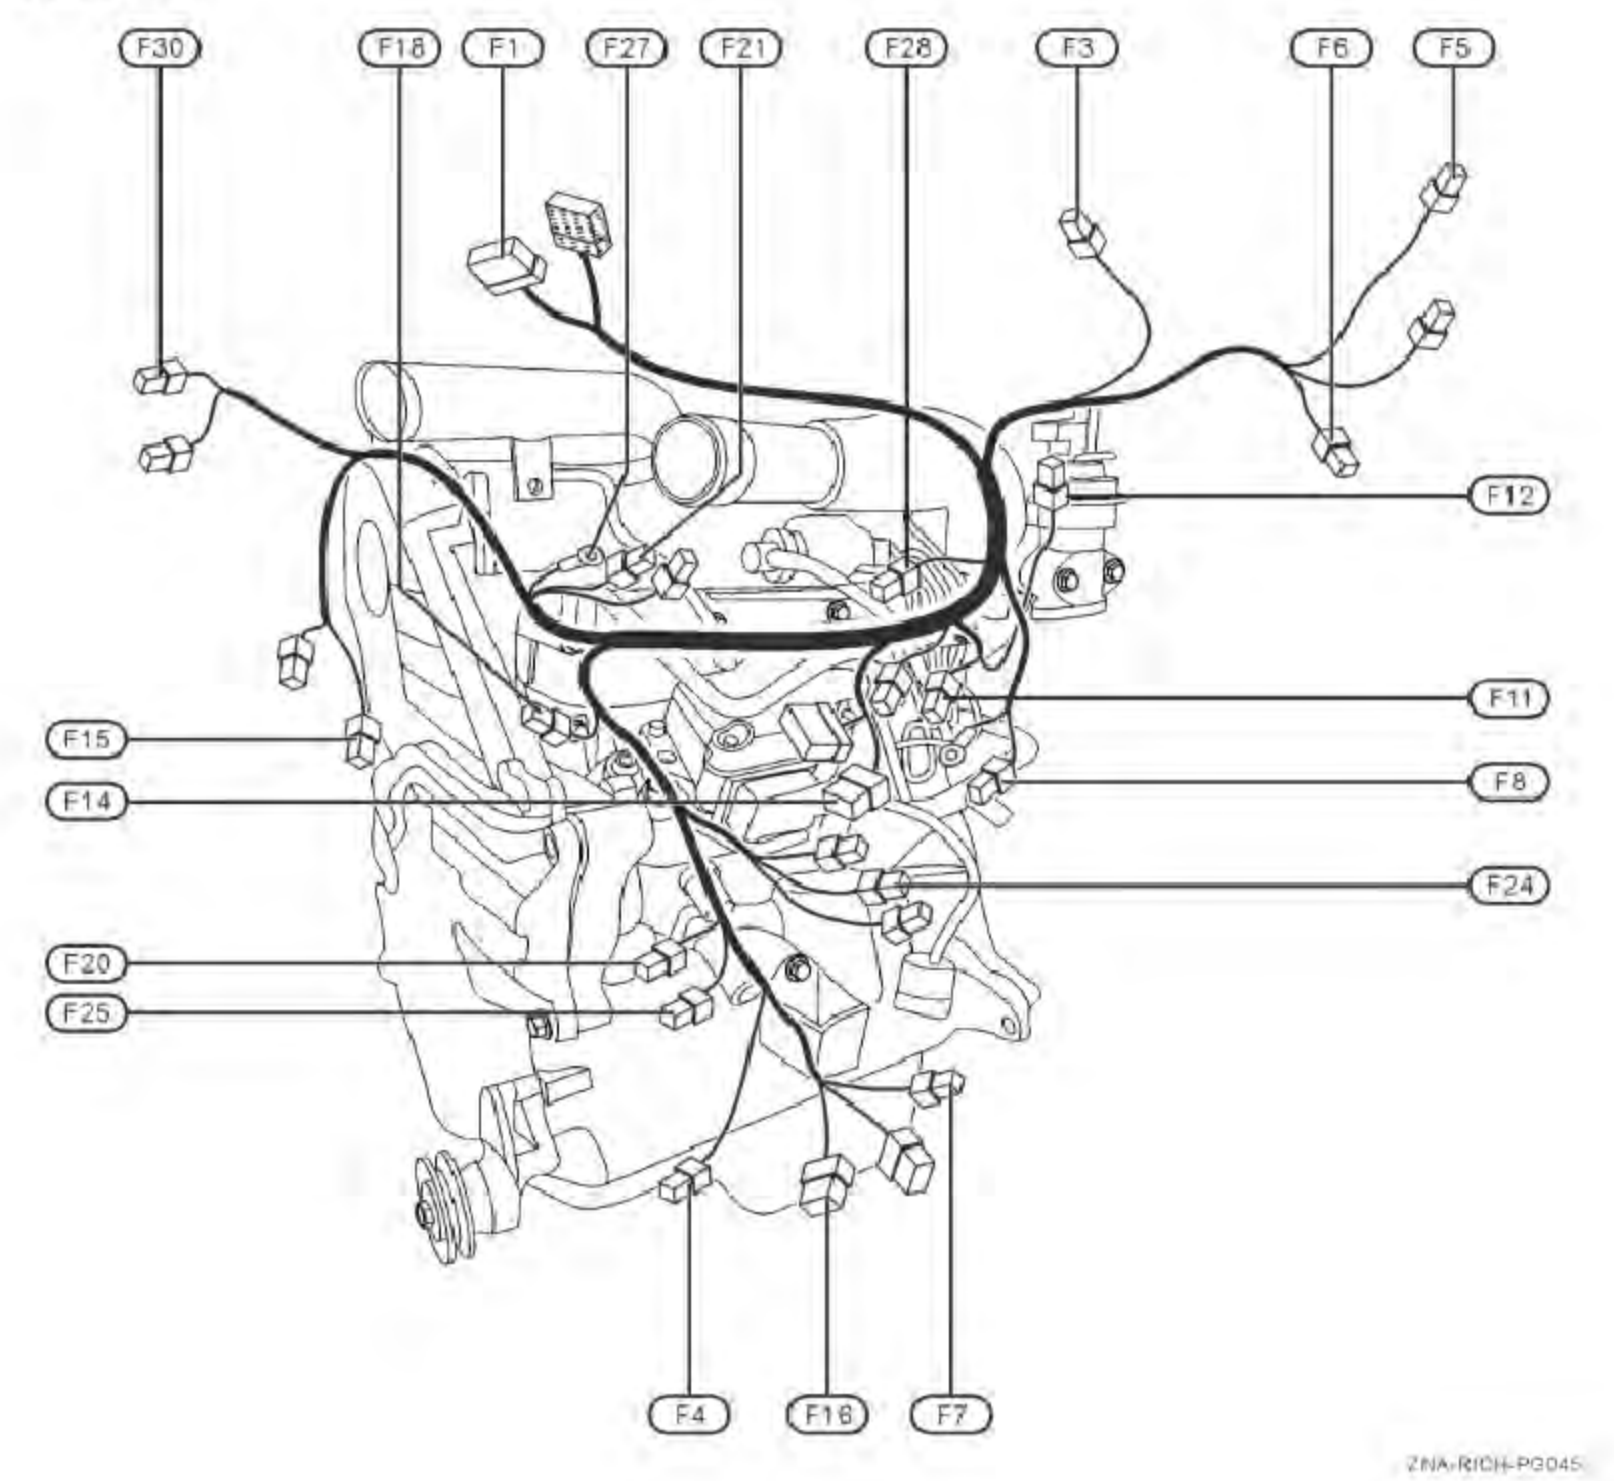


ZNA-RICH-PG045

接插件编号	名称
F1	线束接插件（接主线束）
F3	接曲轴转速传感器
F4	线束接插件（接发动机舱线束）
F5	接车速传感器
F6	接倒档开关
F7	线束接插件（接发动机舱线束）
F8	接起动机电磁开关
F11	接 EGR 电磁阀


F12	接 EGR 升程传感器
F14	接正时调节器
F15	接机油压力报警开关
F16	线束接插件（接发动机舱线束）
F18	预热保险丝
F20	接起动继电器
F21	接预热塞
F24	接燃油滤清器加热器
F25	接起动继电器
F27	发动机线束接地点
F28	接冷却液温度传感器
F30	接发电机


ZD22TE

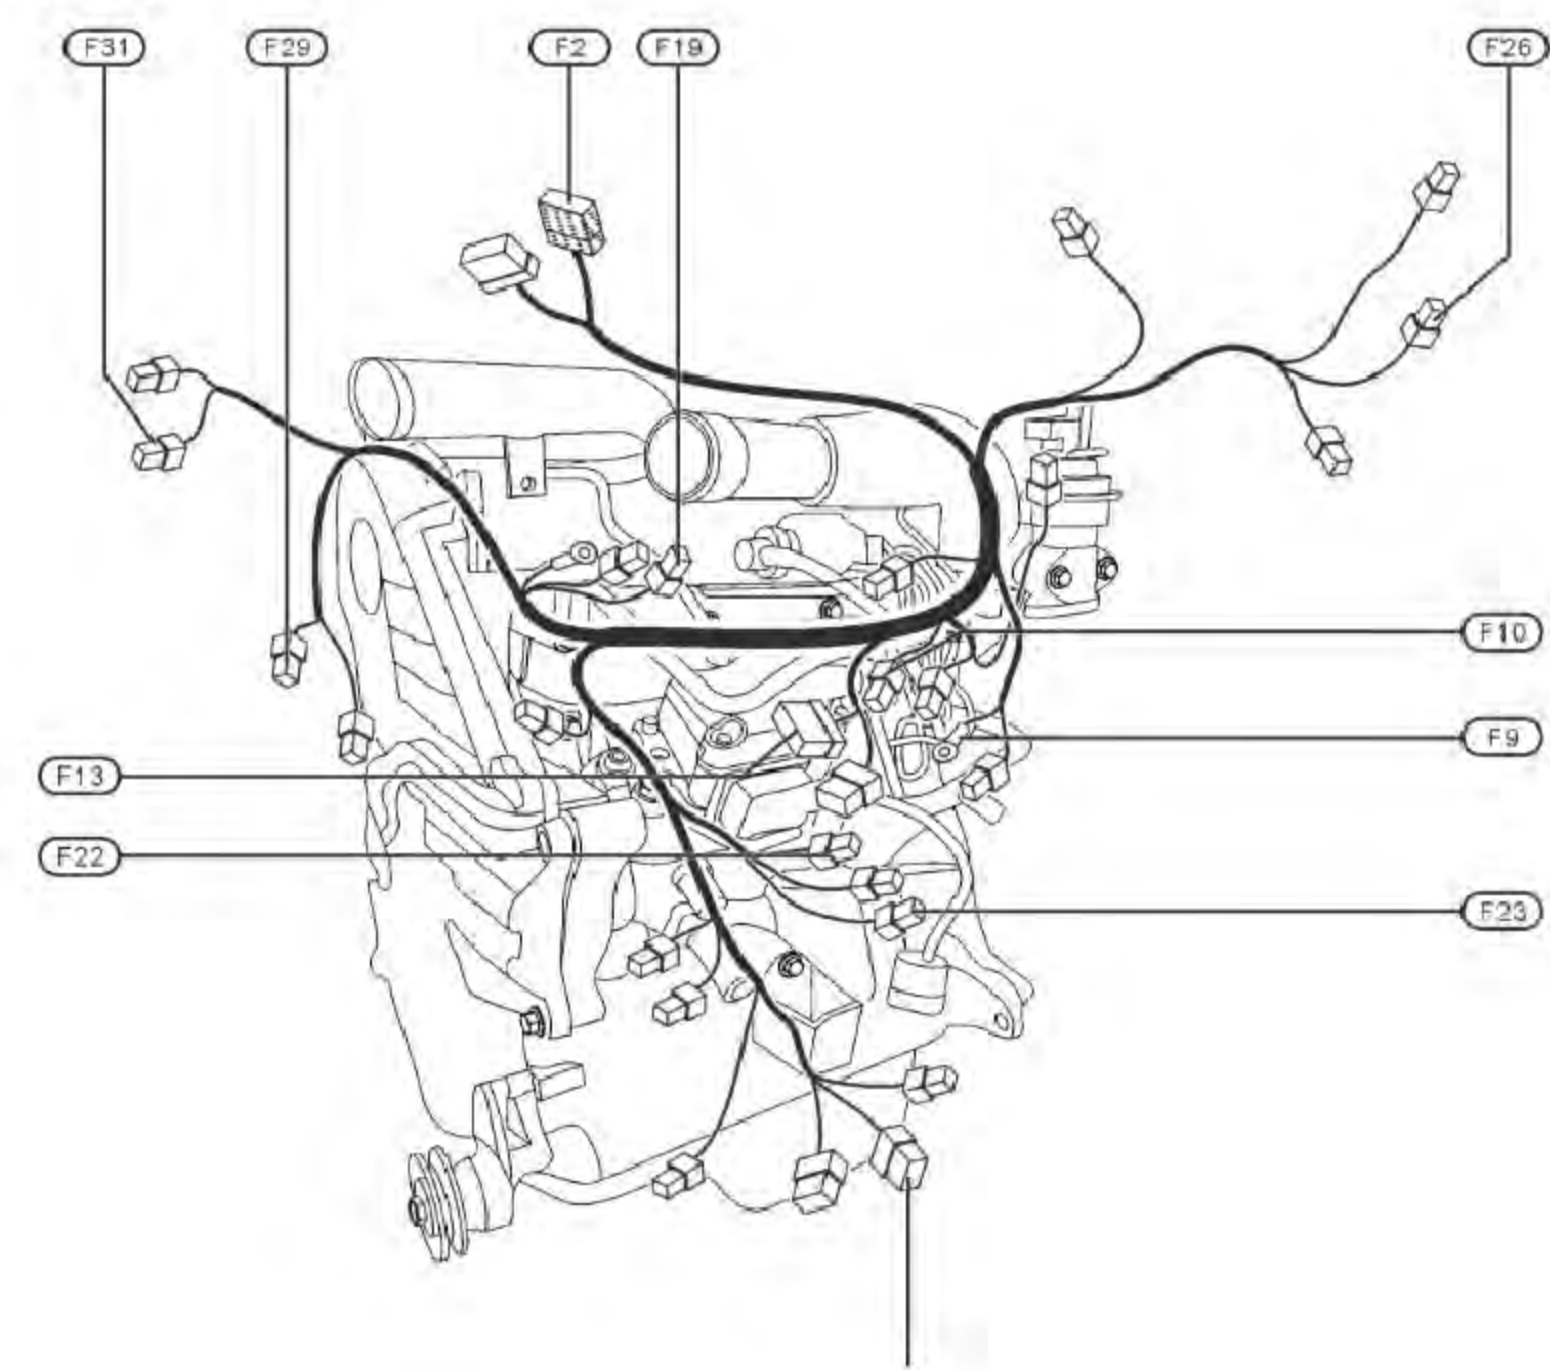

接插件编号	名称
F2	线束接插件（接主线束）
F9	接起动机
F10	接预热继电器
F13	接油量调节器
F17	线束接插件（接发动机舱线束）
F19	接进气温度压力传感器
F22	接油水分离器
F23	接燃油滤清器加热开关
F26	接压差传感器
F29	接压缩机电磁离合器
F31	接发电机

CYQD80-E4

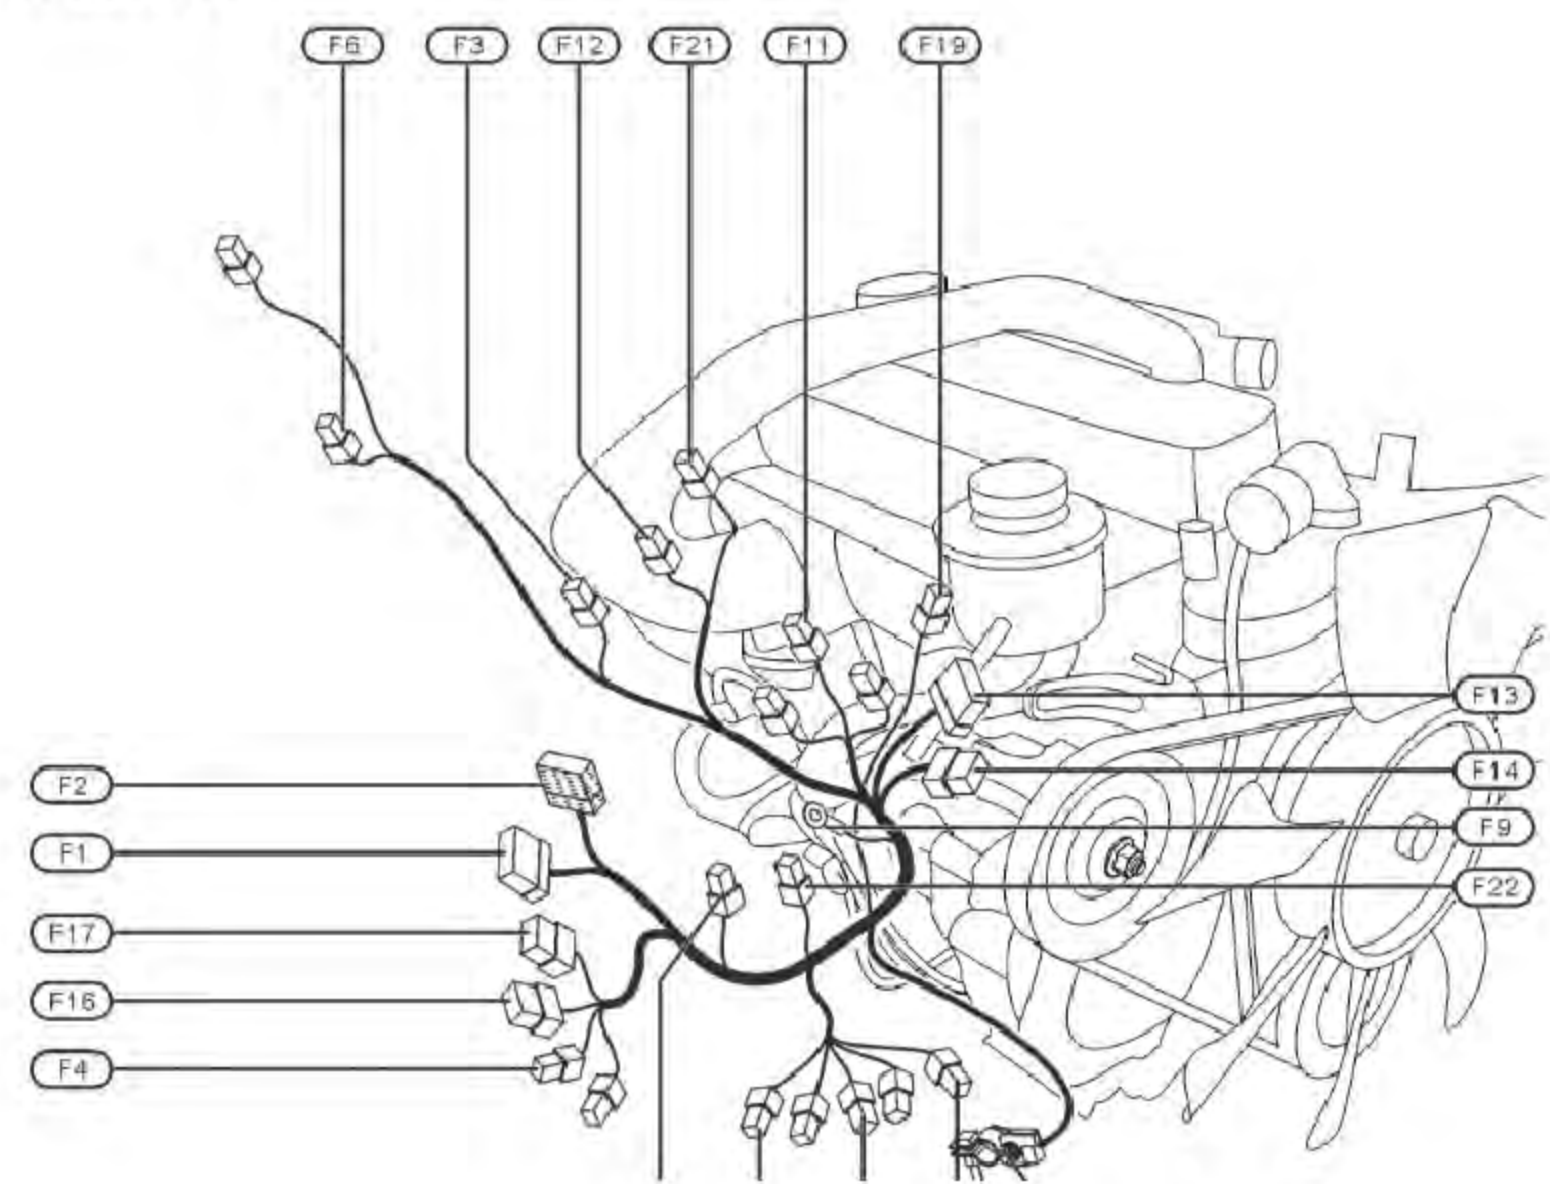


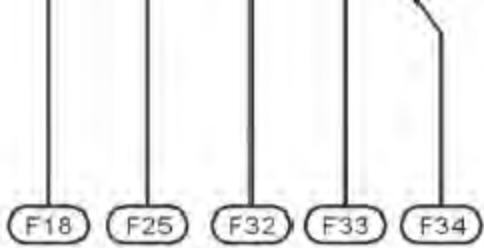

ZNA-RIO-CPB048


接插件编号	名称
F1	线束接插件（接主线束）
F2	线束接插件（接主线束）
F3	接曲轴转速传感器
F4	线束接插件（接发动机舱线束）
F6	接倒档开关
F9	接起动机
F11	接EGR电磁阀
F12	接EGR升程传感器
F13	接油量调节器
F14	接正时调节器
F16	线束接插件（接发动机舱线束）
F17	线束接插件（接发动机舱线束）
F18	预热保险丝
F19	接进气温度压力传感器
F21	接预热塞
F22	接油水分离器
F25	接起动继电器
F32	接预热继电器
F33	接预热继电器
F34	接蓄电池正极


CYQD80-E4

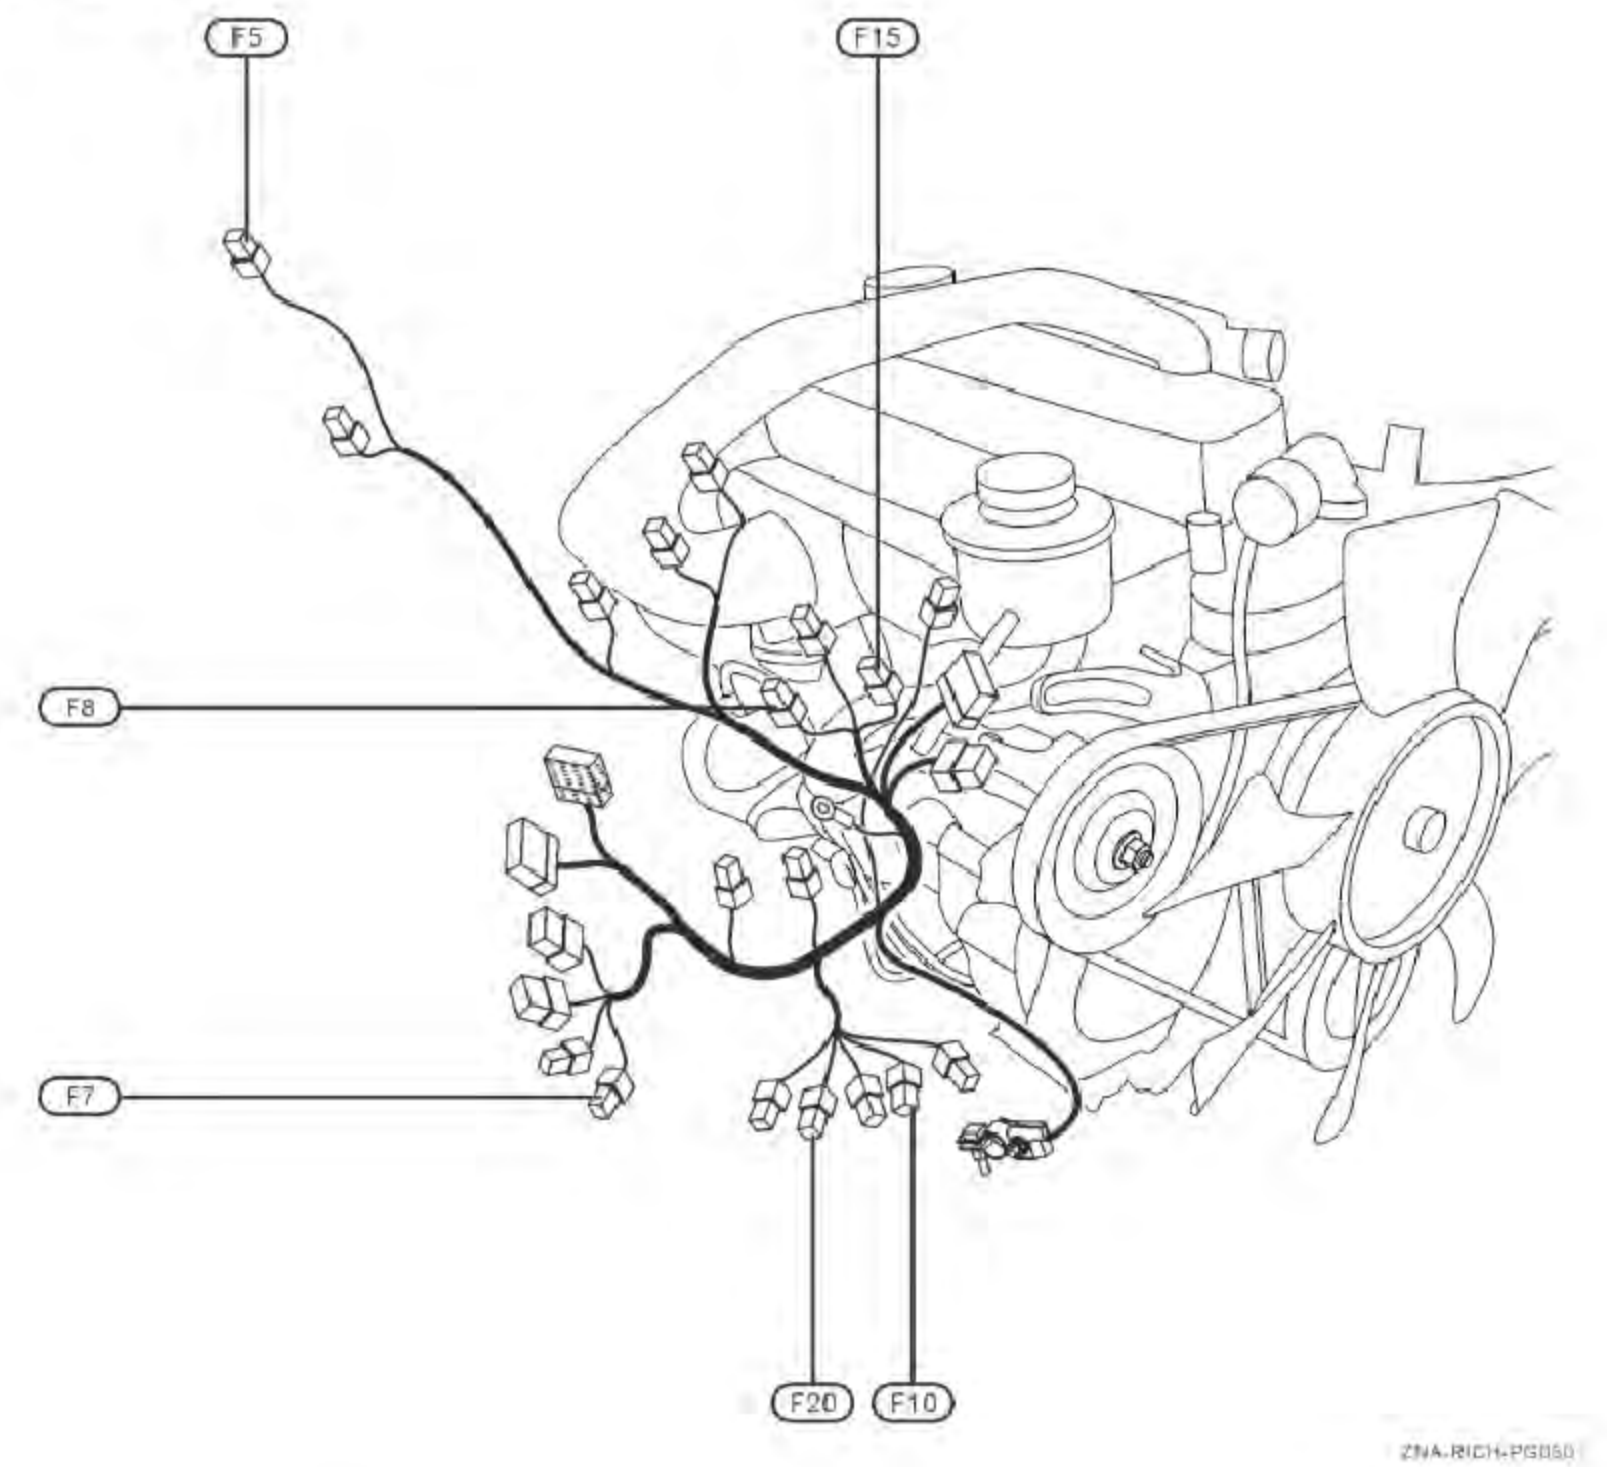

接插件编号	名称
F5	接车速传感器
F7	线束接插件（接发动机舱线束）
F8	接起动机电磁开关
F10	接预热继电器
F15	接机油压力报警开关
F20	接起动继电器

ZD25TCI

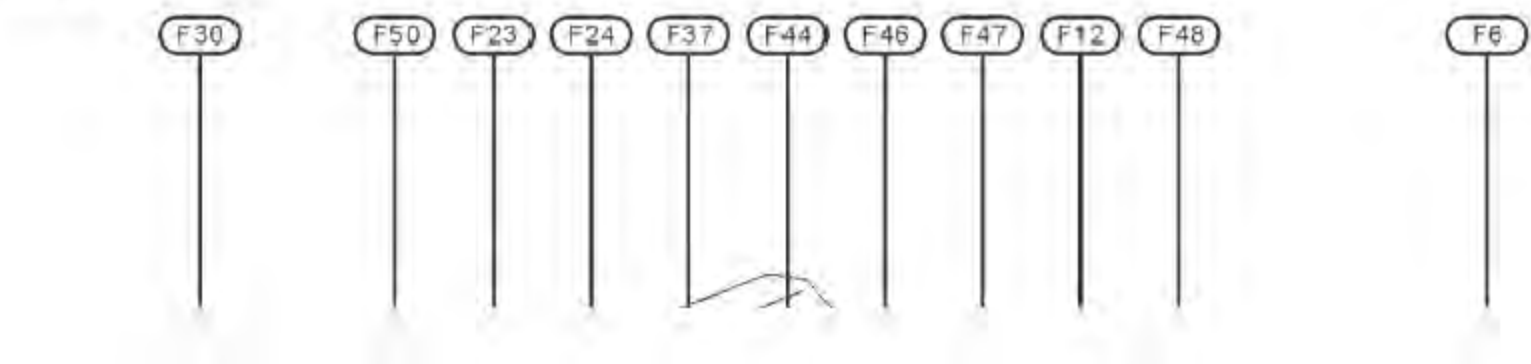


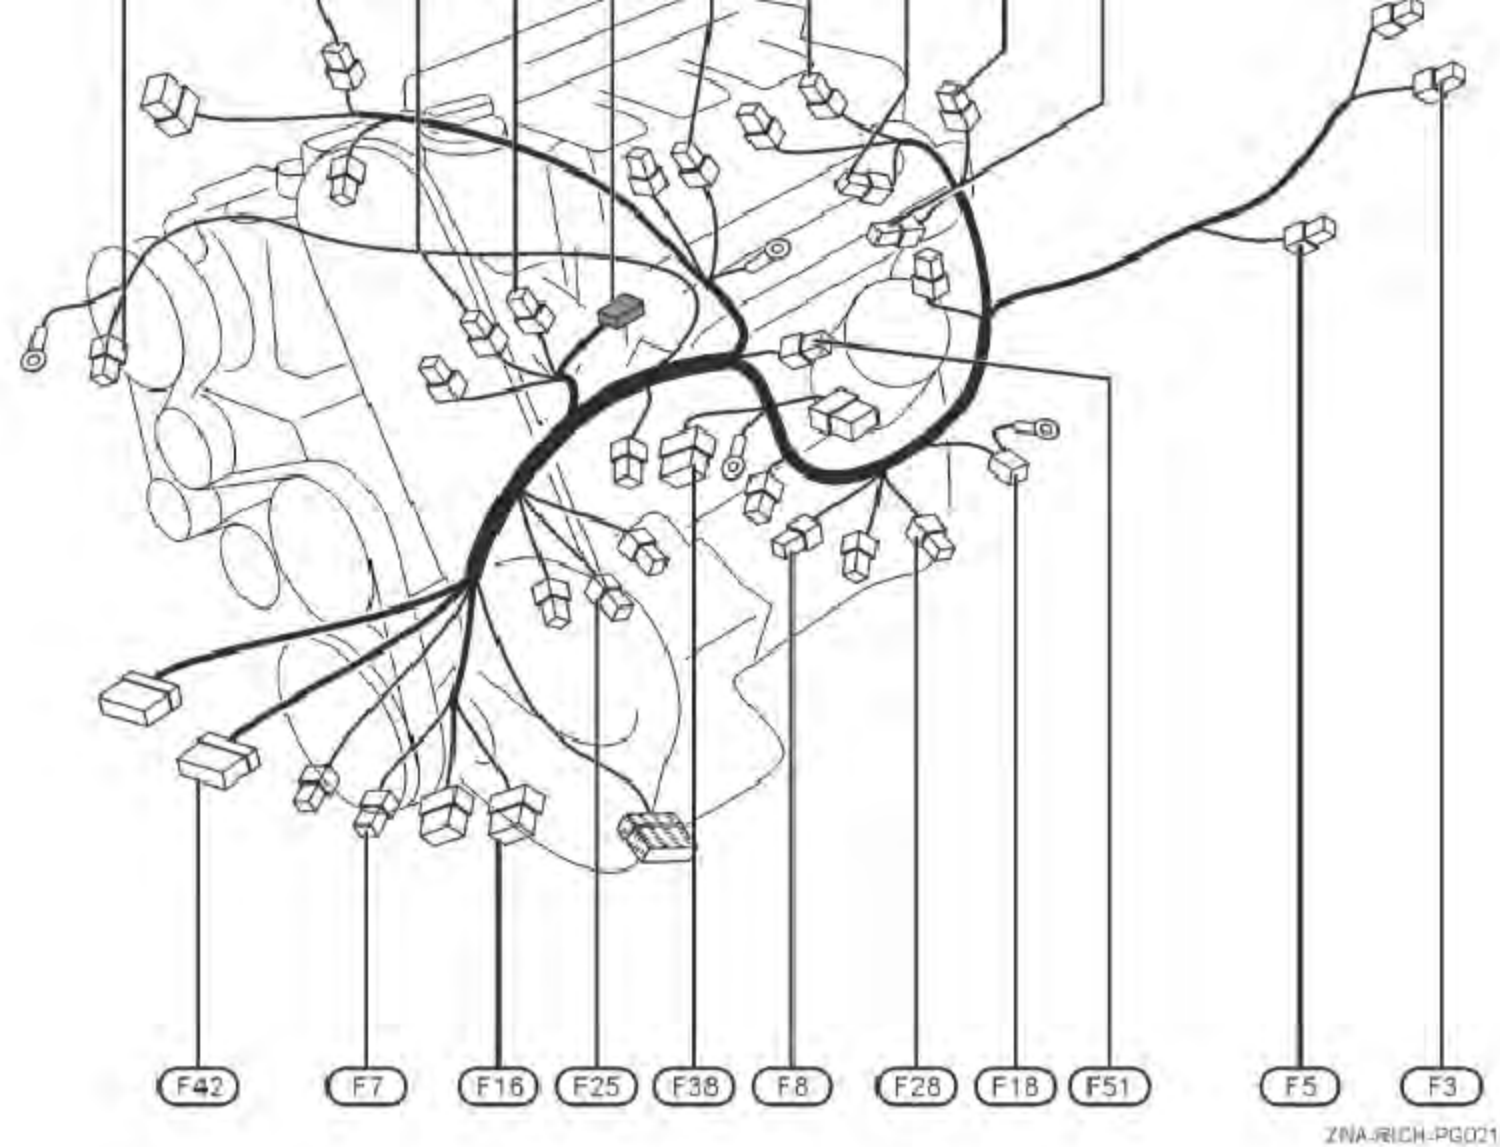

接插件编号	名称
F3	接曲轴转速传感器
F5	接车速传感器
F6	接倒档开关
F7	线束接插件（接发动机舱线束）
F8	接起动机电磁开关
F12	接EGR升程传感器
F16	线束接插件（接发动机舱线束）
F18	预热保险丝
F23	接起动继电器
F24	接预热继电器
F25	接起动继电器
F28	接冷却液温度传感器
F30	接发电机

F37	发动机线束保险丝盒
F38	接预热控制单元
F42	接 ECU
F44	接二缸喷油器
F46	接四缸喷油器
F47	接轨压传感器
F48	接节气阀执行器
F50	接凸轮轴位置传感器
F51	接油水分离加热继电器


ZD25TCI

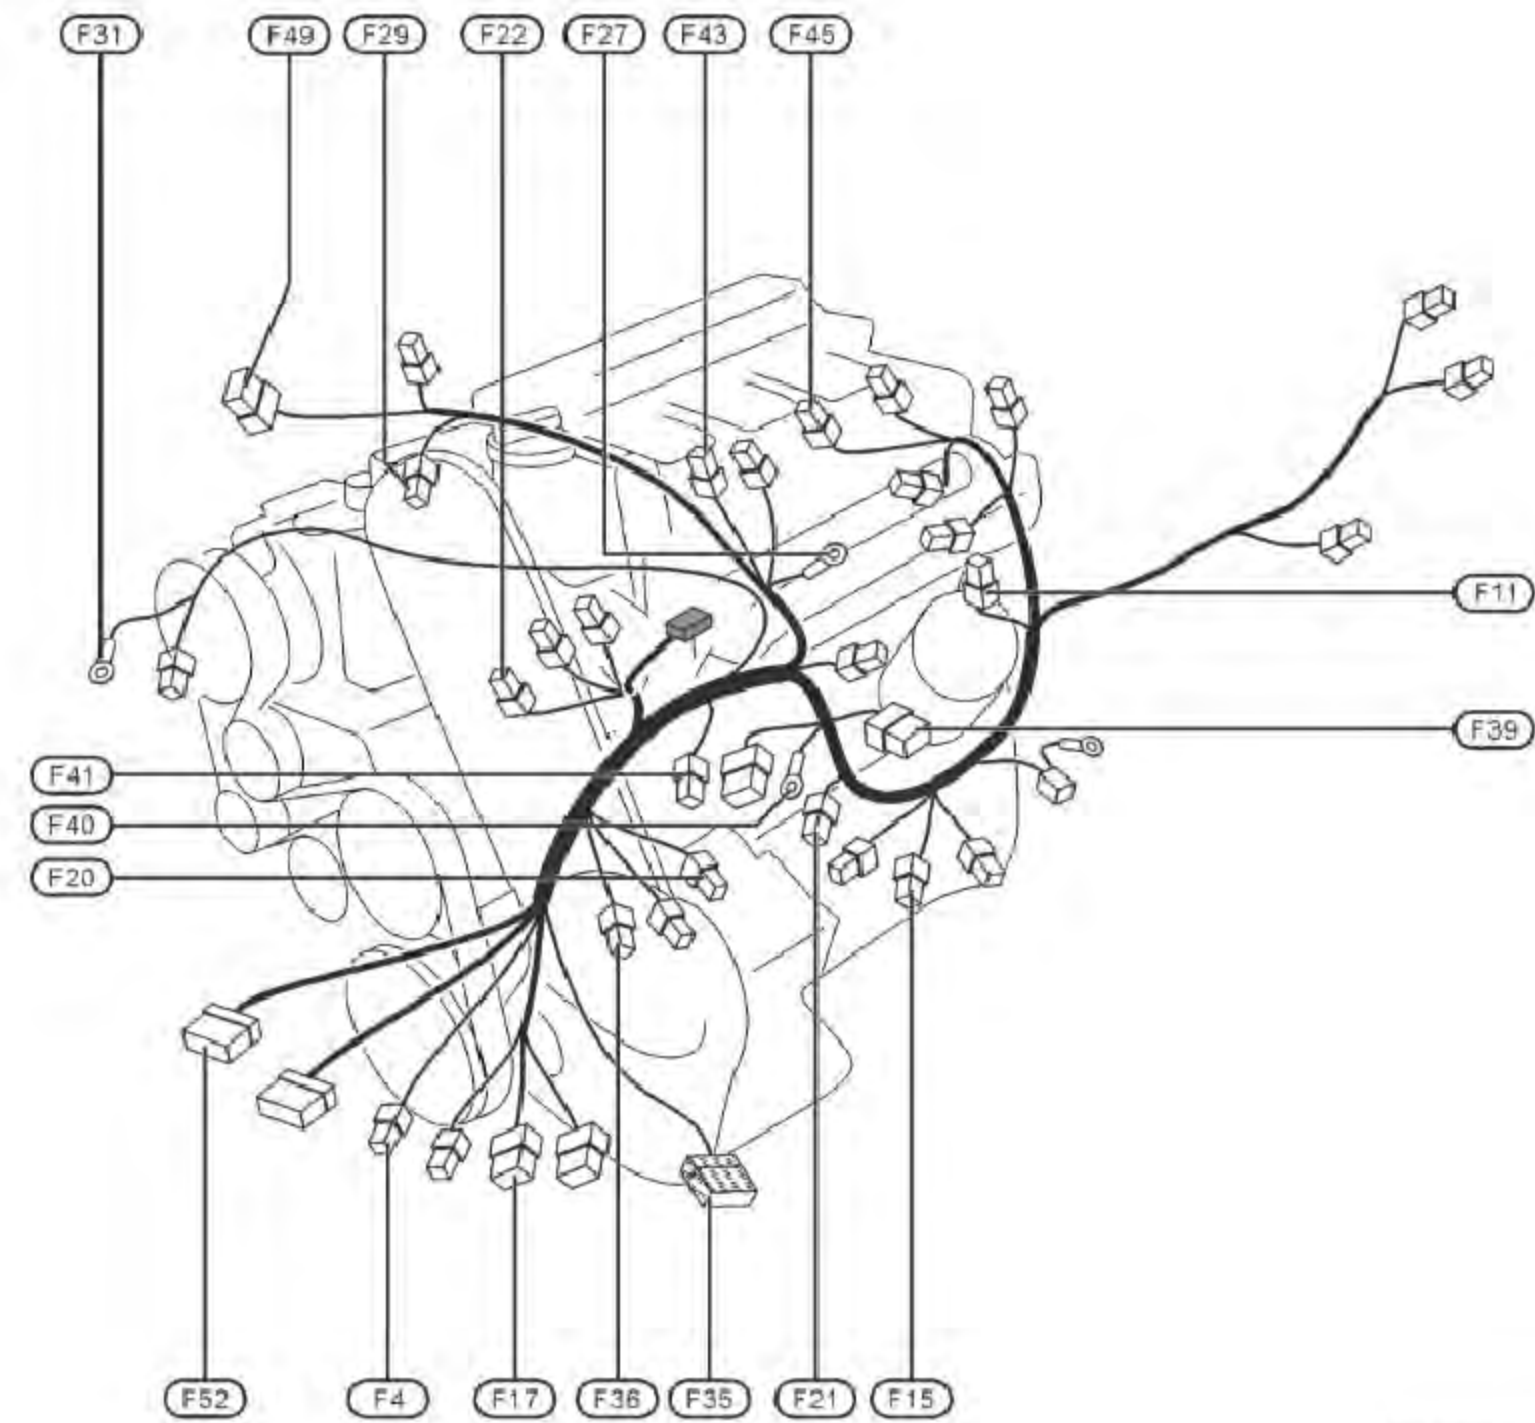

ZNA-RICH-PB022

接插件编号	名称
F4	线束接插件（接发动机舱线束）

F11	接 EGR 电磁阀
F15	接机油压力报警开关
F17	线束接插件（接发动机舱线束）
F20	接起动继电器
F21	接预热塞
F22	接油水分离器
F27	发动机线束接地点
F29	接压缩机电磁离合器
F31	接发电机
F35	线束接插件（接发动机舱线束）
F36	接主继电器
F39	接预热控制单元
F40	接预热控制单元
F41	接高压油泵油量控制阀
F43	接一缸喷油器
F45	接三缸喷油器
F49	接空气流量计
F52	接ECU

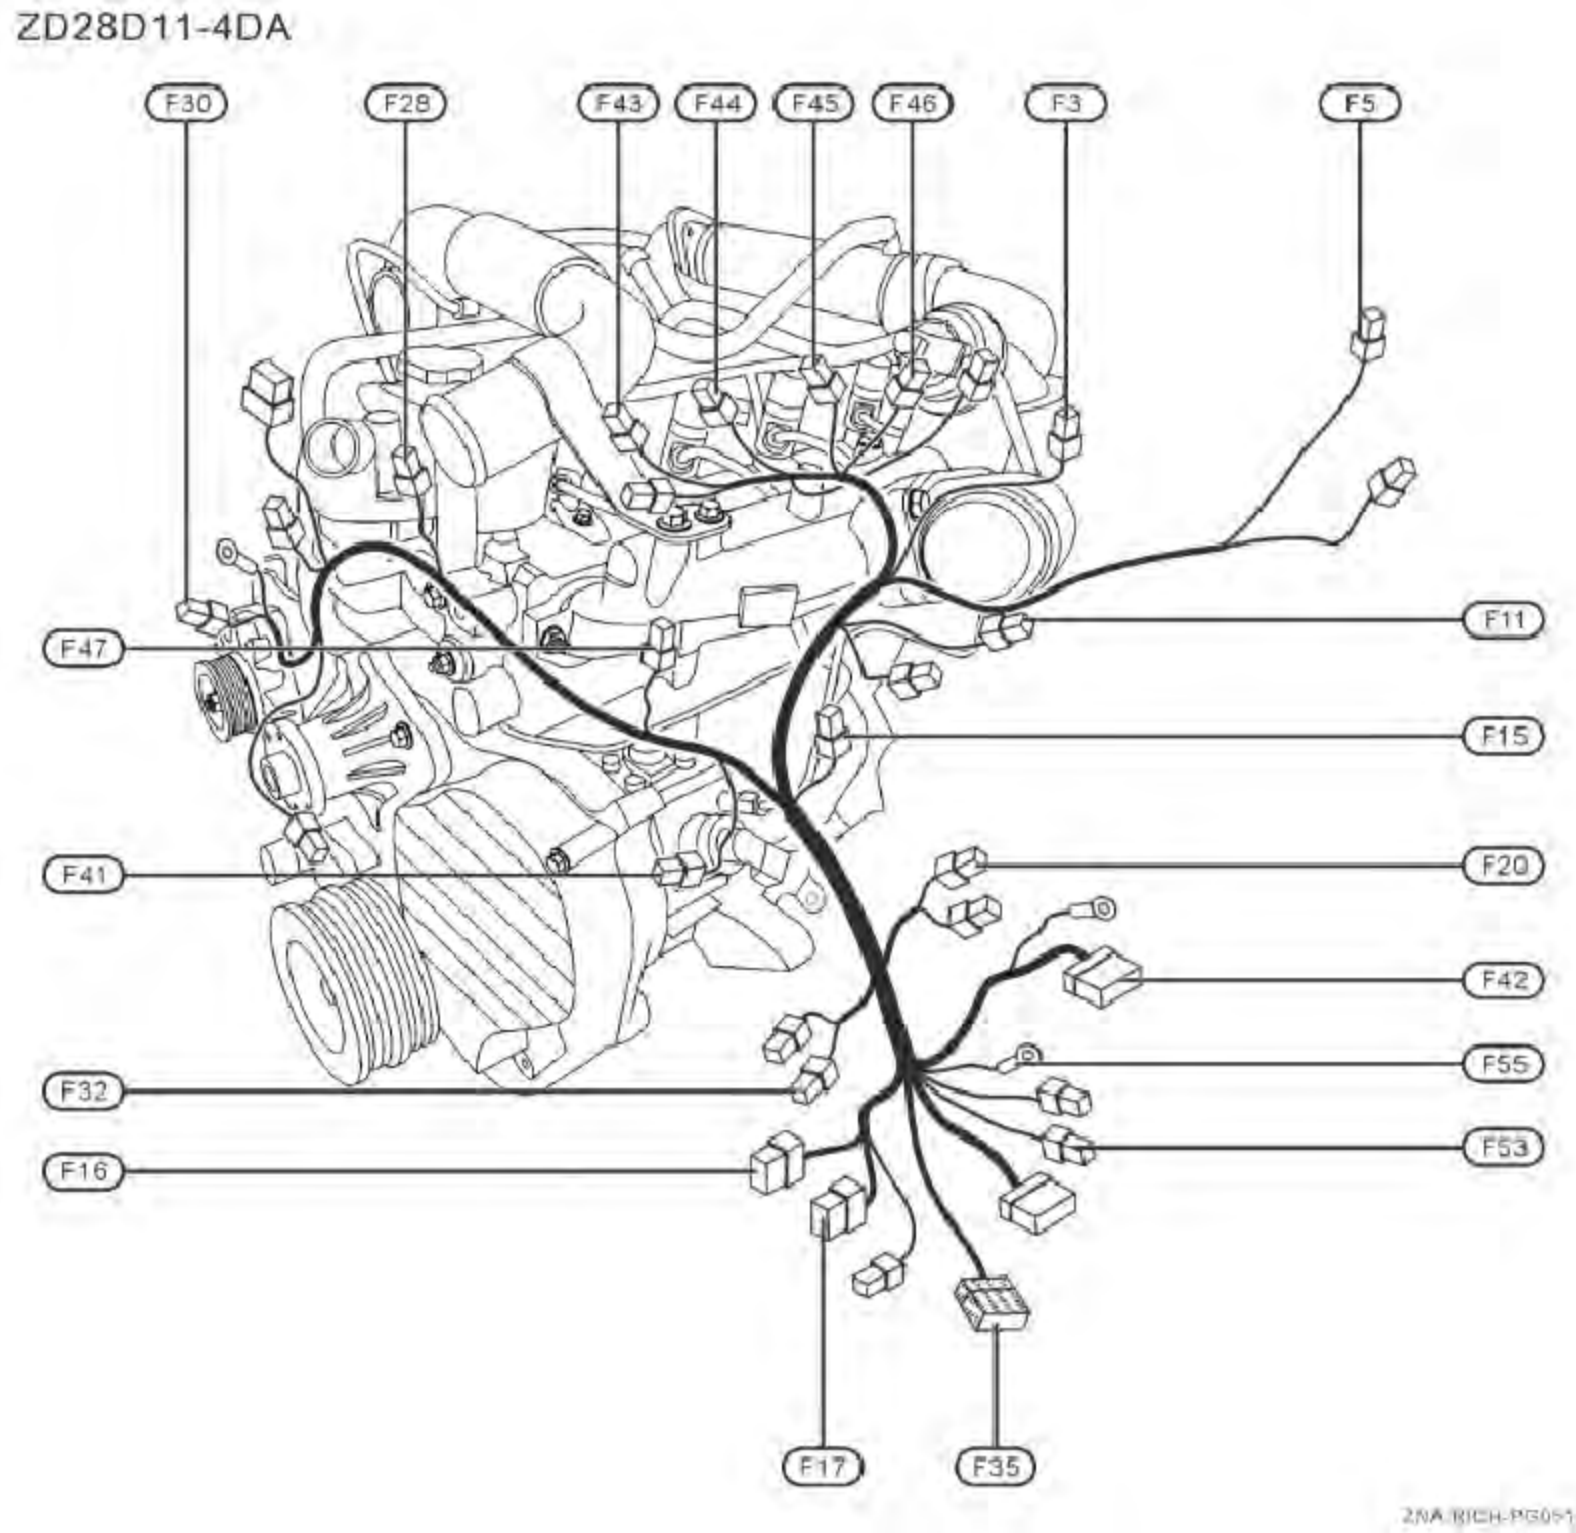

接插件编号	名称
F3	接曲轴转速传感器
F5	接车速传感器
F11	接EGR电磁阀
F15	接机油压力报警开关
F16	线束接插件（接发动机舱线束）
F17	线束接插件（接发动机舱线束）
F20	接起动继电器
F28	接冷却液温度传感器
F30	接发电机
F32	接预热继电器


F35	线束接插件（接发动机舱线束）
F41	接高压油泵油量控制阀
F42	接 ECU
F43	接一缸喷油器
F44	接二缸喷油器
F45	接三缸喷油器
F46	接四缸喷油器
F47	接轨压传感器
F53	线束接插件（接发动机舱线束）
F55	ECU 车身搭铁



接插件编号	名称
F4	线束接插件（接发动机舱线束）
F6	接倒档开关
F7	线束接插件（接发动机舱线束）
F8	接起动机电磁开关
F10	接预热继电器
F12	接 EGR 升程传感器
F21	接预热塞
F25	接起动继电器
F29	接压缩机电磁离合器
F31	接发电机
F49	接空气流量计
F50	接凸轮轴位置传感器

F50	接曲轴位置传感器
F52	接ECU
F54	ECU支架搭铁


ZD30DB-4N2

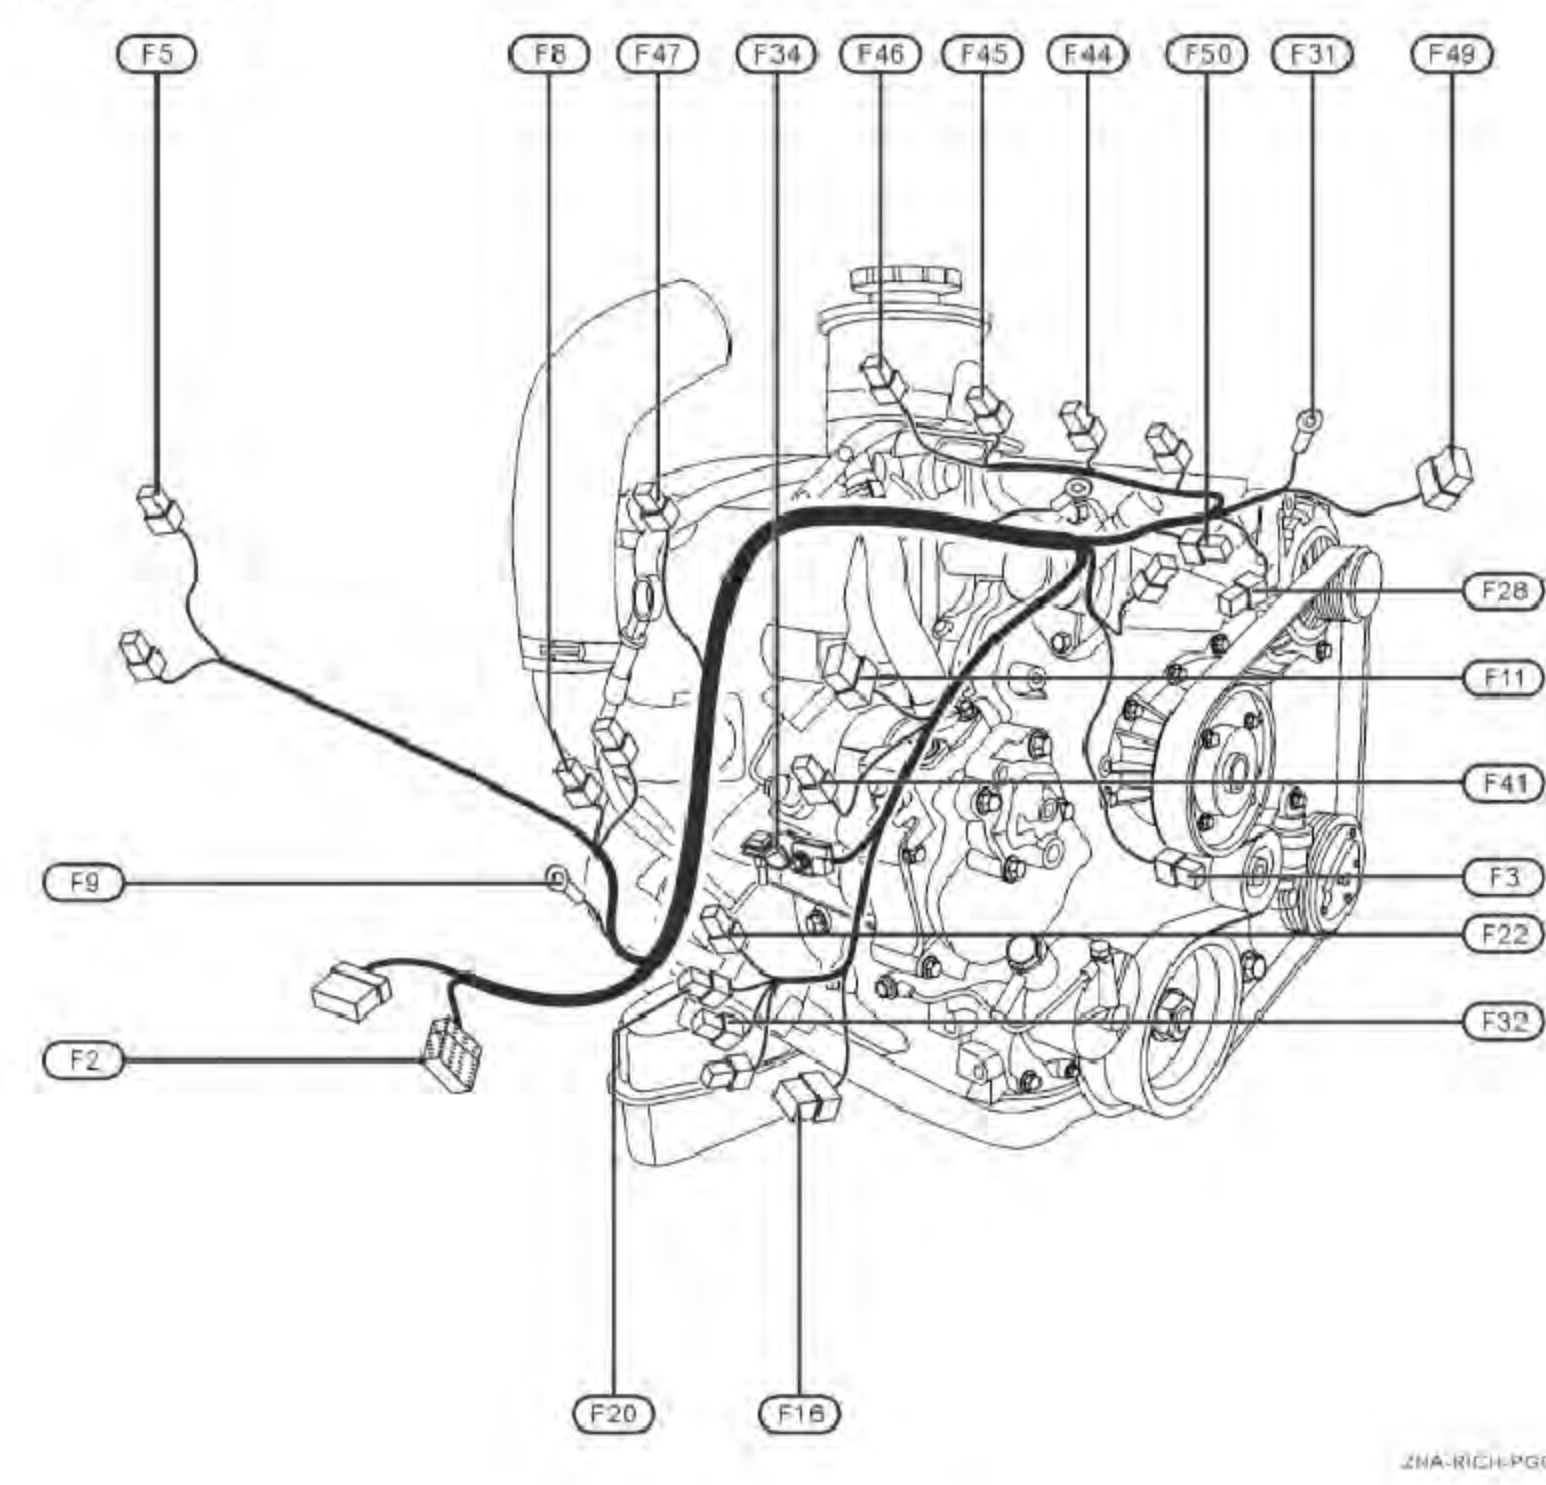

接插件编号	名称
F2	线束接插件（接主线束）
F3	接曲轴转速传感器
F5	接车速传感器
F8	接起动机电磁开关
F9	接起动机
F11	接 EGR 电磁阀
F16	线束接插件（接发动机舱线束）

F20	接起动继电器
F22	接油水分离器
F28	接冷却液温度传感器
F31	接发电机
F32	接预热继电器
F34	接蓄电池正极
F41	接高压油泵油量控制阀
F44	接二缸喷油器
F45	接三缸喷油器
F46	接四缸喷油器
F47	接轨压传感器
F49	接空气流量计
F50	接凸轮轴位置传感器


ZD30D13-4N2

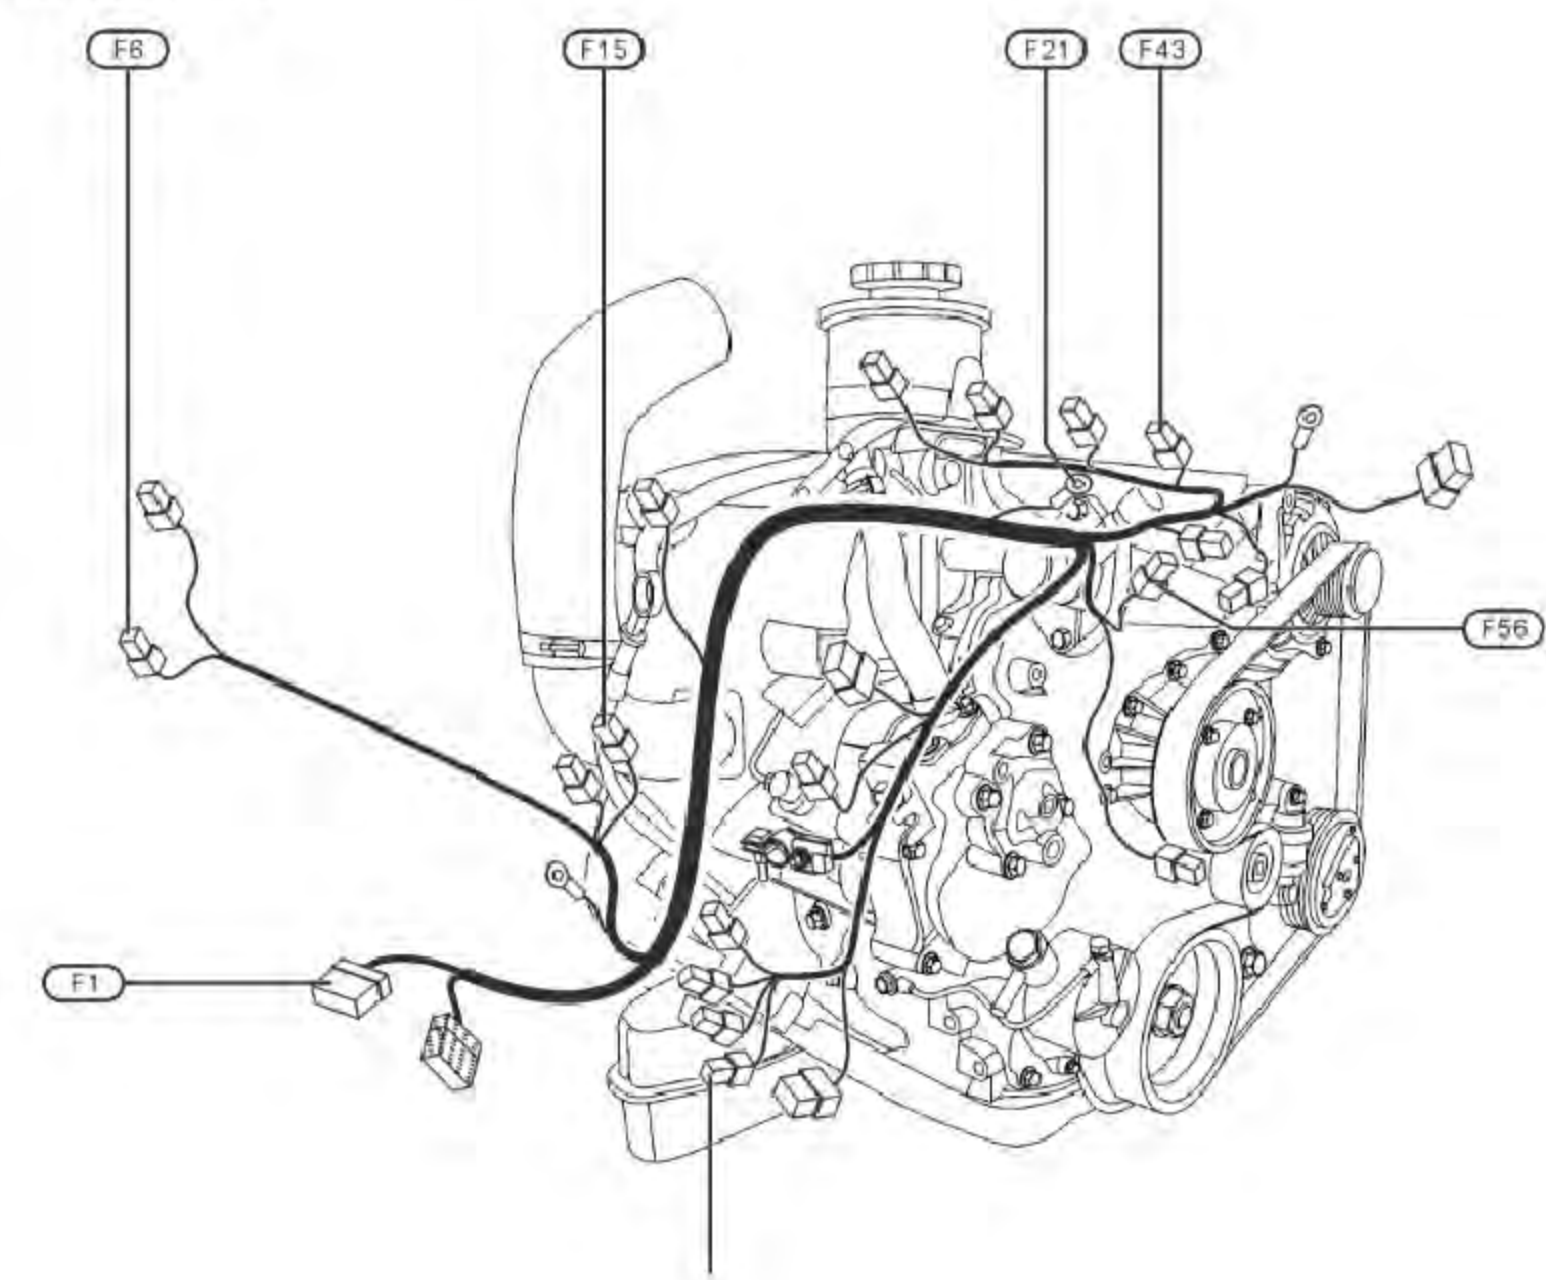



ZNA000001-PG04E


接插件编号	名称
F1	线束接插件（接主线束）
F6	接倒档开关
F7	线束接插件（接发动机舱线束）
F15	接机油压力报警开关
F21	接预热塞
F43	接一缸喷油器
F56	冷却液温度传感器（仪表）

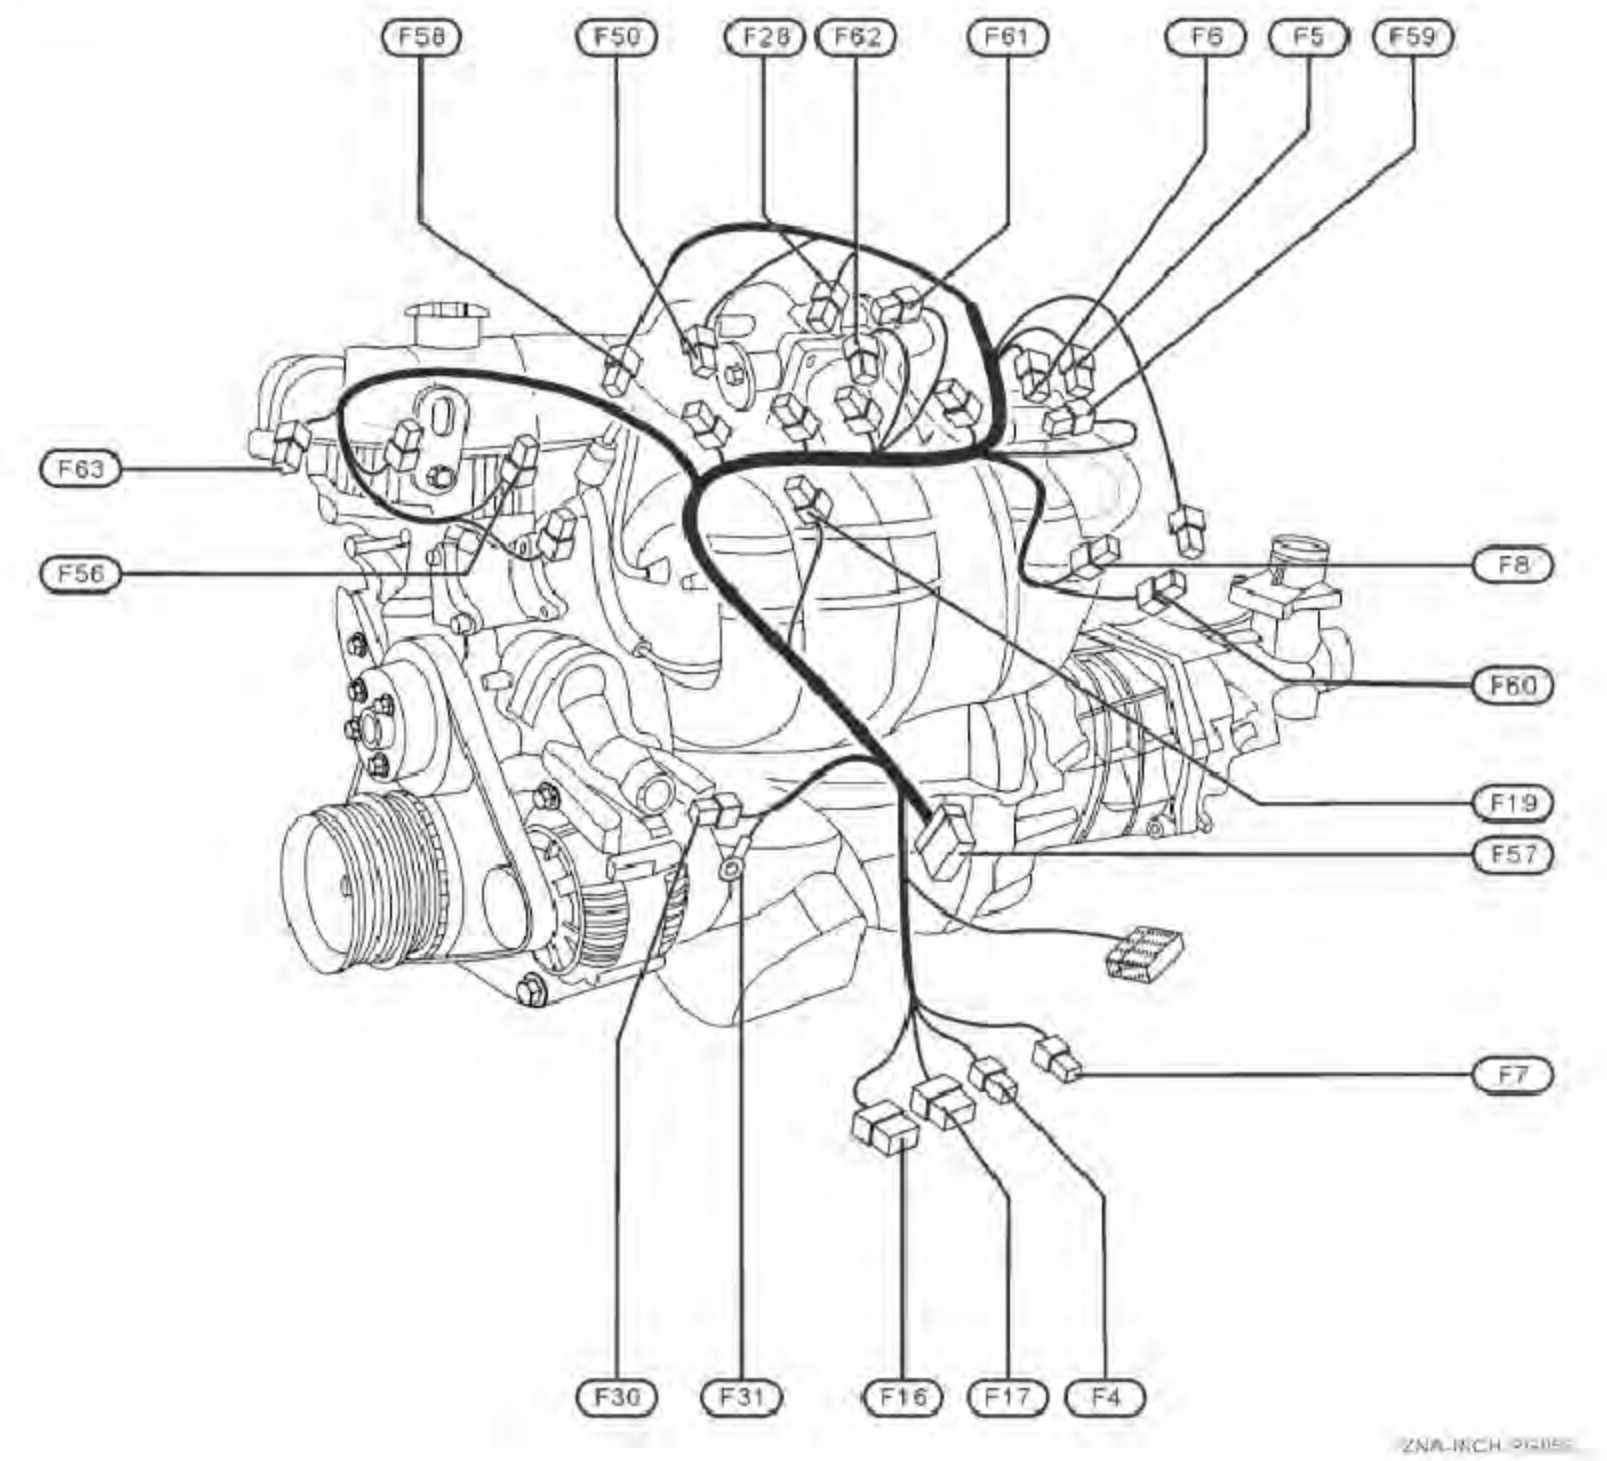

接插件编号	名称
F4	线束接插件（接发动机舱线束）
F5	接车速传感器
F6	接倒档开关
F7	线束接插件（接发动机舱线束）
F8	接起动机电磁开关
F16	线束接插件（接发动机舱线束）
F17	线束接插件（接发动机舱线束）
F19	接进气温度压力传感器
F28	接冷却液温度传感器
F30	接发电机

F31	接发电机
F50	接凸轮轴位置传感器
F56	接冷却液温度传感器（仪表）
F57	接ECU
F58	接前氧传感器
F59	接碳罐电磁阀
F60	接爆震传感器
F61	接怠速空气控制阀
F62	接节气门位置传感器
F63	接点火线圈

ZG24

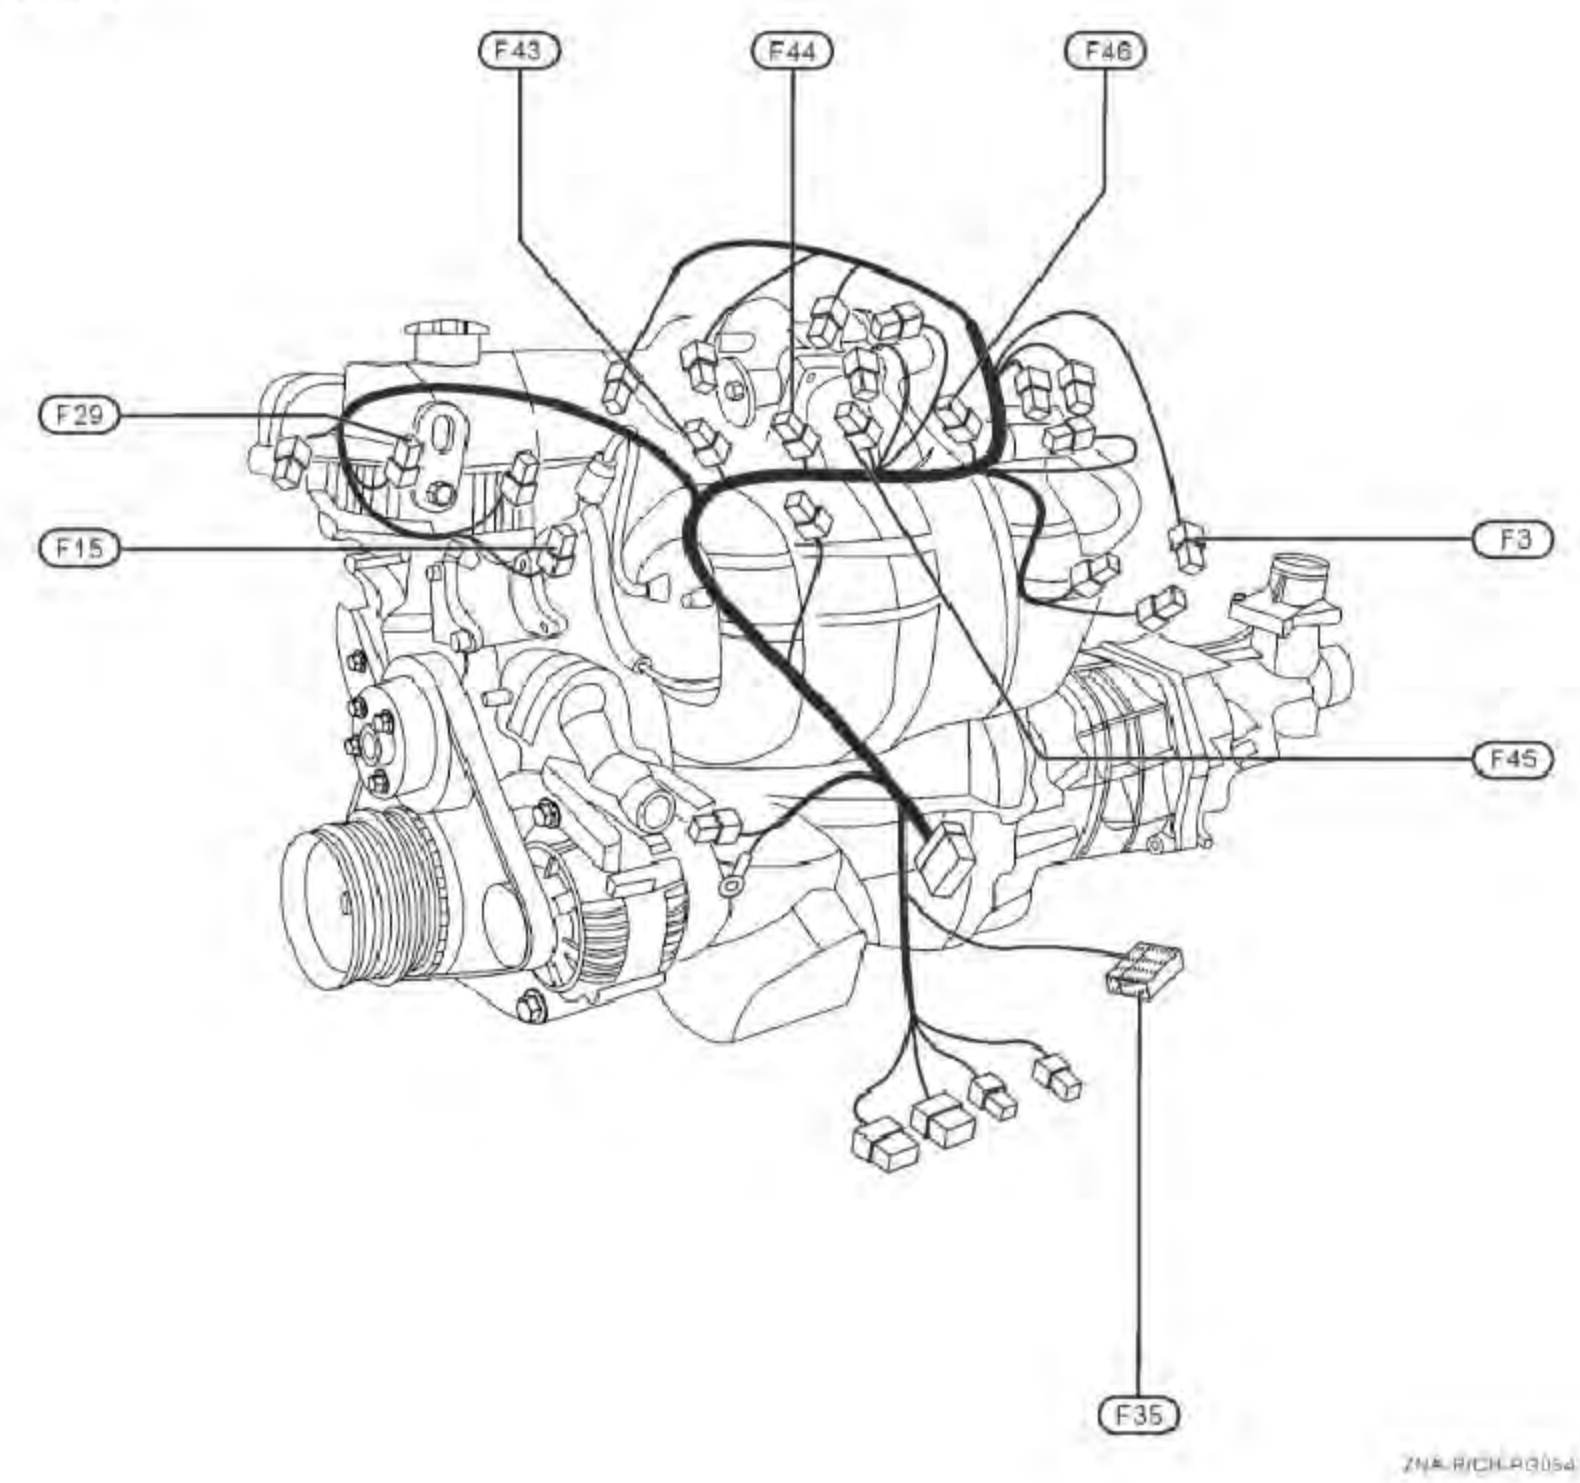


接插件编号	名称
-------	----

	接曲轴转速传感器
F3	接曲轴转速传感器
F15	接机油压力报警开关
F29	接压缩机电磁离合器
F35	线束接插件（接发动机舱线束）
F43	接一缸喷油器
F44	接二缸喷油器
F45	接三缸喷油器
F46	接四缸喷油器

发动机线束

- 1. 发动机线束（装备于ZD25发动机车型）
- 2. 发动机线束（装备于ZG24发动机车型）

发动机线束（装备于ZD25发动机车型）

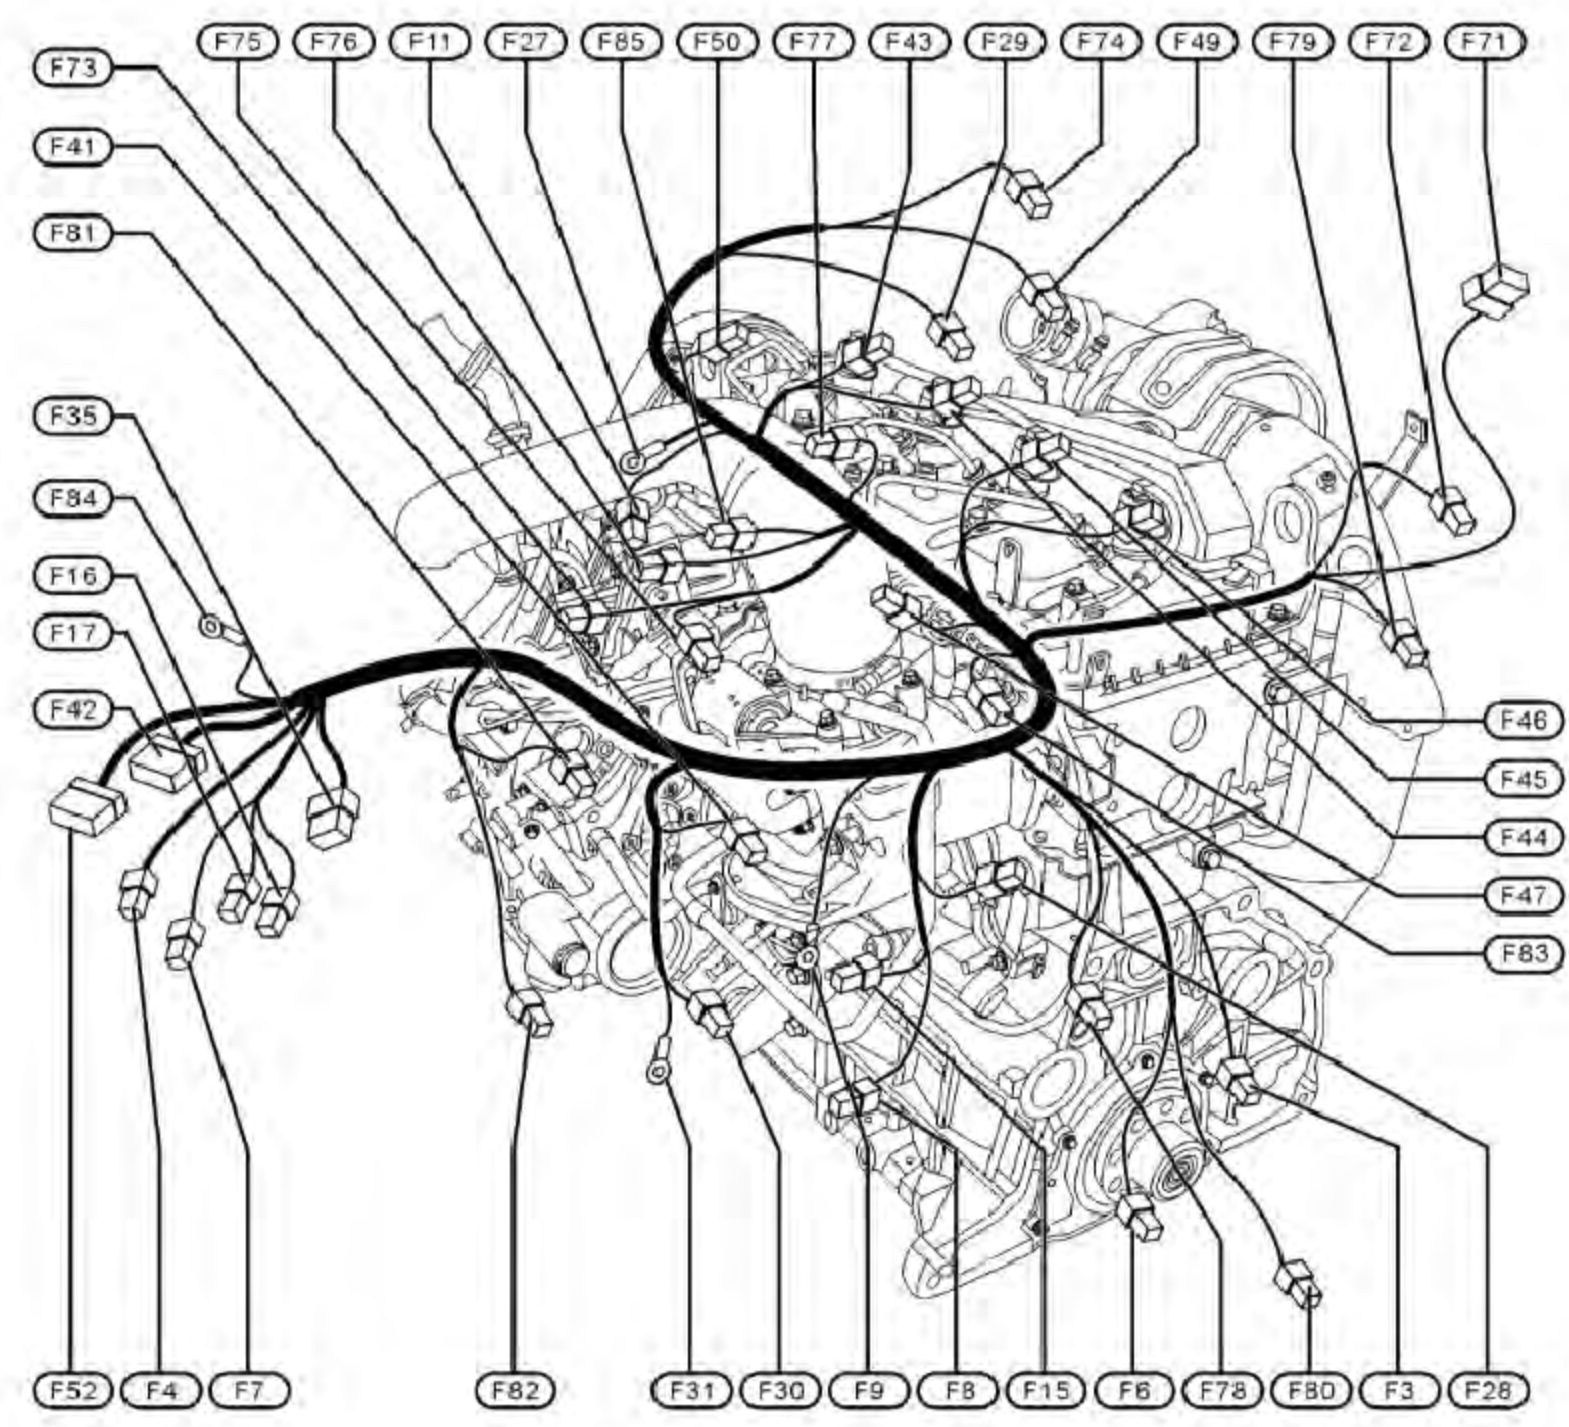


接插件编号	名称	接插件编号	名称
F3	曲轴位置传感器	F47	轨压传感器
F4	线束接插件（接发动机舱线束）	F49	空气流量计
F6	倒挡开关	F50	相位传感器

F7	线束接插件（接发动机舱线束）	F52	ECM-K
F8	起动机	F71	预热塞控制单元
F9	起动机	F75	电子节气门
F11	EGR真空电磁阀	F76	增压压力温度传感器
F15	机油压力	F77	进气温度传感器
F16	接机舱线束	F78	DPF排气温度传感器
F17	接机舱线束	F79	DOC排气温度传感器
F27	接地点	F80	压差传感器
F28	水温传感器	F81	燃油温度传感器
F29	空调电磁离合器	F82	油水分离器
F30	发电机	F83	预热塞
F31	发电机+	F84	接地点
F35	接机舱线束	F85	加热丝
F41	高压泵流量控制阀		
F42	ECM-A		
F43	一缸喷油器		
F44	二缸喷油器		
F45	三缸喷油器		
F46	四缸喷油器		

发动机线束（装备于ZG24发动机车型）

接插件编号	名称	接插件编号	名称
F3	曲轴位置传感器	F43	一缸喷油器
F4	接发动机舱线束	F44	二缸喷油器
F5	车速传感器	F45	三缸喷油器
F6	倒挡开关	F46	四缸喷油器
F7	接机舱线束	F50	相位传感器
F8	起动机	F56	仪表水温传感器（ABS车型）
F15	机油压力	F57	发动机ECU
F16	接机舱线束	F58	前氧传感器
F17	接机舱线束	F59	碳罐电磁阀
F19	进气压力温度传感器	F60	爆震传感器
F28	水温传感器	F61	怠速控制阀（ABS车型）
F29	压缩机	F62	节气门位置传感器(ABS车型)
F30	发电机	F63	点火线圈
F31	发电机B+	F65	电子节气门(ESP车型)
F35	接机舱线束	F70	接机舱线束（ESP车型）

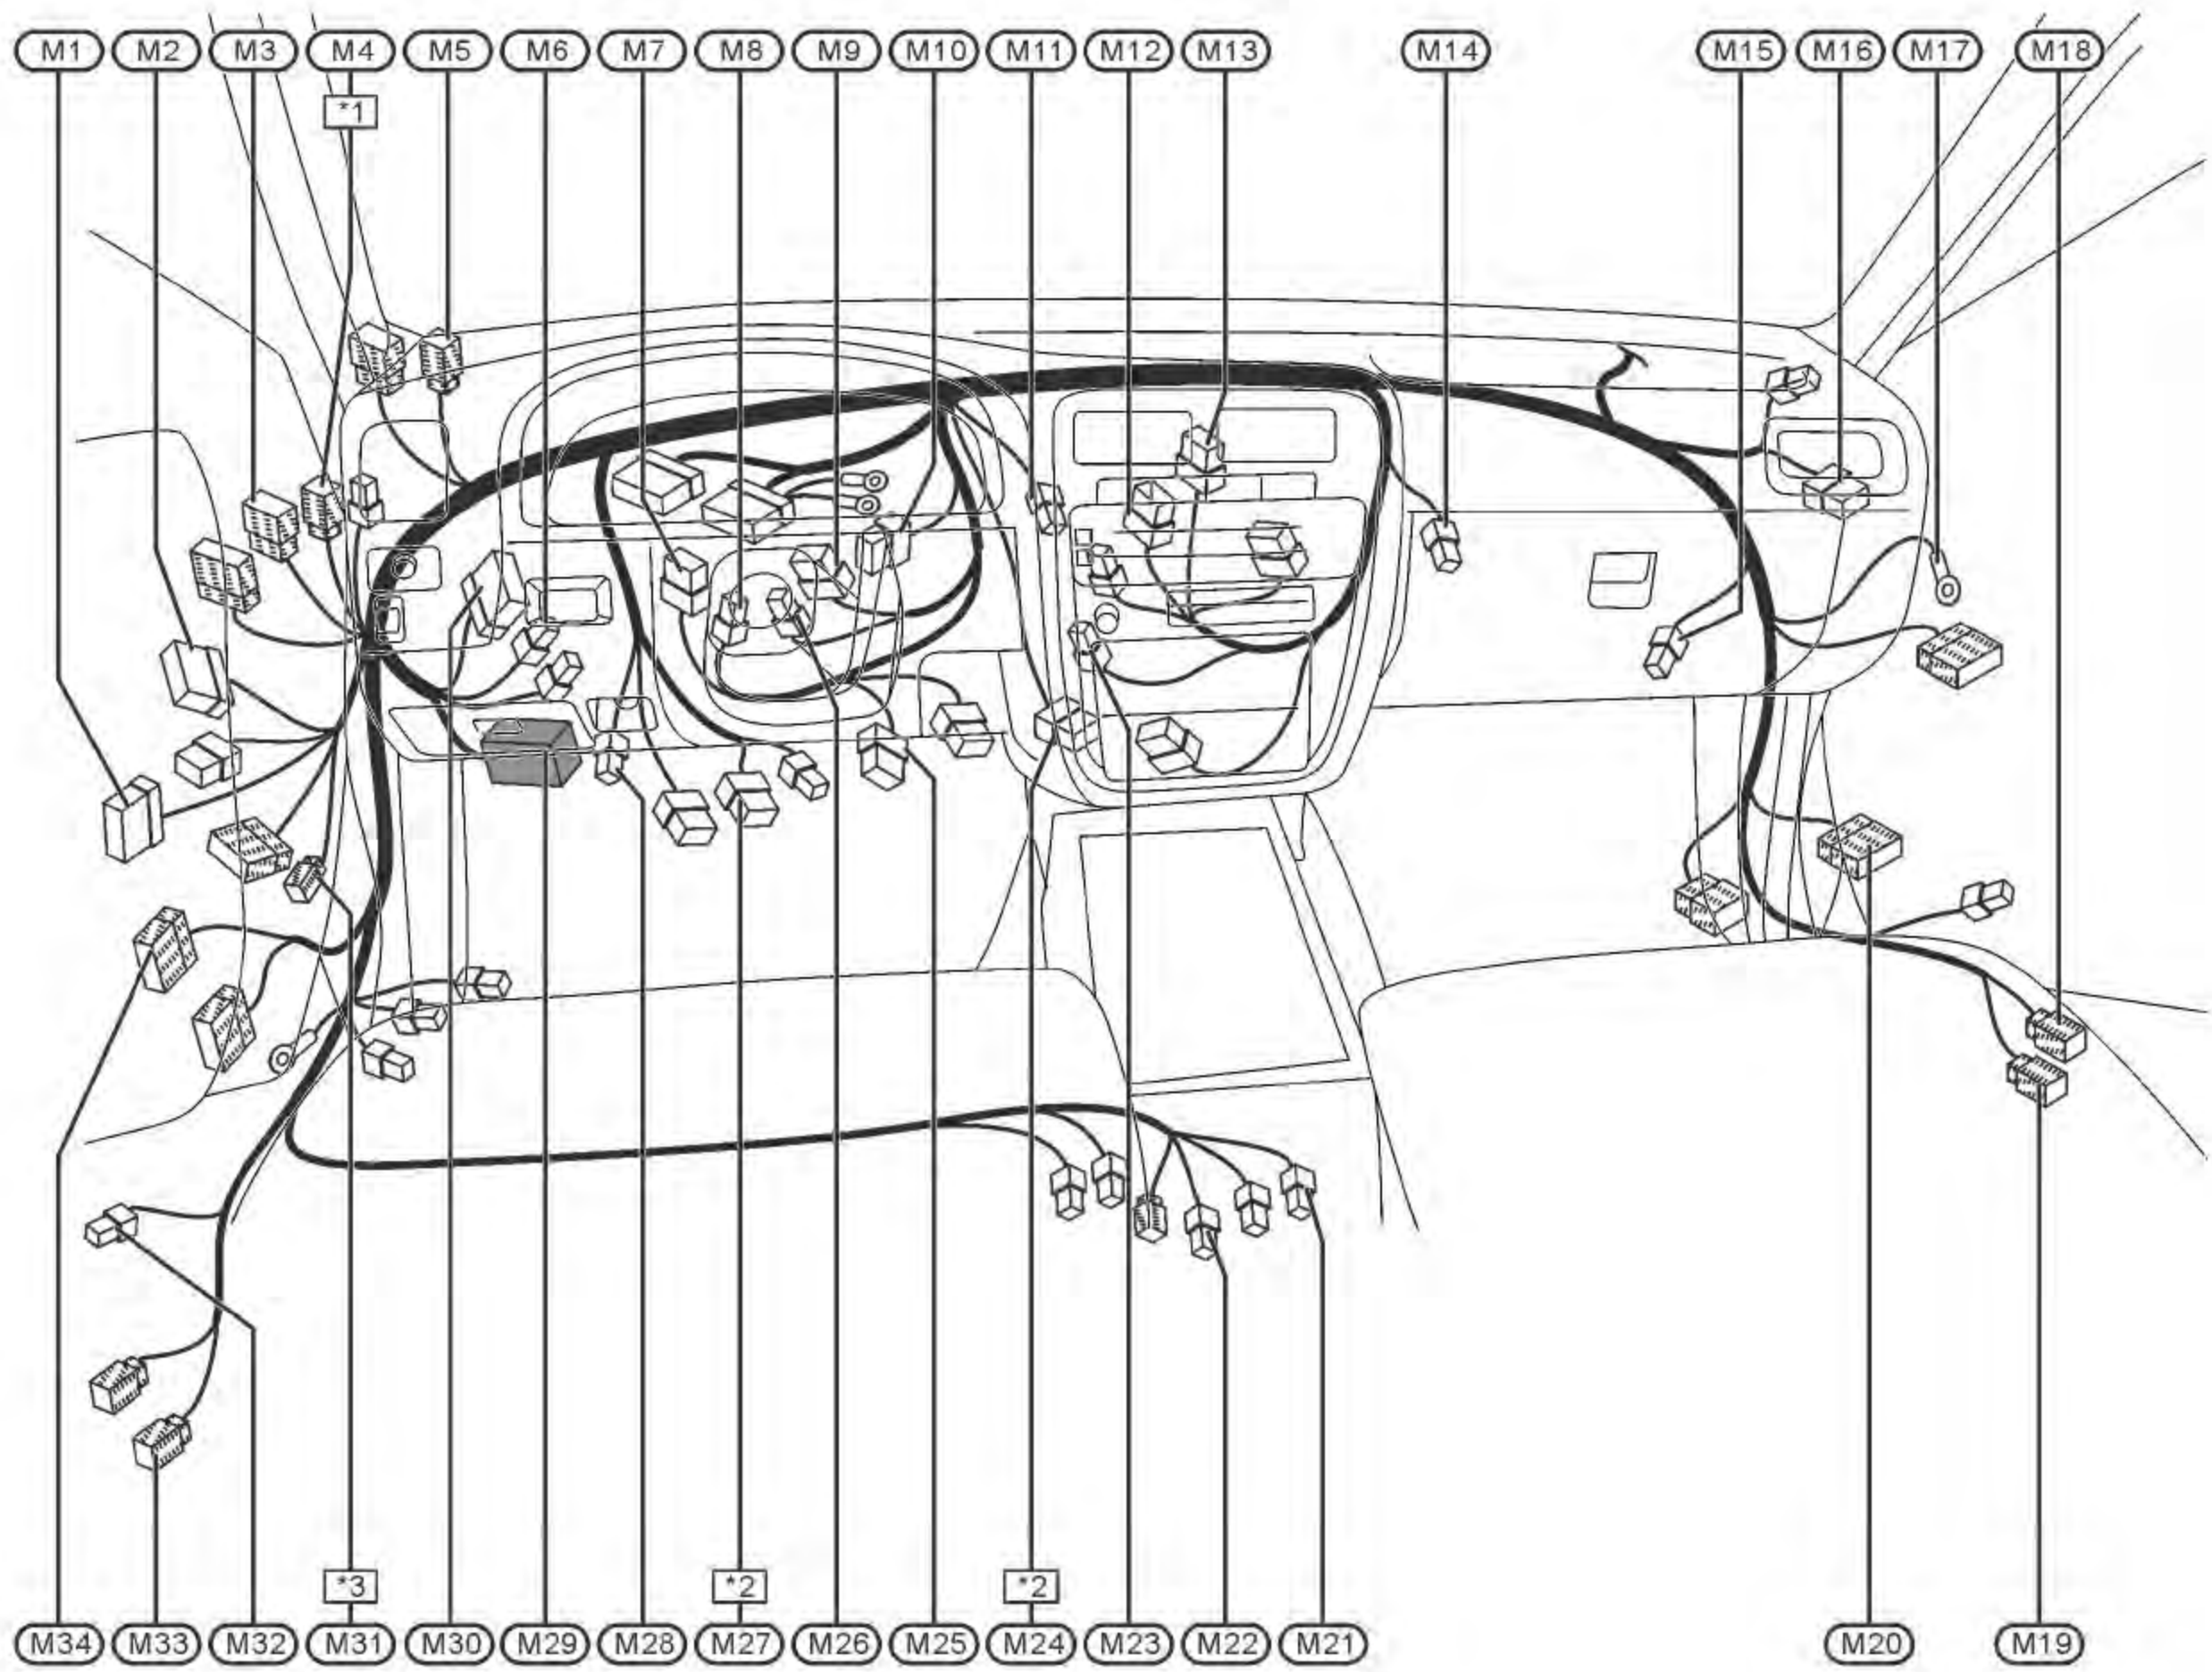


接插件编号	名称
M1	线束接插件（接发动机舱线束）
M2	线束接插件（接发动机舱线束）
M3	线束接插件（接仪表线束）
M4(*1)	线束接插件（接仪表线束）
M5	线束接插件（接室内灯线束）
M6	接驾驶舱保险丝盒
M7	接转向开关
M8	接大灯开关
M9	接刮水开关
M10	接点火开关
M11	接手制动开关
M12	接A/C开关
M13	接危险警报开关
M14	接温控放大器
M15	接断路器
M16	接调速电阻
M17	主线束右侧接地点
M18	线束接插件（接右后门线束）
M19	线束接插件（接右后门线束）
M20	线束接插件（接底盘线束）
M21	接手制动开关
M22	接调光开关
M23	接点烟器

M24(*2)	接加速踏板传感器
M25	接遥控器模块
M26	接喇叭开关
M27(*2)	接制动开关
M28	接闪光器
M29	驾驶舱保险丝盒
M30	接诊断接口
M31(*3)	线束接插件（接发动机舱线束）
M32	接左前门开关
M33	线束接插件（接左后门线束）
M34	线束接插件（接左前门线束）

备注

*1适用发动机车型	ZD25TCI/ZD22TE/ZD28D11-4DA/CYQD80-E4/ZG24
*2适用发动机车型	ZD25TCI/ZD22TE/ZD28D11-4DA/CYQD80-E4/ZD30D13-4N2
*3适用发动机车型	ZD25TCI/ZD28D11-4DA/ZD30D13-4N2/ZG24

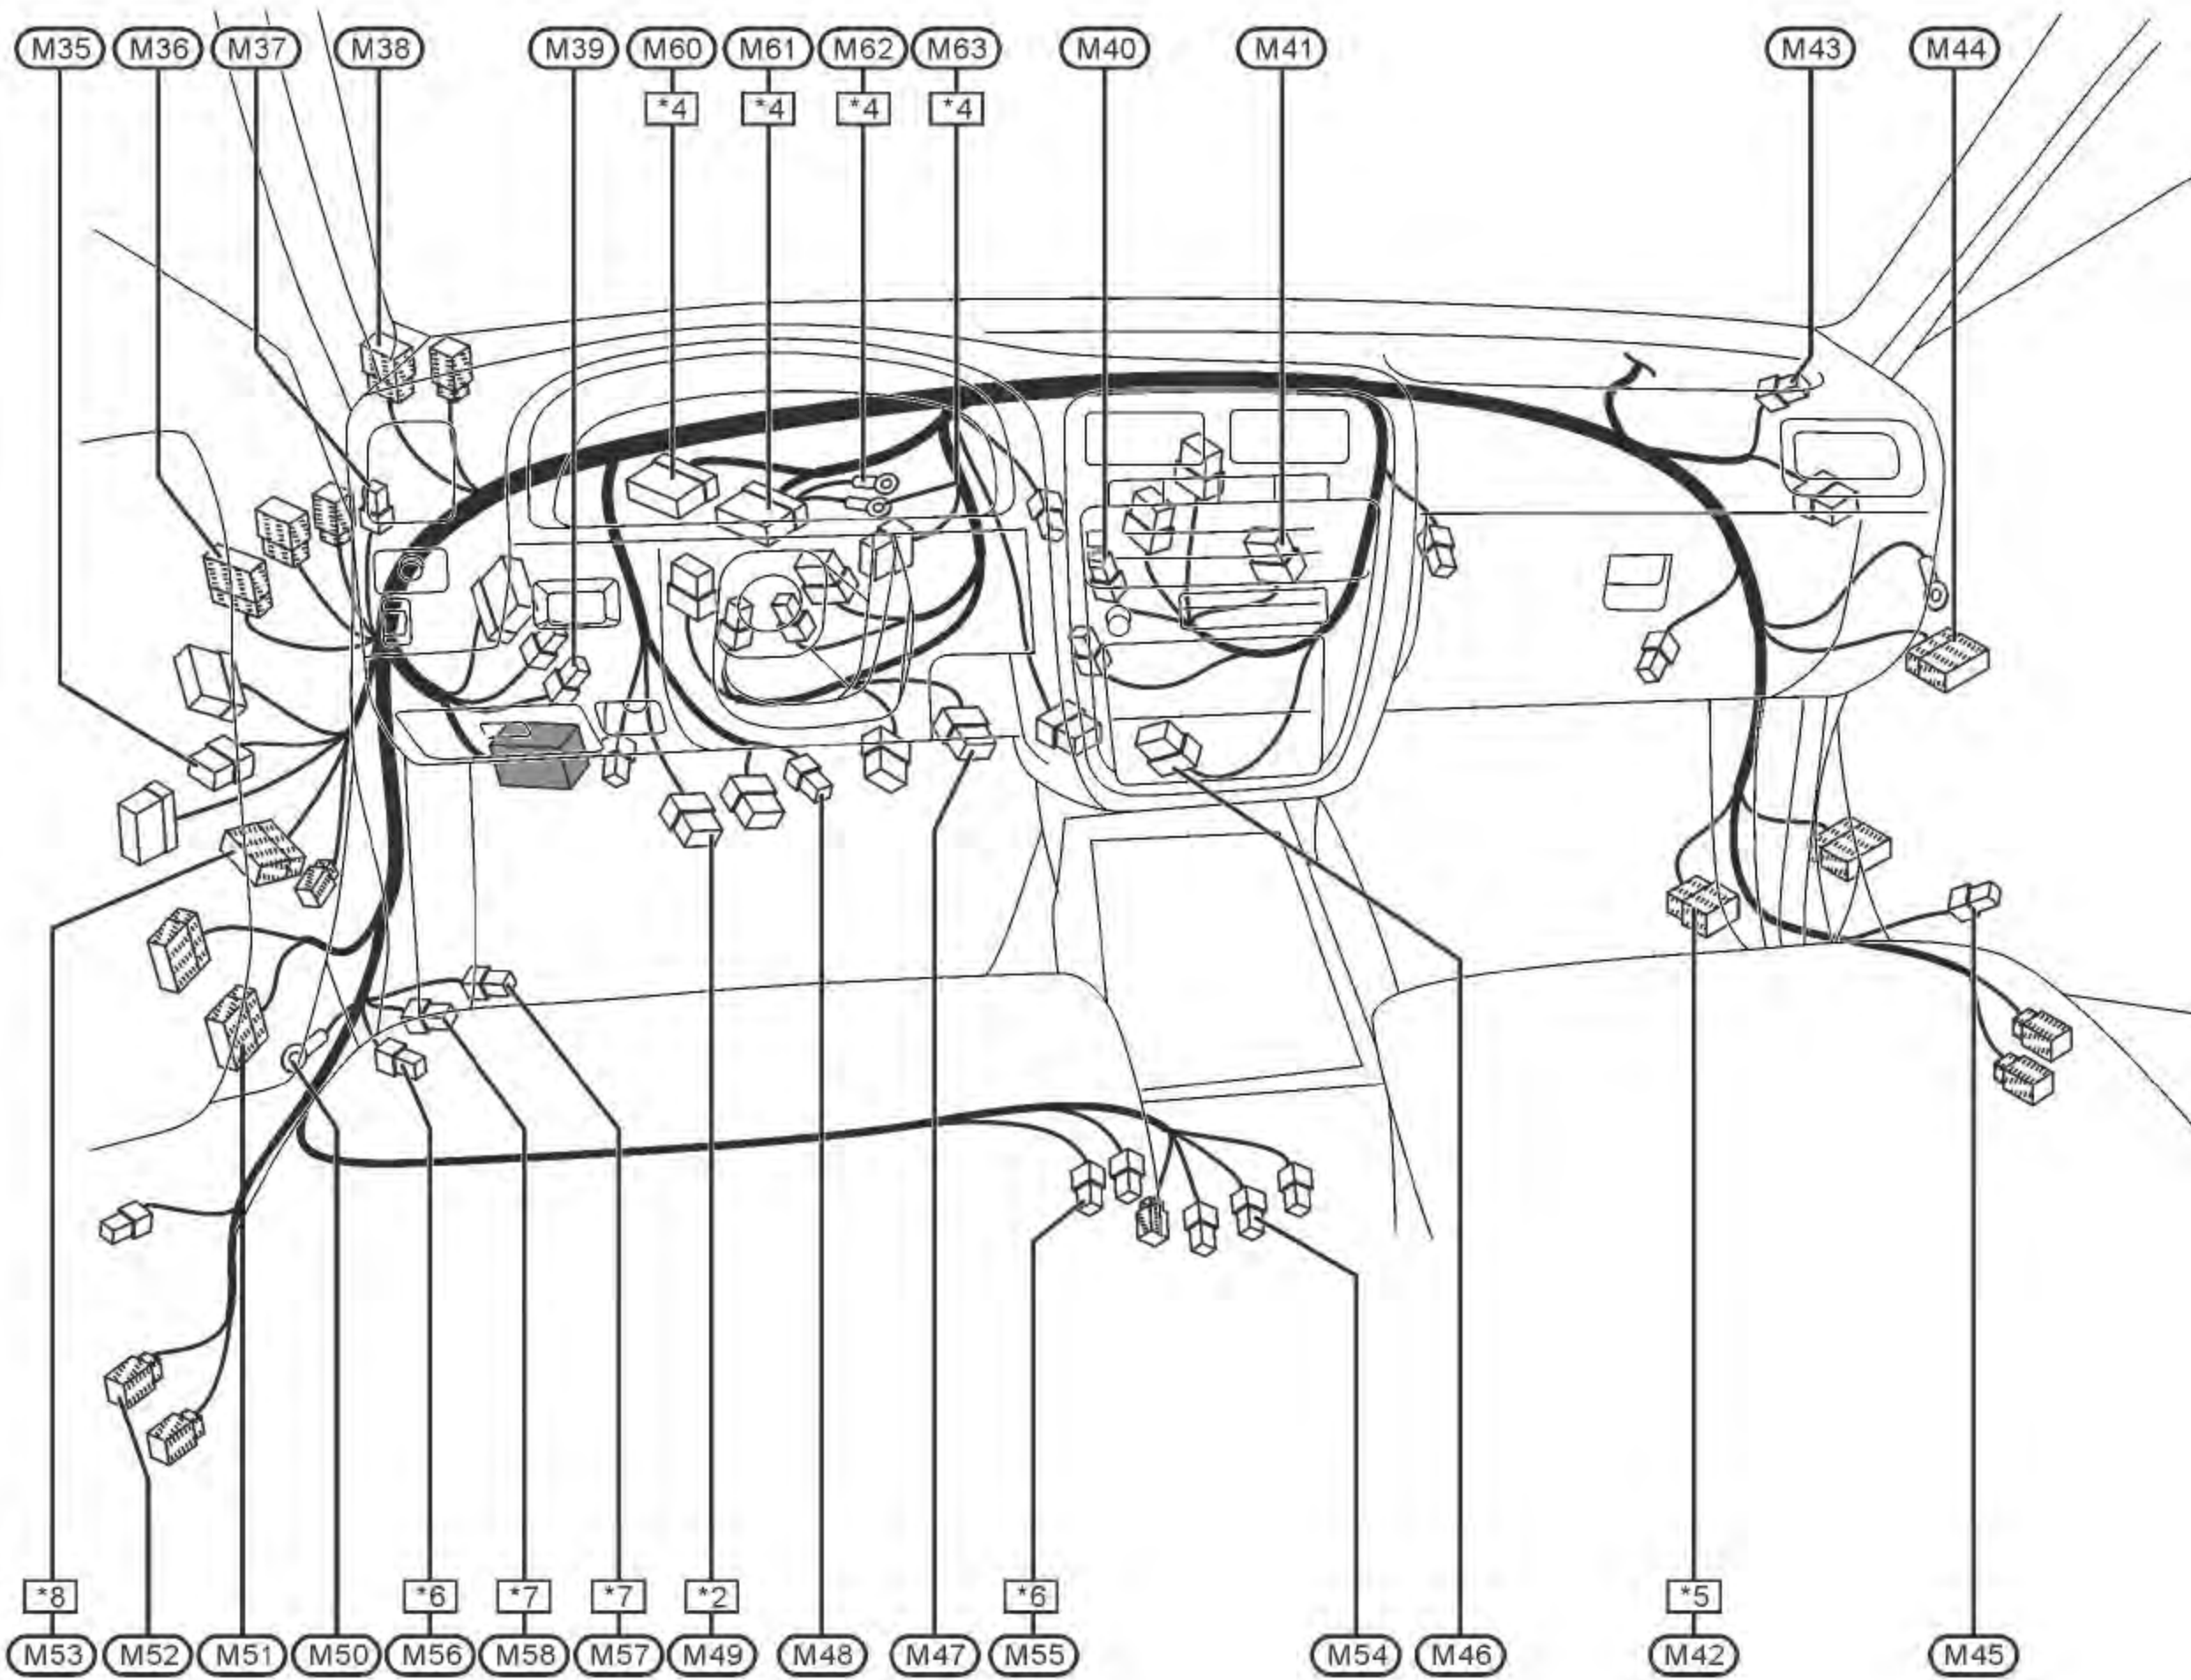



接插件编号	名称
M35	线束接插件（接发动机舱线束）
M36	线束接插件（接仪表线束）
M37	接后箱灯
M38	线束接插件（接室内灯线束）
M39	接电动车窗继电器
M40	接空调面板背光
M41	接暖风开关
M42(*5)	线束接插件（接底盘线束）
M43	接暖风电机
M44	线束接插件（接右前门线束）
M45	接右前门开关
M46	接收放机
M47	接倒车雷达控制主机
M48	接脚制动开关
M49(*2)	接离合踏板开关
M50	主线束左侧接地点
M51	线束接插件（接左前门线束）
M52	线束接插件（接左后门线束）
M53(*8)	线束接插件（接发动机舱线束）
M54	接安全带开关
M55(*6)	接后氧传感器
M56(*6)	接主继电器
M57(*7)	接分动器继电器

M58(*7)	接二极管
M60(*4)	接ECU
M61(*4)	接ECU
M62(*4)	ECU接地点
M63(*4)	ECU接地点

备注

*2适用发动机车型	ZD25TCI/ZD22TE/ZD28D11-4DA/CYQD80-E4/ZD30D13-4N2
*4适用发动机车型	ZD22TE/CYQD80-E4/ZD30D13-4N2
*5适用发动机车型	ZD30D13-4N2/ZG24
*6适用发动机车型	ZG24
*7适用发动机车型	ZD28D11-4DA/ZD30D13-4N2
*8适用发动机车型	ZD25TCI/ZD28D11-4DA/ZG24

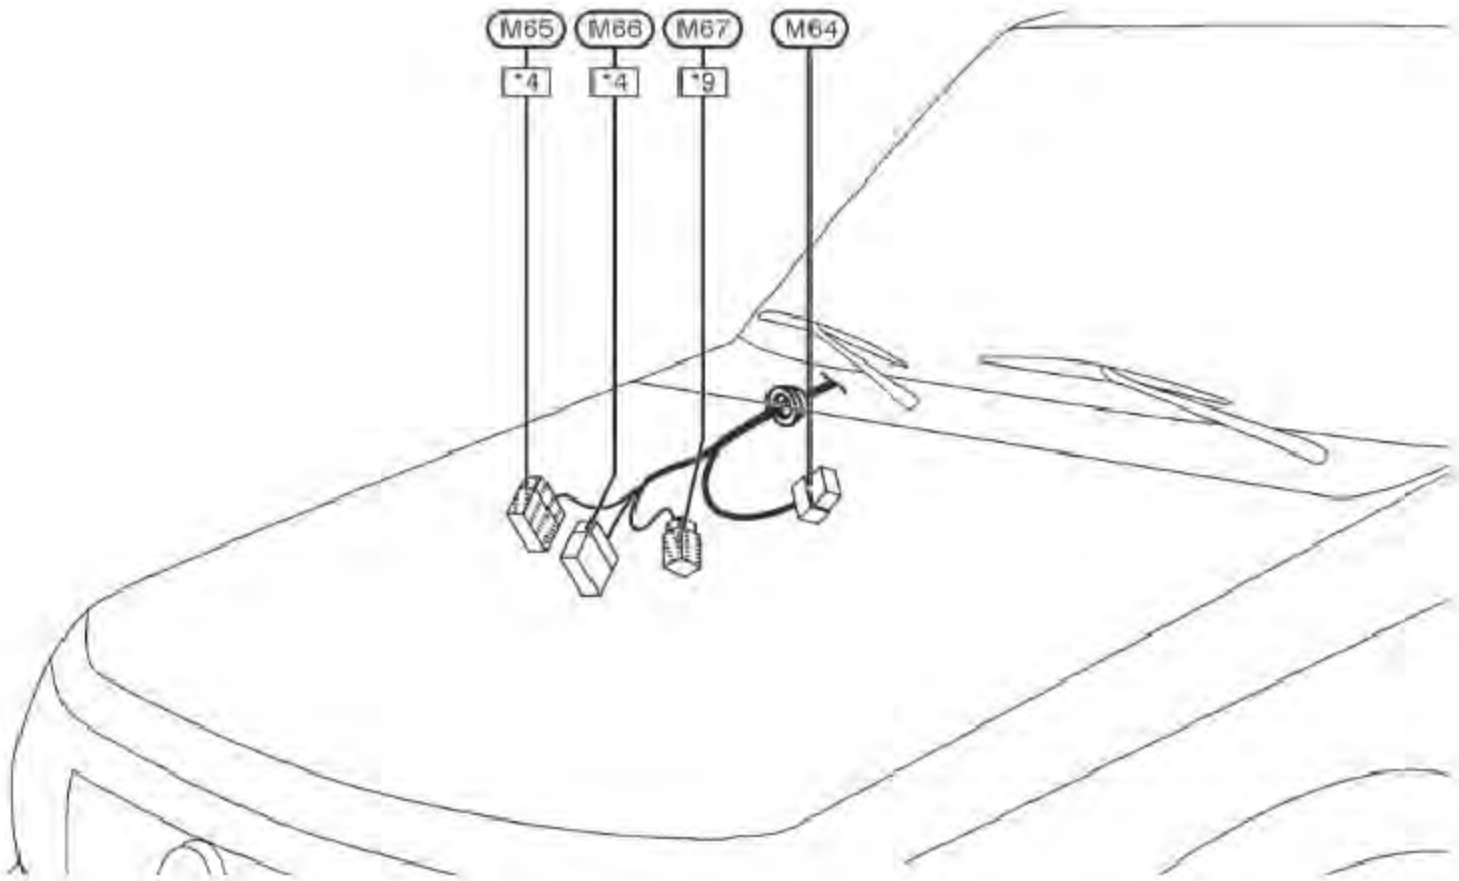

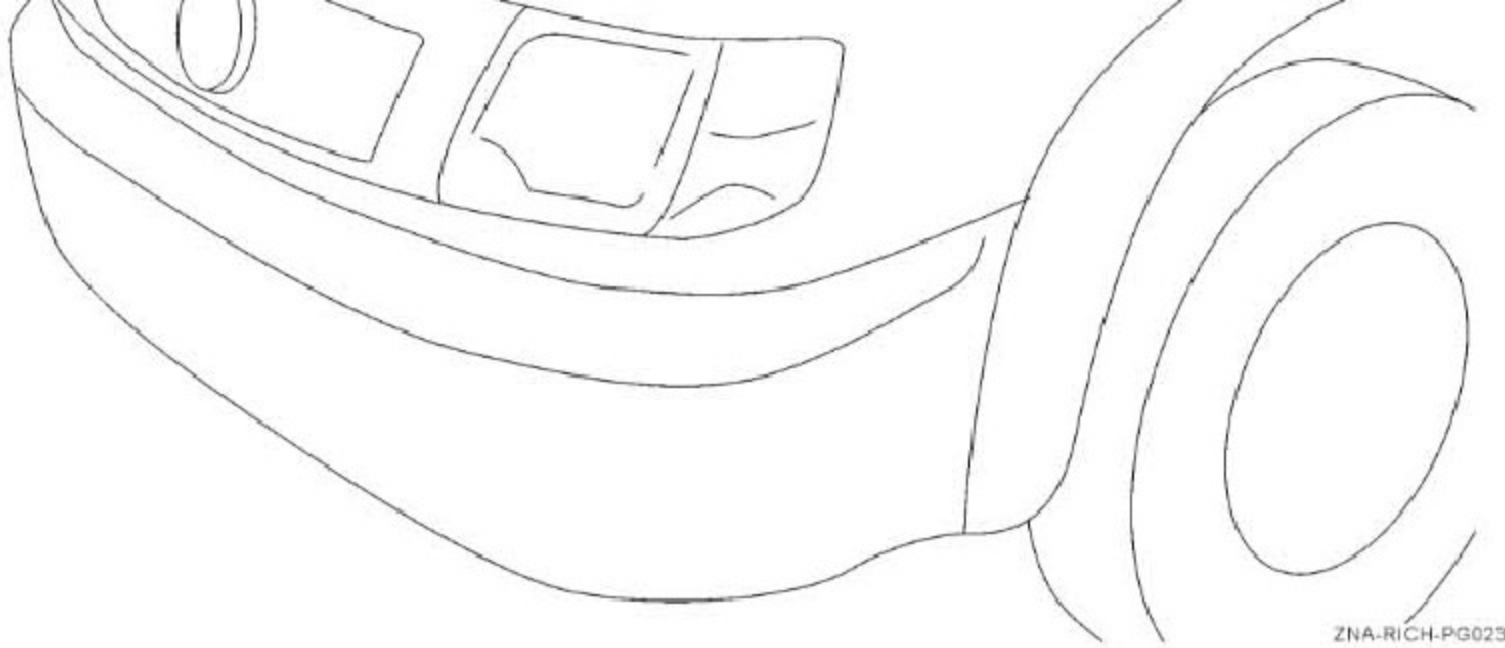


接插件编号	名称
M64	接刮水电机
M65(*4)	线束接插件（接发动机线束）
M66(*4)	线束接插件（接发动机线束）
M67(*9)	线束接插件（接发动机舱线束）

备注

*4 适用发动机车型	ZD22TE/CYQD80-E4/ZD30D13-4N2
*9 适用发动机车型	ZD30D13-4N2

锐骐新一代

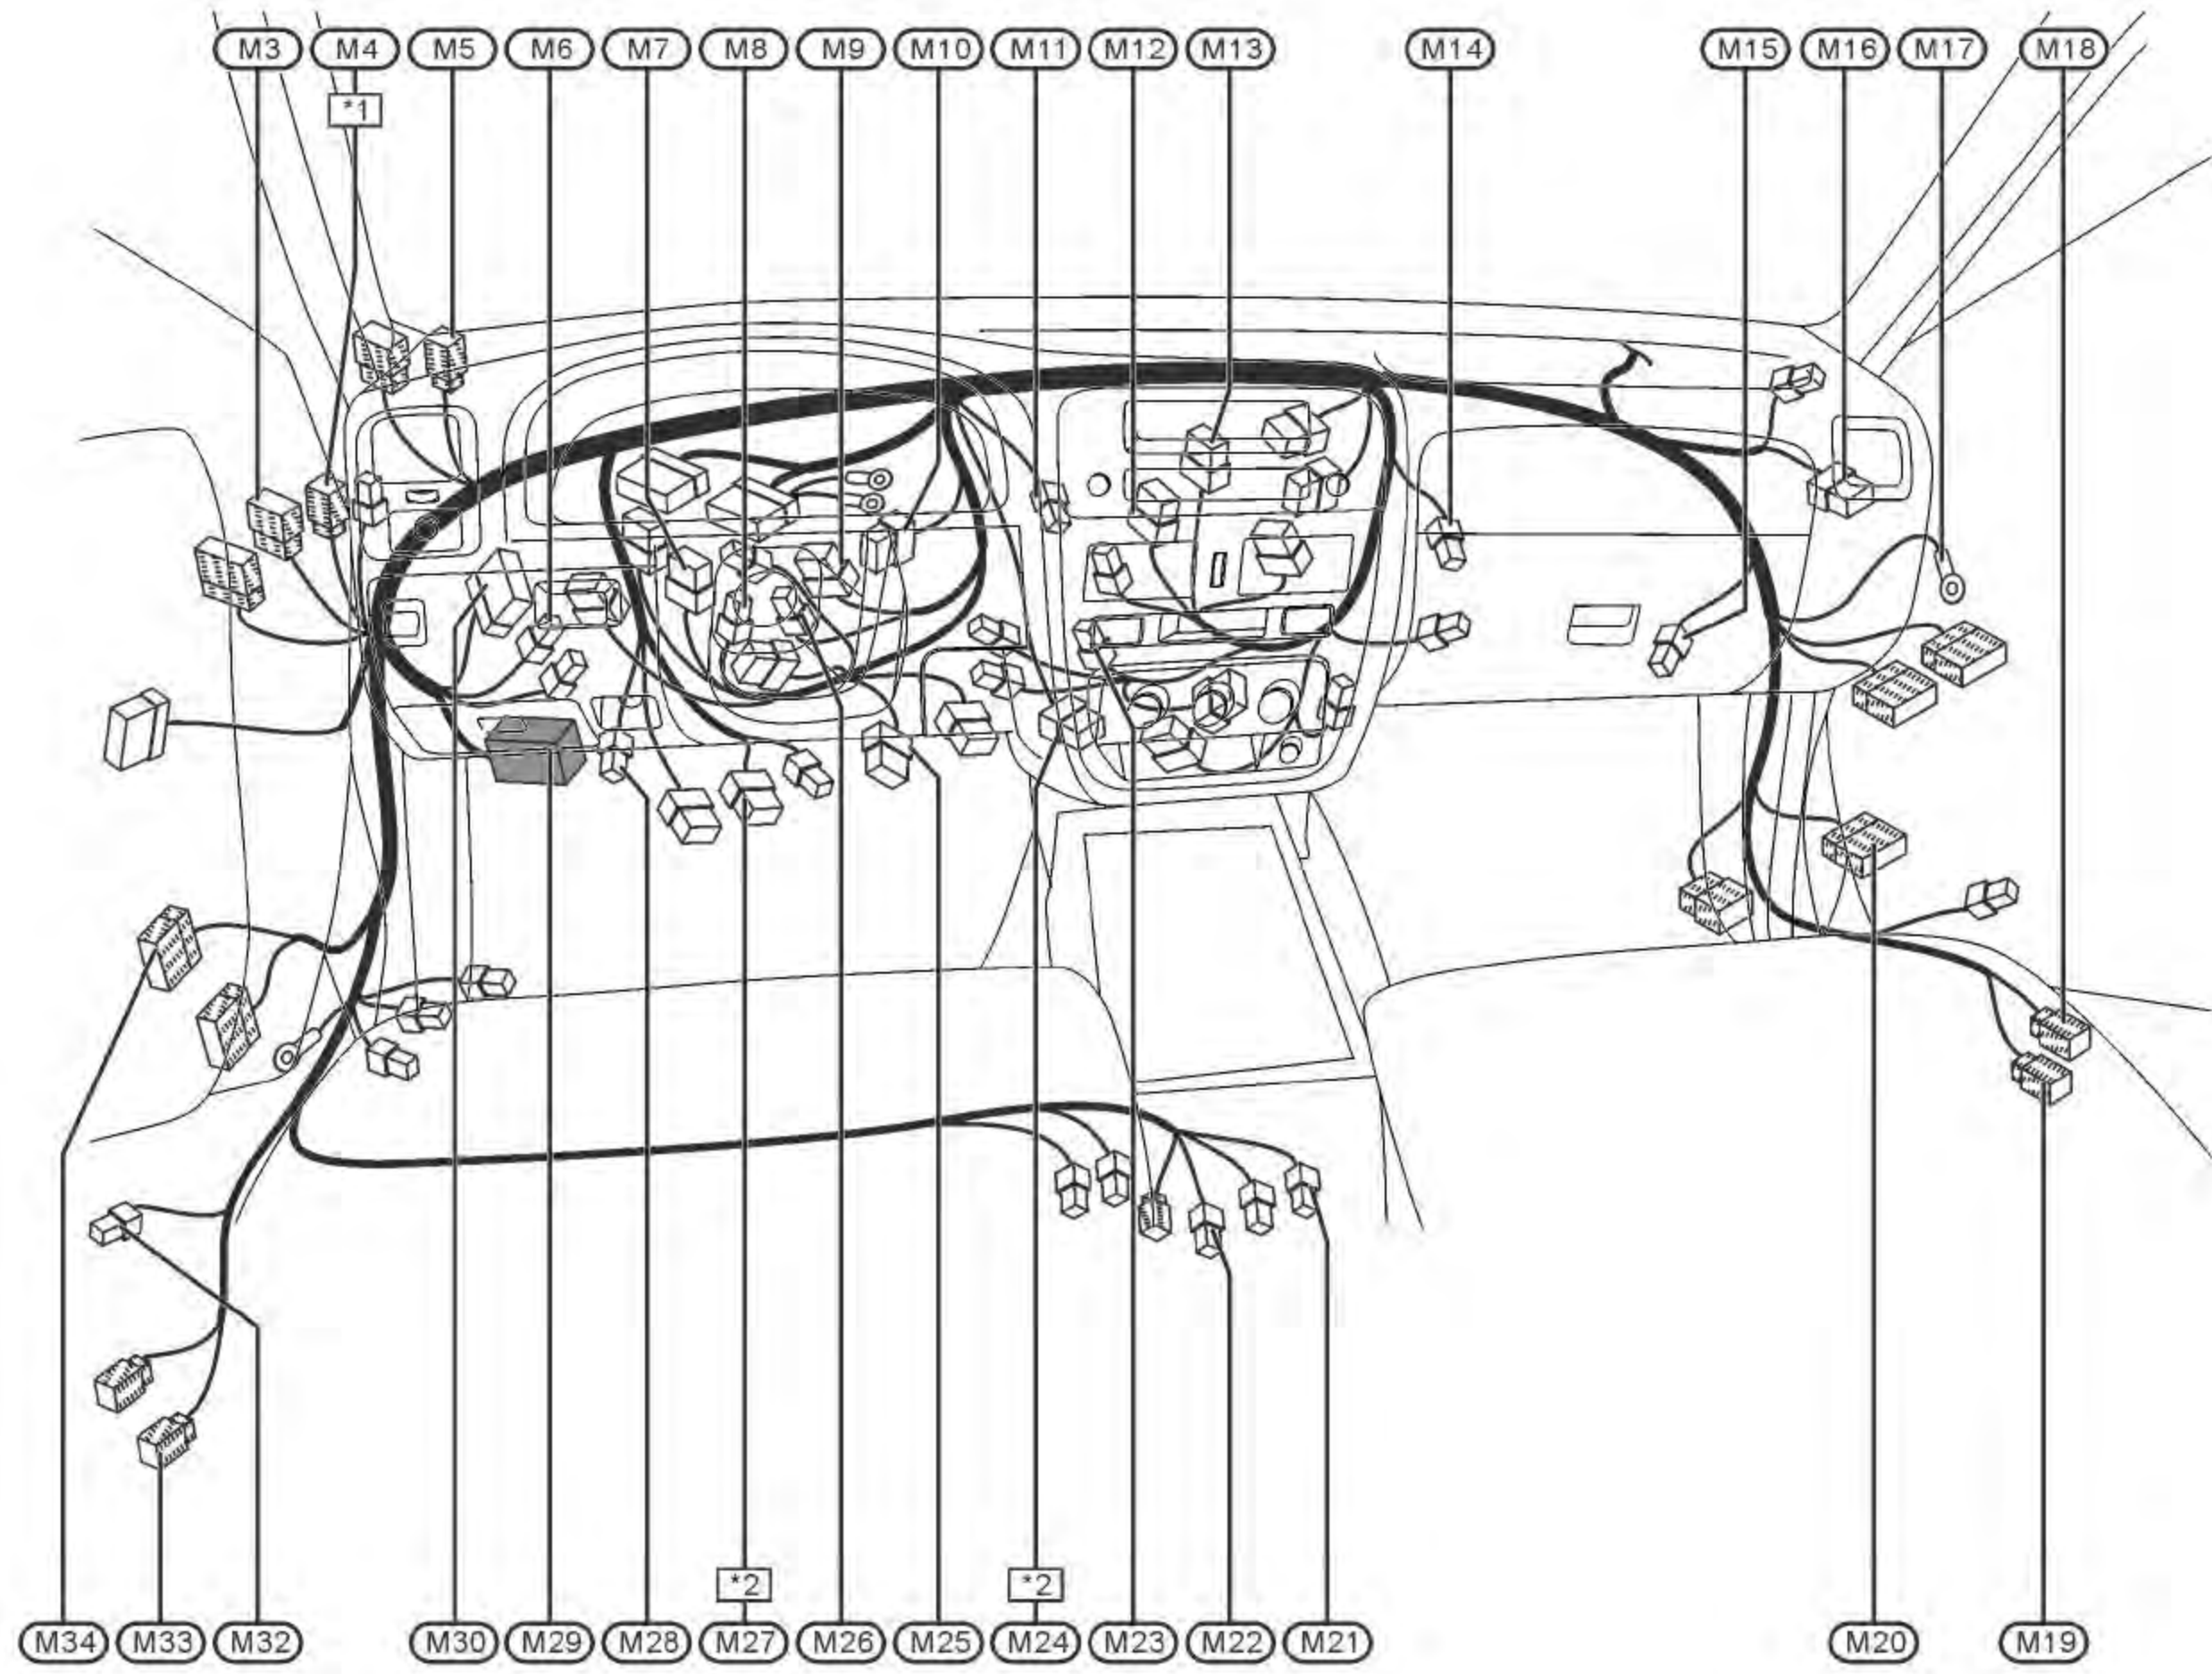


接插件编号	名称
M3	线束接插件（接仪表线束）
M4(*1)	线束接插件（接仪表线束）
M5	线束接插件（接室内灯线束）
M6	接驾驶舱保险丝盒
M7	接转向开关
M8	接大灯开关
M9	接刮水开关
M10	接点火开关
M11	接手制动开关
M12	接A/C开关
M13	接危险警报开关
M14	接温控放大器
M15	接断路器
M16	接调速电阻
M17	主线束右侧接地点
M18	线束接插件（接右后门线束）
M19	线束接插件（接右后门线束）
M20	线束接插件（接底盘线束）
M21	接手制动开关
M22	接调光开关
M23	接点烟器
M24(*2)	接加速踏板传感器
M25	接遥控器模块
M26	接喇叭开关

M27(*2)	接制动开关
M28	接闪光器
M29	驾驶舱保险丝盒
M30	接诊断接口
M32	接左前门开关
M33	线束接插件（接左后门线束）
M34	线束接插件（接左前门线束）

备注

序号	适用发动机车型
*1	ZD25TCI/ZG24
*2	ZD25TCI/ZD30D13-4N2

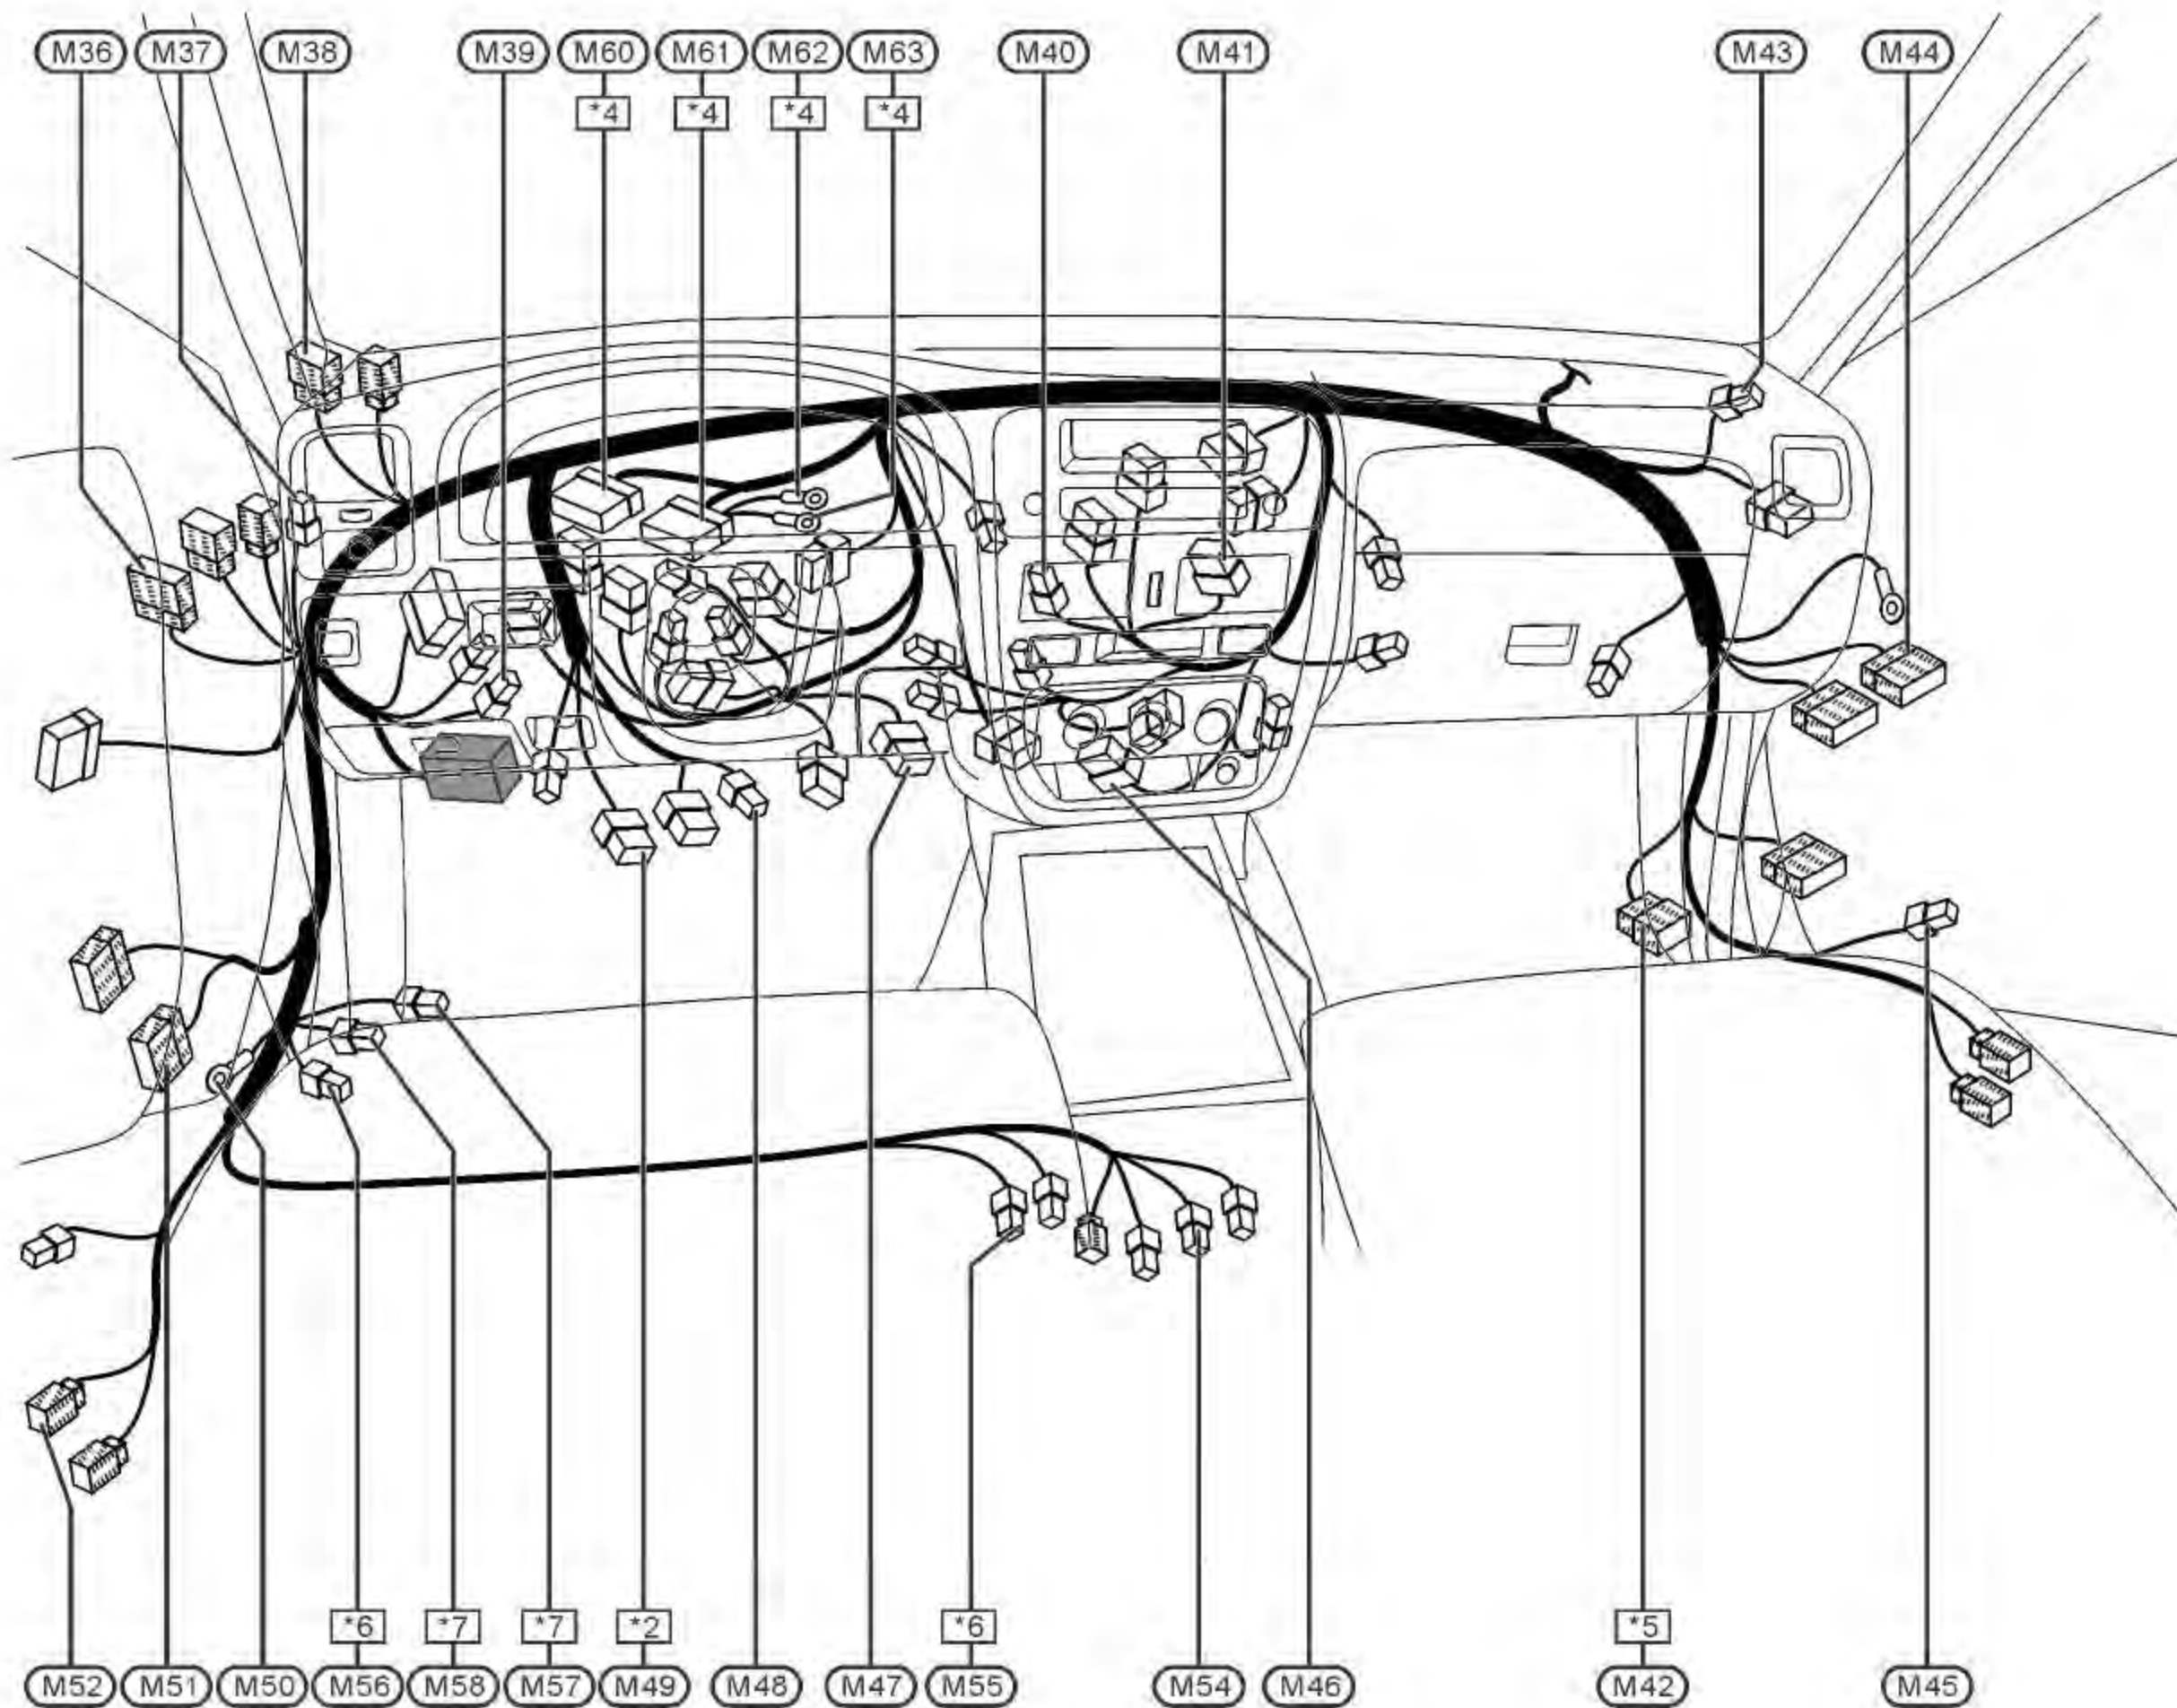


接插件编号	名称
M36	线束接插件（接仪表线束）
M37	接后箱灯
M38	线束接插件（接室内灯线束）
M39	接电动车窗继电器
M40	接空调面板背光
M41	接暖风开关
M42(*5)	线束接插件（接底盘线束）
M43	接暖风电机
M44	线束接插件（接右前门线束）
M45	接右前门开关
M46	接收放机
M47	接倒车雷达控制主机
M48	接脚制动开关
M49(*2)	接离合踏板开关
M50	主线束左侧接地点
M51	线束接插件（接左前门线束）
M52	线束接插件（接左后门线束）
M54	接安全带开关
M55(*6)	接后氧传感器
M56(*6)	接主继电器
M57(*7)	接分动器继电器
M58(*7)	接二极管
M60(*4)	接ECU
M61(*4)	接ECU

M62(*4)	ECU接地点
M63(*4)	ECU接地点

备注


序号	适用发动机车型
*2	ZD25TCI/ZD30D13-4N2
*4	ZD30D13-4N2
*5	ZD25TCI(带ABS)/ZD30D13-4N2(带ABS)/ZG24(带ABS)
*6	ZG24
*7	ZD25TCI(4WD)/ZD30D13-4N2(4WD)

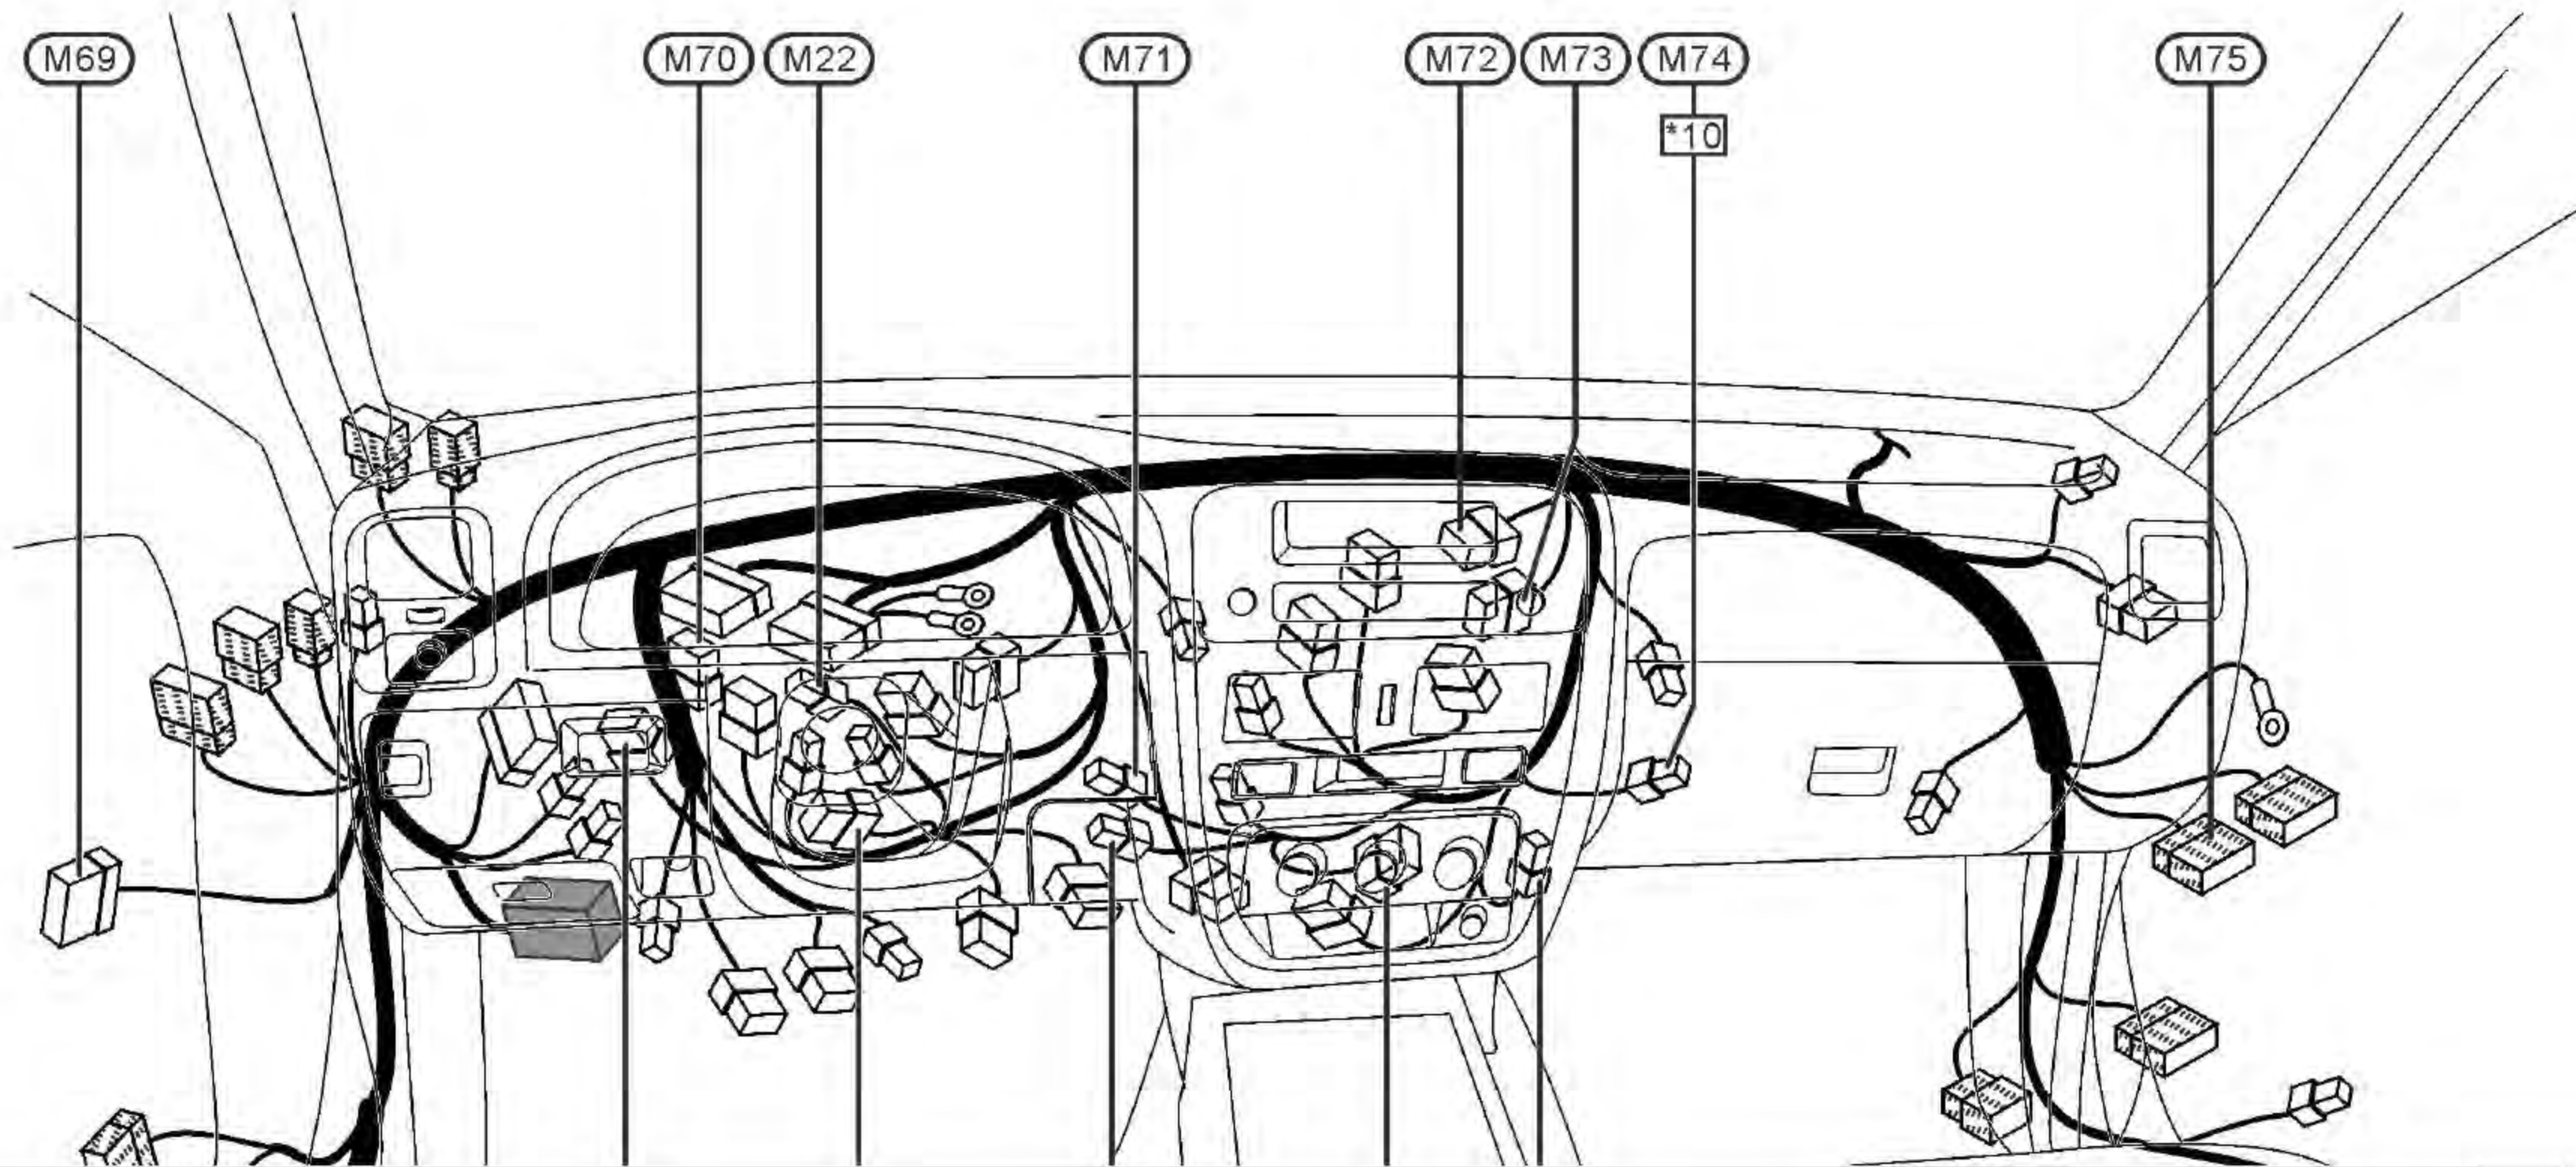


接插件编号	名称
M22	接调光开关
M69	线束接插件（接发动机舱线束）
M70	接雾灯开关
M71	接前雾灯继电器
M72	线束接插件（接空调线束）
M74(*10)	接副驾驶安全气囊（PAB）
M75	线束接插件（接右前门线束）
M76	接天线馈线
M77	接安全气囊控制模块
M78(*11)	接ABS G传感器
M79	接后雾灯继电器
M80	接昼行灯控制器
M81	接驾驶员安全气囊（DAB）

备注

序号	适用发动机车型
*10	ZD25TCI(带PAB)/ZD30D13-4N2(带PAB)/ZG24(带PAB)
*11	ZD25TCI(带ABS,4WD)/ZD30D13-4N2(带ABS,4WD)/ZG24(带ABS,4WD)

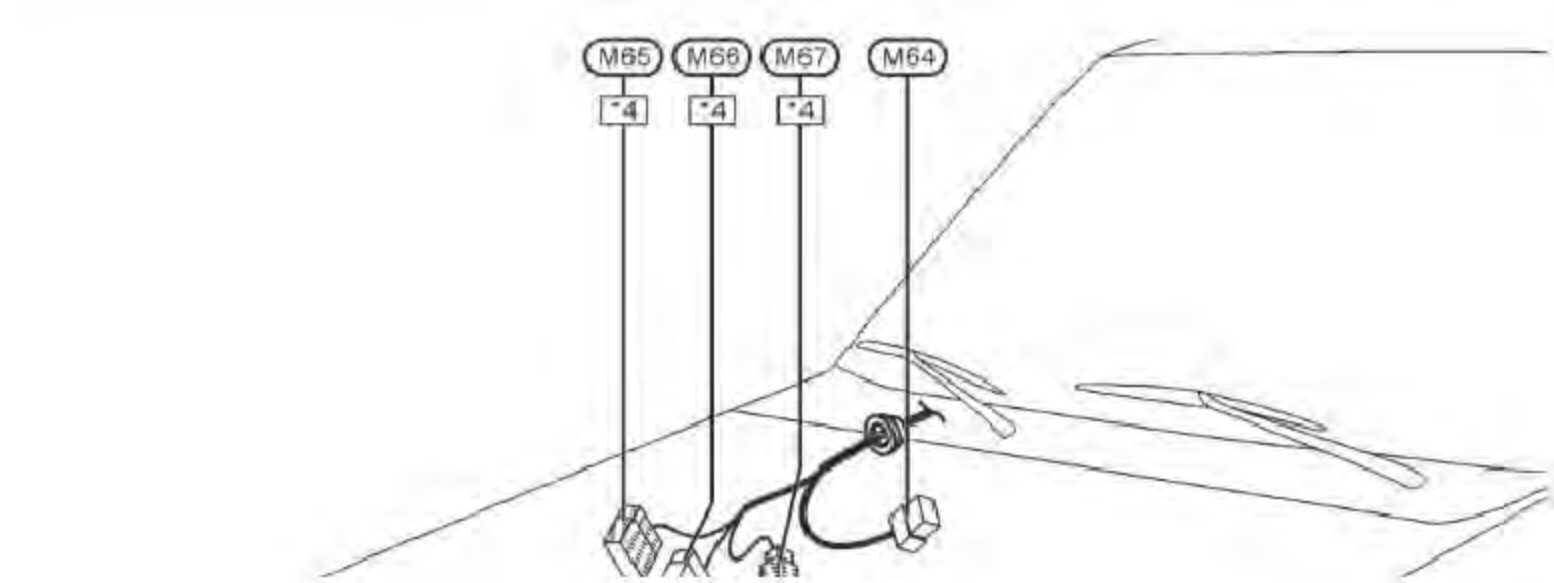


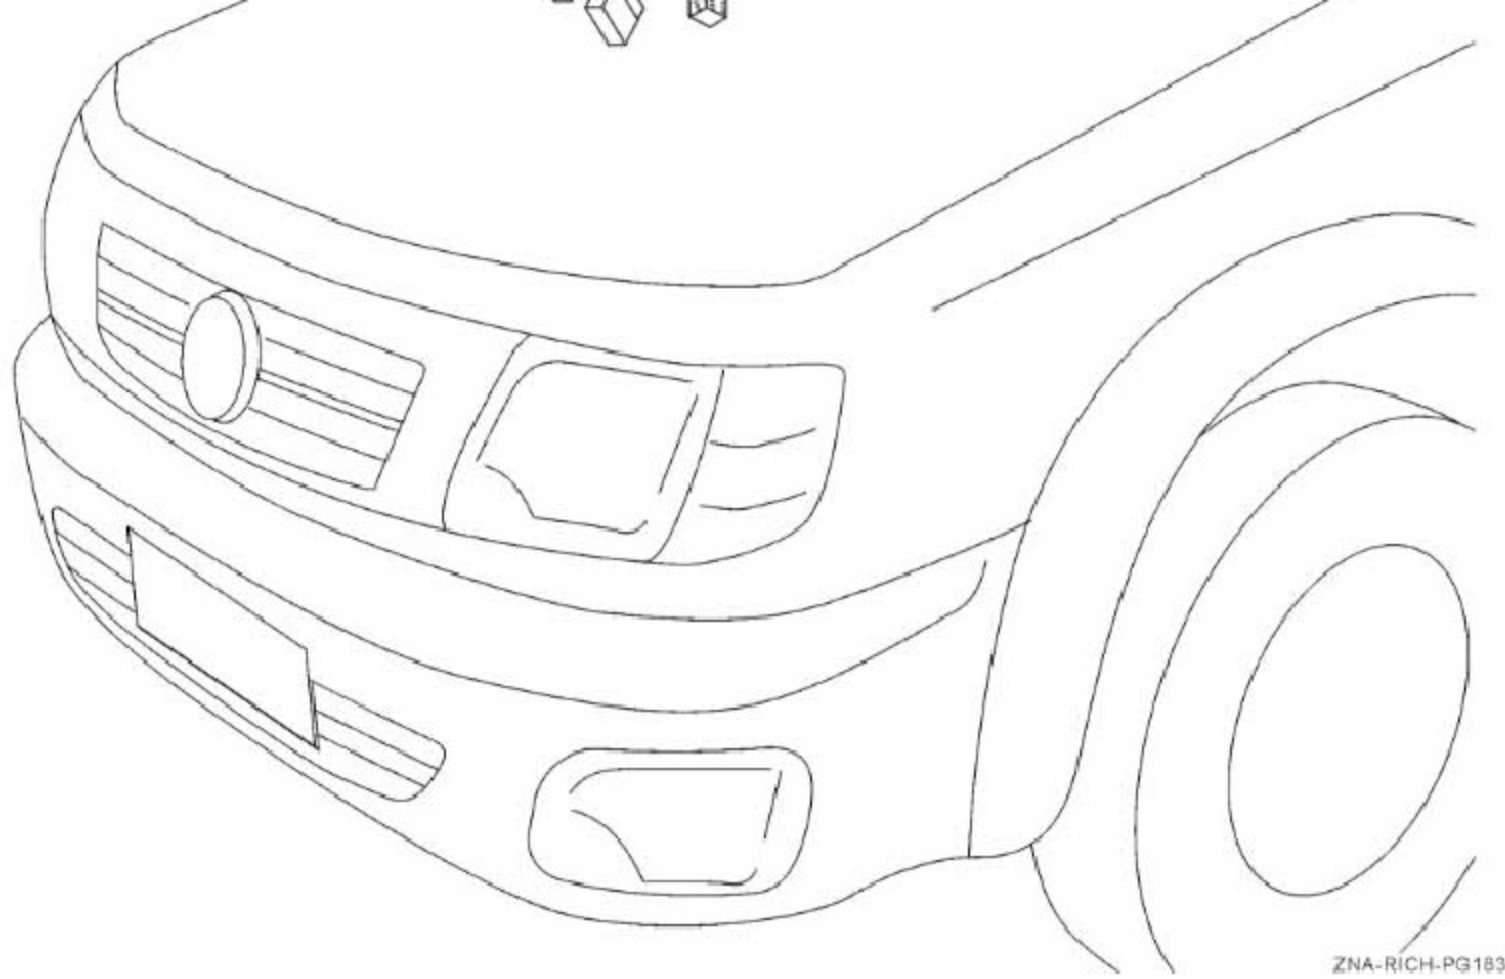


接插件编号	名称
M64	接刮水电机
M65(*4)	线束接插件（接发动机线束）
M66(*4)	线束接插件（接发动机线束）
M67(*4)	线束接插件（接发动机舱线束）

备注

序号	适用发动机车型
*4	ZD30D13-4N2

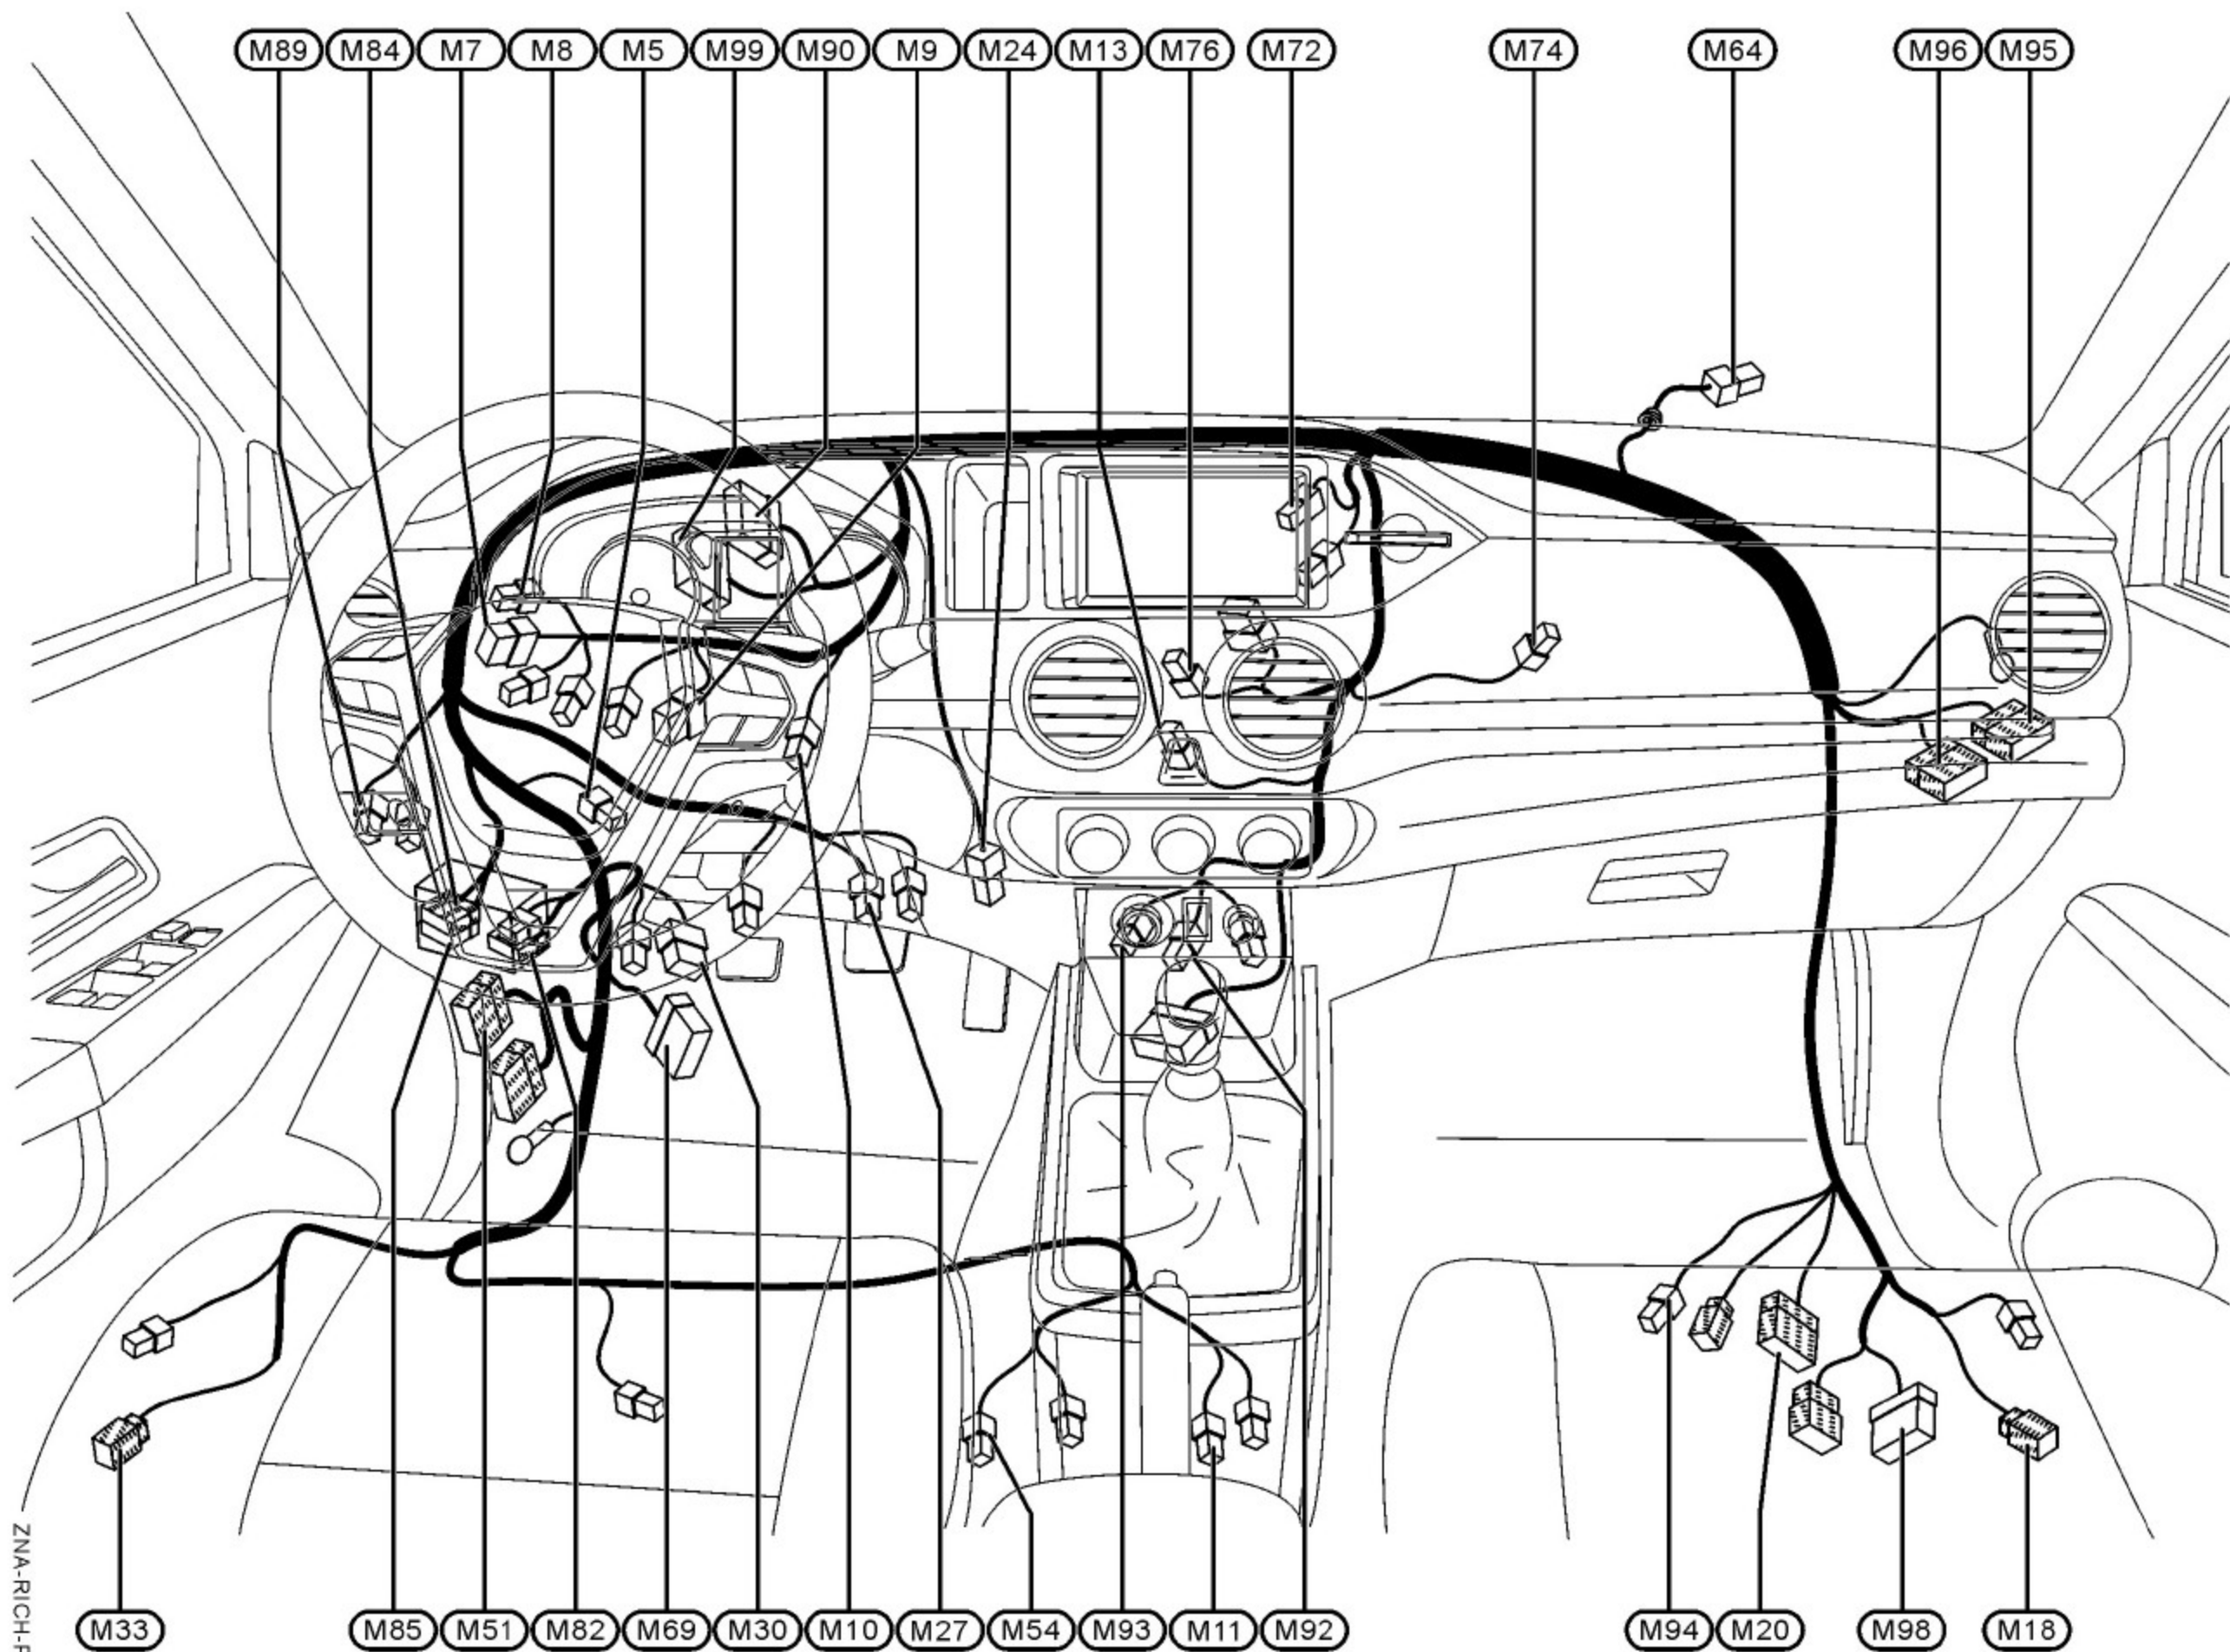


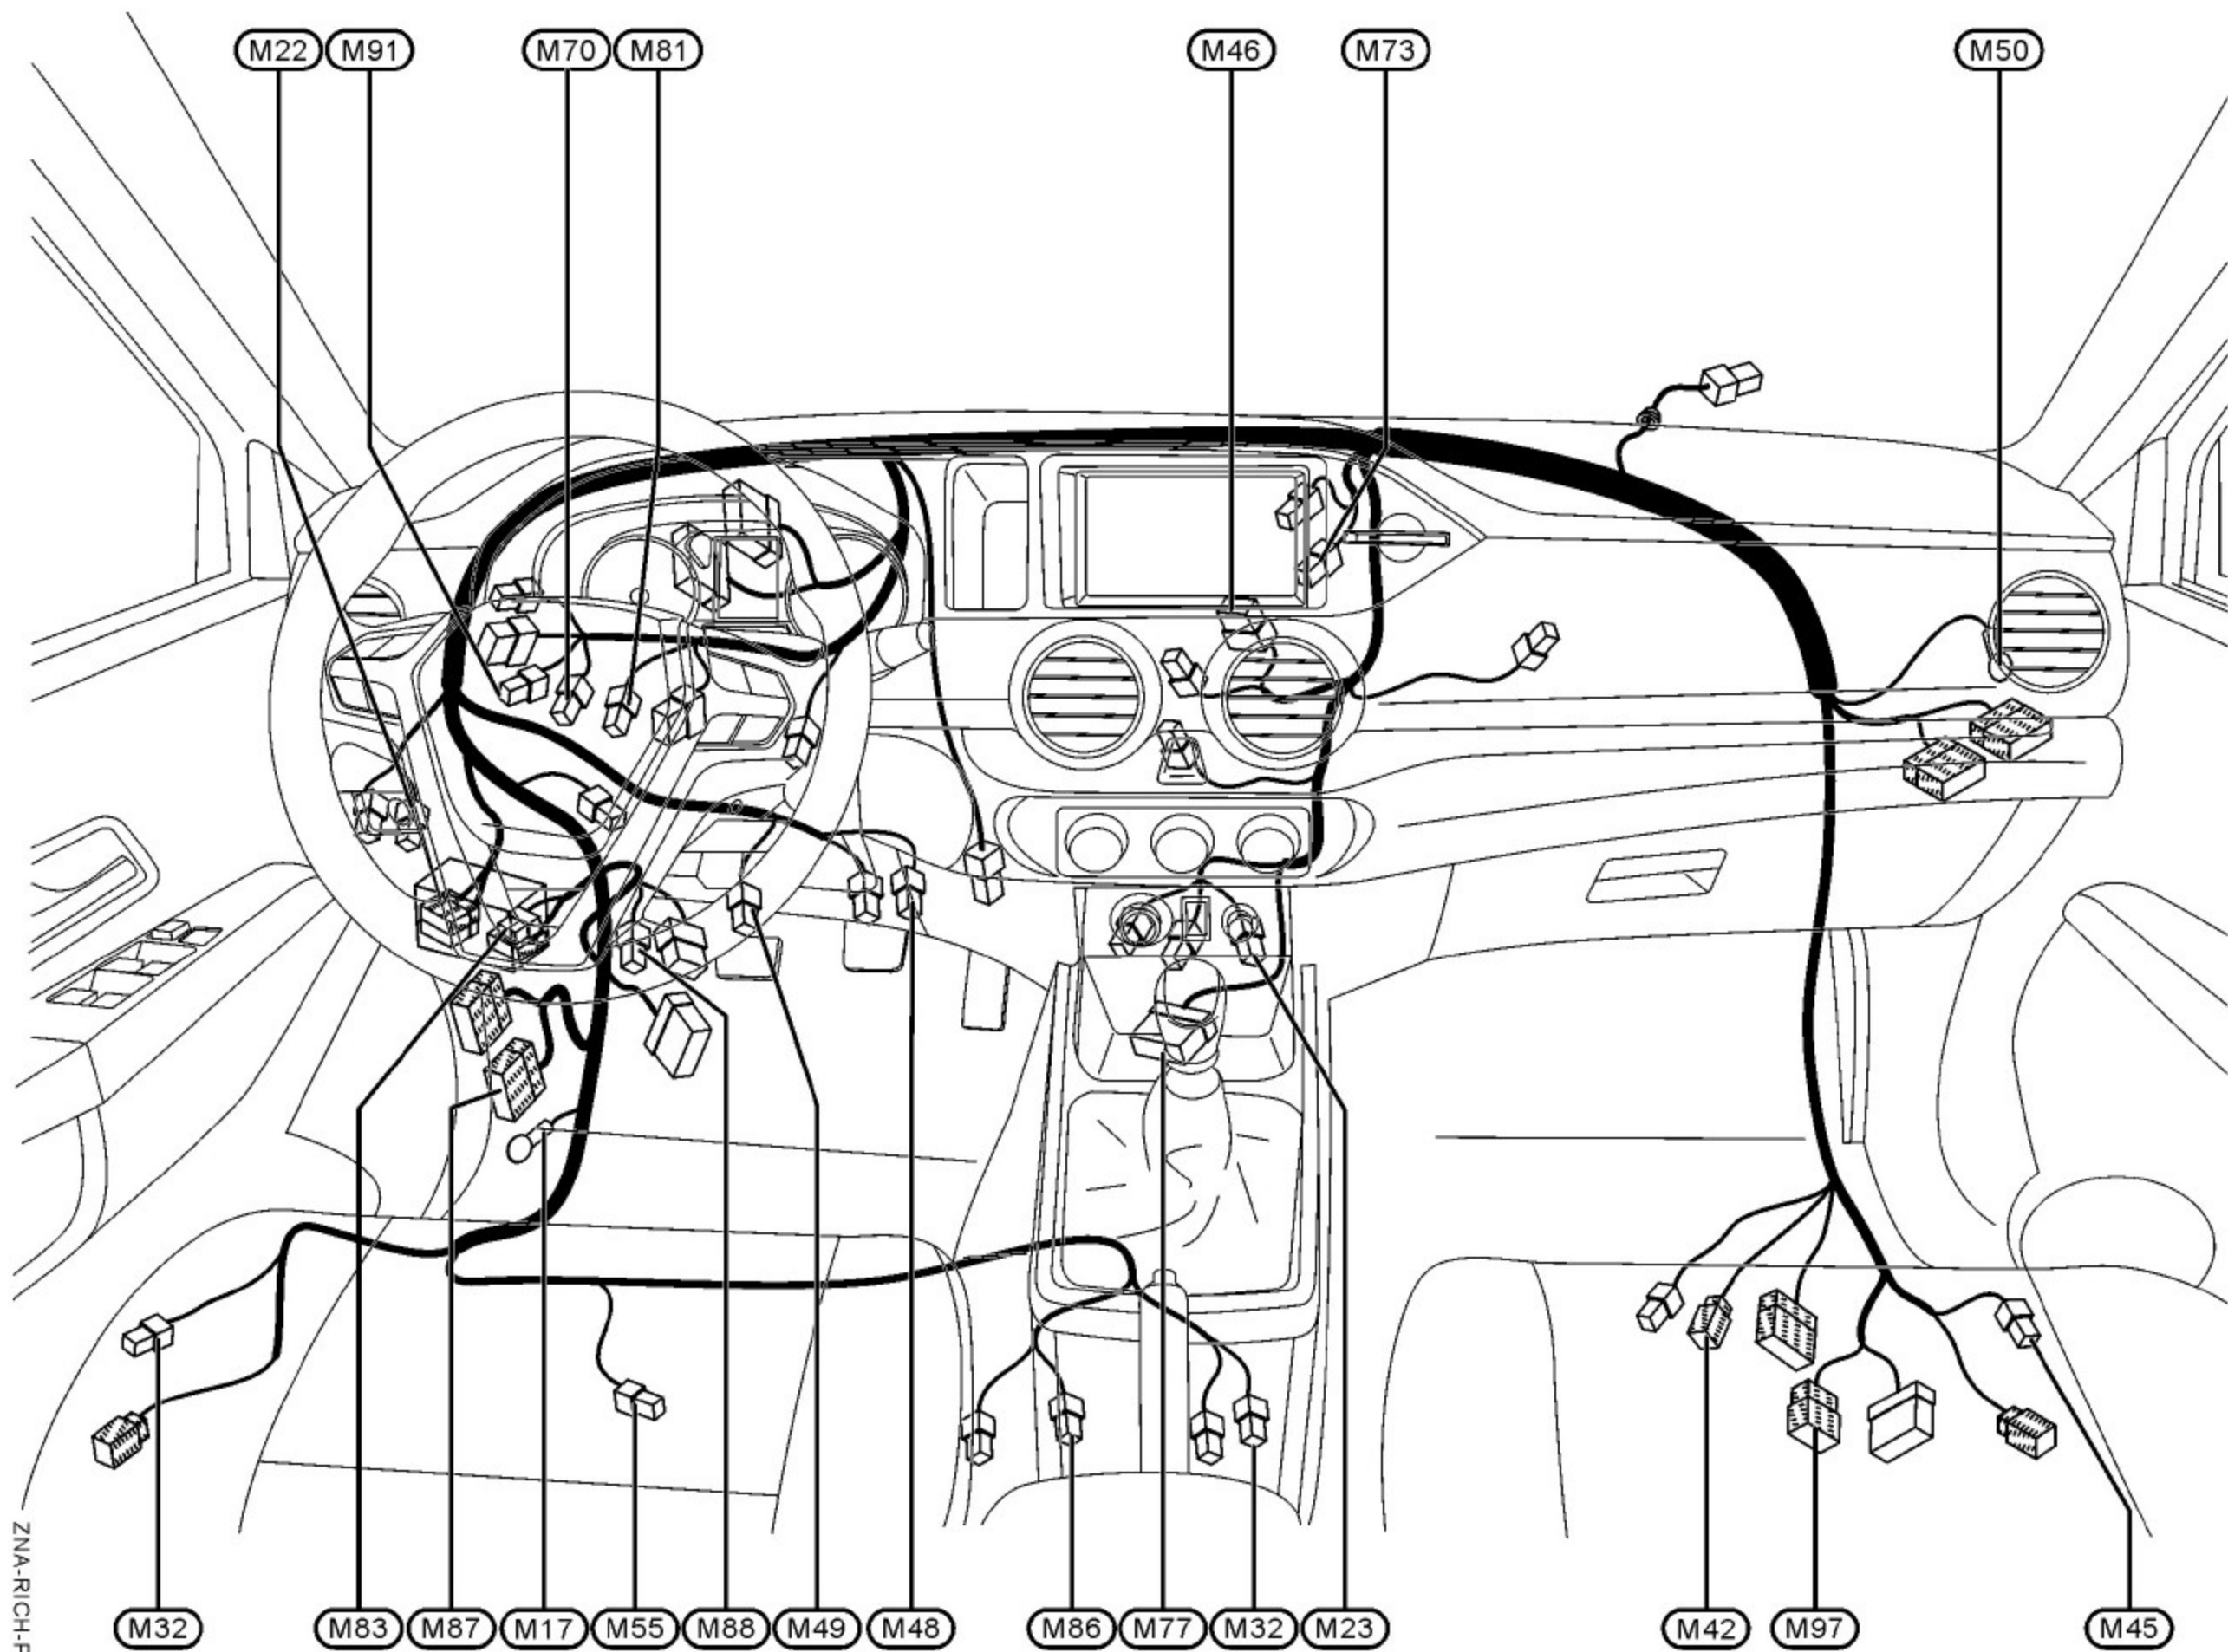

接插件编号	名称	接插件编号	名称
M5	接室内灯线束	M74	副驾驶安全气囊
M7	灯光开关	M76	天线馈线
M8	灯光开关	M77	安全气囊控制模块
M10	点火开关	M78	ABS G传感器
M11	手制动开关	M81	时钟弹簧
M13	危险警报开关	M82	智能保险丝盒A
M18	右后门过渡线束	M83	智能保险丝盒B
M20	接底盘线束	M84	智能保险丝盒D
M22	调光开关	M85	智能保险丝盒E
M23	点烟器	M86	偏航角传感器
M24	加速踏板传感器	M87	接左前门过渡线束
M27	制动开关	M88	分动器控制器诊断仪
M30	诊断接口	M89	后视镜开关
M32	左前门开关	M90	组合仪表A
M33	接左后门过渡线束	M91	ESP转角传感器
M42	接底盘线束	M92	ESP开关
M45	右前门开关	M93	4WD开关
M46	收放机（MP3/MP5）	M94	胎压监测
M48	脚制动开关	M95	接右前门过渡线束
M49	离合器开关（上）	M96	接右前门过渡线束
M51	接左前门过渡线束	M97	接底盘线束
M54	安全带开关	M98	分动器ECU
M64	雨刮电机	M99	组合仪表B

M69	接发动机舱线束		
M70	雾灯开关		
M72	接空调线束		
M73	接空调线束		

仪表线束

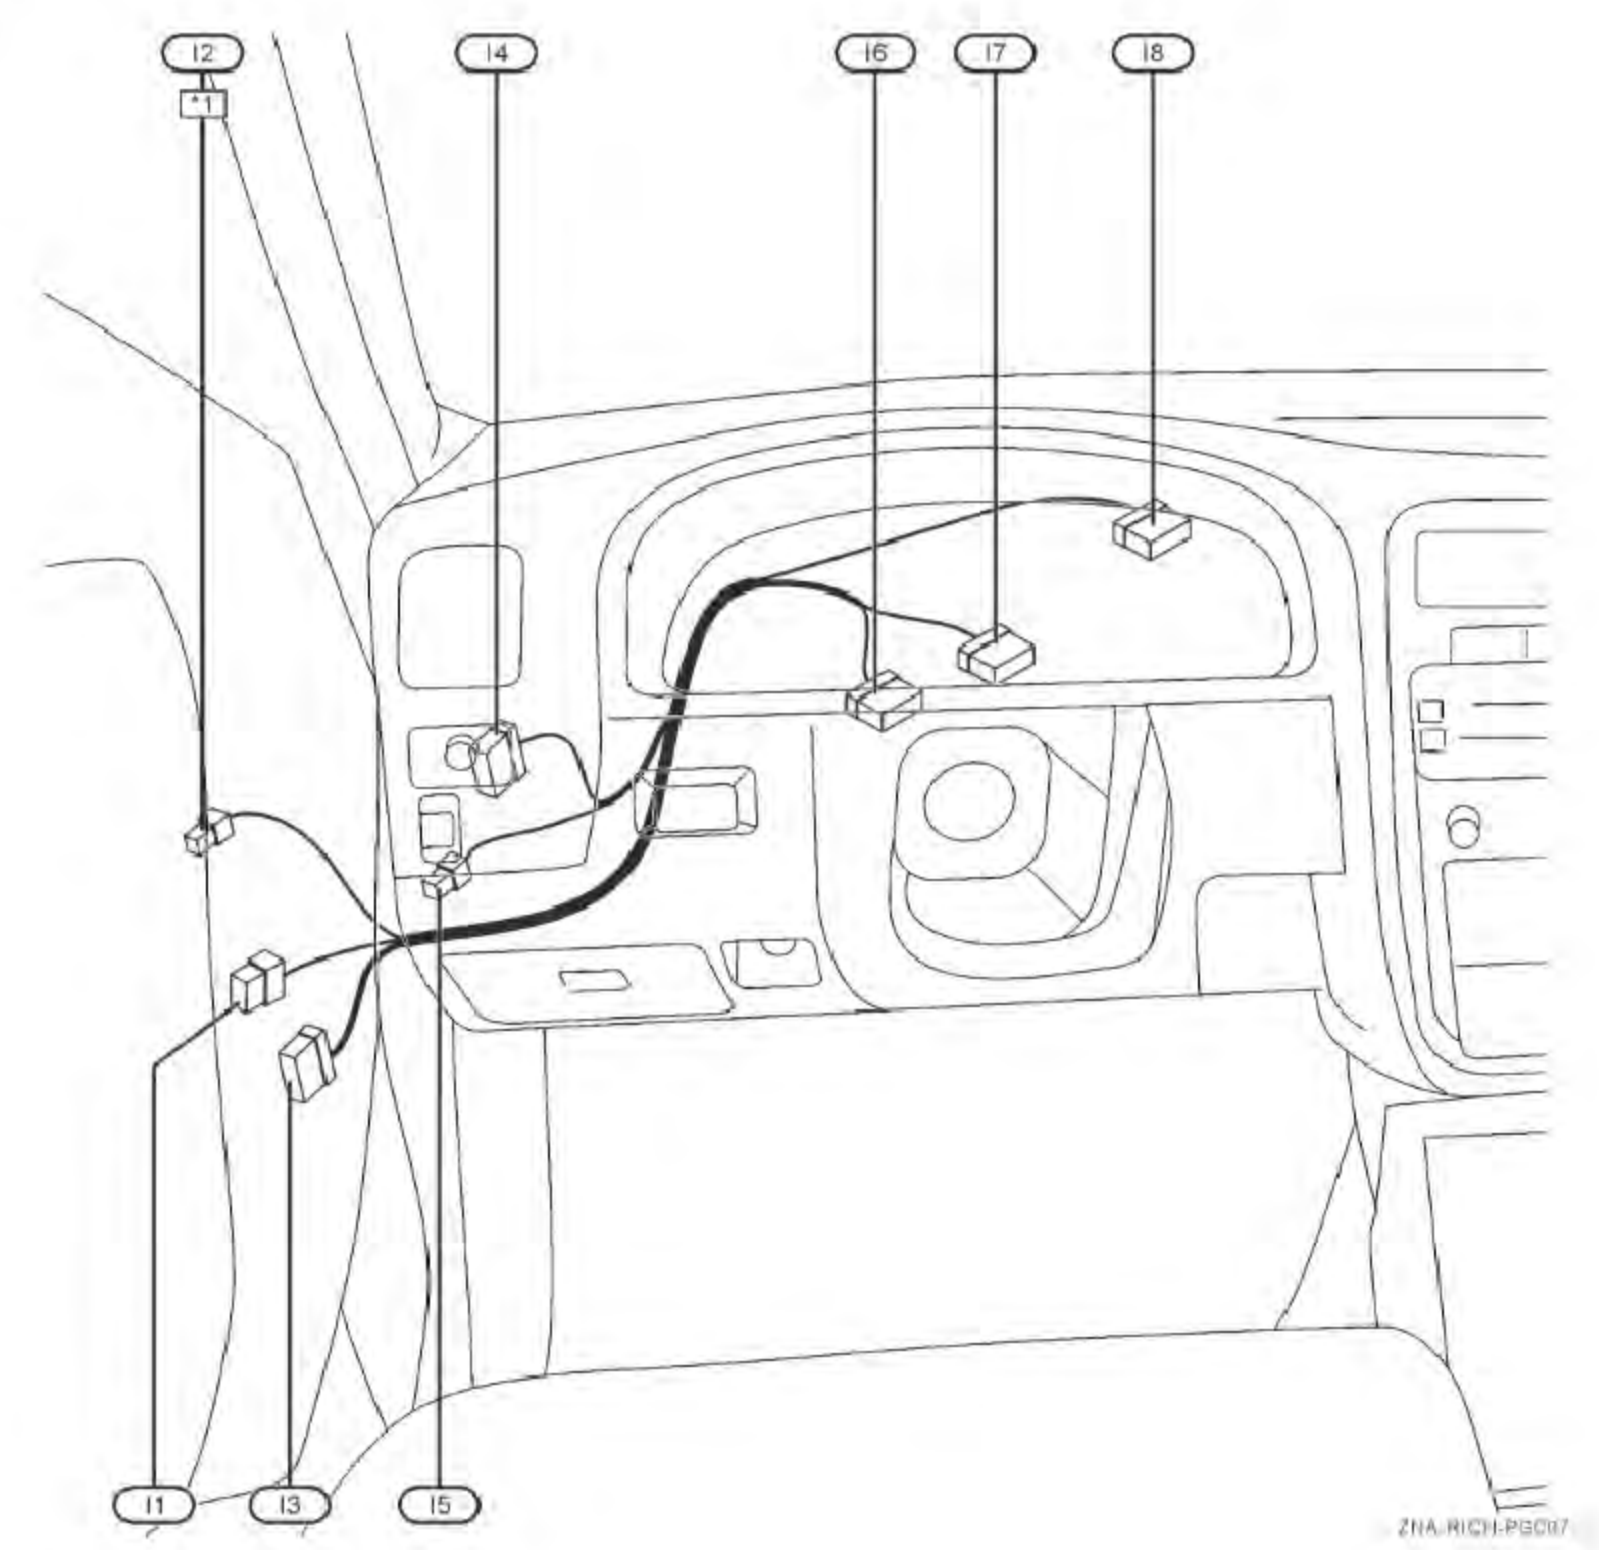


接插件编号	名称
11	线束接插件（接主线束）
12(*1)	线束接插件（接主线束）
13	线束接插件（接主线束）
14	接电动后视镜开关
15	接后雾灯开关
16	接组合仪表
17	接组合仪表
18	接组合仪表

备注

*1 适用发动机车型	ZD22TE/ZD25TCI/ZD28D11-4DA/CYQD80-E4/ZG24
------------	---

⏮ top

底盘线束

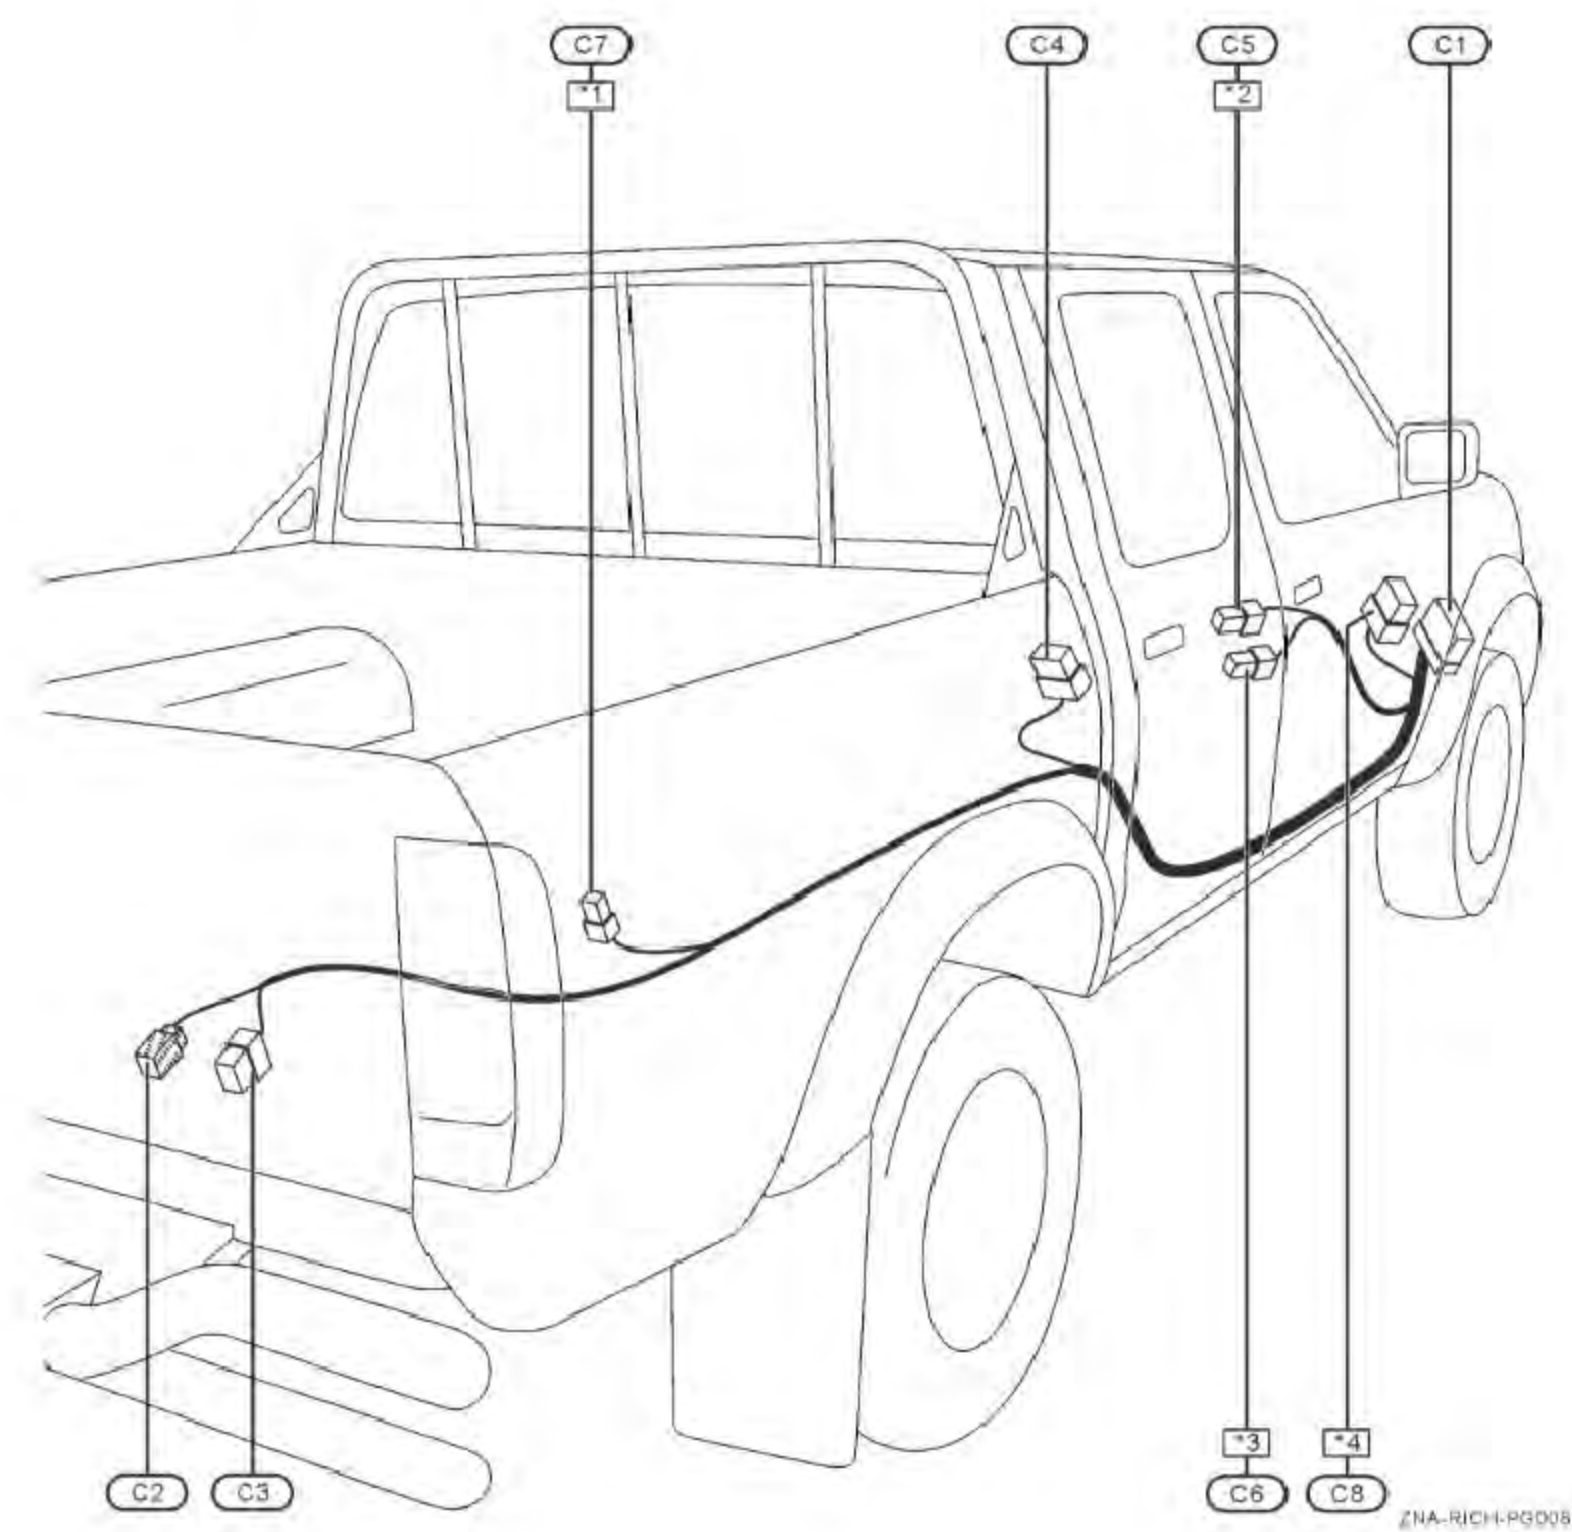


接插件编号	名称
C1	线束接插件（接主线束）
C2	线束接插件（接辅助线束）
C3	线束接插件（接尾灯线束）
C4	接油量传感器
C5(*2)	接四驱开关
C6(*3)	接分动器电磁线圈
C7(*1)	接右轮速传感器
C8(*4)	线束接插件（接主线束）

备注

*1适用发动机车型	ZD25TCI(2WD,带ABS)/ZD30D13-4N2/ZG24
*2适用发动机车型	ZD25TCI(4WD)/ZD28D11-4DA(4WD)/CYQD80-E4(4WD)/ZD30D13-4N2(4WD)/ZD22TE(4WD)/ZG24(4WD)
*3适用发动机车型	ZD25TCI(4WD)/ZD28D11-4DA(4WD)/CYQD80-E4(4WD)/ZD30D13-4N2(4WD)
*4适用发动机车型	ZD30D13-4N2(4WD)/ZG24


底盘线束

1.

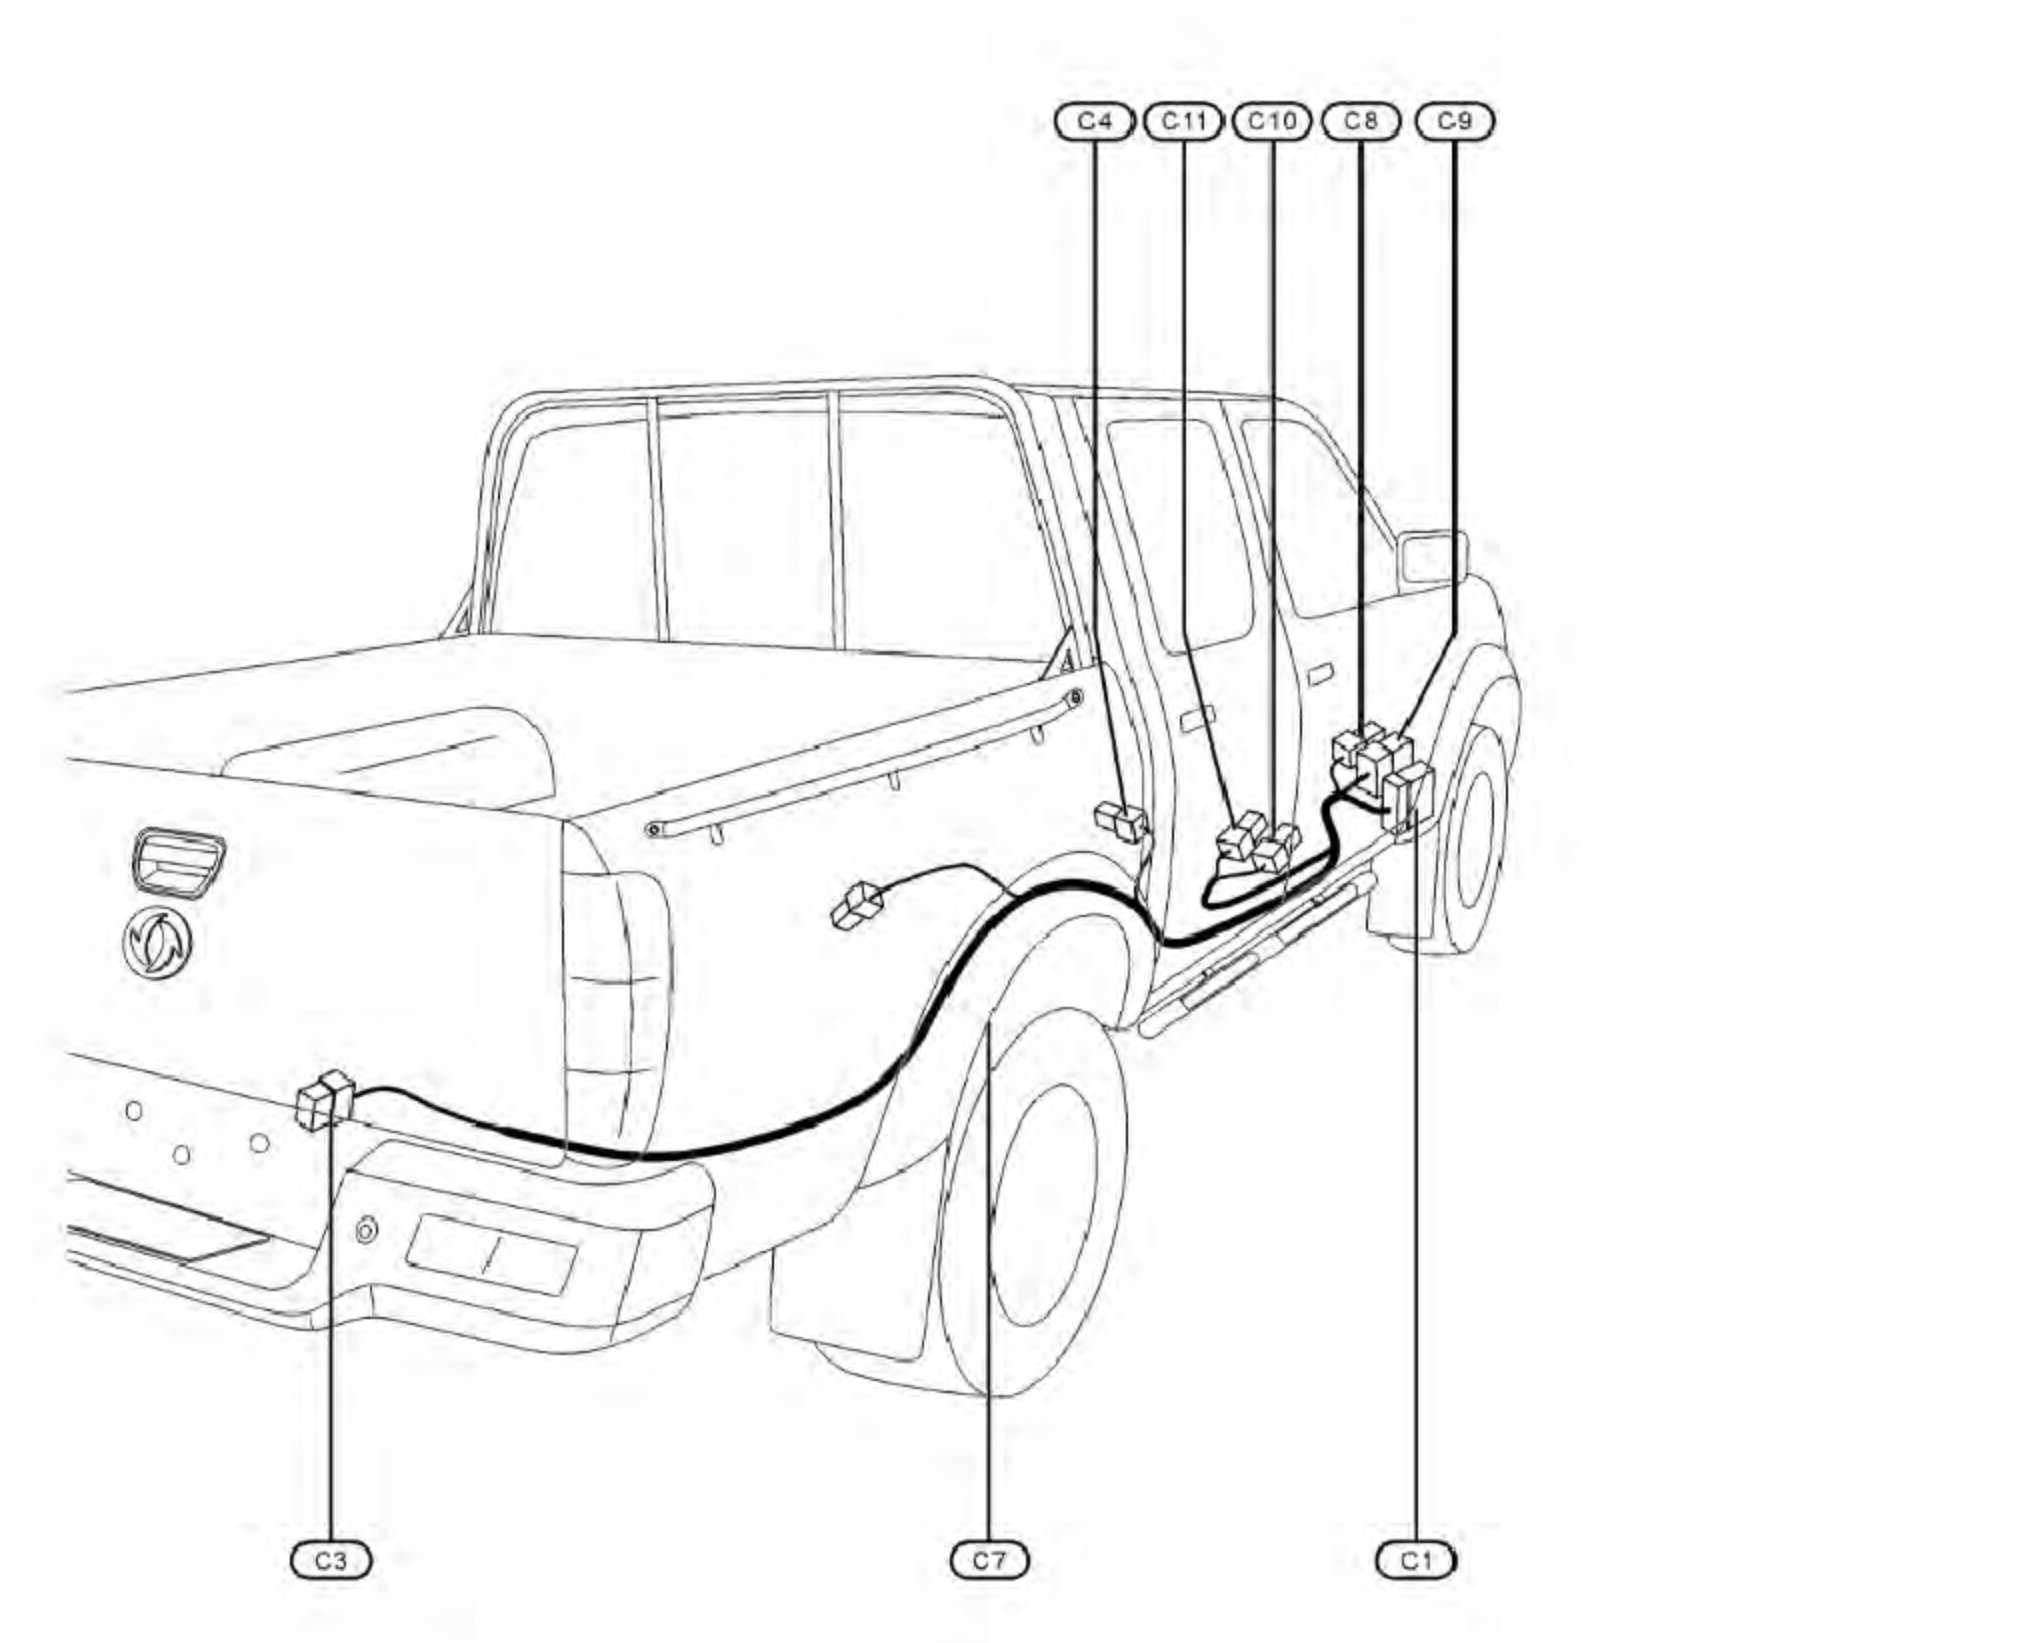

接插件编号	名称	接插件编号	名称
C1	线束接插件（接主线束）	C8	线束接插件（接主线束）
C3	接尾灯线束	C9	线束接插件（接主线束）
C4	接油量浮子	C10	分动器1
C7	后轮转速传感器	C11	分动器2


左前门线束

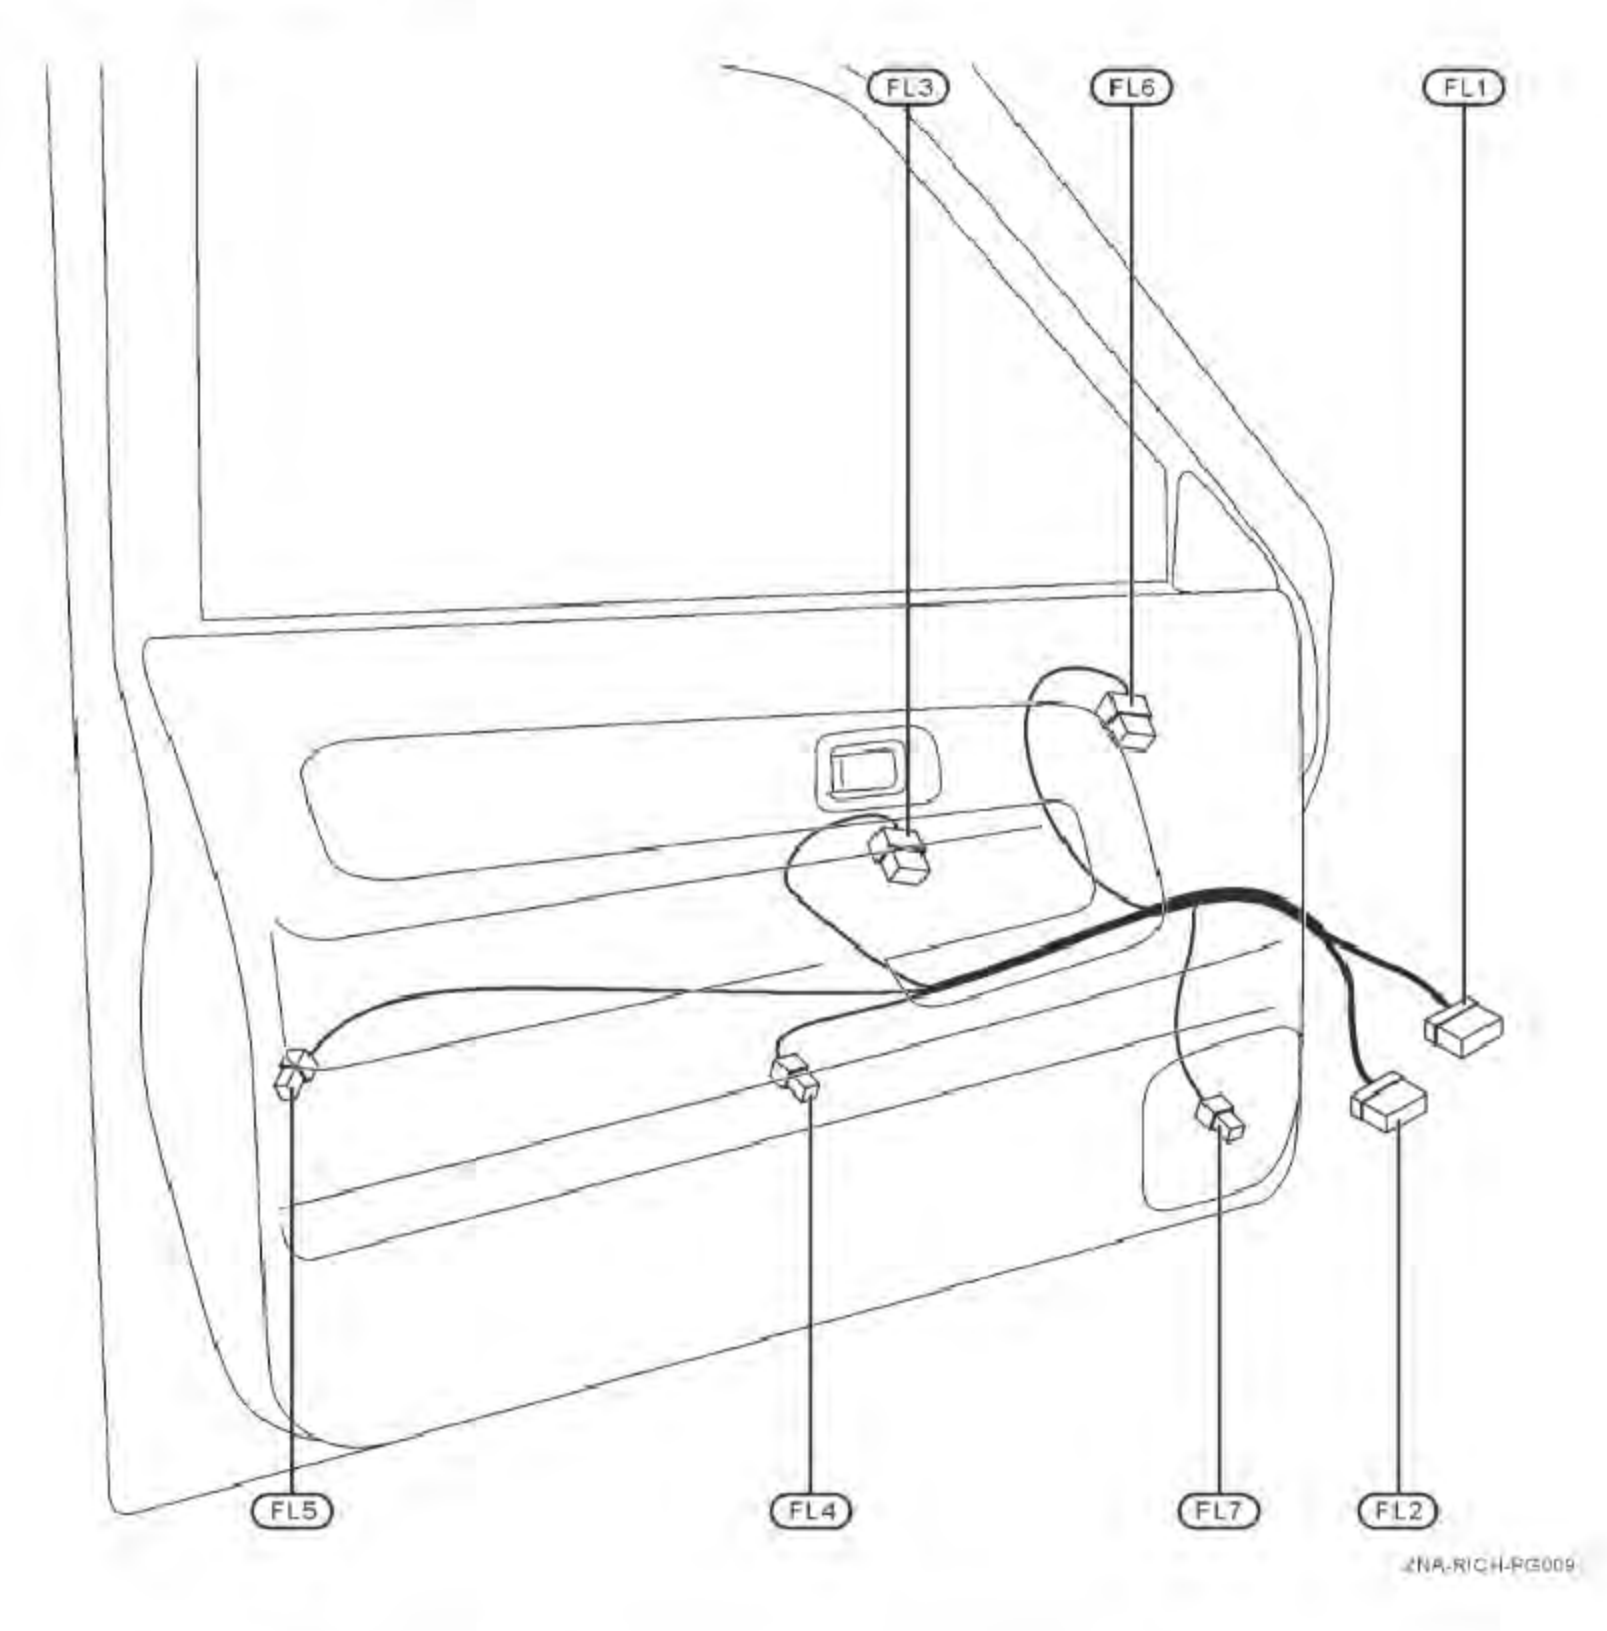

接插件编号	名称
FL1	线束接插件（接主线束）
FL2	线束接插件（接主线束）
FL3	接左前门窗开关
FL4	接左前门窗电机
FL5	接左前门锁电机
FL6	接左前后视镜电机
FL7	接左前门扬声器

左前门线束


1.

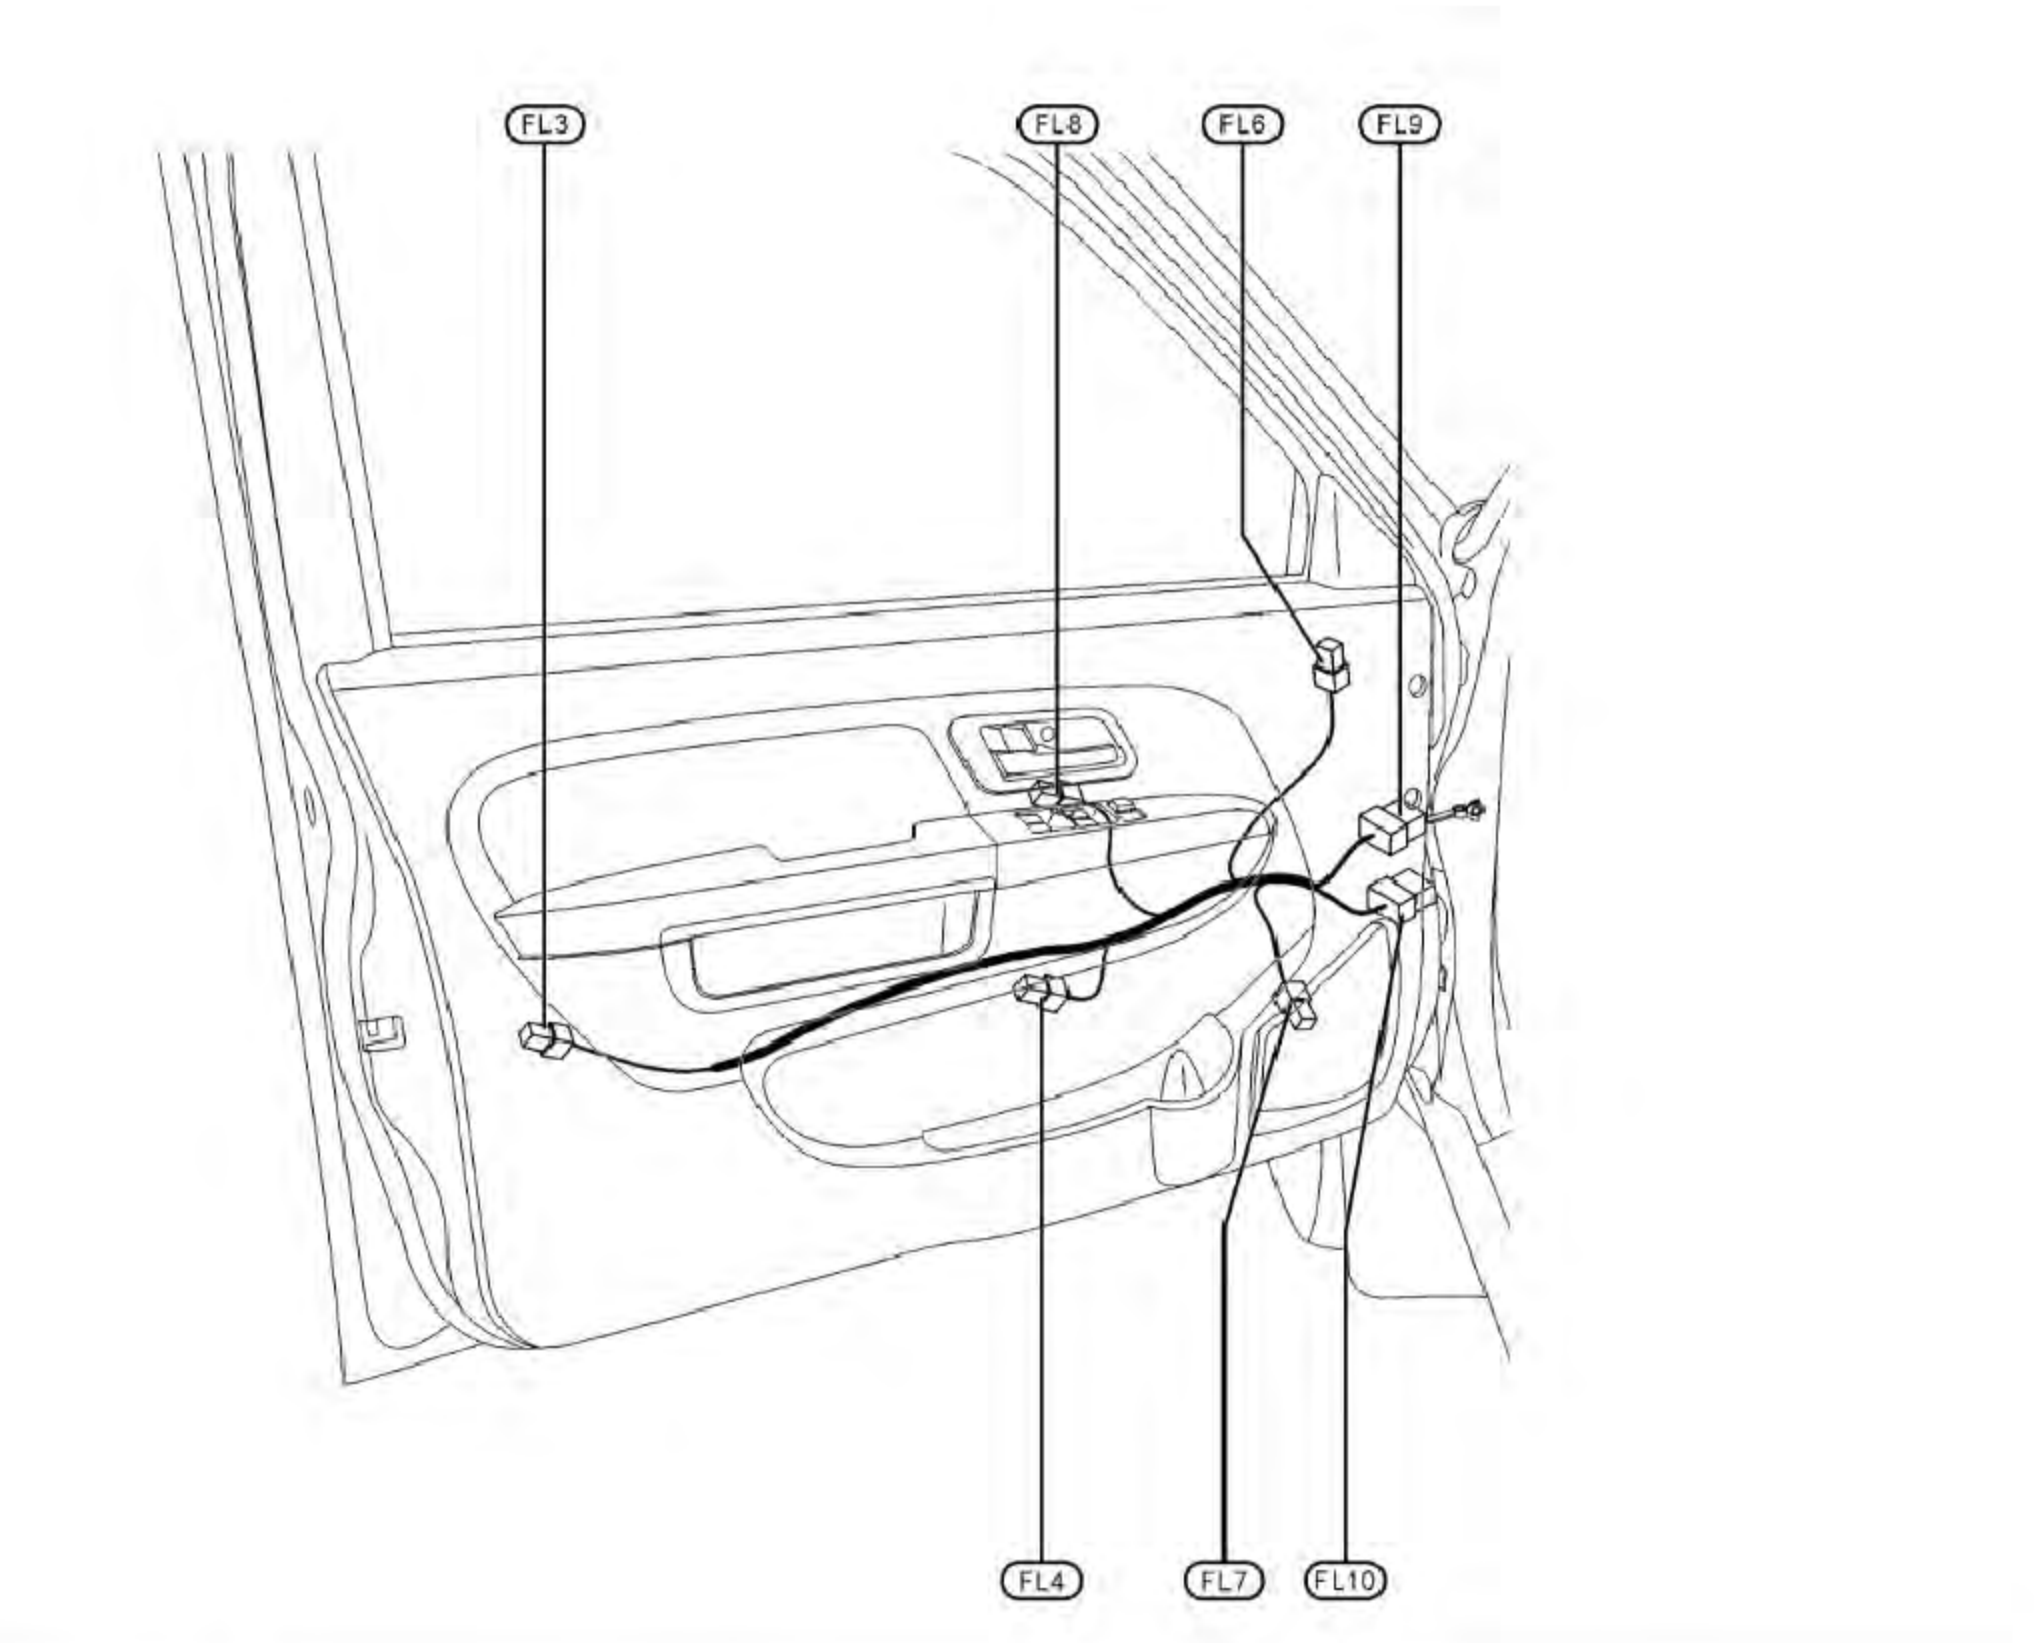

接插件编号	名称	接插件编号	名称
FL3	左前门玻璃升降开关	FL8	门锁执行器
FL4	门窗电机	FL9	接左前门过渡线束
FL6	电动后视镜	FL10	接左前门过渡线束
FL7	扬声器		


左前门过渡线束

1.

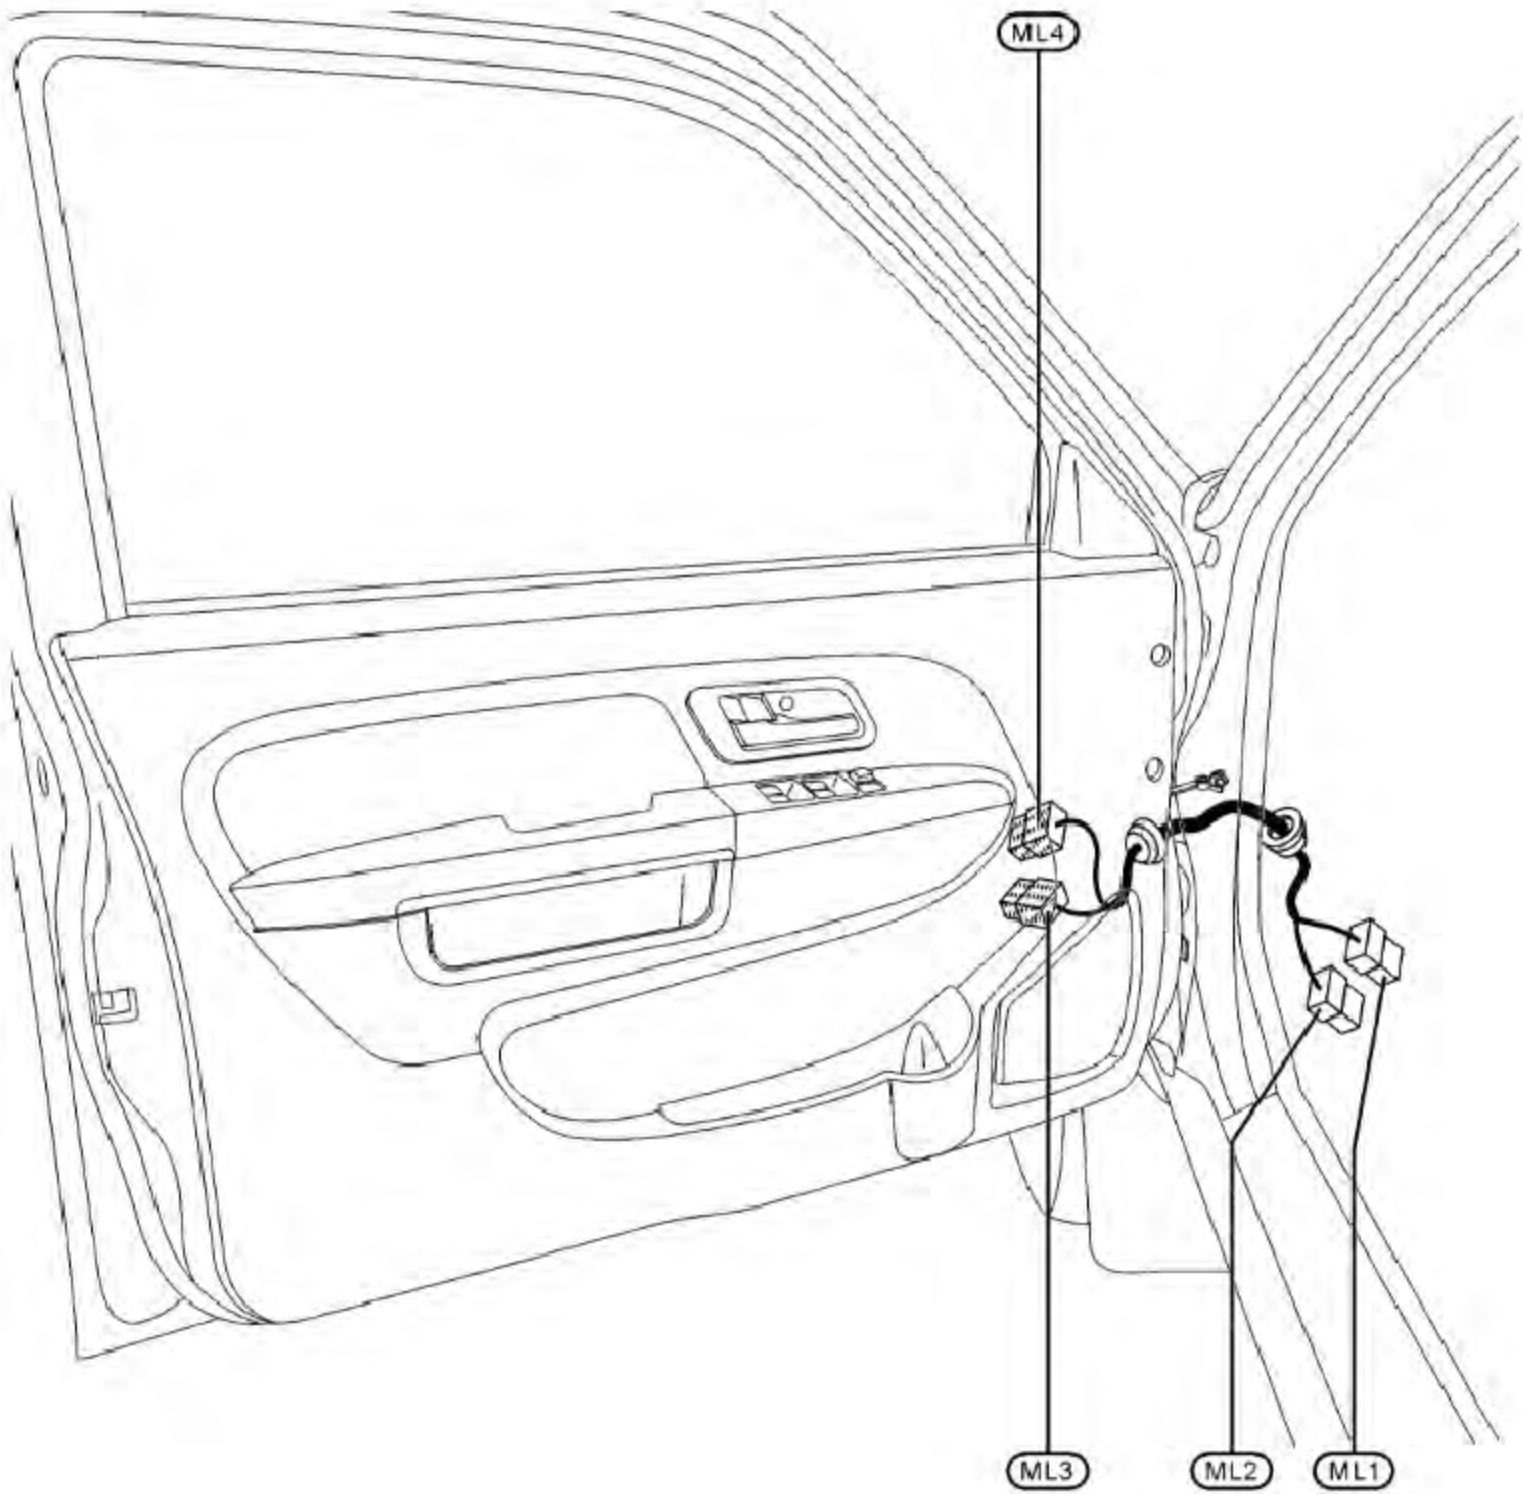

接插件编号		名称	
接插件编号	名称	接插件编号	名称
ML1	接主线束	ML3	接左前门线束
ML2	接主线束	ML4	接左前门线束


右前门线束

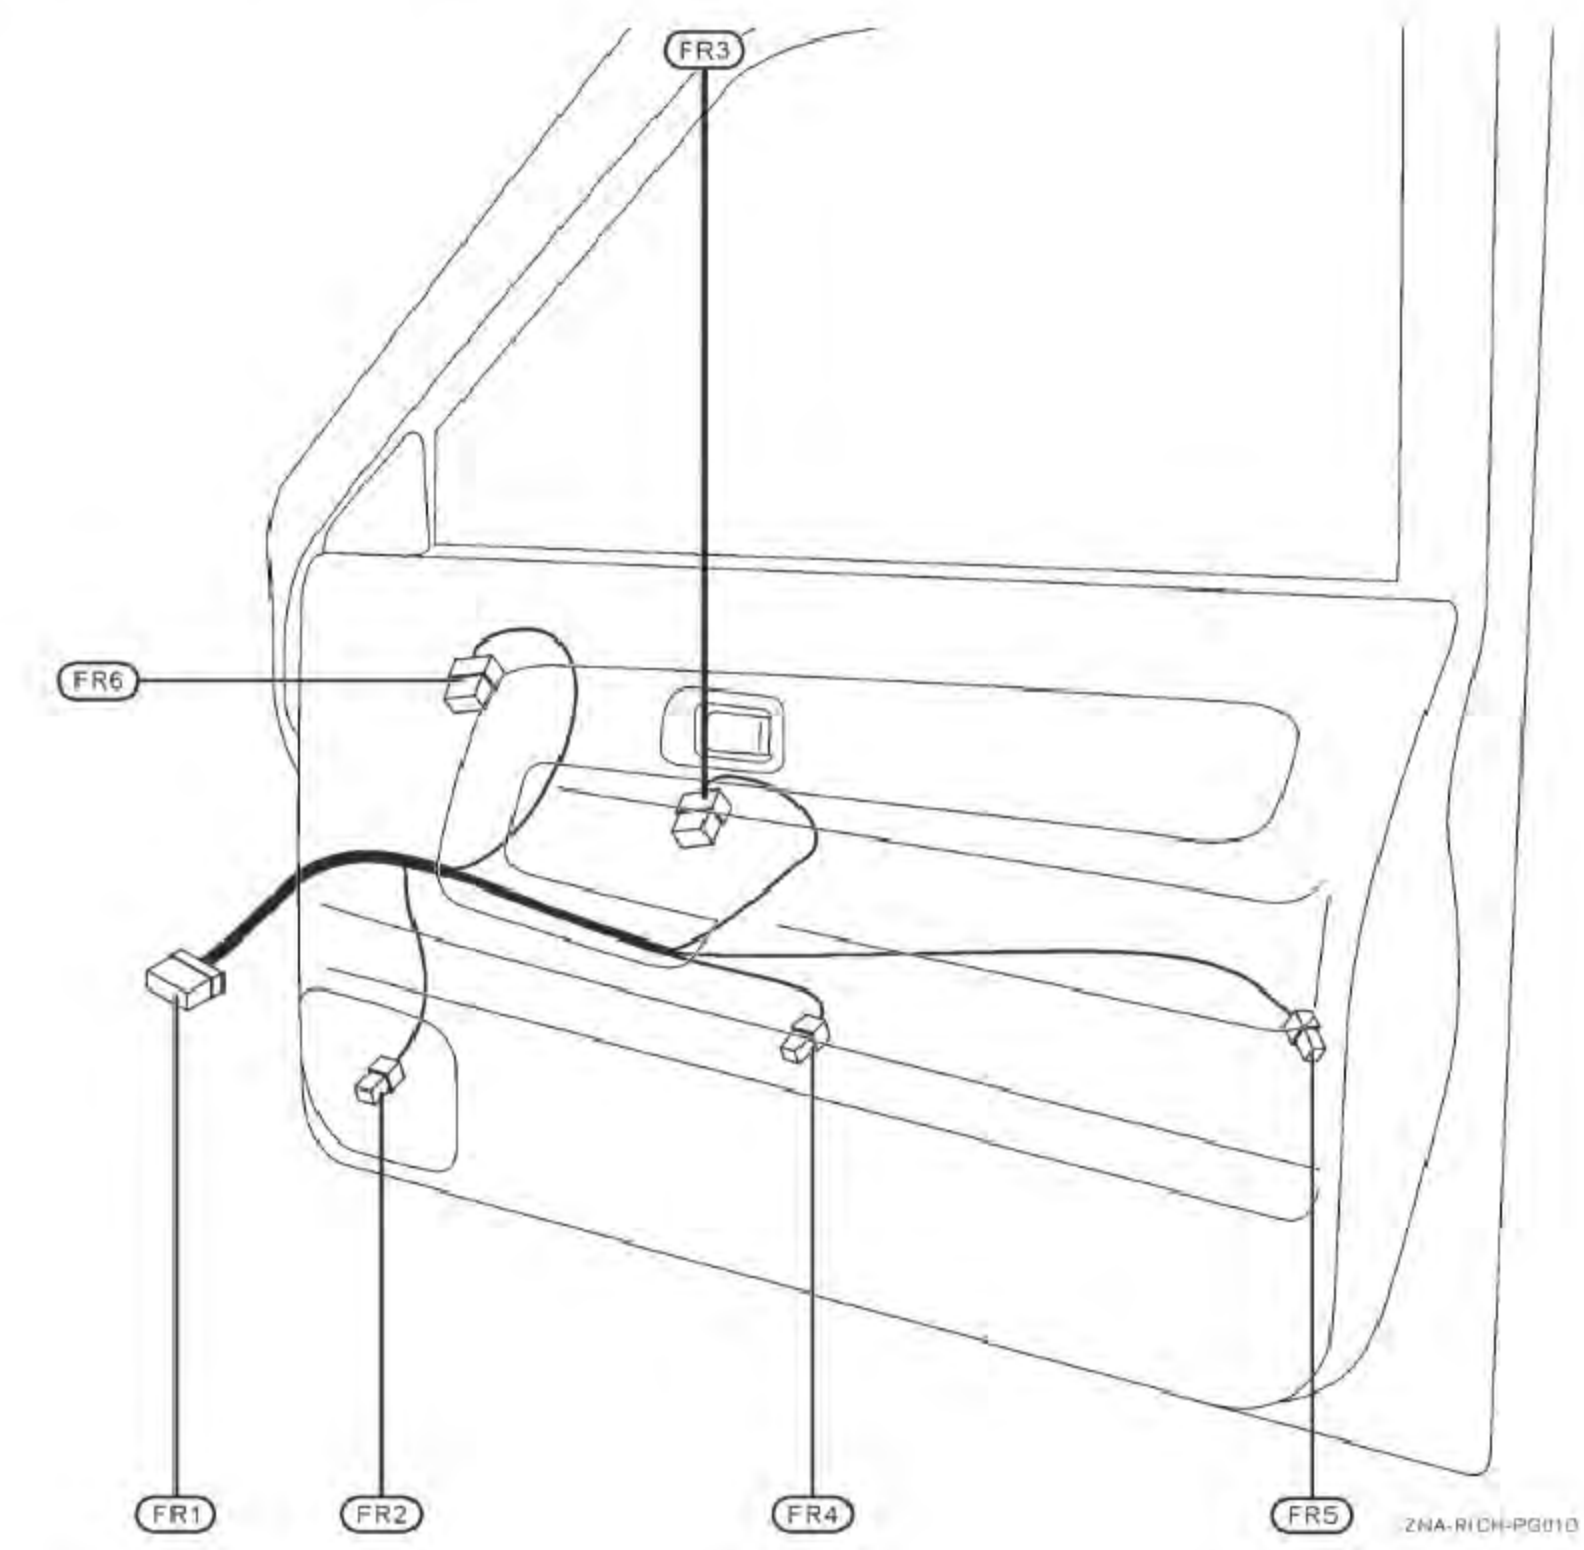

接插件编号	名称
FR1	线束接插件（接主线束）
FR2	接右前门扬声器
FR3	接右前门窗开关
FR4	接右前门窗电机
FR5	接右前门锁电机
FR6	接右前后视镜电机

右前门线束


1.

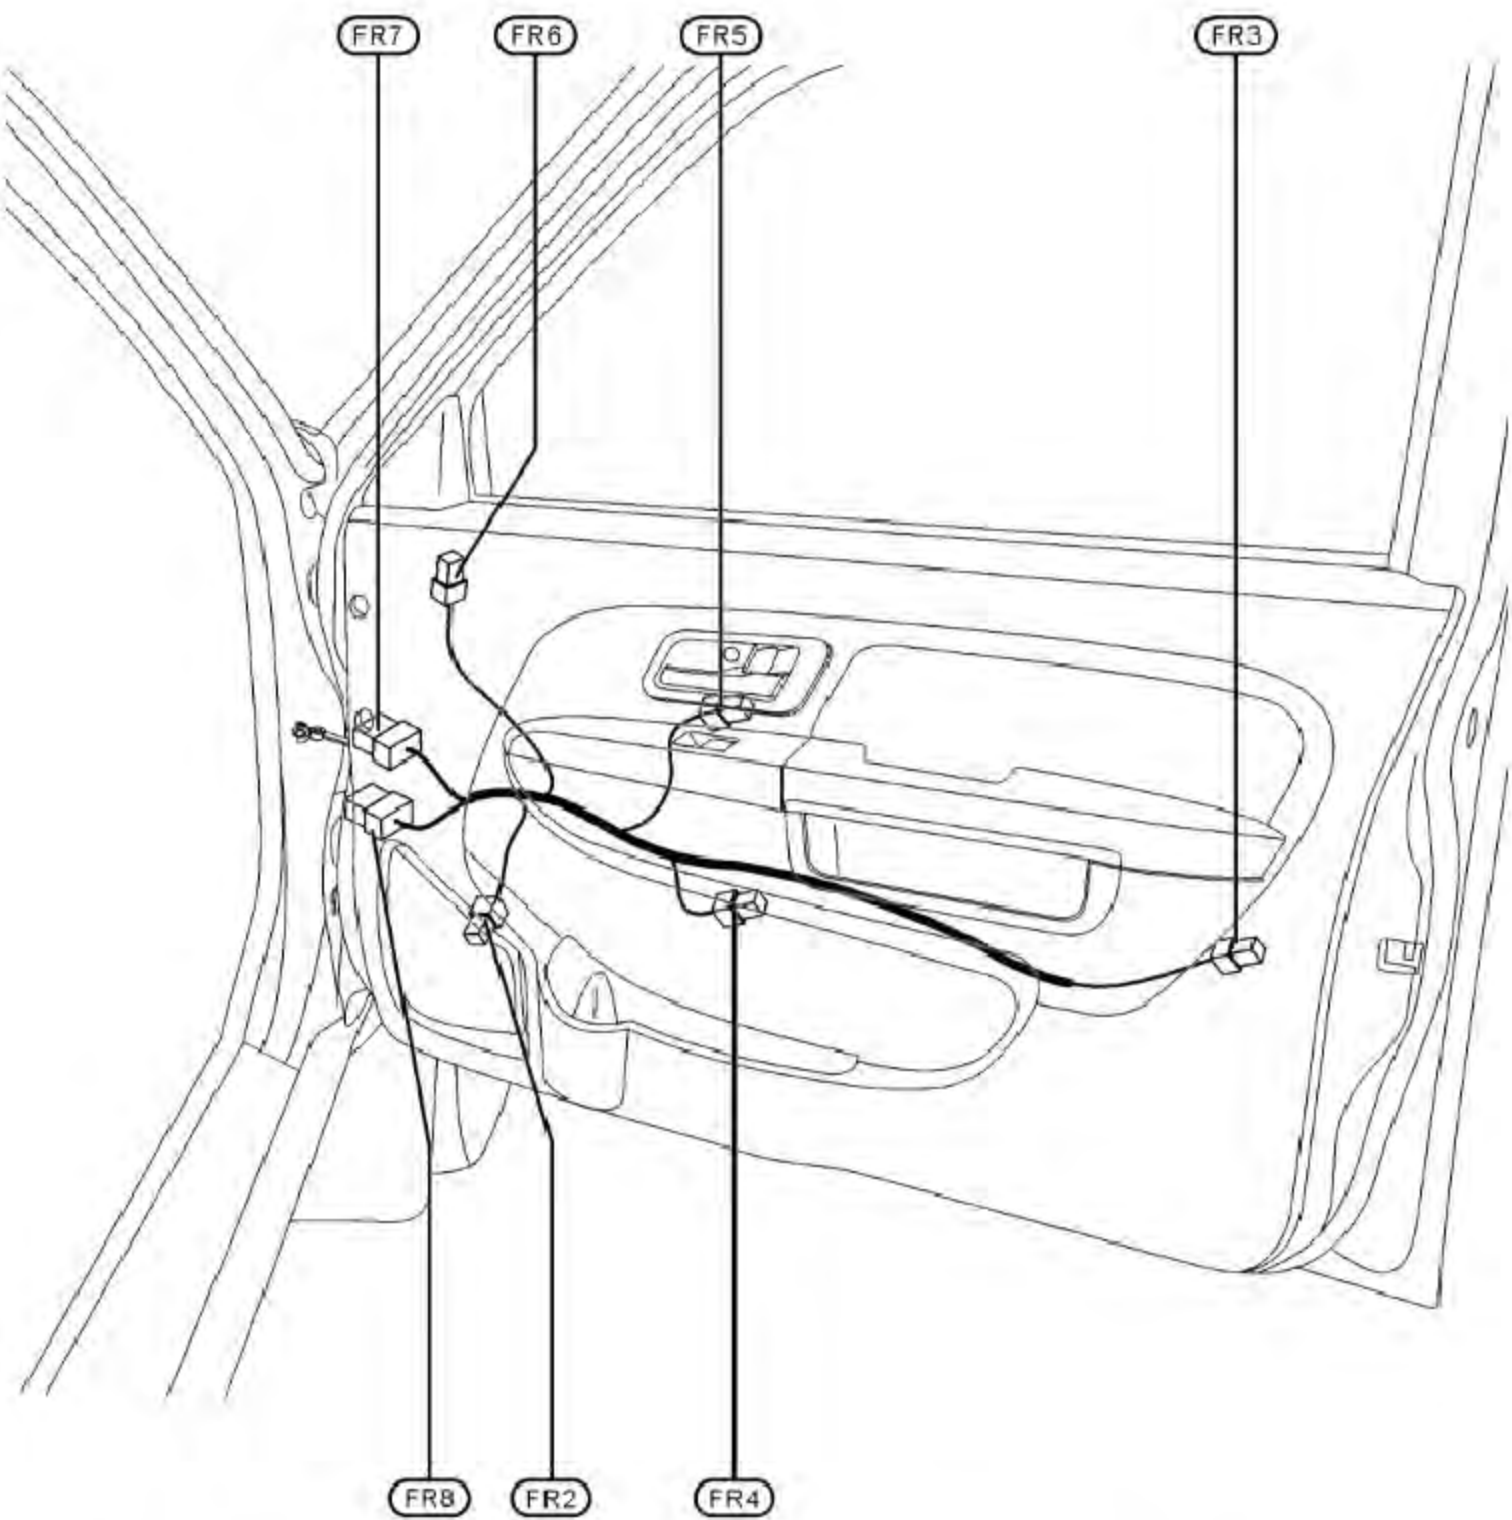

接插件编号	名称	接插件编号	名称
FR2	扬声器	FR6	后视镜
FR3	玻璃升降开关	FR7	接右前门过渡线束
FR4	门窗电机	FR8	接右前门过渡线束
FR5	门锁执行器		


右前门过渡线束

1.

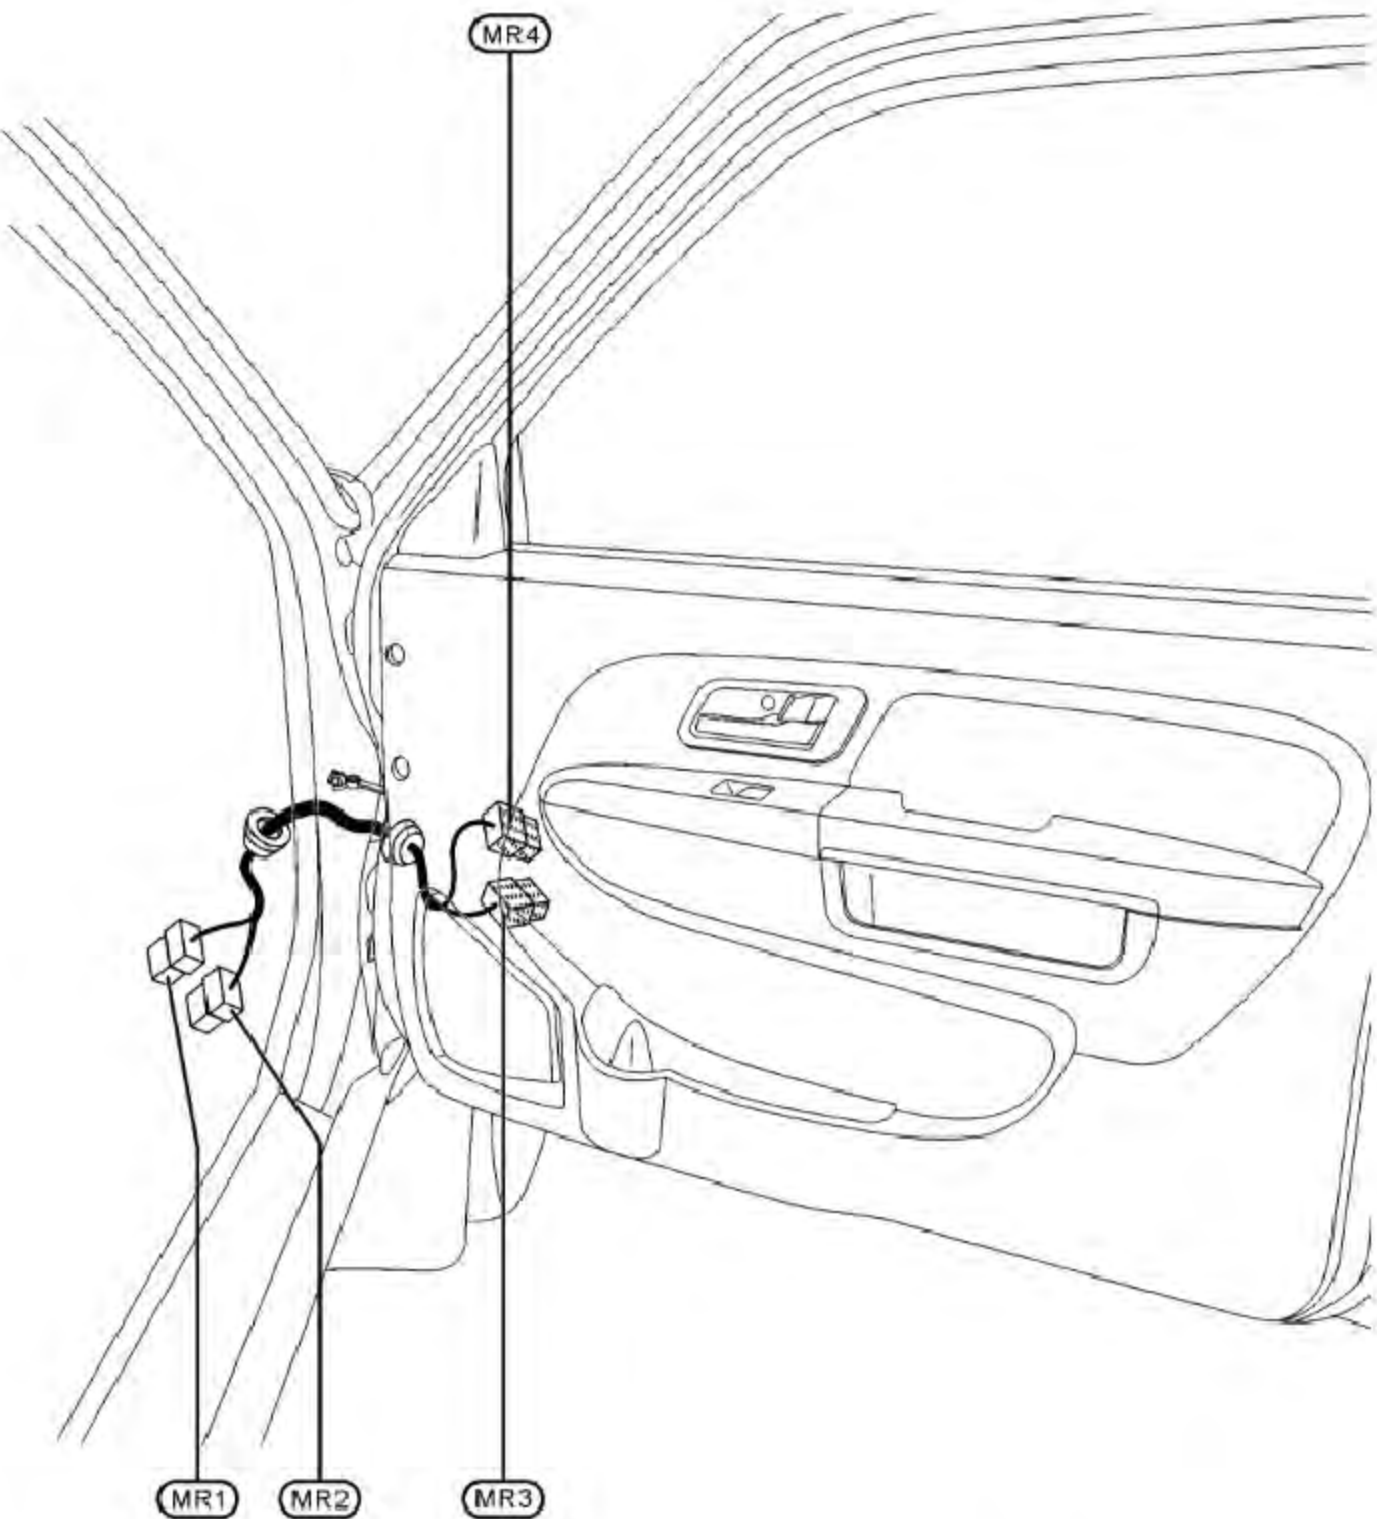

接插件编号 名称		接插件编号 名称	
MR1	接主线束	MR3	接右前门线束
MR2	接主线束	MR4	接右前门线束


左后门线束

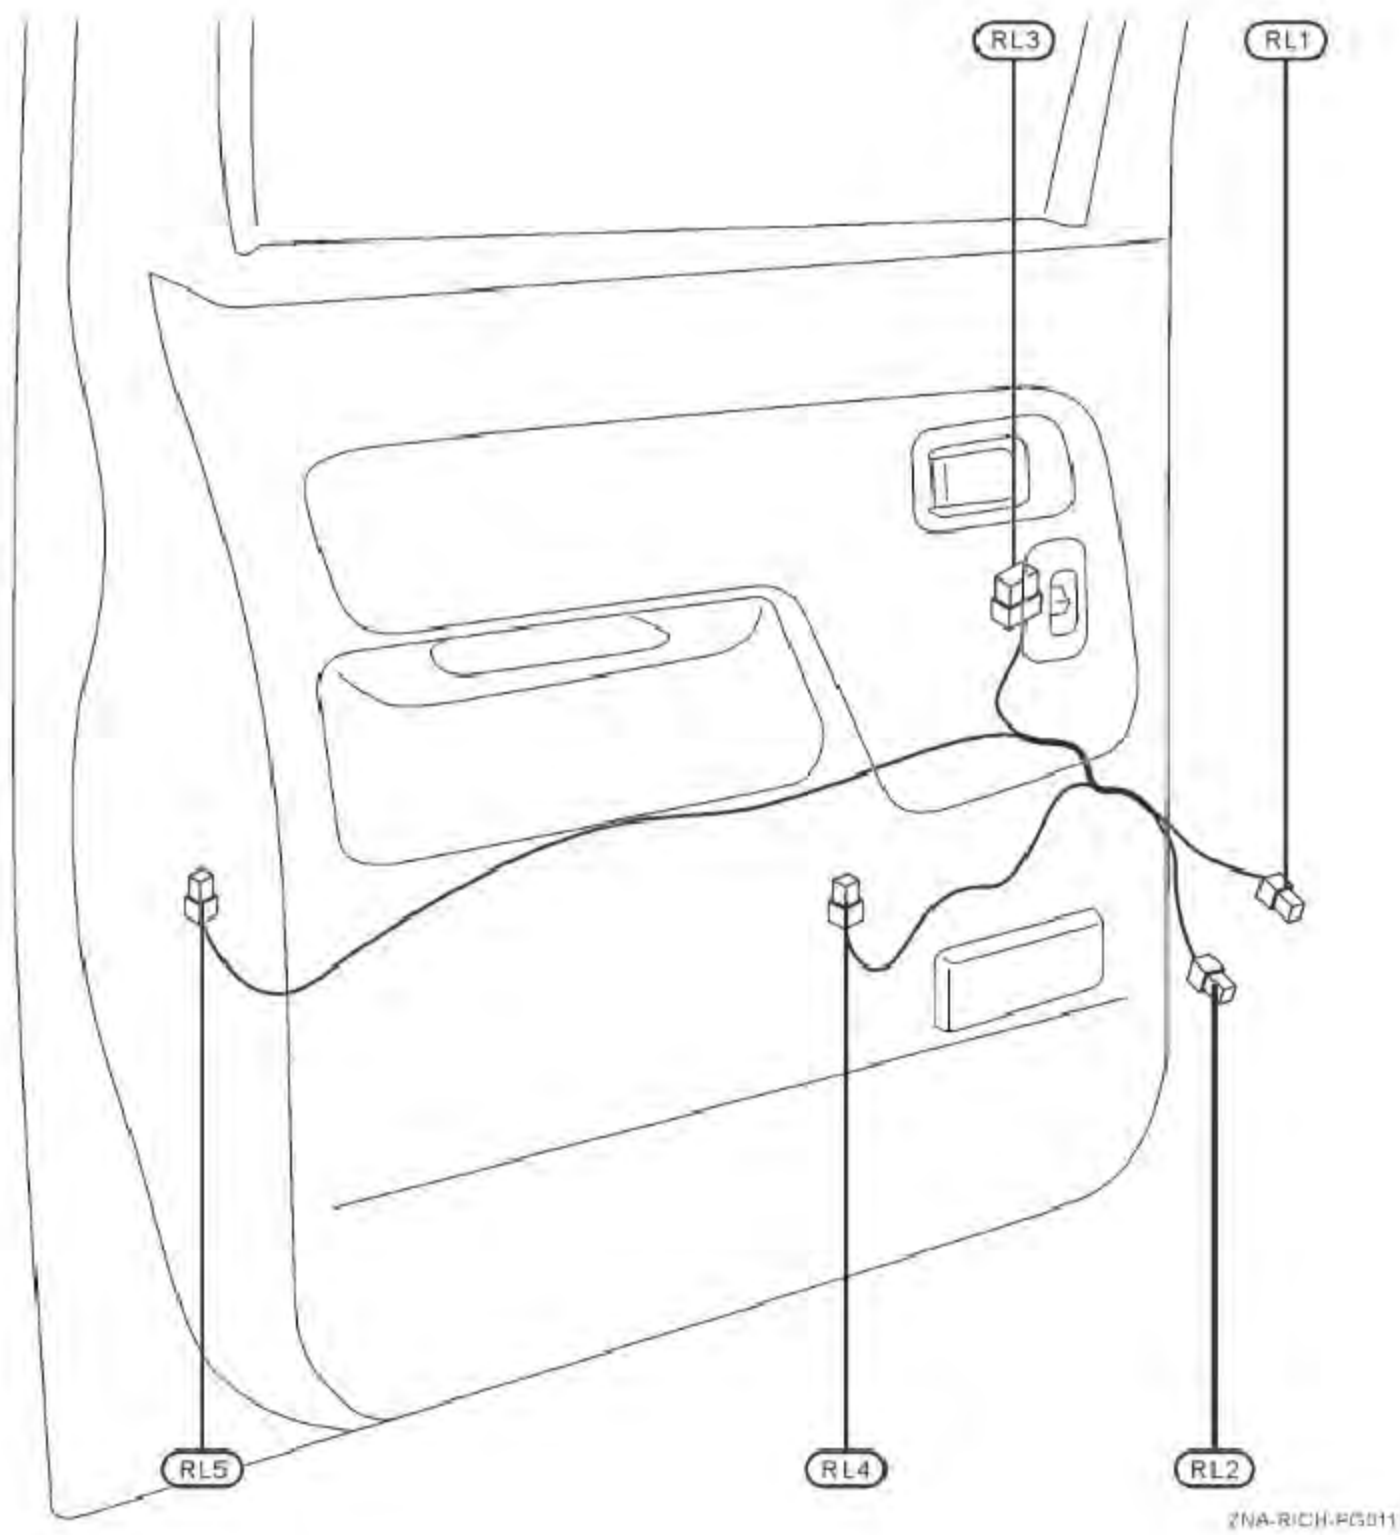

接插件编号	名称
RL1	线束接插件（接主线束）
RL2	线束接插件（接主线束）
RL3	接左后门窗开关
RL4	接左后门窗电机
RL5	接左后门锁电机

左后门线束


1.

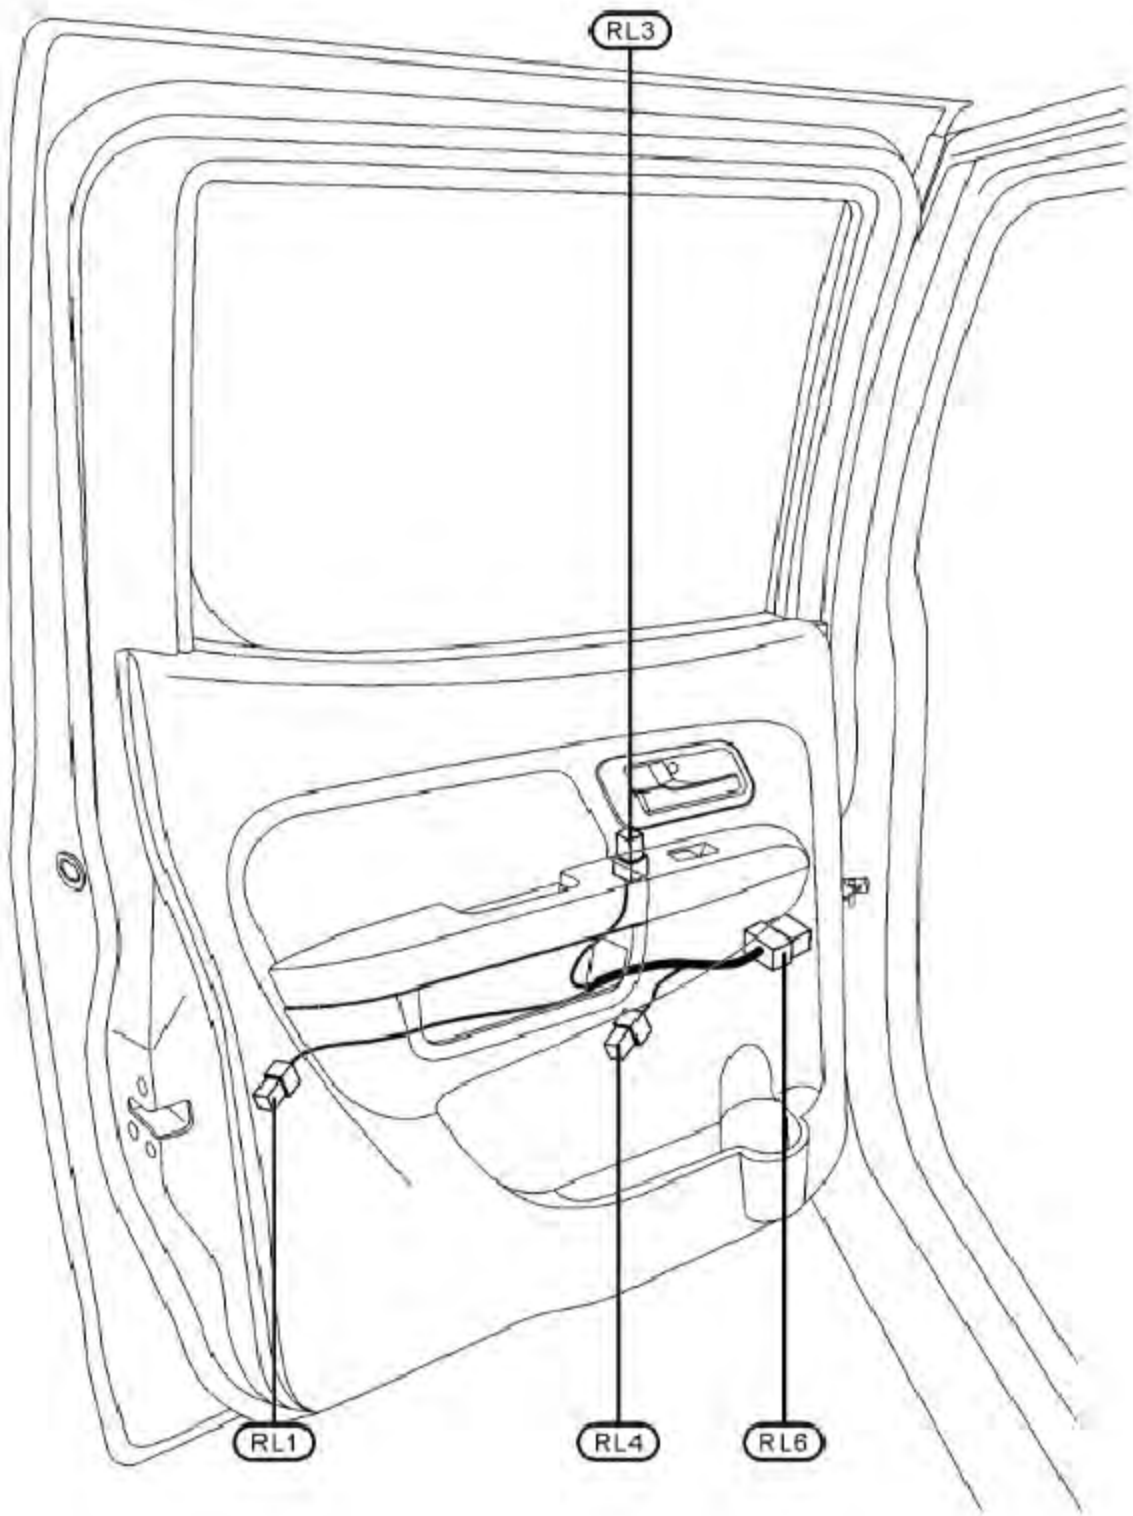

接插件编号	名称	接插件编号	名称
RL1	玻璃升降开关	RL4	门窗电机
RL3	电动门锁	RL6	接后门过渡线束


左后门过渡线束

1.

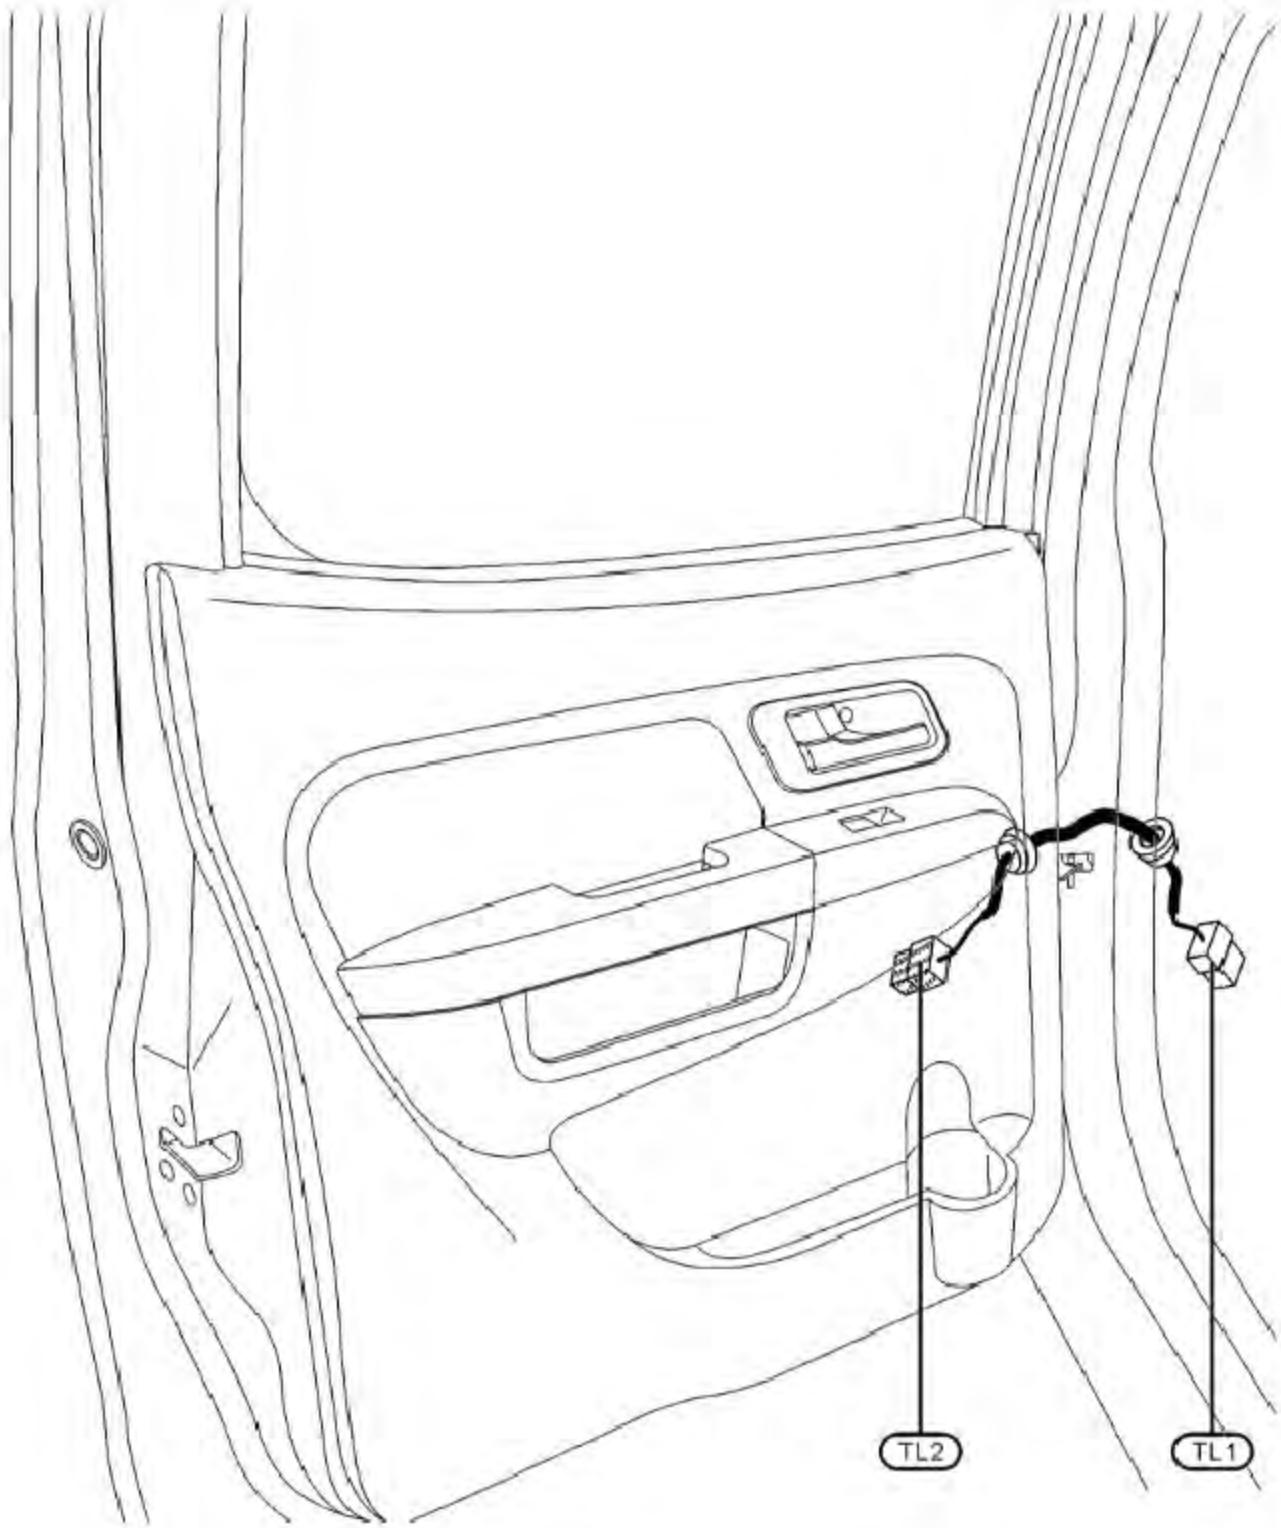

接插件编号	名称	接插件编号	名称
TL1	接主线束	TL2	接左后门线束


右后门线束

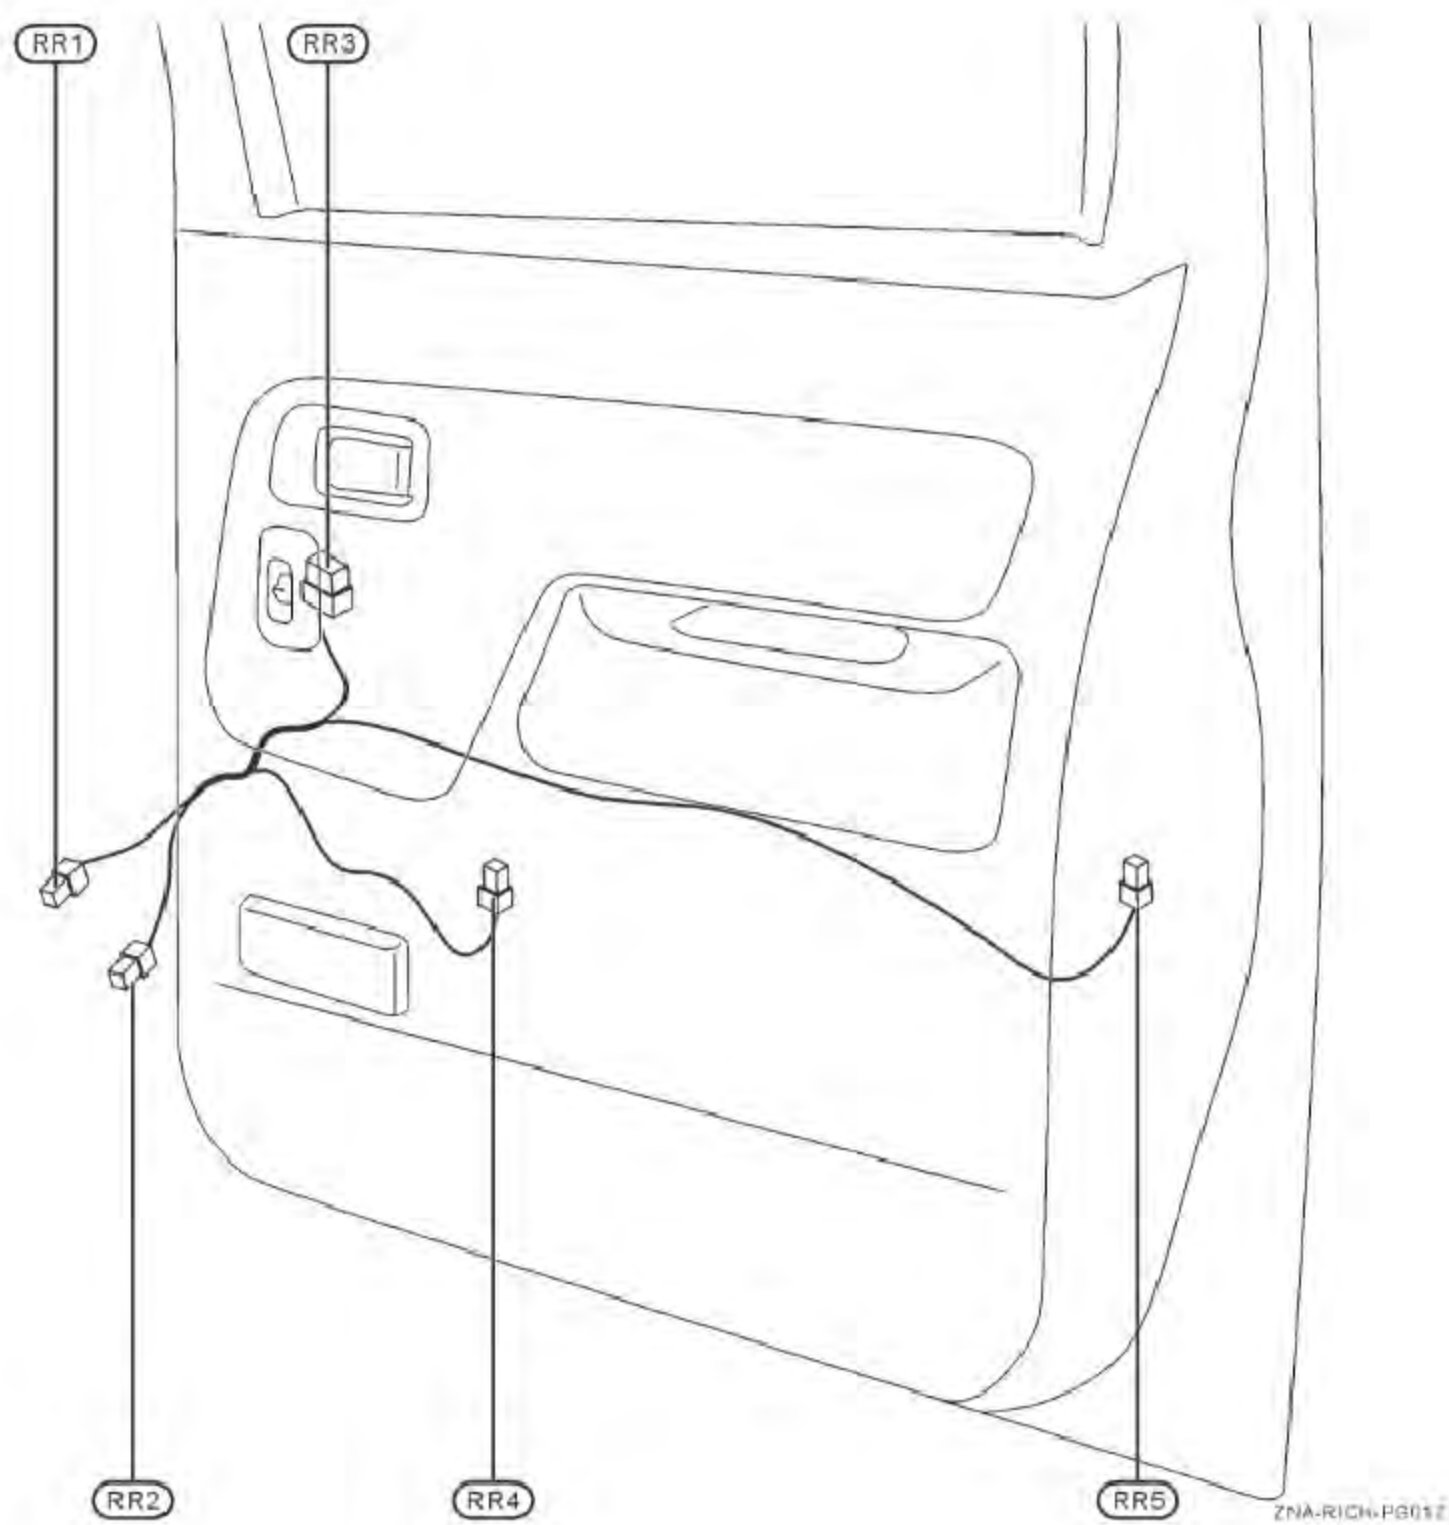

接插件编号	名称
RR1	线束接插件（接主线束）
RR2	线束接插件（接主线束）
RR3	接右后门窗开关
RR4	接右后门窗电机
RR5	接右后门锁电机

右后门线束


1.

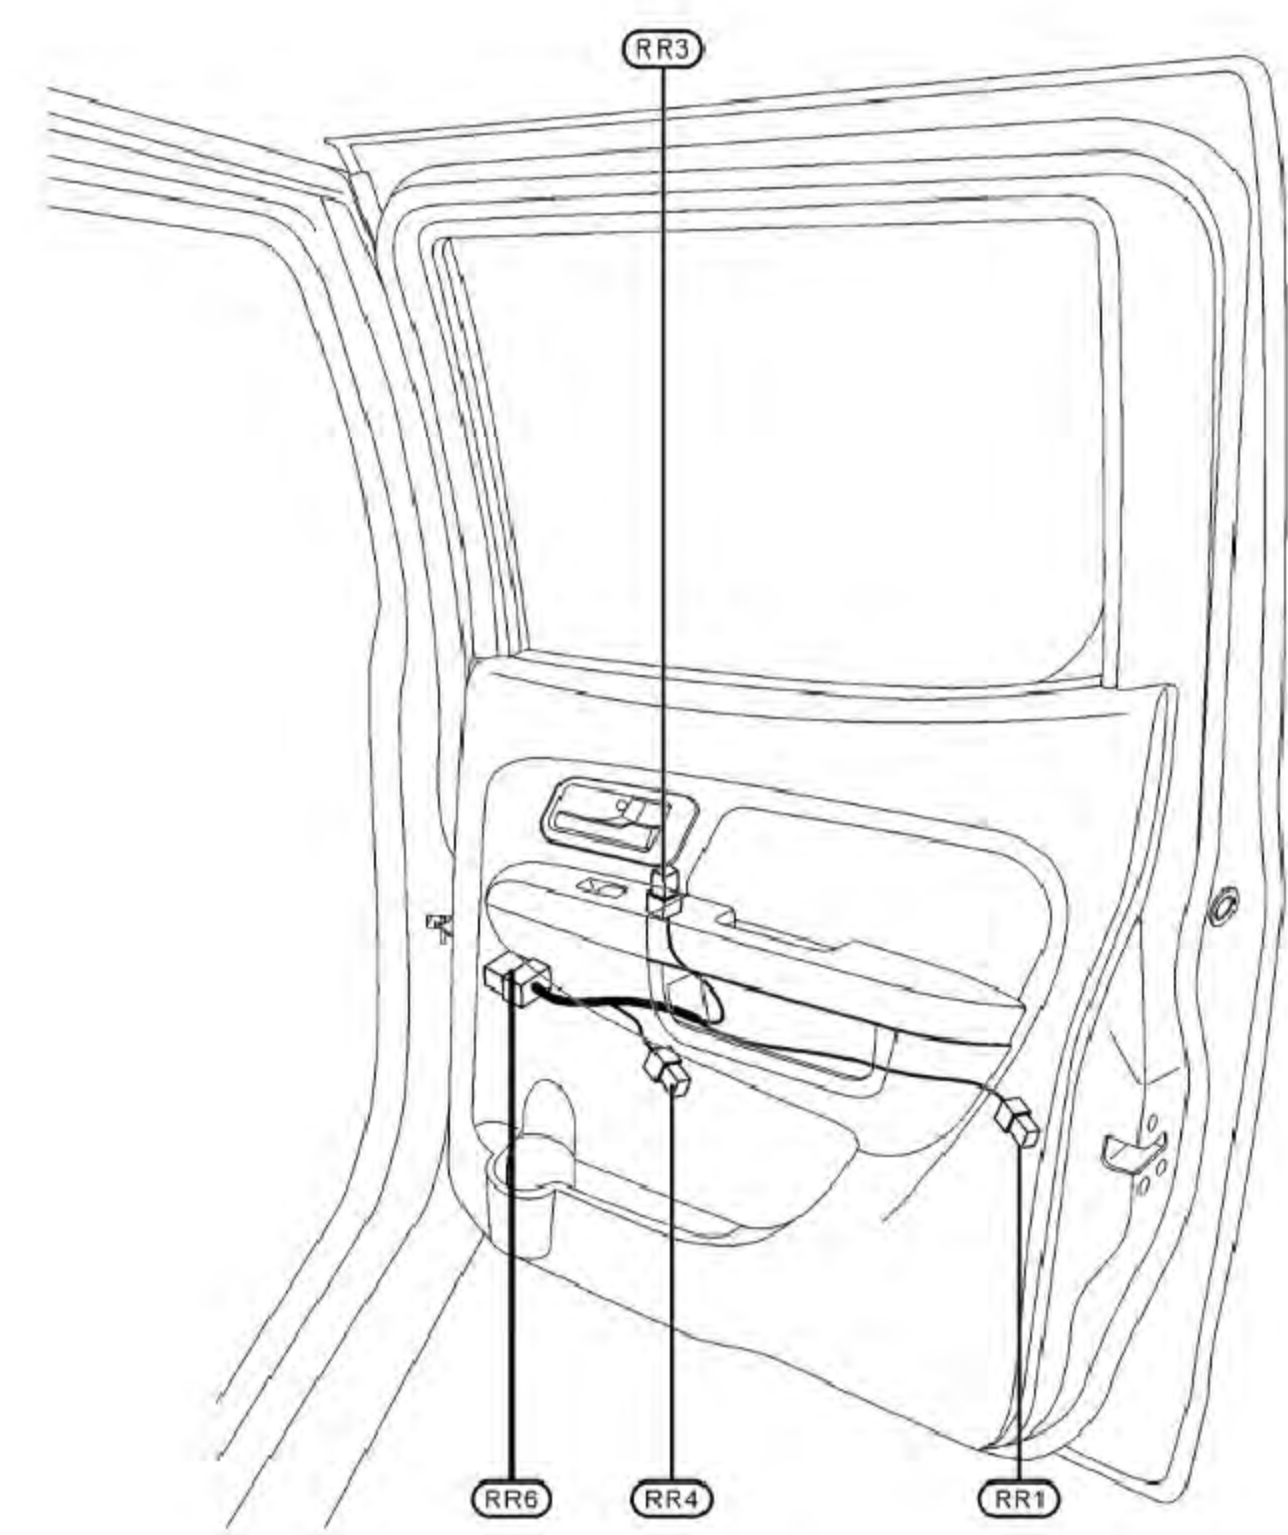

接插件编号	名称	接插件编号	名称
RR1	玻璃升降开关	RR4	门窗电机
RR3	电动门锁	RR6	接后门过渡线束


右后过渡线束

1.

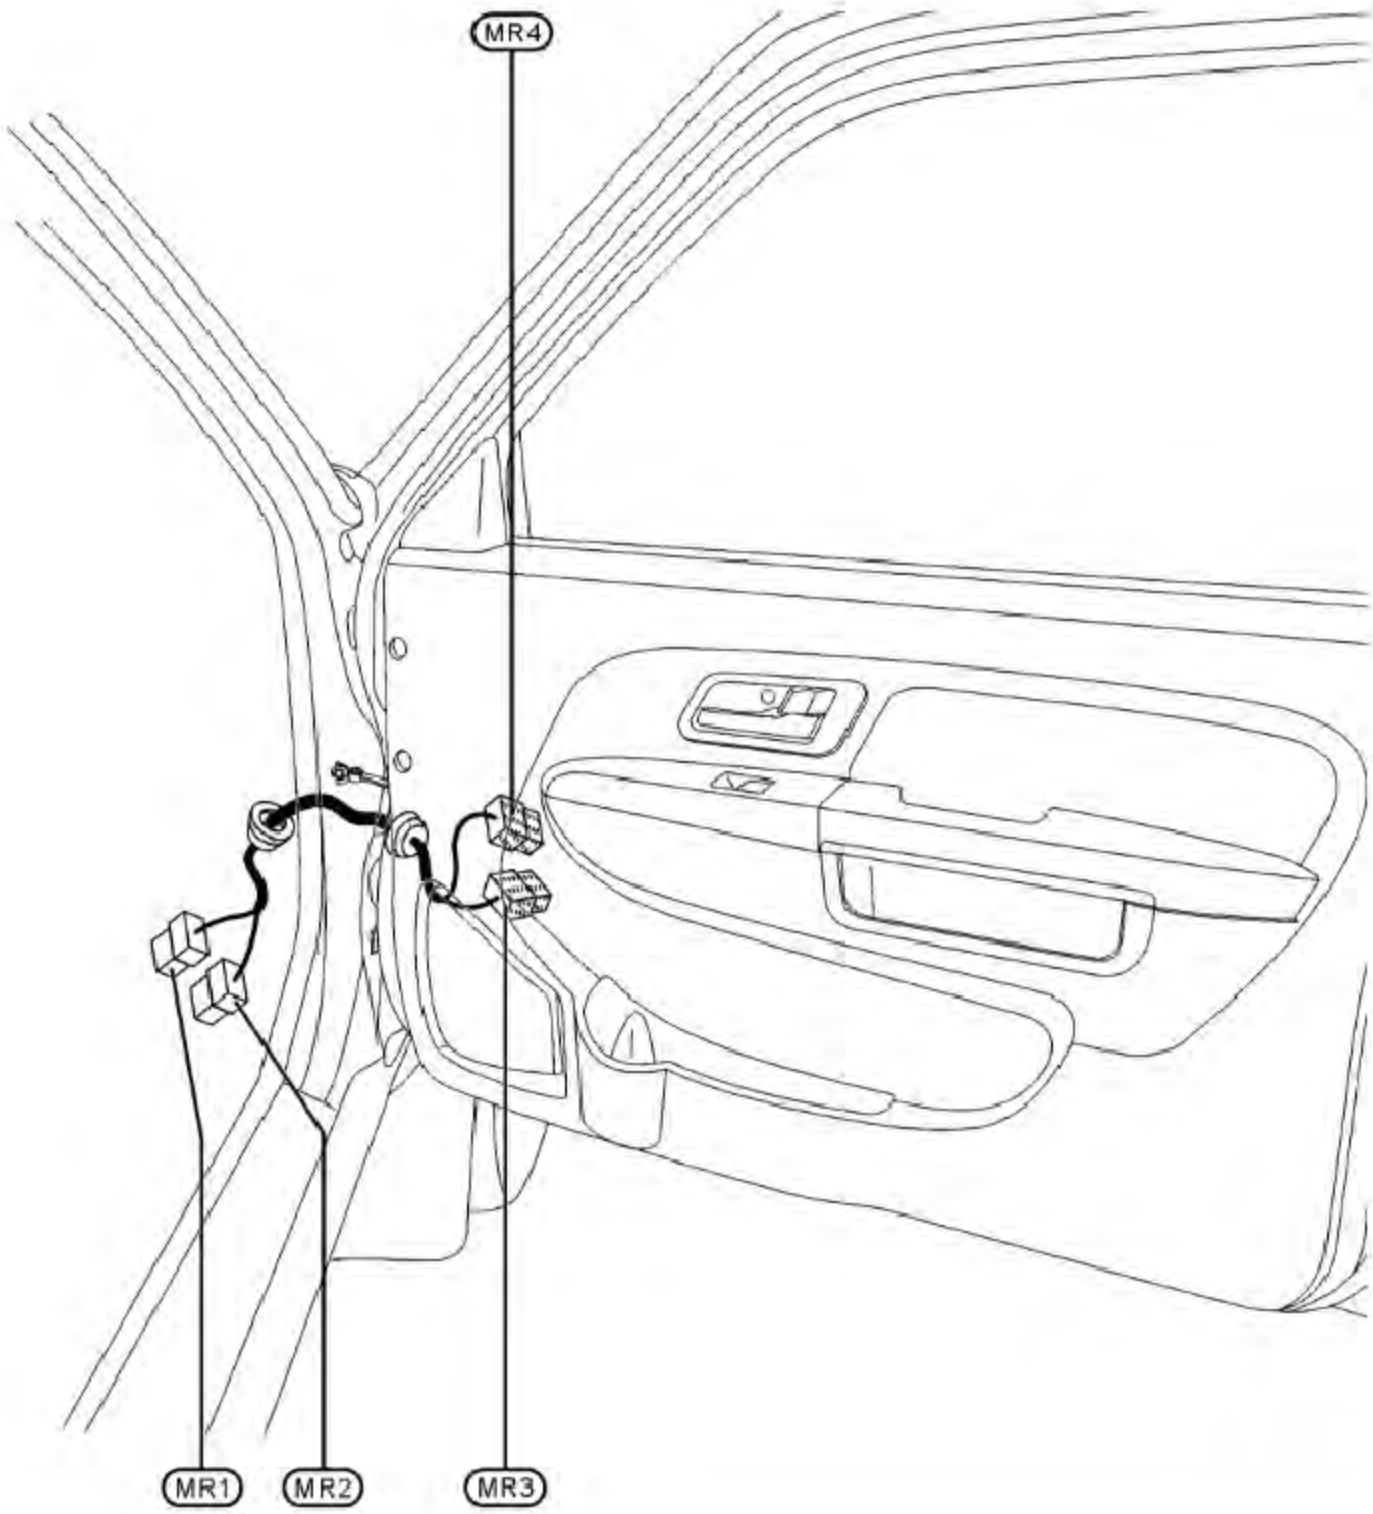

接插件编号	名称	接插件编号	名称
TR1	接主线束	TR2	接右后门线束

室内灯线束

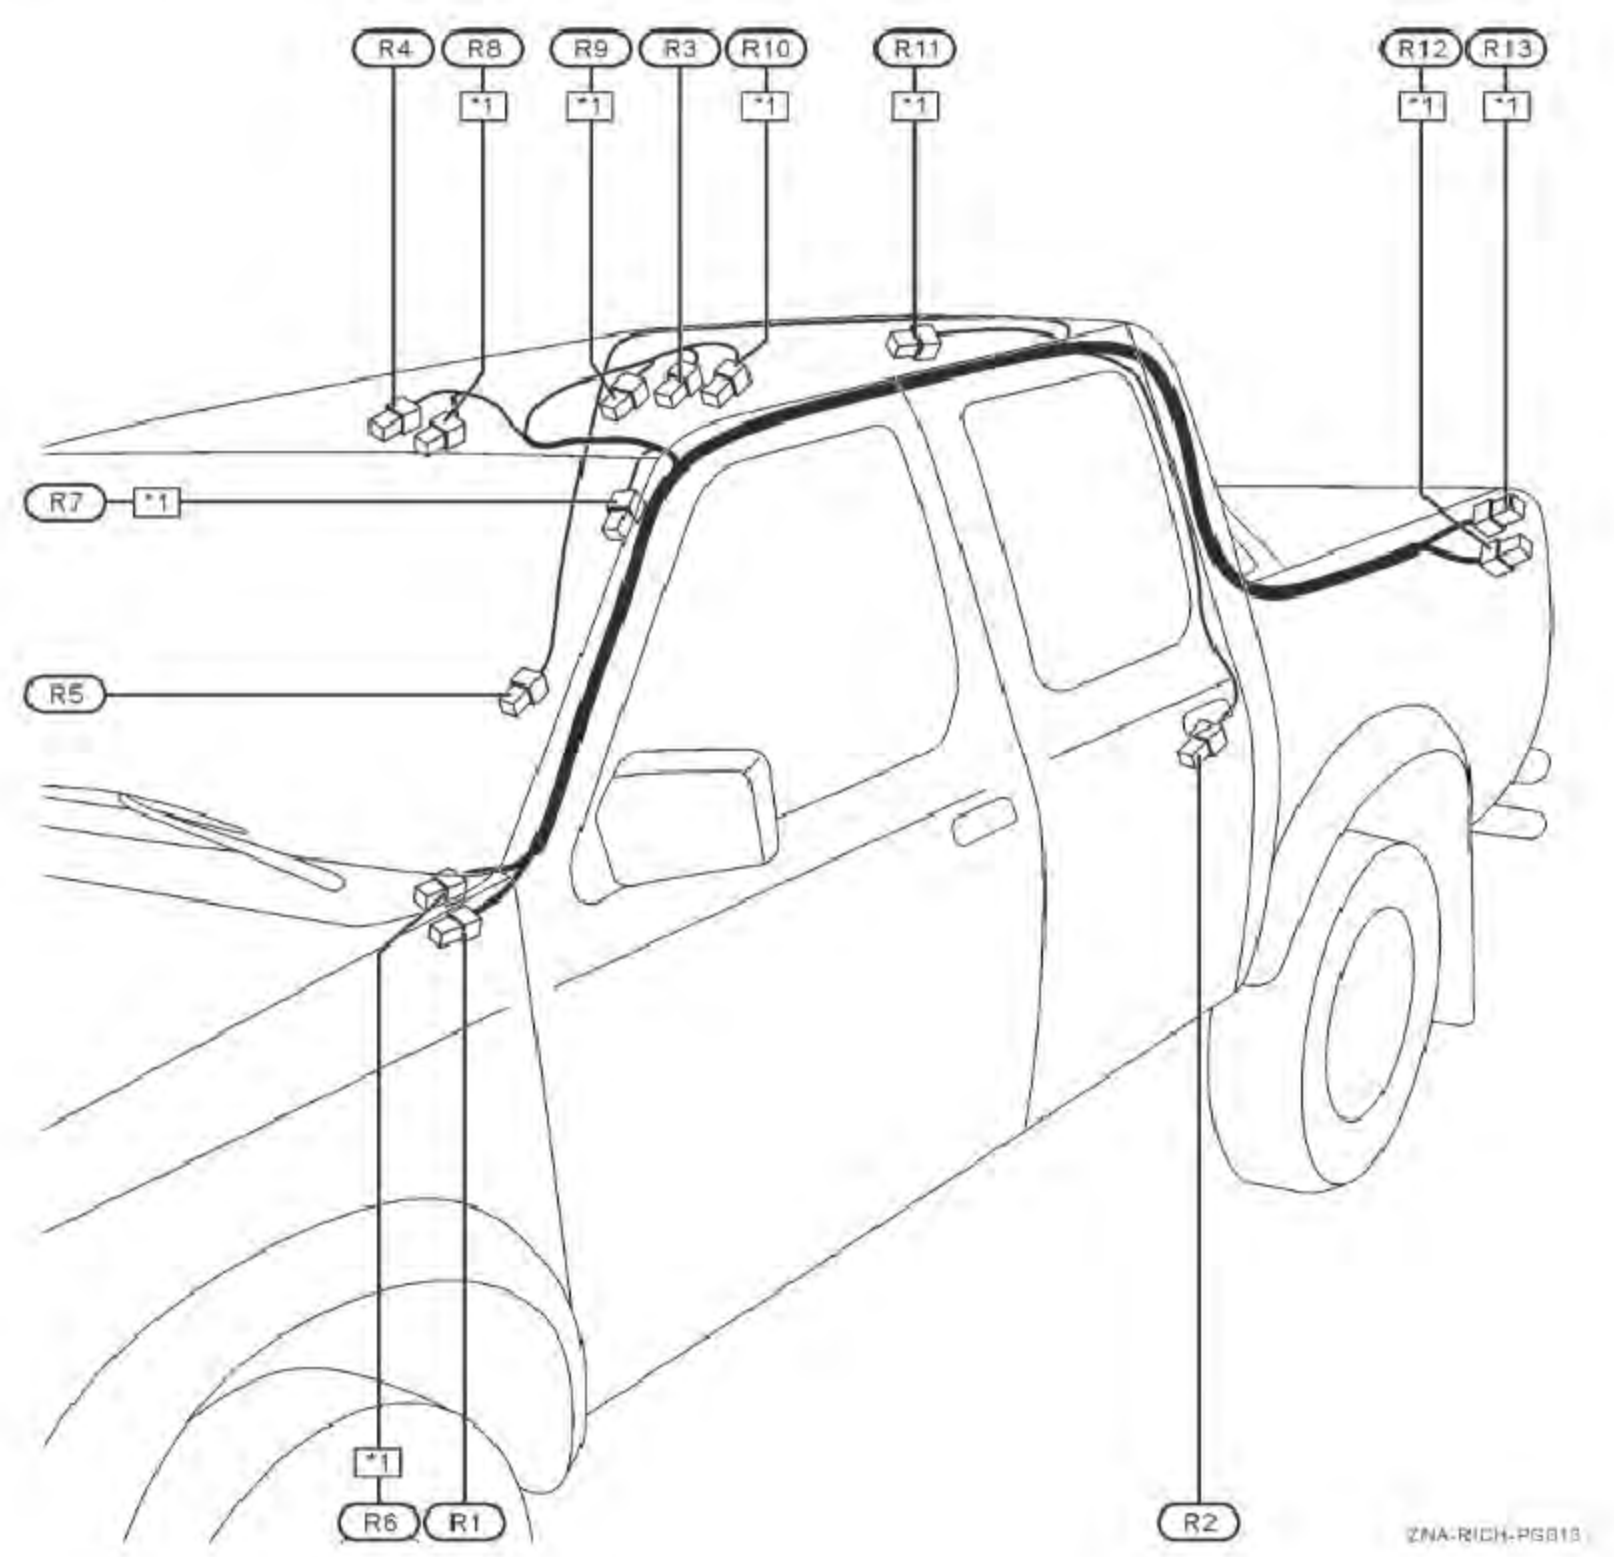


接插件编号	名称
R1	线束接插件（接主线束）
R2	接左后门开关
R3	接后顶灯
R4	接前顶灯
R5	接右后门开关
R6(*1)	线束接插件（接主线束）
R7(*1)	接车身
R8(*1)	接前顶灯

R9(*1)	接灯安装螺钉
R10(*1)	接后顶灯
R11(*1)	接二极管
R12(*1)	接高位刹车灯
R13(*1)	接高位刹车灯


室内灯线束

1.

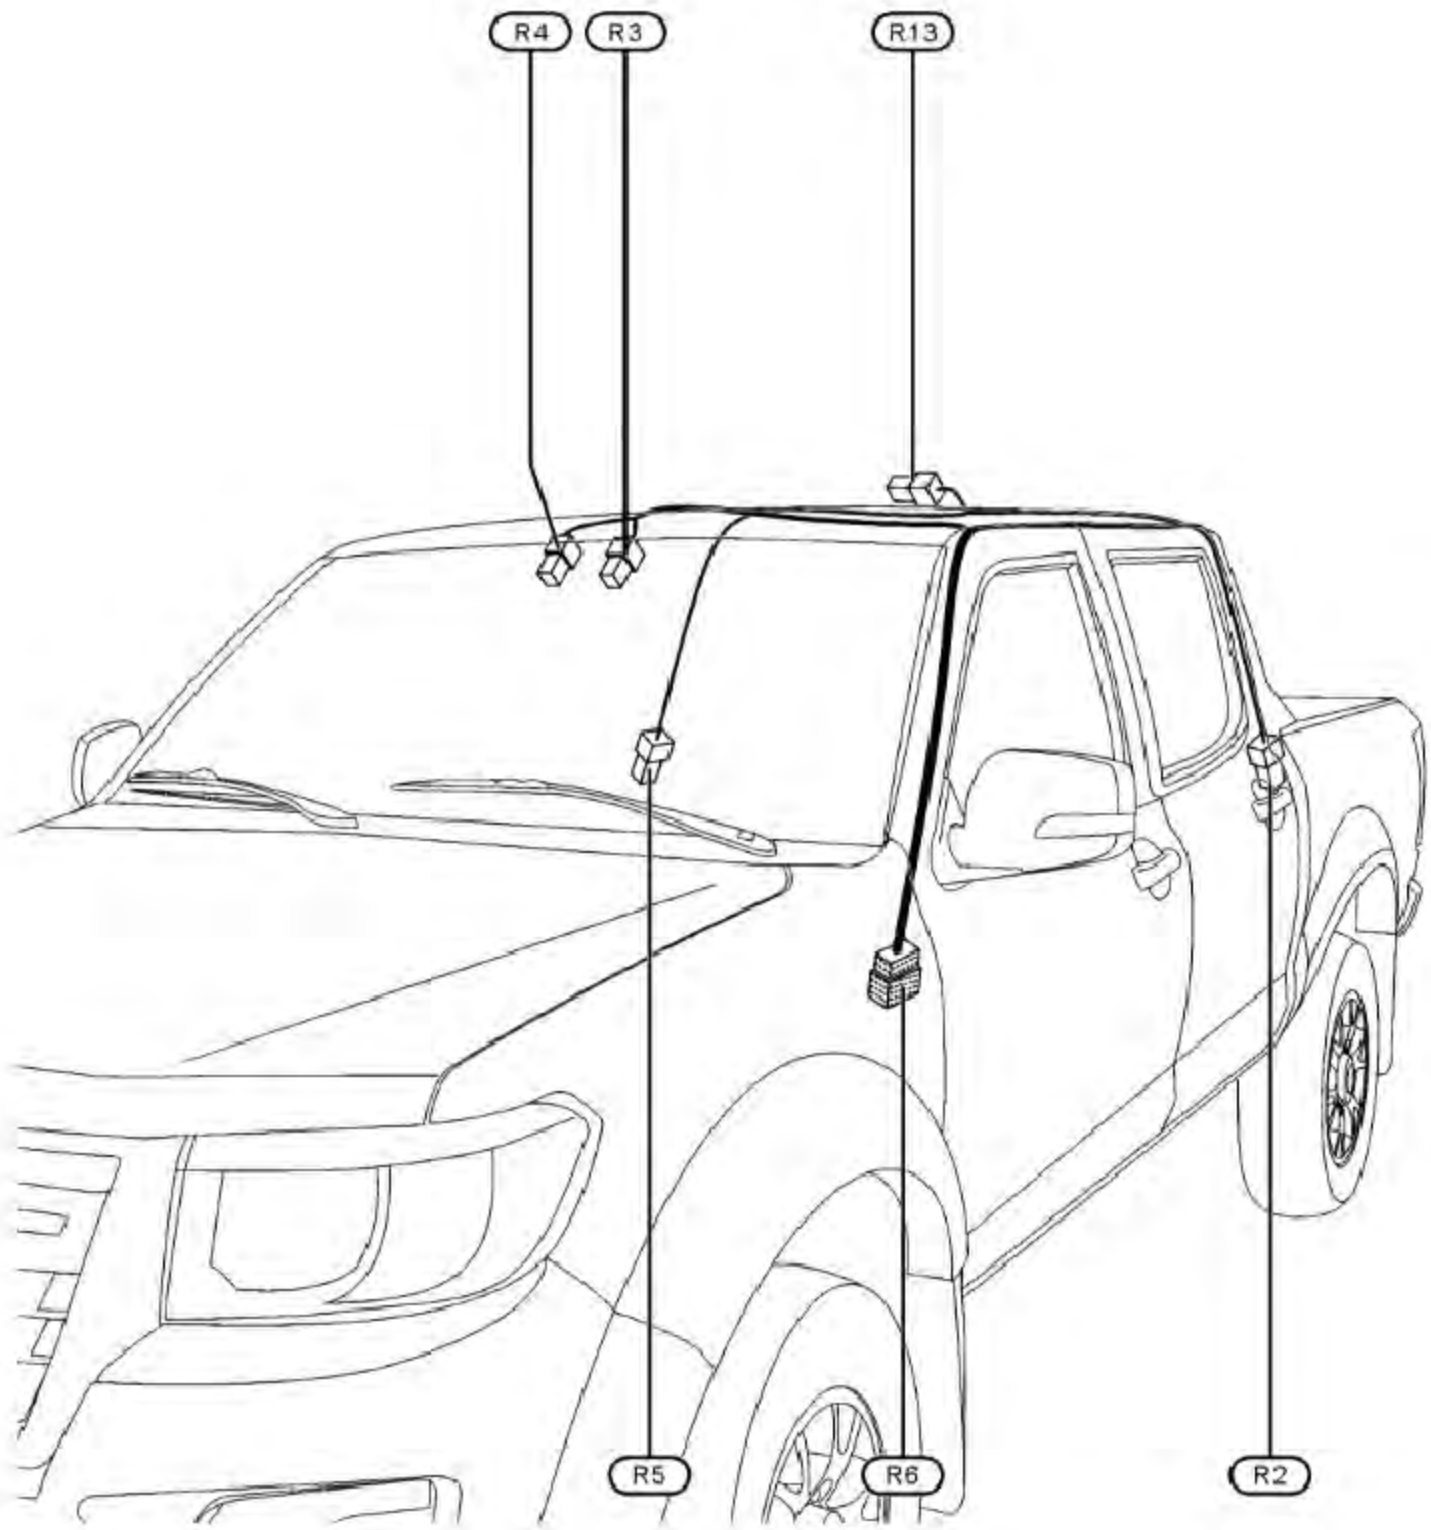

接插件编号		名称		接插件编号		名称	
R2		左后门门开关		R5		右后门门开关	
R3		室内灯		R6		接主线束	
R4		室内灯		R13		高位制动灯	


尾灯线束

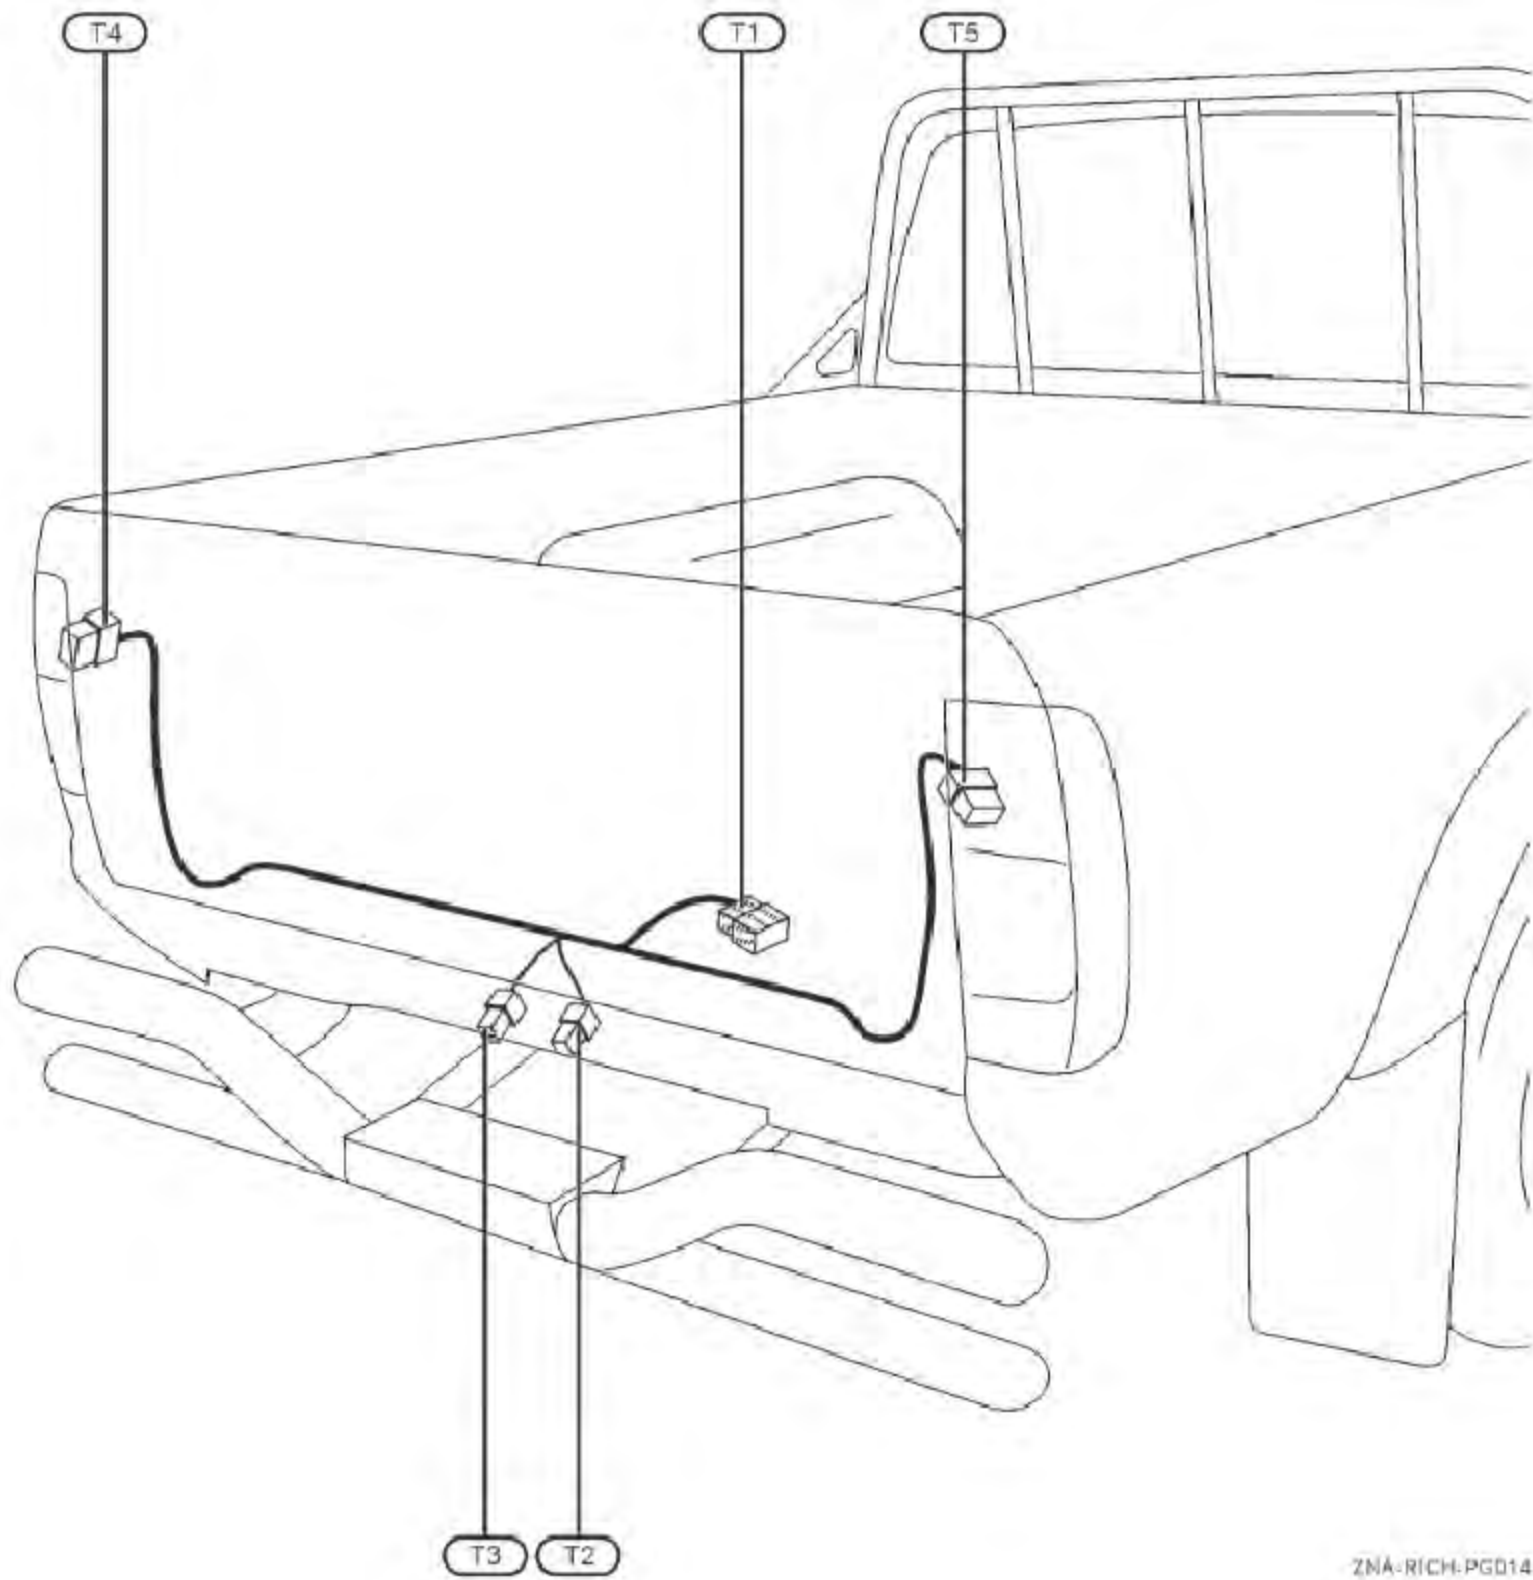


ZNA-RICH-PG014

接插件编号	名称
T1	线束接插件（接底盘线束）
T2	接右牌照灯
T3	接左牌照灯
T4	接左组合尾灯
T5	接右组合尾灯

ZD22TE

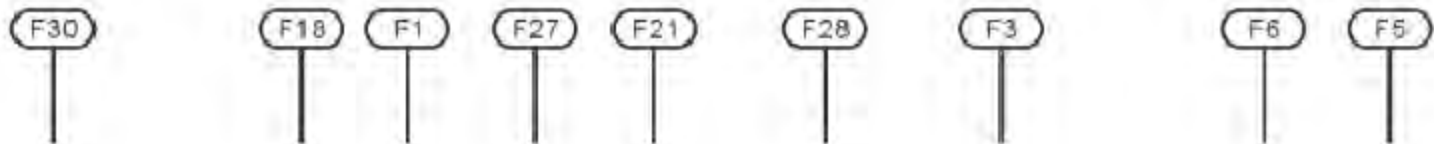

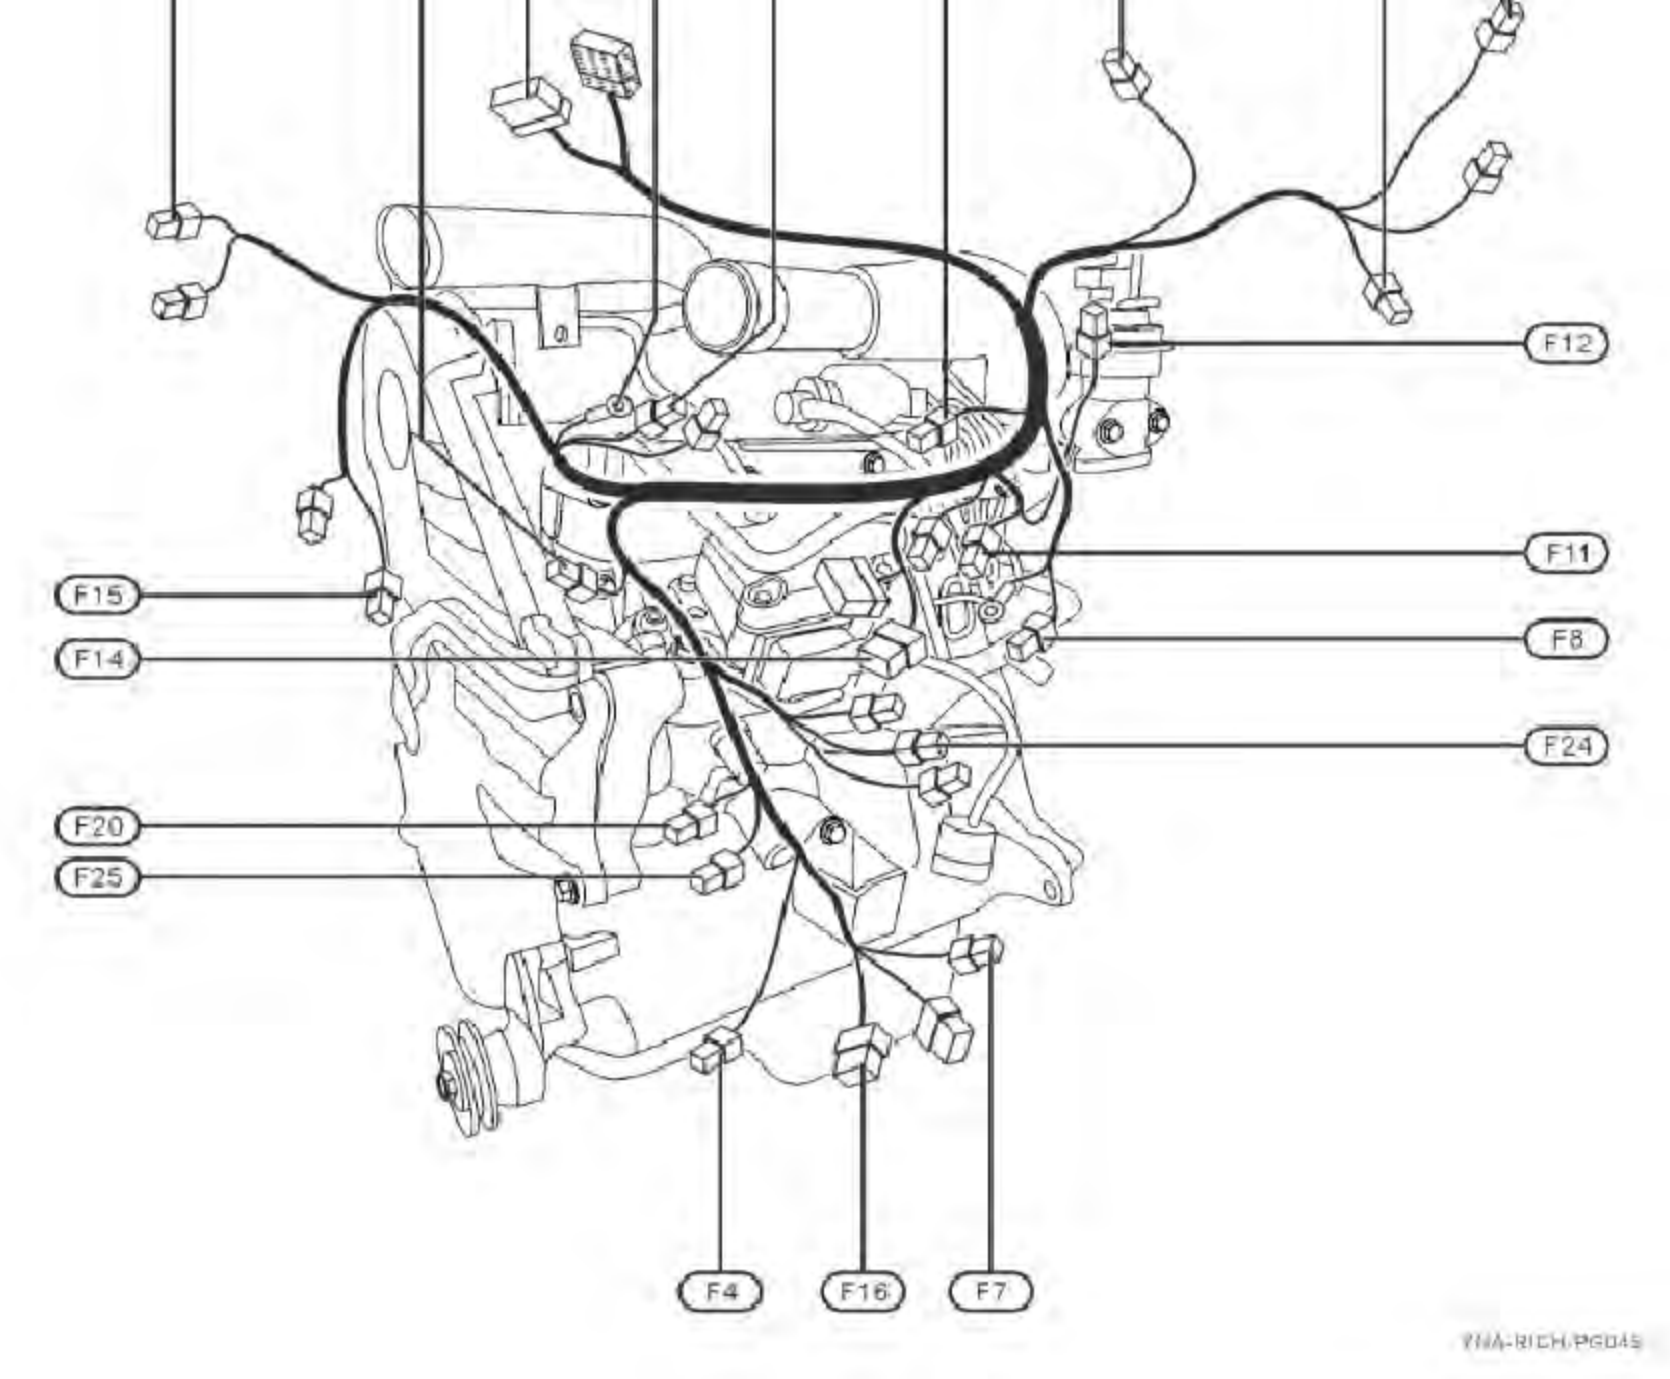


接插件编号	名称
T1	线束接插件（接底盘线束）
T2	接右牌照灯
T3	接左牌照灯
T4	接左组合尾灯
T5	接右组合尾灯
T6	接右倒车灯
T7	接右雾灯
T8(*1)	接右倒车雷达
T9(*1)	接左倒车雷达
T10	接左雾灯
T11	接左倒车灯

备注

序号	适用发动机车型
*1	ZD25TCI/ZD30D13-4N2/ZG24(带ABS)

尾灯线束

1.

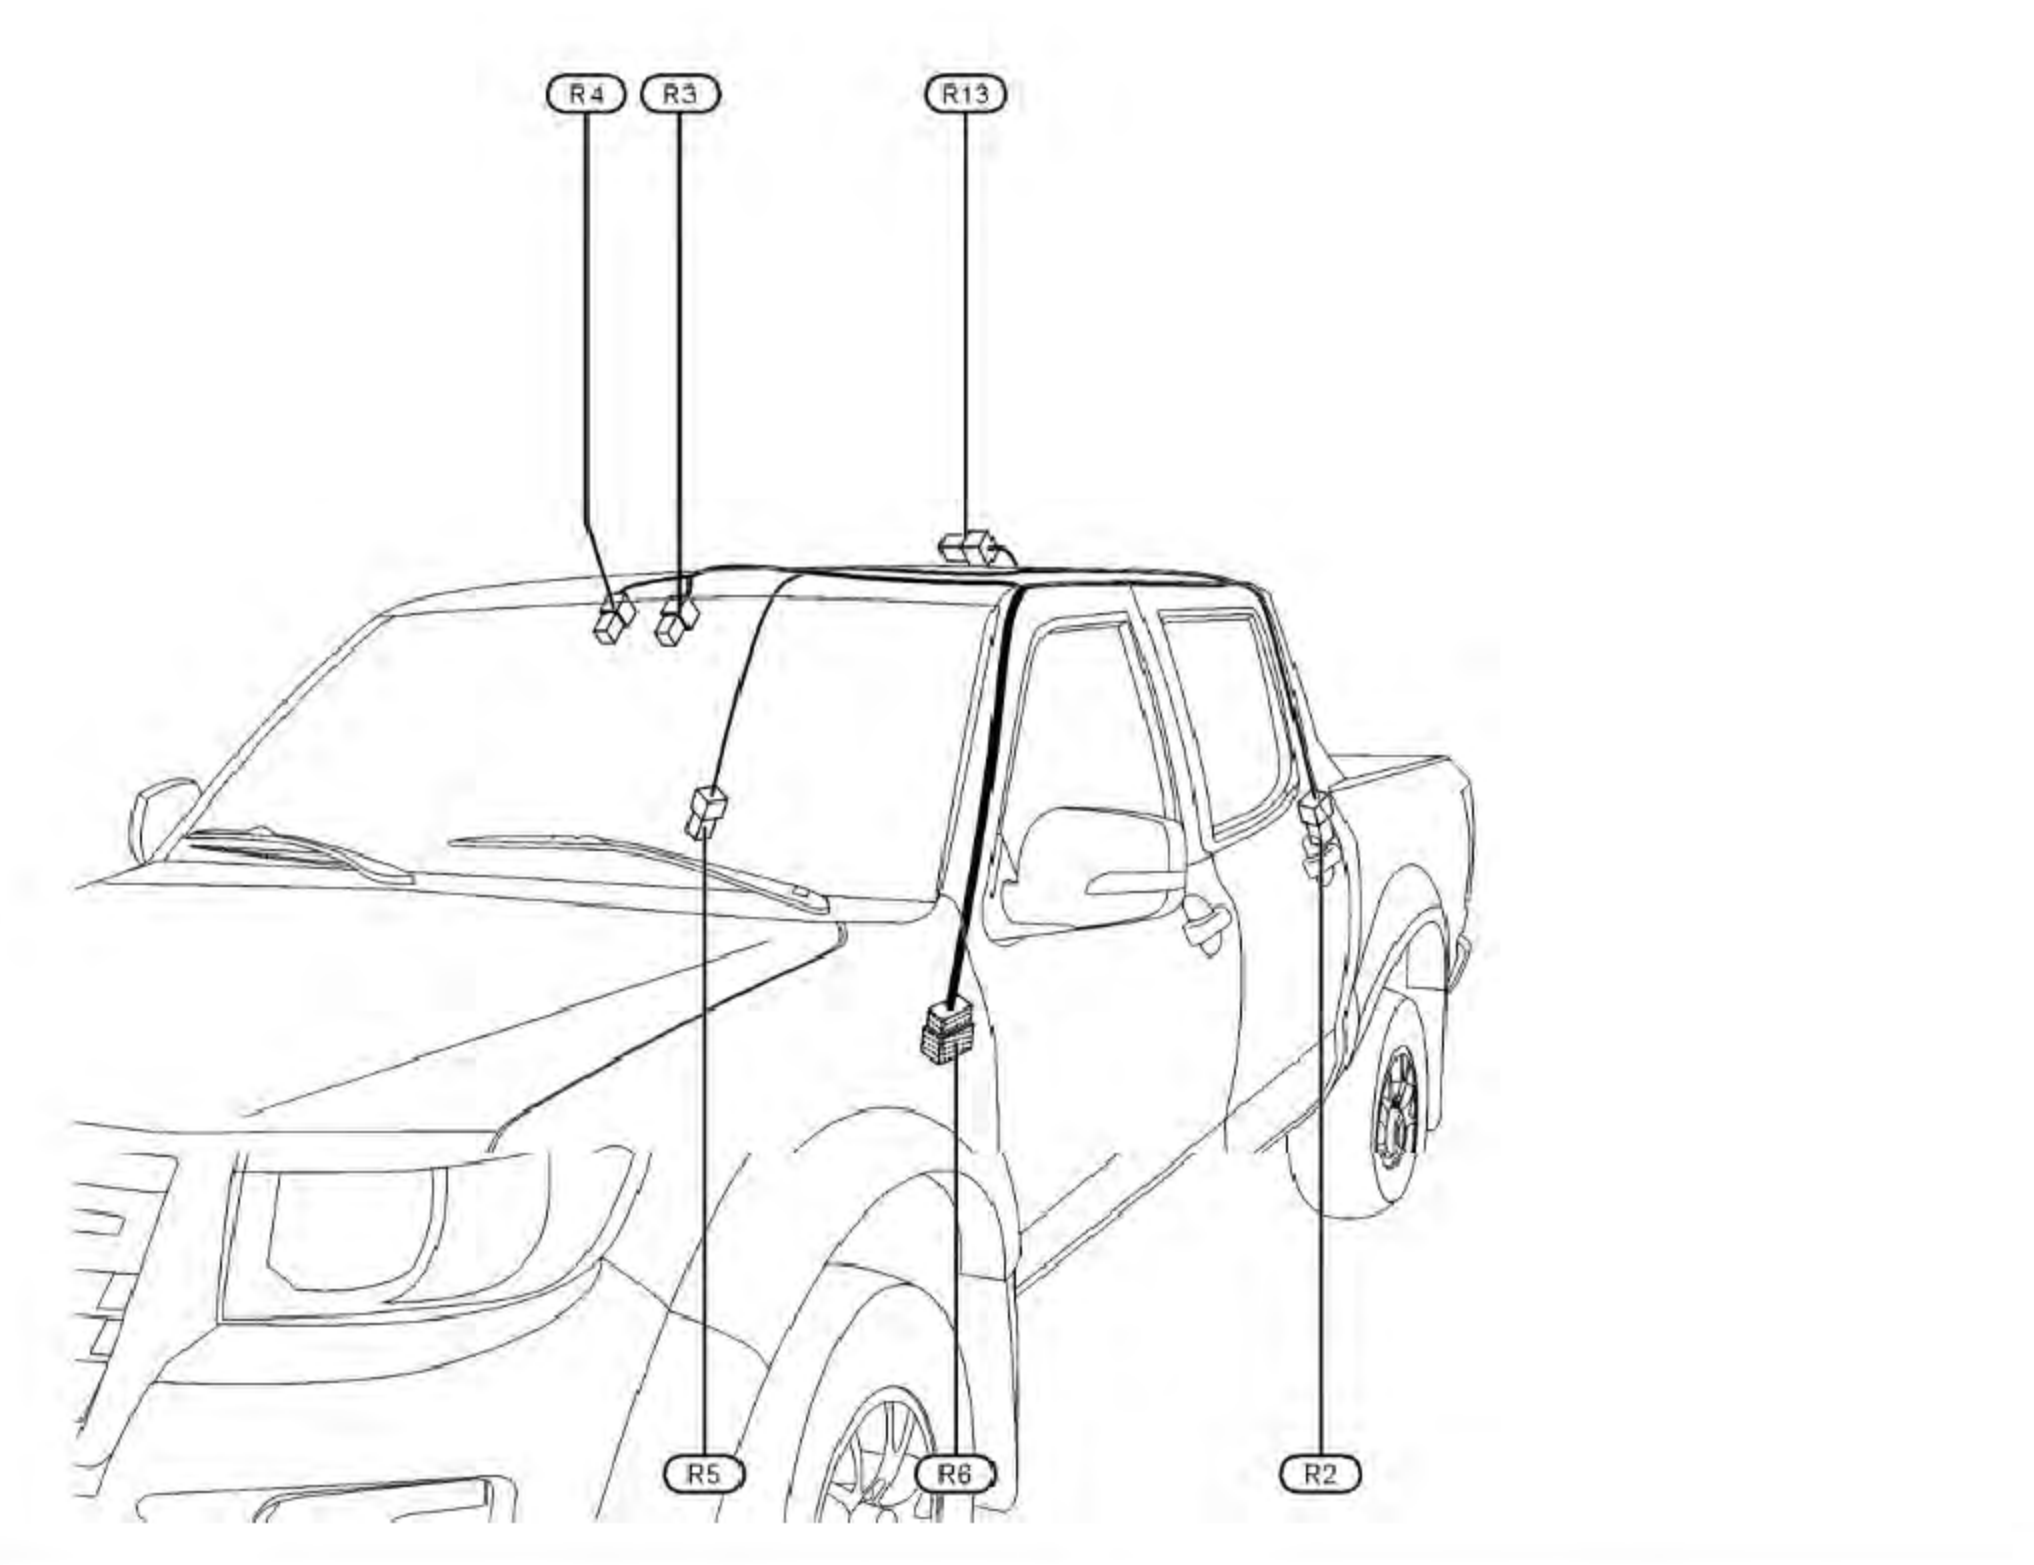


接插件编号		名称	
T1	接底盘线束	T7	接右后雾灯
T2	右牌照灯	T8	接倒车雷达
T3	左牌照灯	T9	接倒车雷达
T4	接右后尾灯	T10	接左后雾灯
T5	接左后尾灯	T11	接左倒车灯
T6	接左倒车灯	T12	接右倒车灯及后雾灯线束

10	按右倒车灯	112	按后拔队长捕功或不
----	-------	-----	-----------


尾灯线束

1.

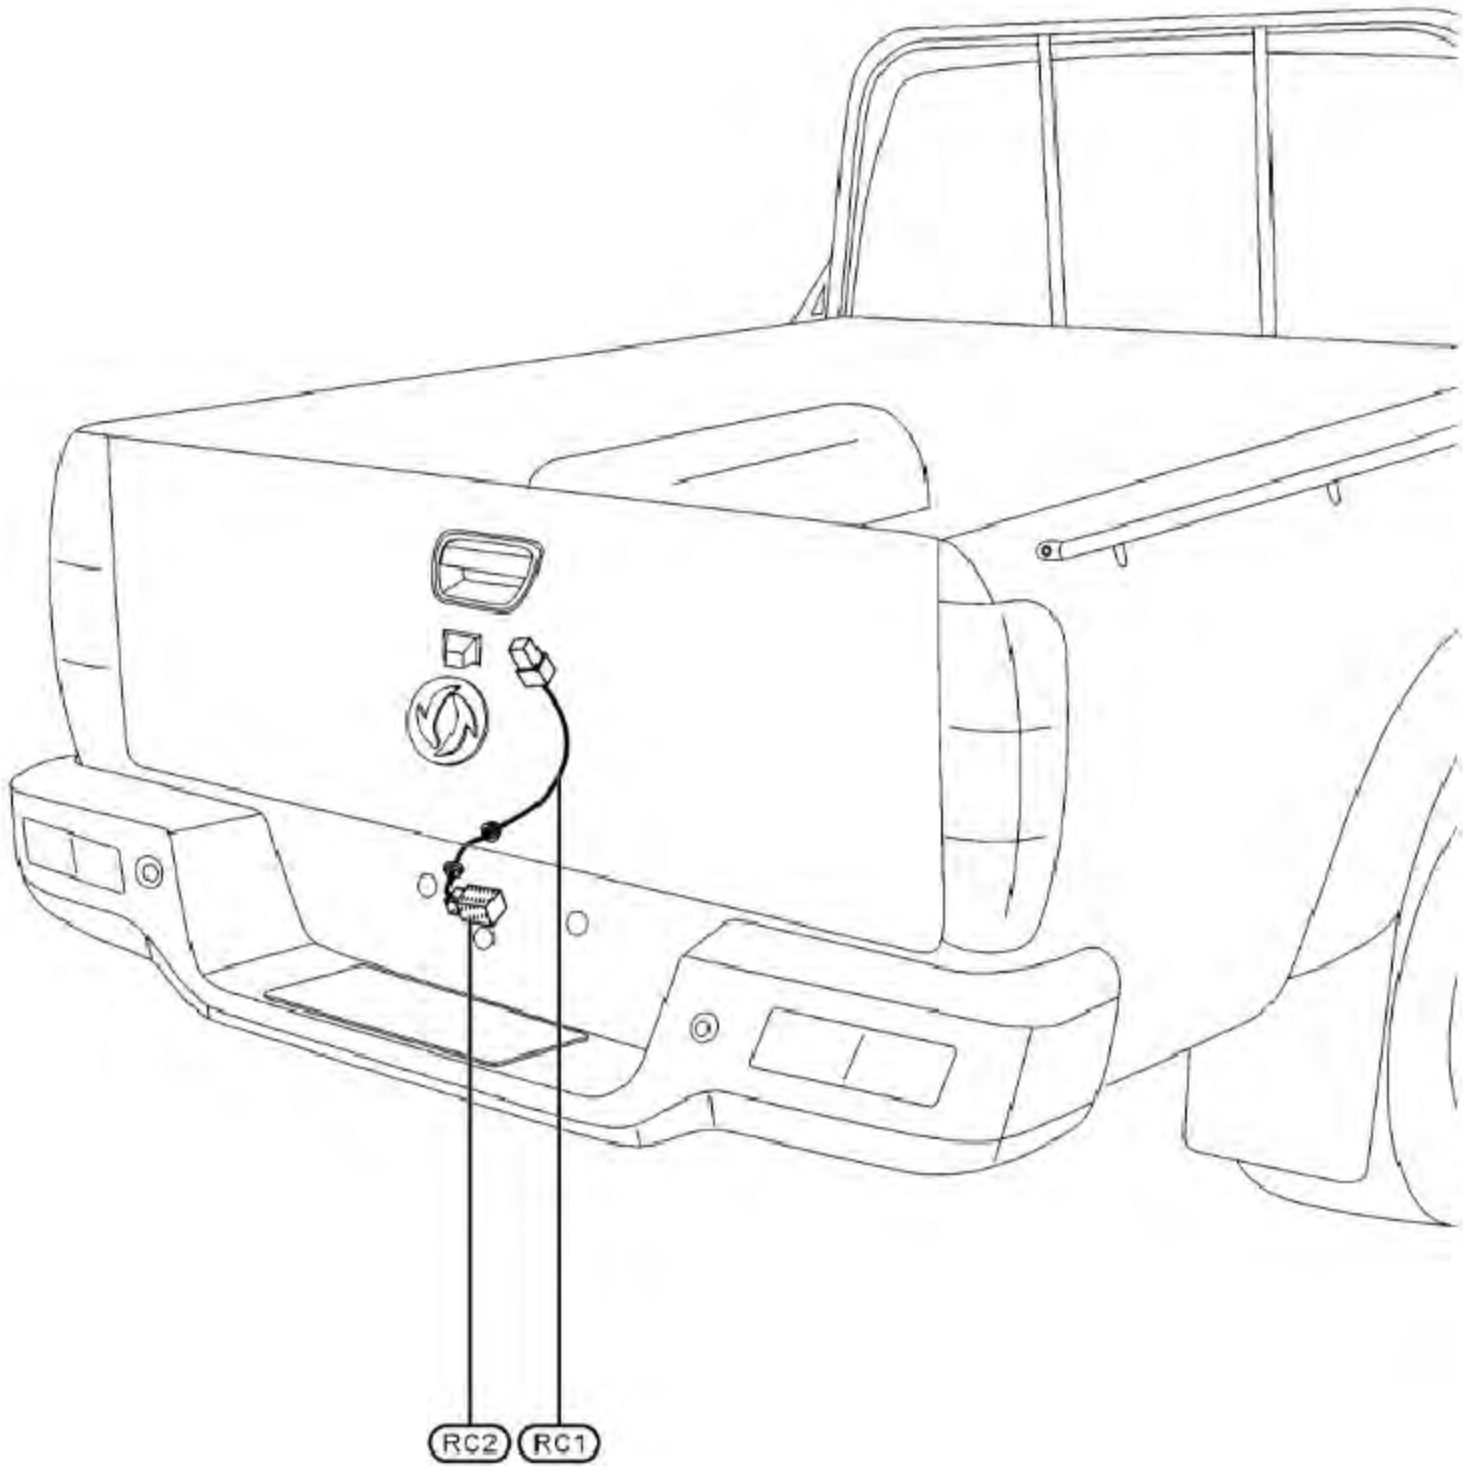

接插件编号		名称	
接插件编号	名称	接插件编号	名称
RC1	接尾灯线束	RC2	摄像头


辅助线束

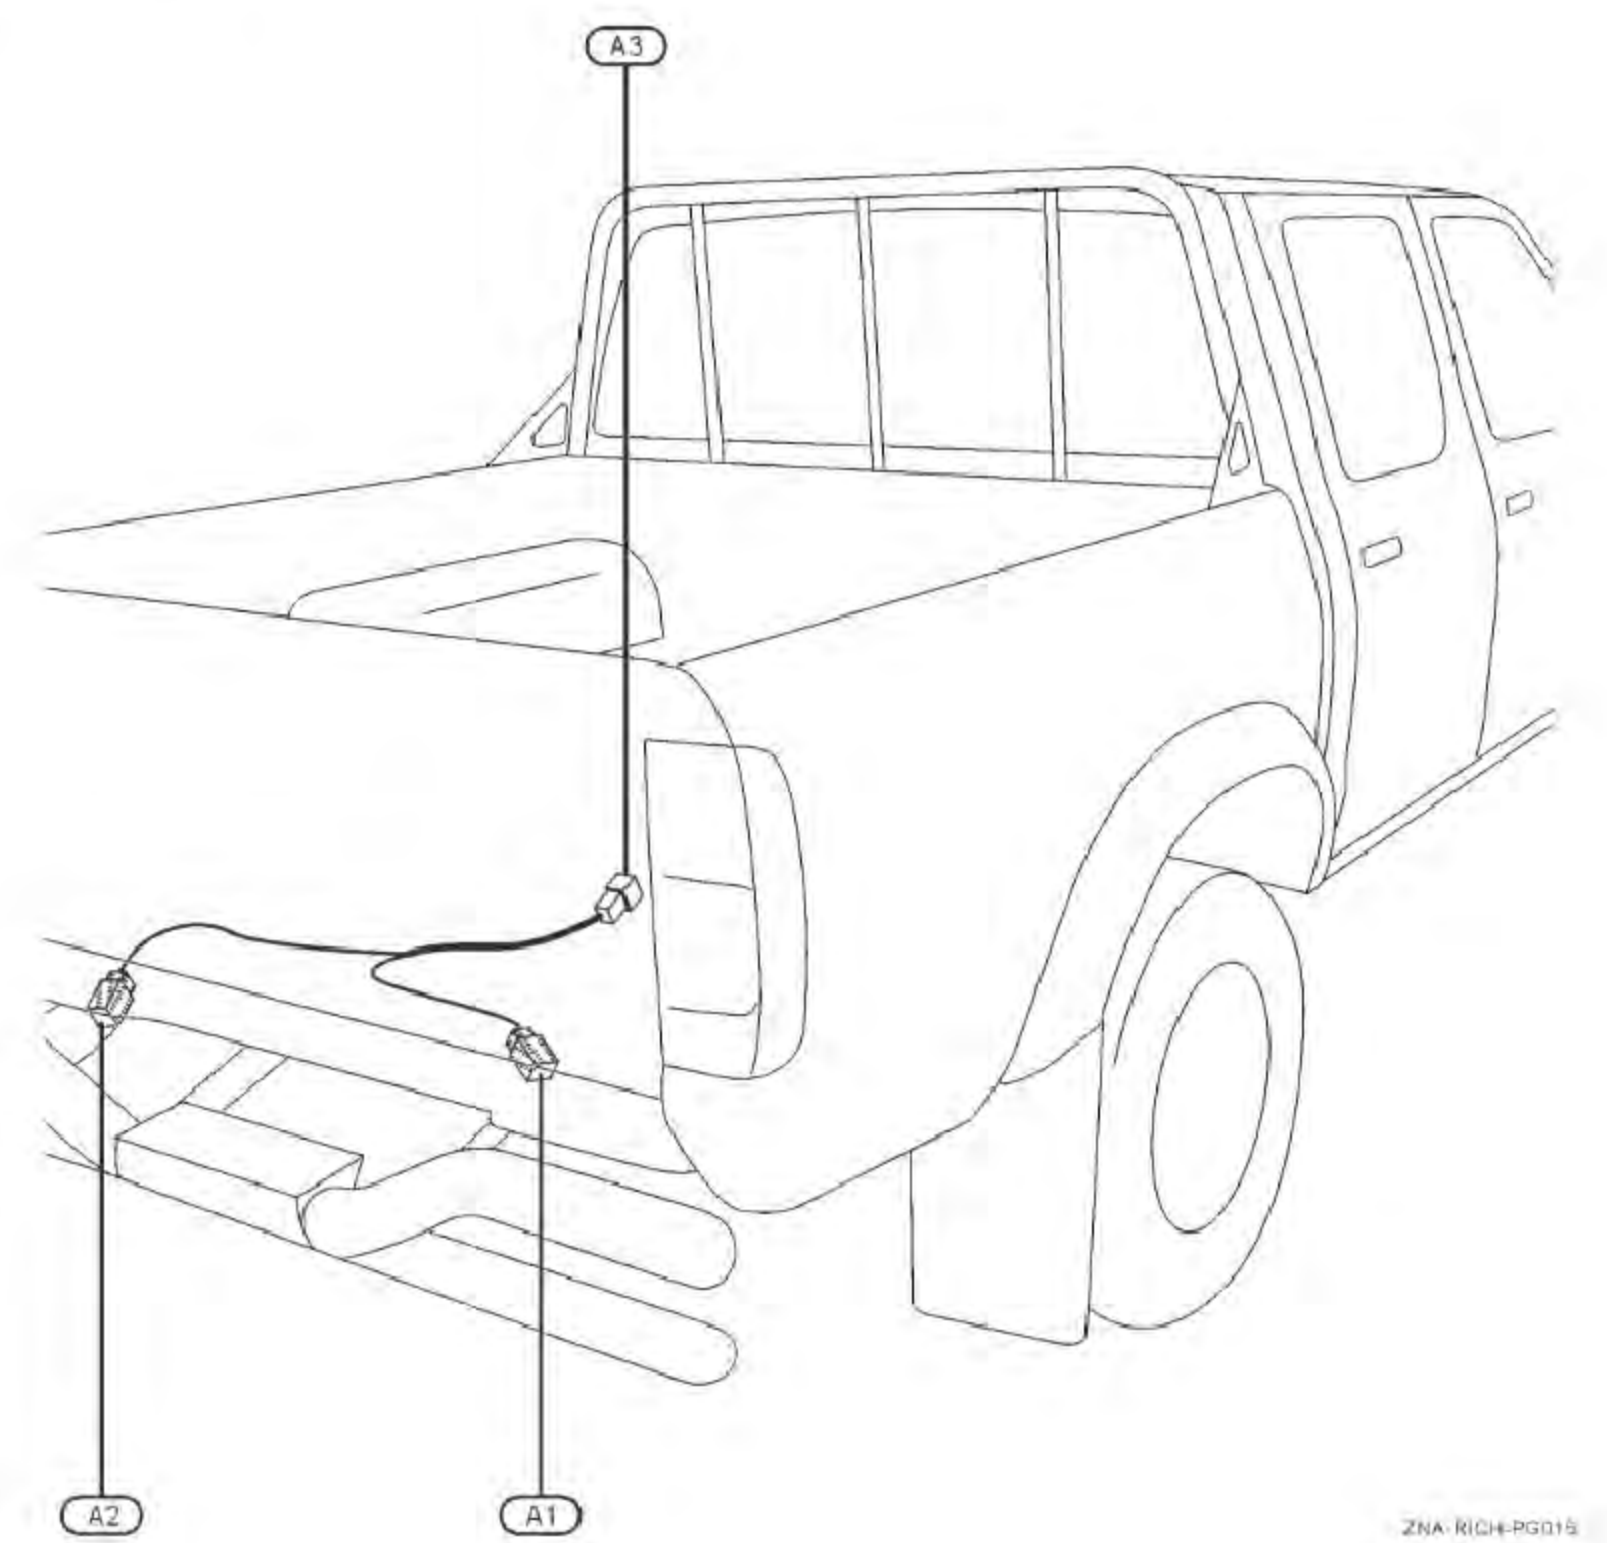

ZNA-RICH-PG015

接插件编号	名称
A1	线束接插件（接底盘线束）
A2	接左传感器
A3	接右传感器

空调线束

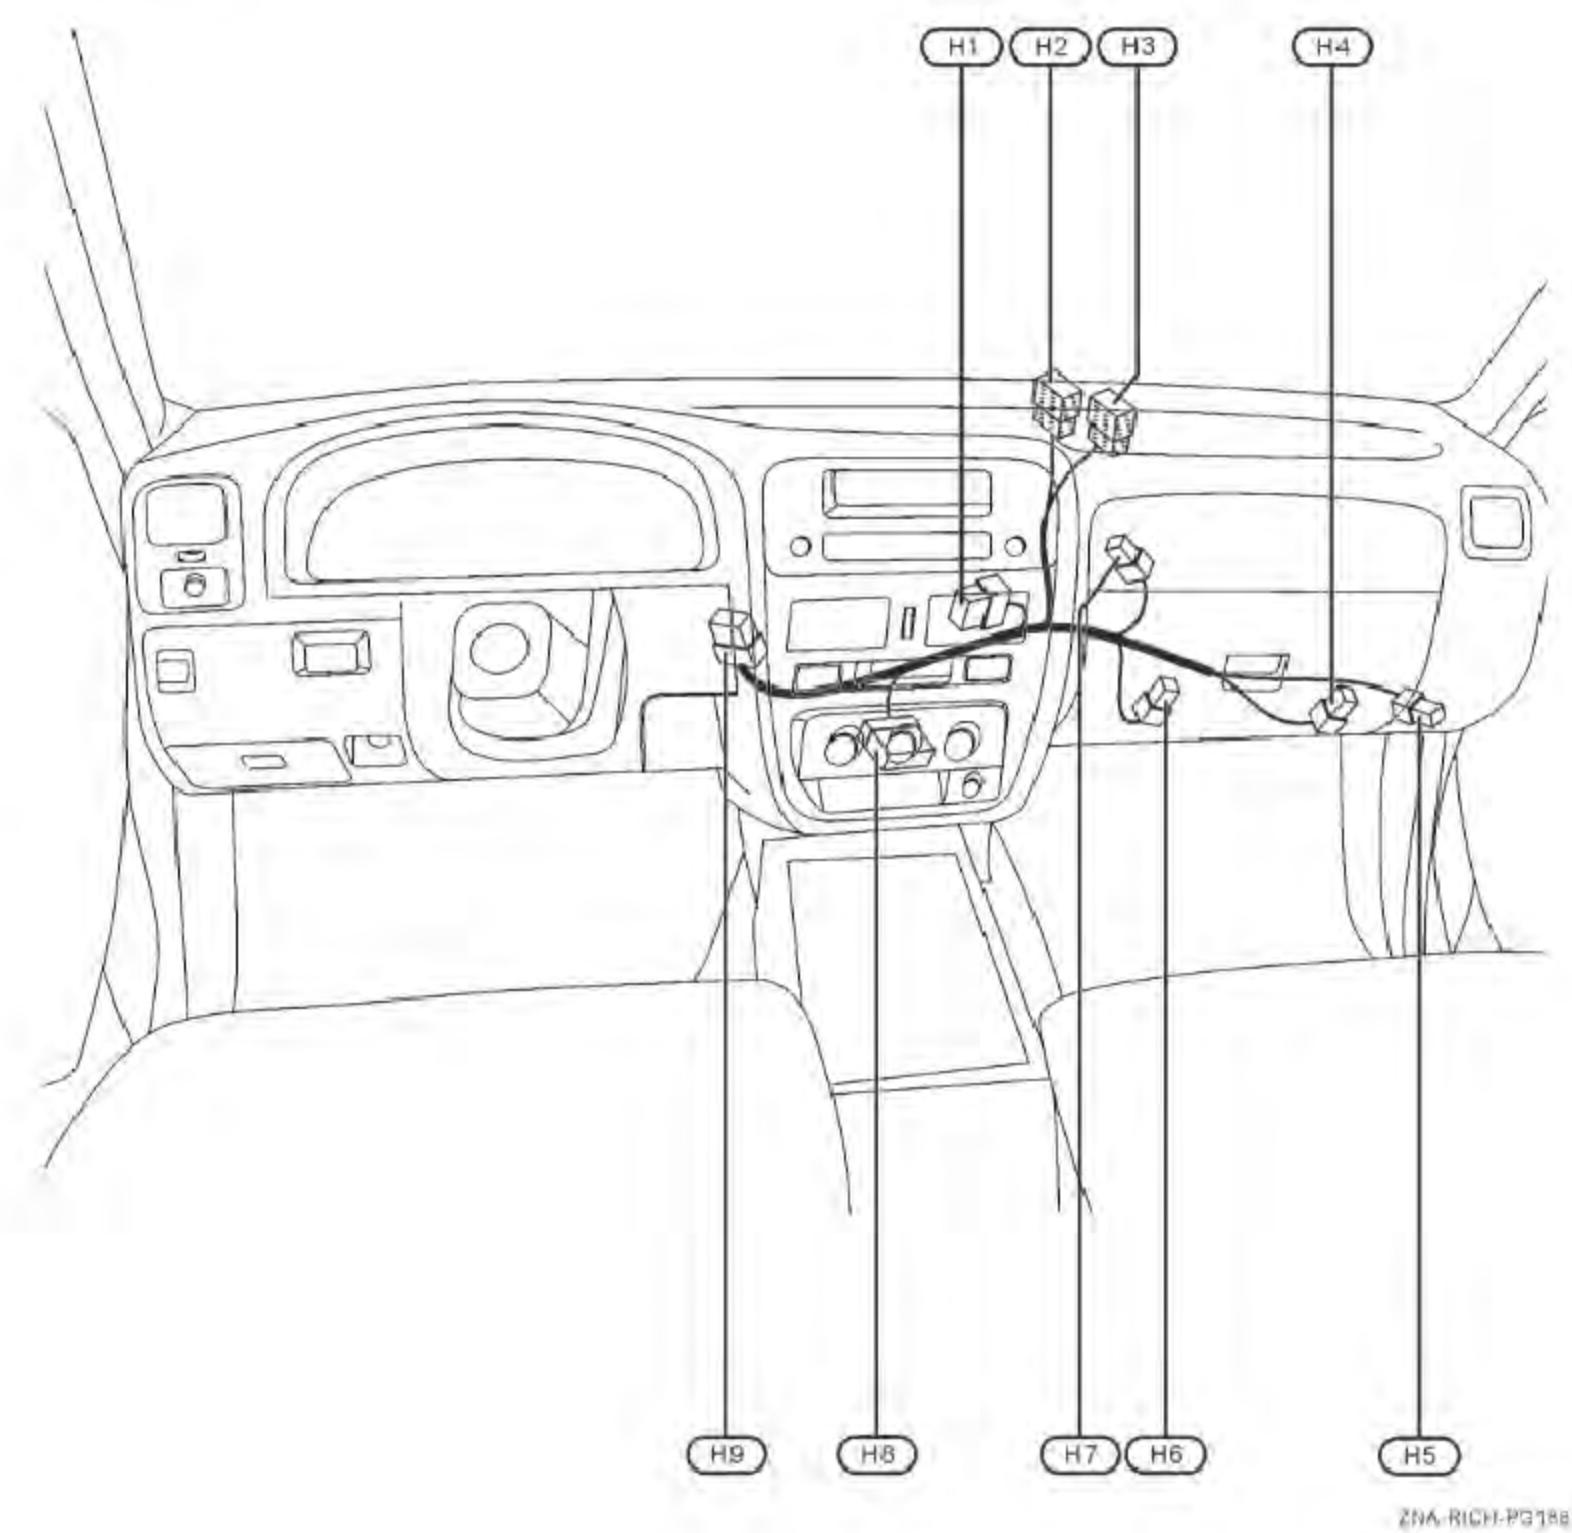


接插件编号	名称
H1	接冷暖混合风门电机
H2	线束接插件（接主线束）
H3	线束接插件（接主线束）
H4	接鼓风机
H5	接内外循环电机
H6	接调速模块
H7	接温控放大器
H8	接空调控制单元

H9	接模式风门电机
----	---------

空调线束

1.

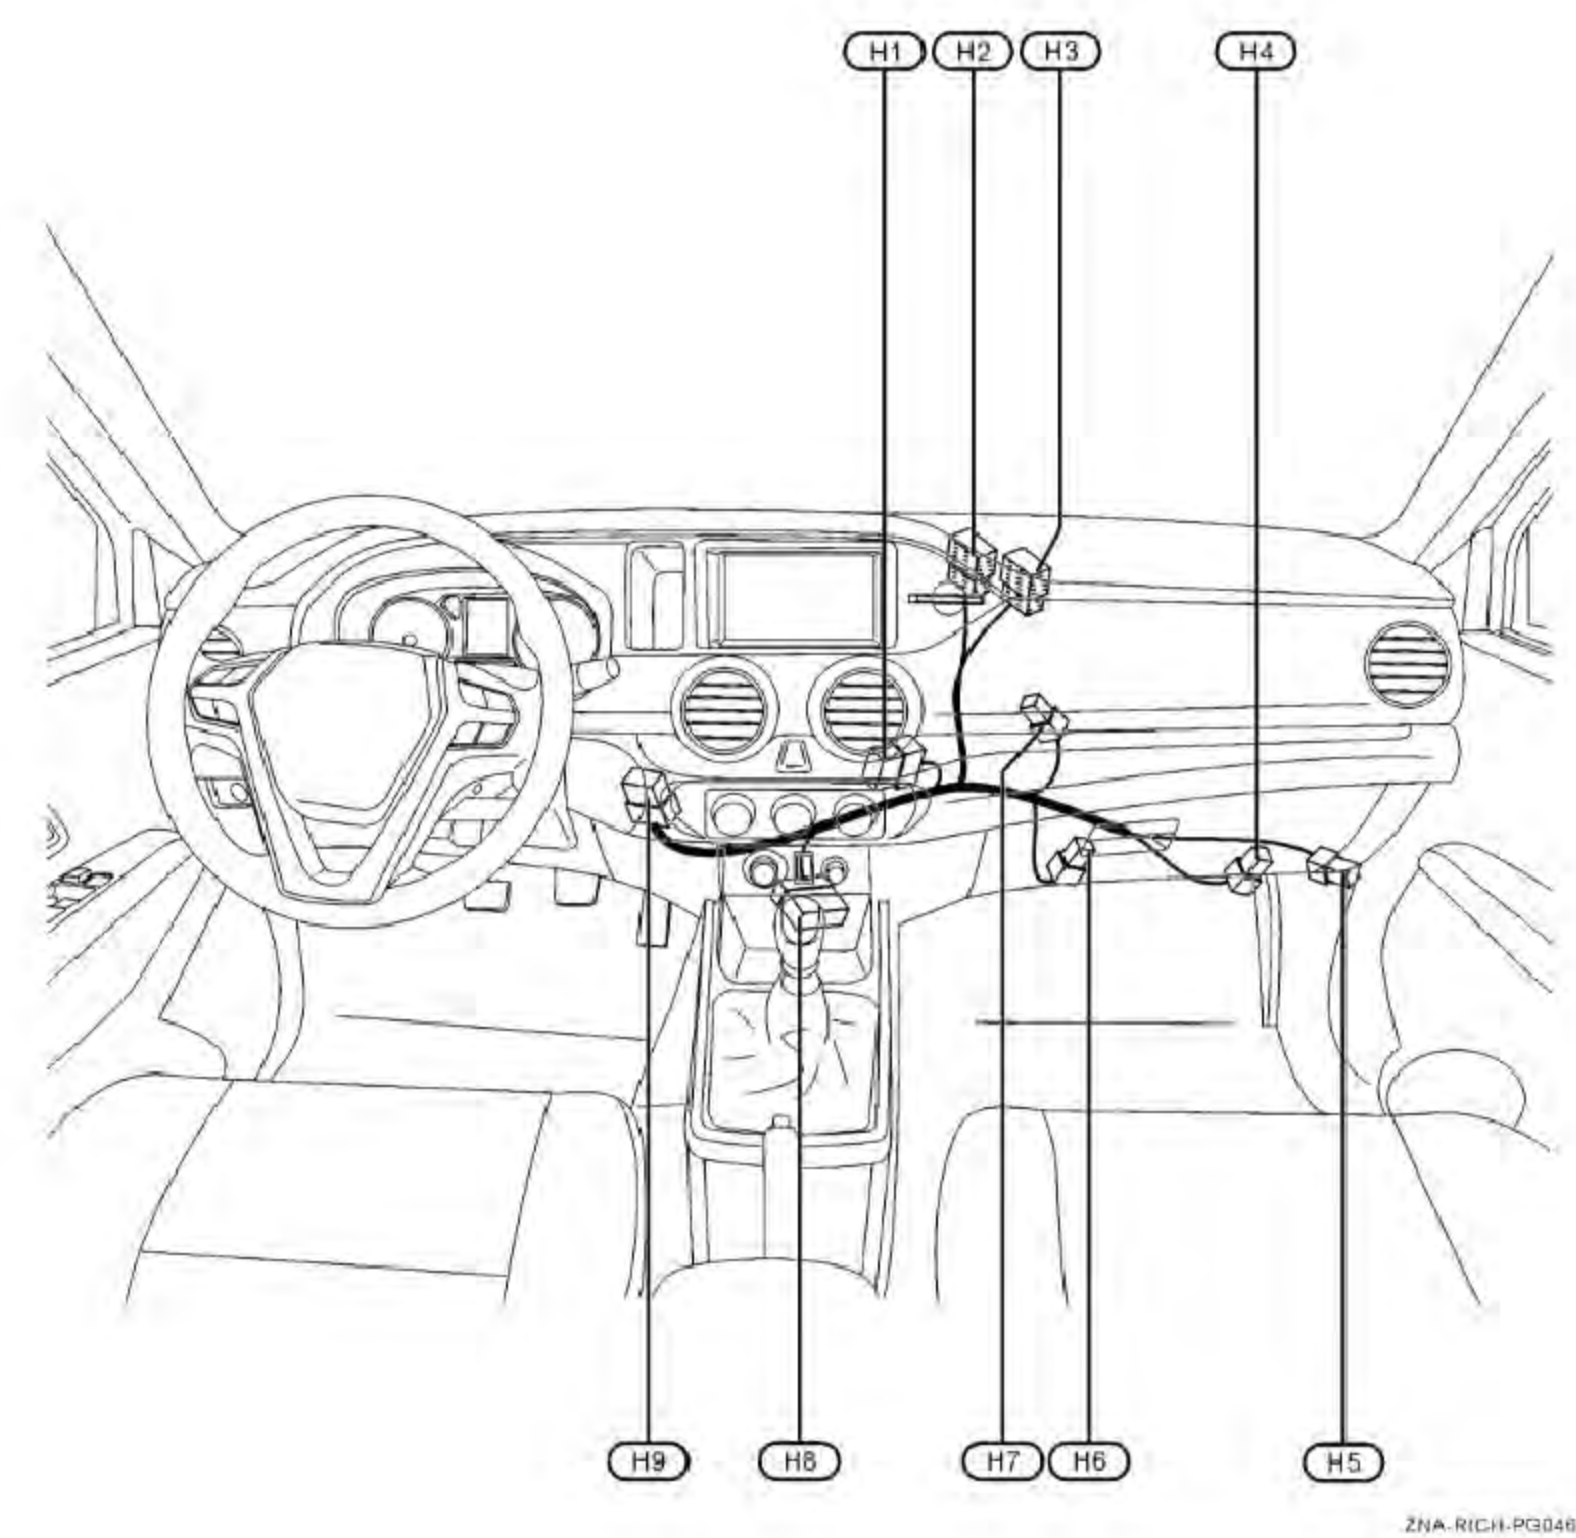

接插件编号	名称	接插件编号	名称
H1	接冷暖混合风门电机	H6	接调速模块
H2	线束接插件（接主线束）	H7	接温控放大器
H3	线束接插件（接主线束）	H8	接空调控制单元
H4	接鼓风机	H9	接模式风门电机
H5	接内外循环电机		