


维修电路图

1. 起动 & 充电

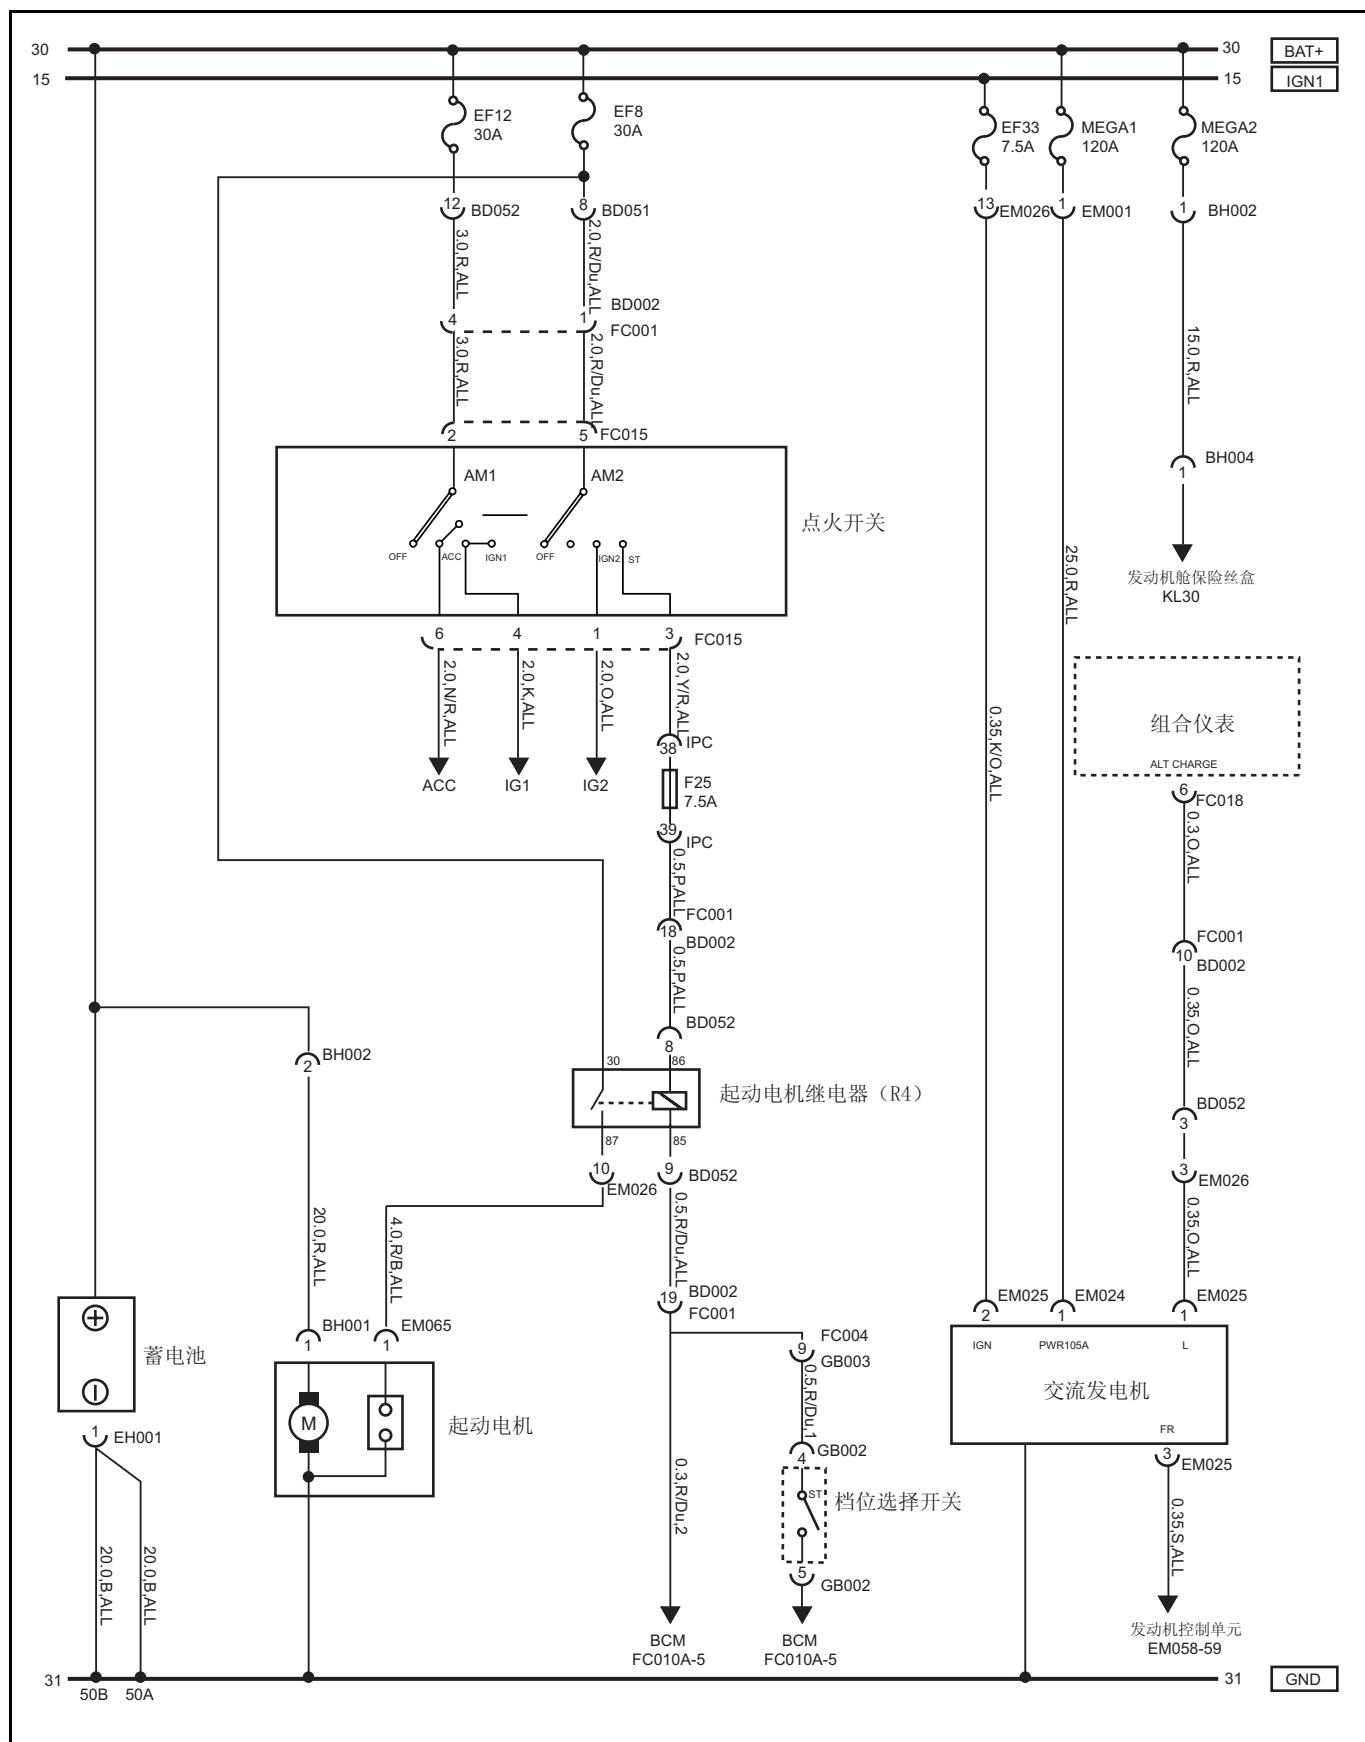

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色公连接器)	车身到仪表线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD051(14PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BH001(1PIN, 银色, 有眼连接器)	起动电机	起动电机上	-
BH002(2PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004(1PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
EH001(1PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池负极电缆	蓄电池负极柱上	-
BD052(16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒 -3	发动机舱保险丝盒下面	-
EM001(1PIN 有眼连接器)	蓄电池电源	蓄电池正极	-
EM024(1PIN 有眼连接器)	交流发电机电源	交流发电机上	-
EM025(3PIN, 黑色母连接器)	交流发电机控制	交流发电机上	-
EM026(16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM065(1PIN, 黑色母连接器)	起动电机	起动电机上	-
FC001(76PIN, 白色母连接器)	仪表板到车身线束	仪表板到左车身线束	BD002
FC004(18PIN, 白色公连接器)	仪表板到变速箱线束	左侧前围板	GB003
FC015(6PIN, 白色母连接器)	点火开关	转向管柱右侧 - 点火开关后面	-
FC018 (32PIN, 绿色 ,母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
GB002(9PIN, 灰色母连接器)	档位选择开关	变速箱上	-
GB003(18PIN, 白色母连接器)	变速箱到仪表板线束	前围板左侧	FC004
IPC(44PIN, 黑色母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

维修电路图

B . 连接器端视图

