


19, 组合仪表 (1)

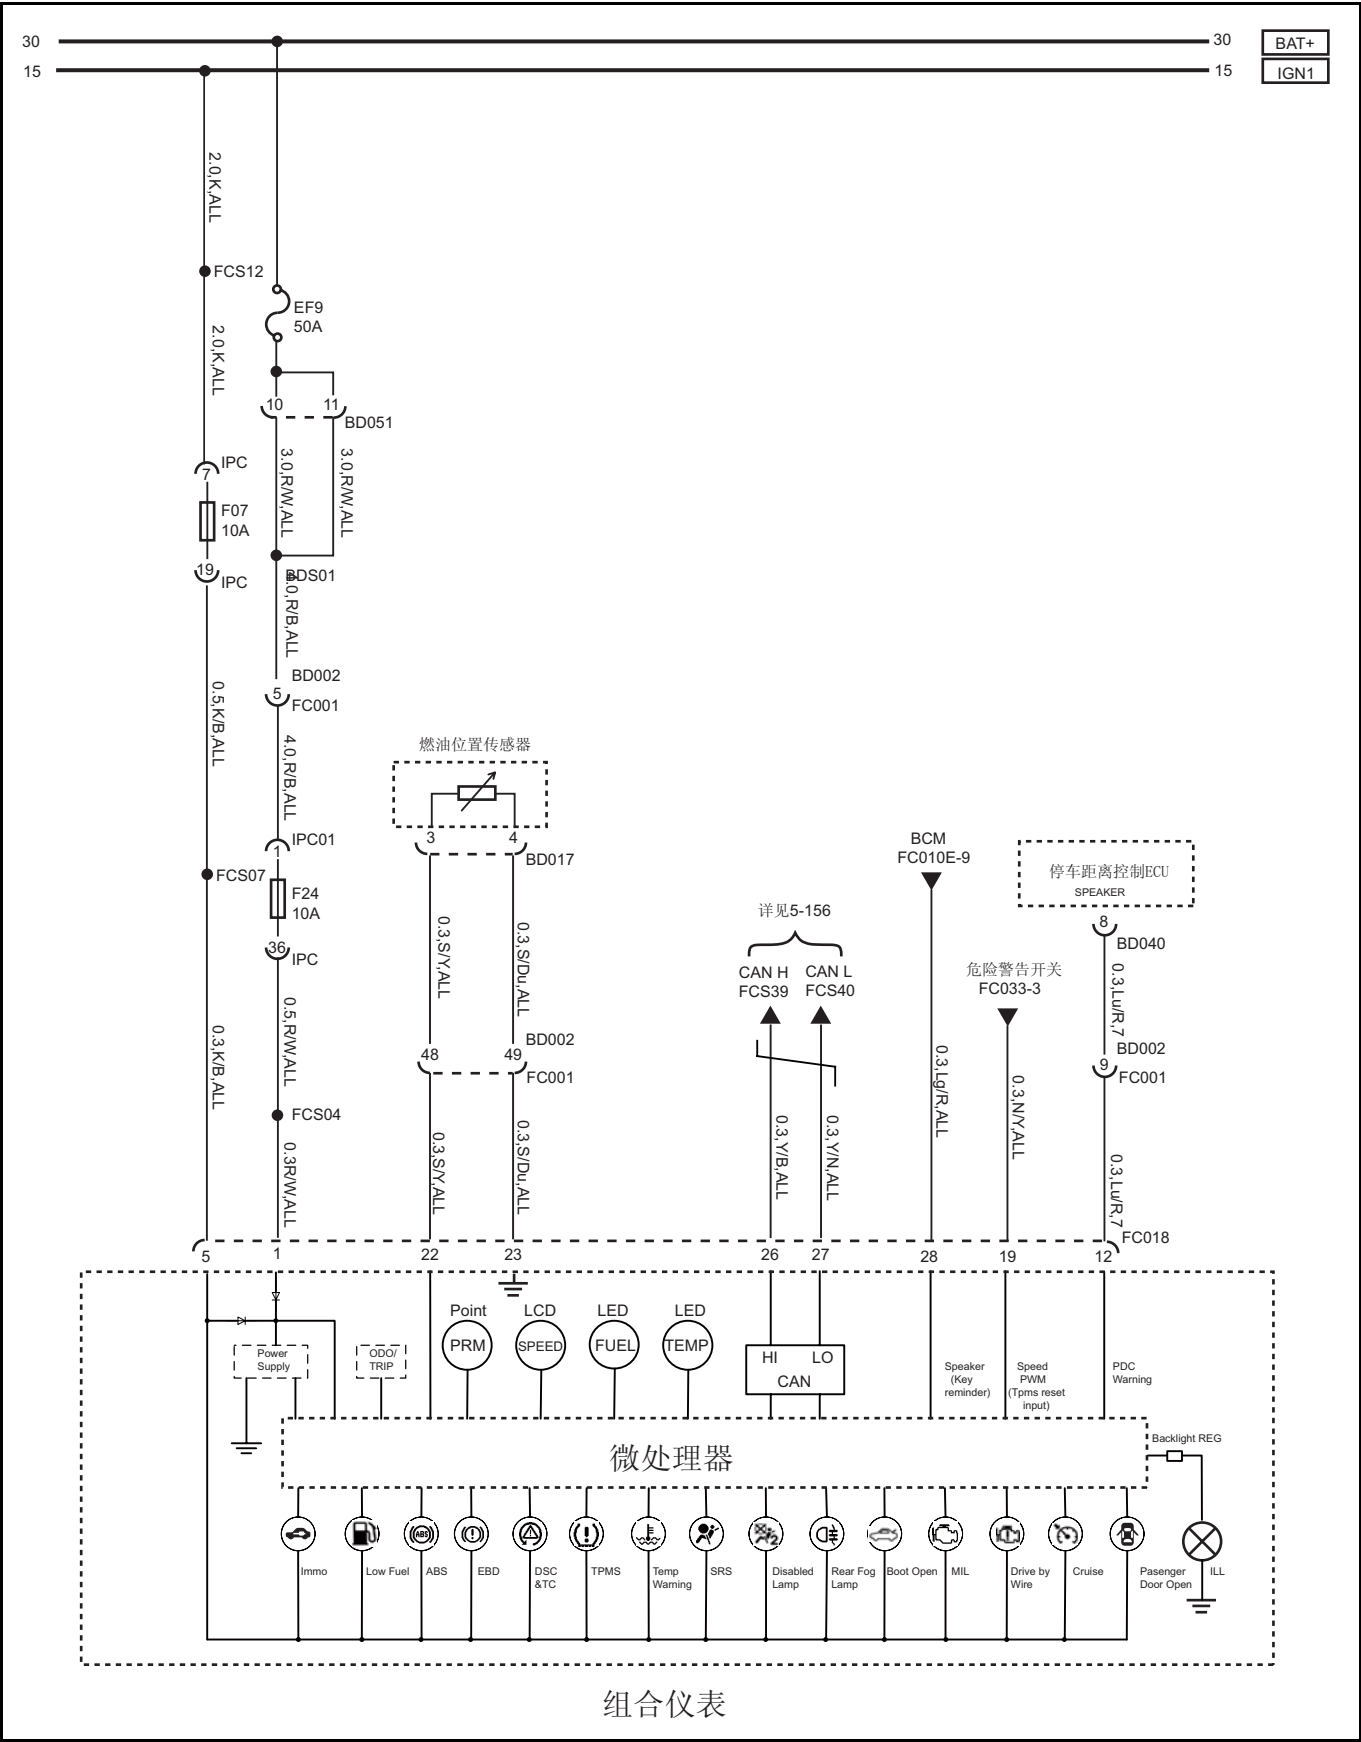

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色，公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板一连接器保护器内	FC001
BD017（6PIN，棕色，母连接器）	燃油箱 - 燃油泵 & 燃油位置传感器	燃油箱上	-
BD040（10PIN，白色，母连接器）	停车距离控制 ECU	C 柱内板上	-
FC001(76PIN, 白色，母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
FC018(32PIN, 绿色，母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
IPC01(1PIN, 黑色，母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-
IPC(44PIN, 黑色，母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-

B . 连接器端视图

