


## 20. 组合仪表 (2)

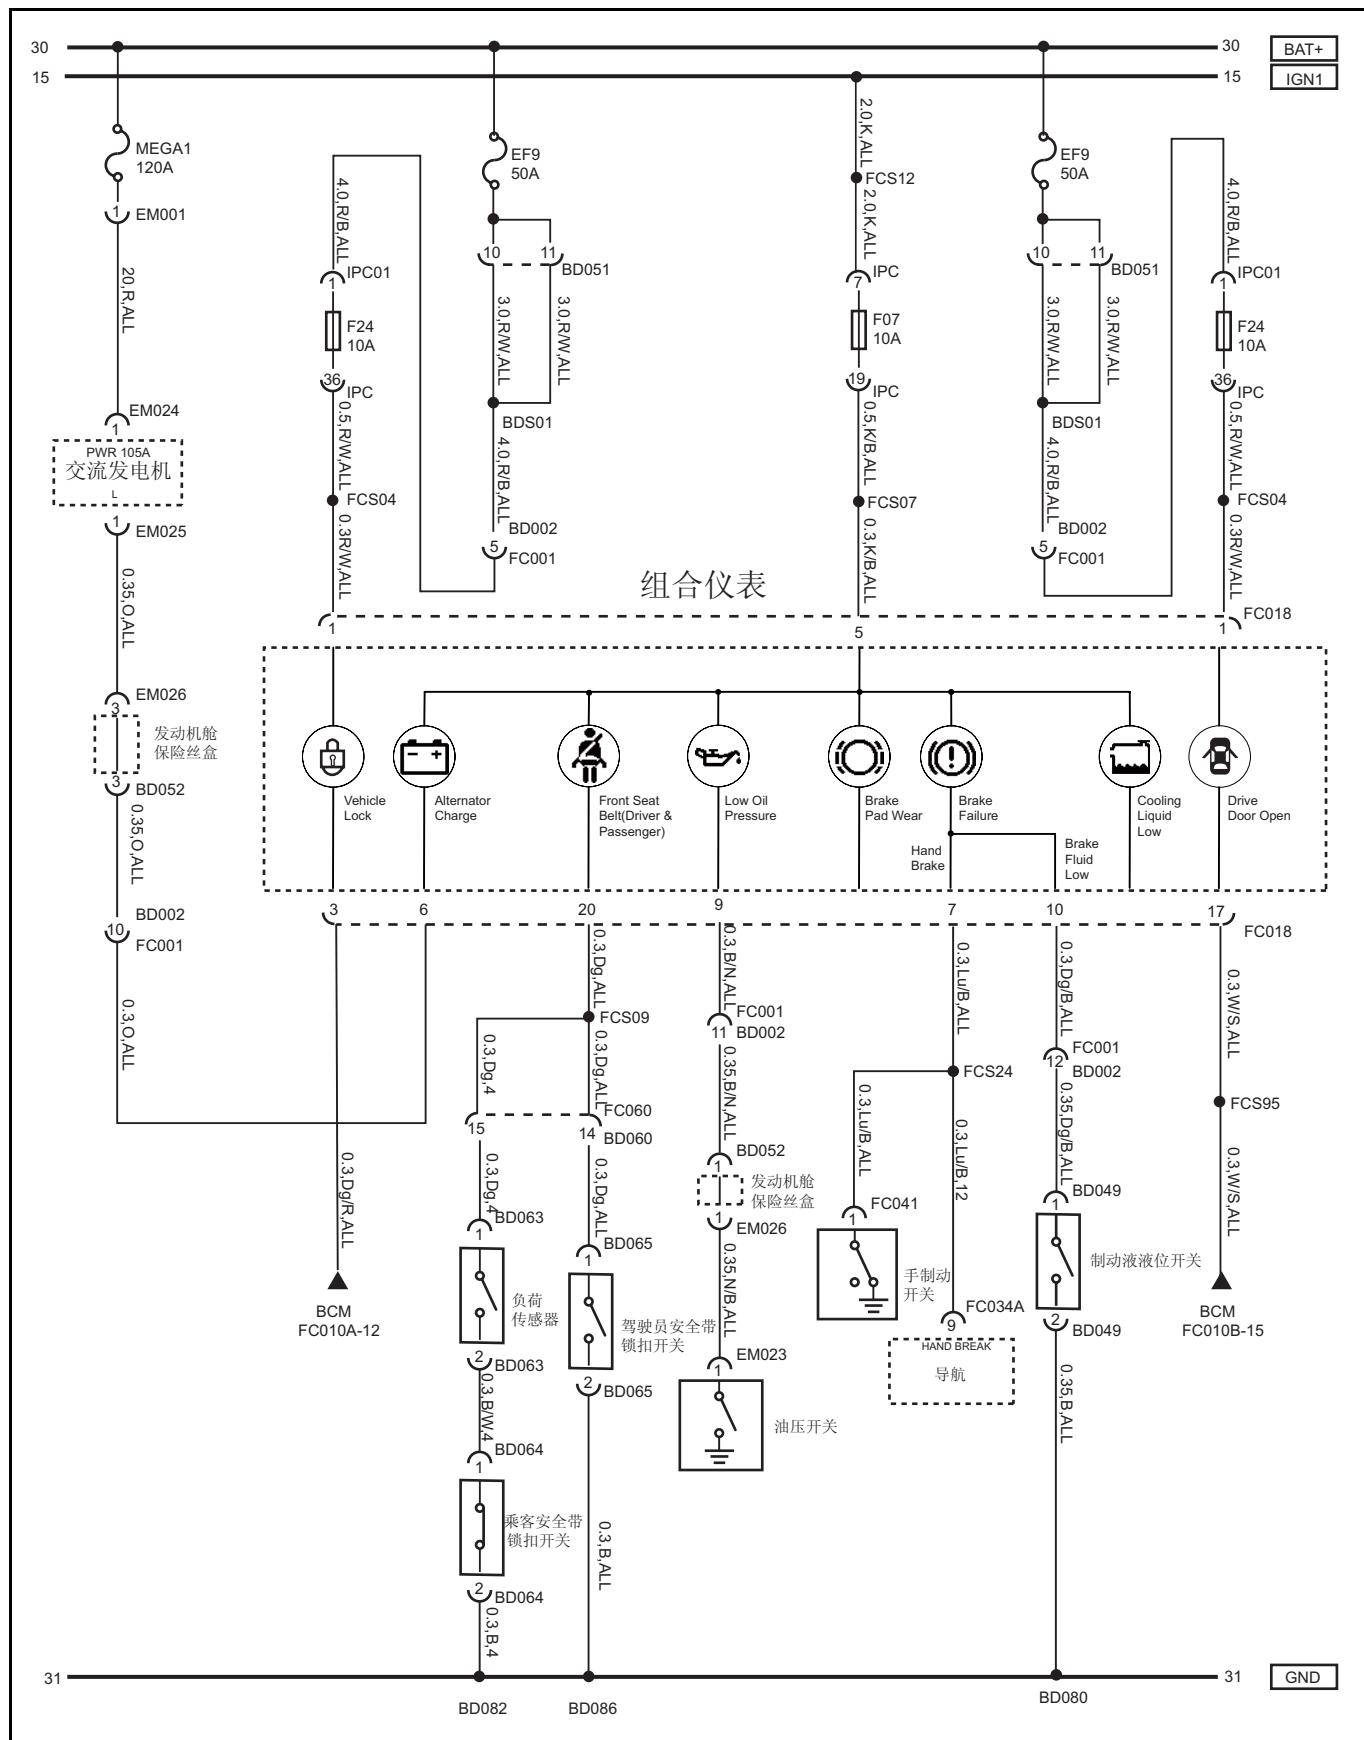

# 维修电路图

## A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板 - 连接器保护器内	FC001
BD049(2PIN, 黑色, 母连接器)	制动液液位开关	前围板左侧	-
BD051(14PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD052(16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060(20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表线束 02	左侧 A 柱下饰板 - 连接器保护器内	FC060
BD063(2PIN, 白色, 母连接器)	负荷传感器	乘客座椅坐垫下	-
BD064(2PIN, 白色, 母连接器)	乘客安全带锁扣开关	乘客座椅坐垫下	-
BD065(2PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员安全带锁扣开关	驾驶员座椅坐垫下	-
BD080(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左纵梁内侧	-
BD082(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (乘客侧)	-
BD086(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
FC018(32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
FC034A(16PIN, 黑色, 母连接器)	导航电源	导航控制面板后面	-
FC041(1PIN, 自然色, 母连接器)	手制动开关	中央通道 - 手制动后面	-
FC060(20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
EM001(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	蓄电池电源	蓄电池正极	-
EM023(2PIN, 黑色, 母连接器)	油压开关	发动机顶部左侧面	-
EM024(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	交流发电机 - 电源	交流发电机上	-
EM025(3PIN, 黑色, 母连接器)	交流发电机 - 控制	交流发电机上	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
EM026(16PIN, 白色，母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
IPC01(1PIN, 黑色，母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-
IPC(44PIN, 黑色，母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-

## B. 连接器端视图

