


维修电路图

22. 驾驶员座椅

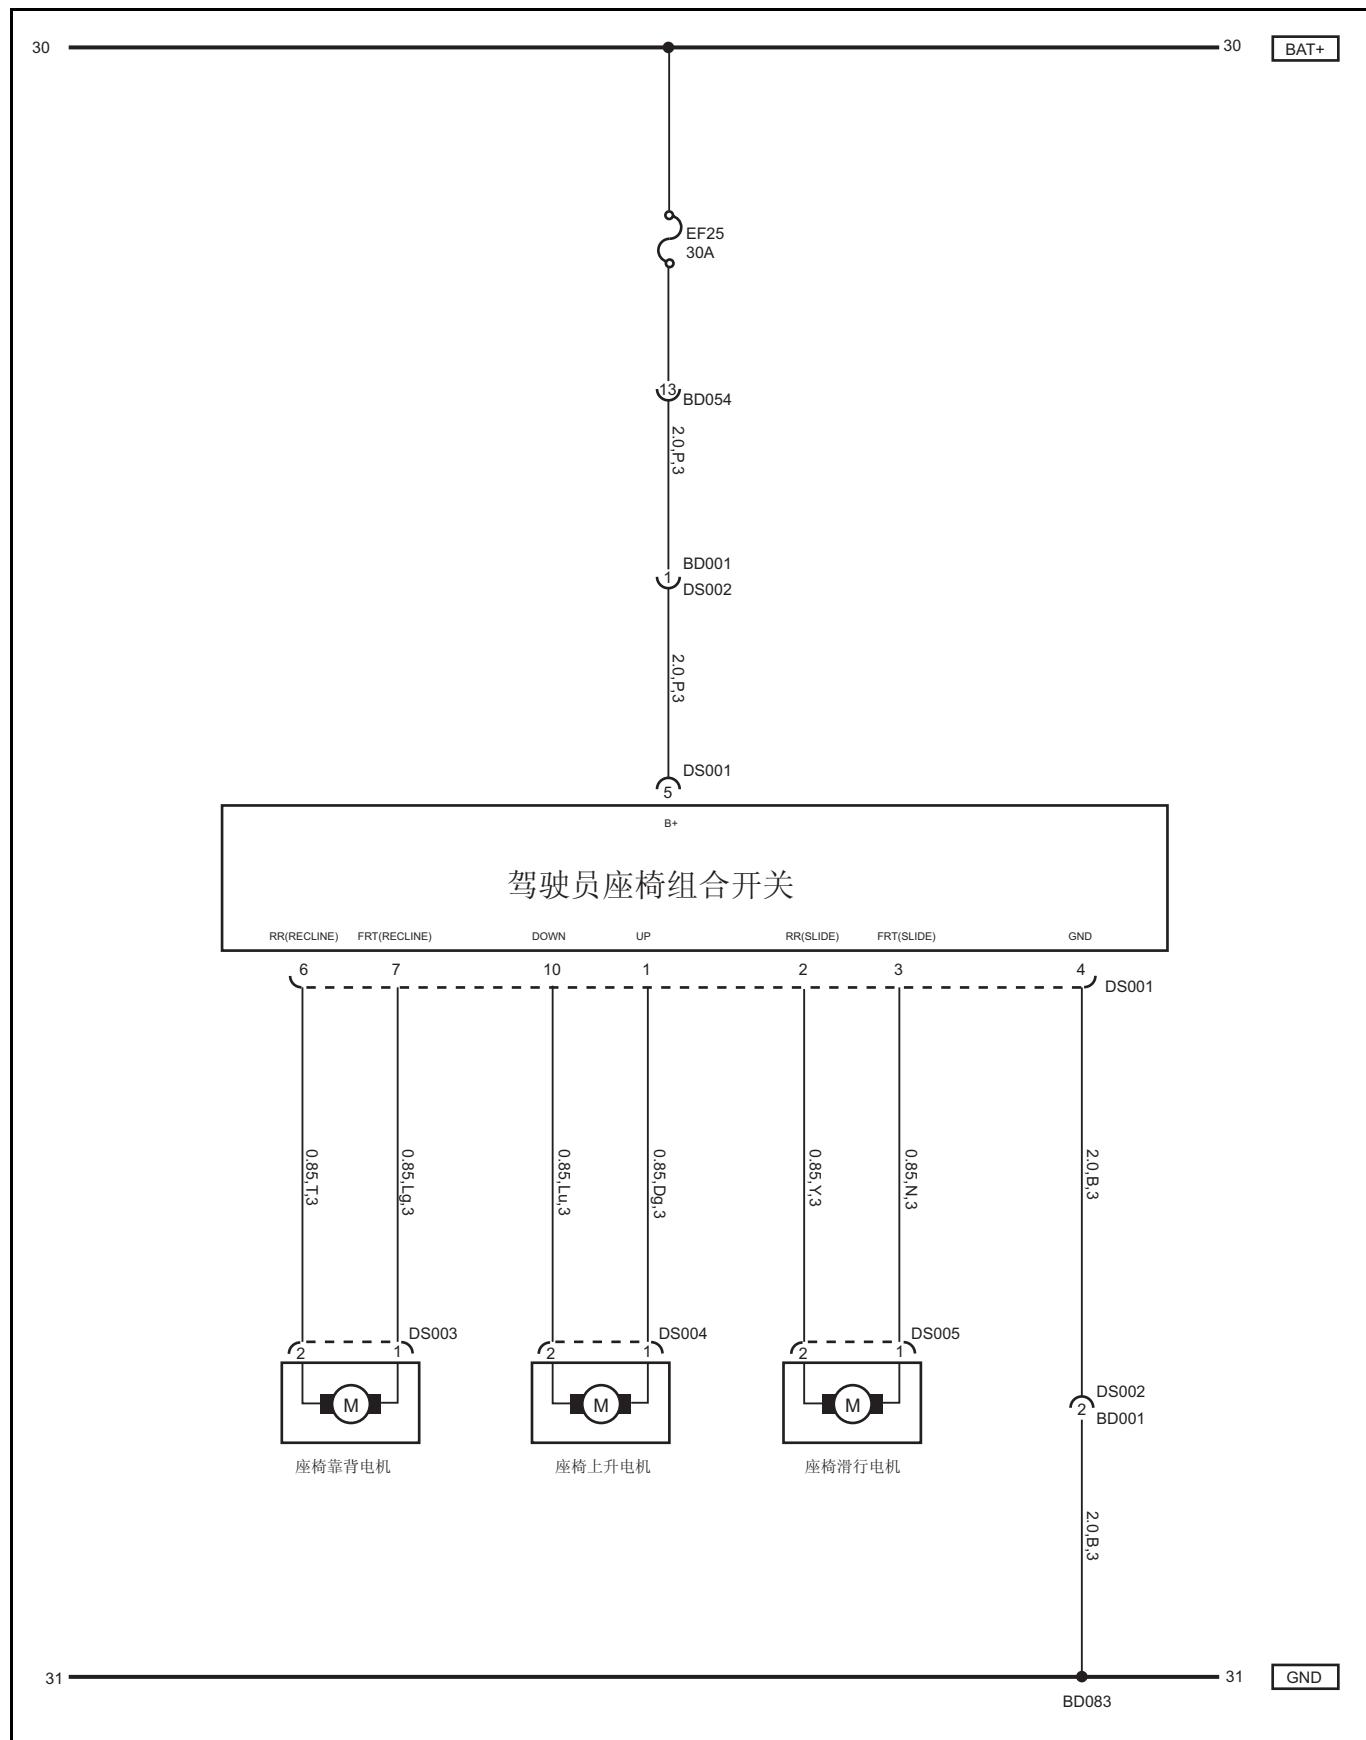

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD001(4PIN, 自然色，公连接器)	车身到驾驶员座椅线束	驾驶员座椅坐垫下	DS002
BD054(20PIN, 白色，母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD083 (1PIN, 镀锡，有眼连接器)	接地	前座椅横梁上（驾驶员侧）	-
DS001(10PIN, 白色，母连接器)	驾驶员座椅组合开关	驾驶员坐垫左侧	-
DS002(4PIN, 自然色，母连接器)	驾驶员座椅到车身线束	驾驶员坐垫下面	BD001
DS003(2PIN, 自然色，母连接器)	驾驶员座椅靠背电机	驾驶员坐垫下面	-
DS004(2PIN, 灰色，母连接器)	驾驶员座椅上升电机	驾驶员坐垫下面	-
DS005(2PIN, 灰色，母连接器)	驾驶员座椅滑行电机	驾驶员坐垫下面	-

维修电路图

B . 连接器端视图

