


31. 前照灯 - 近光

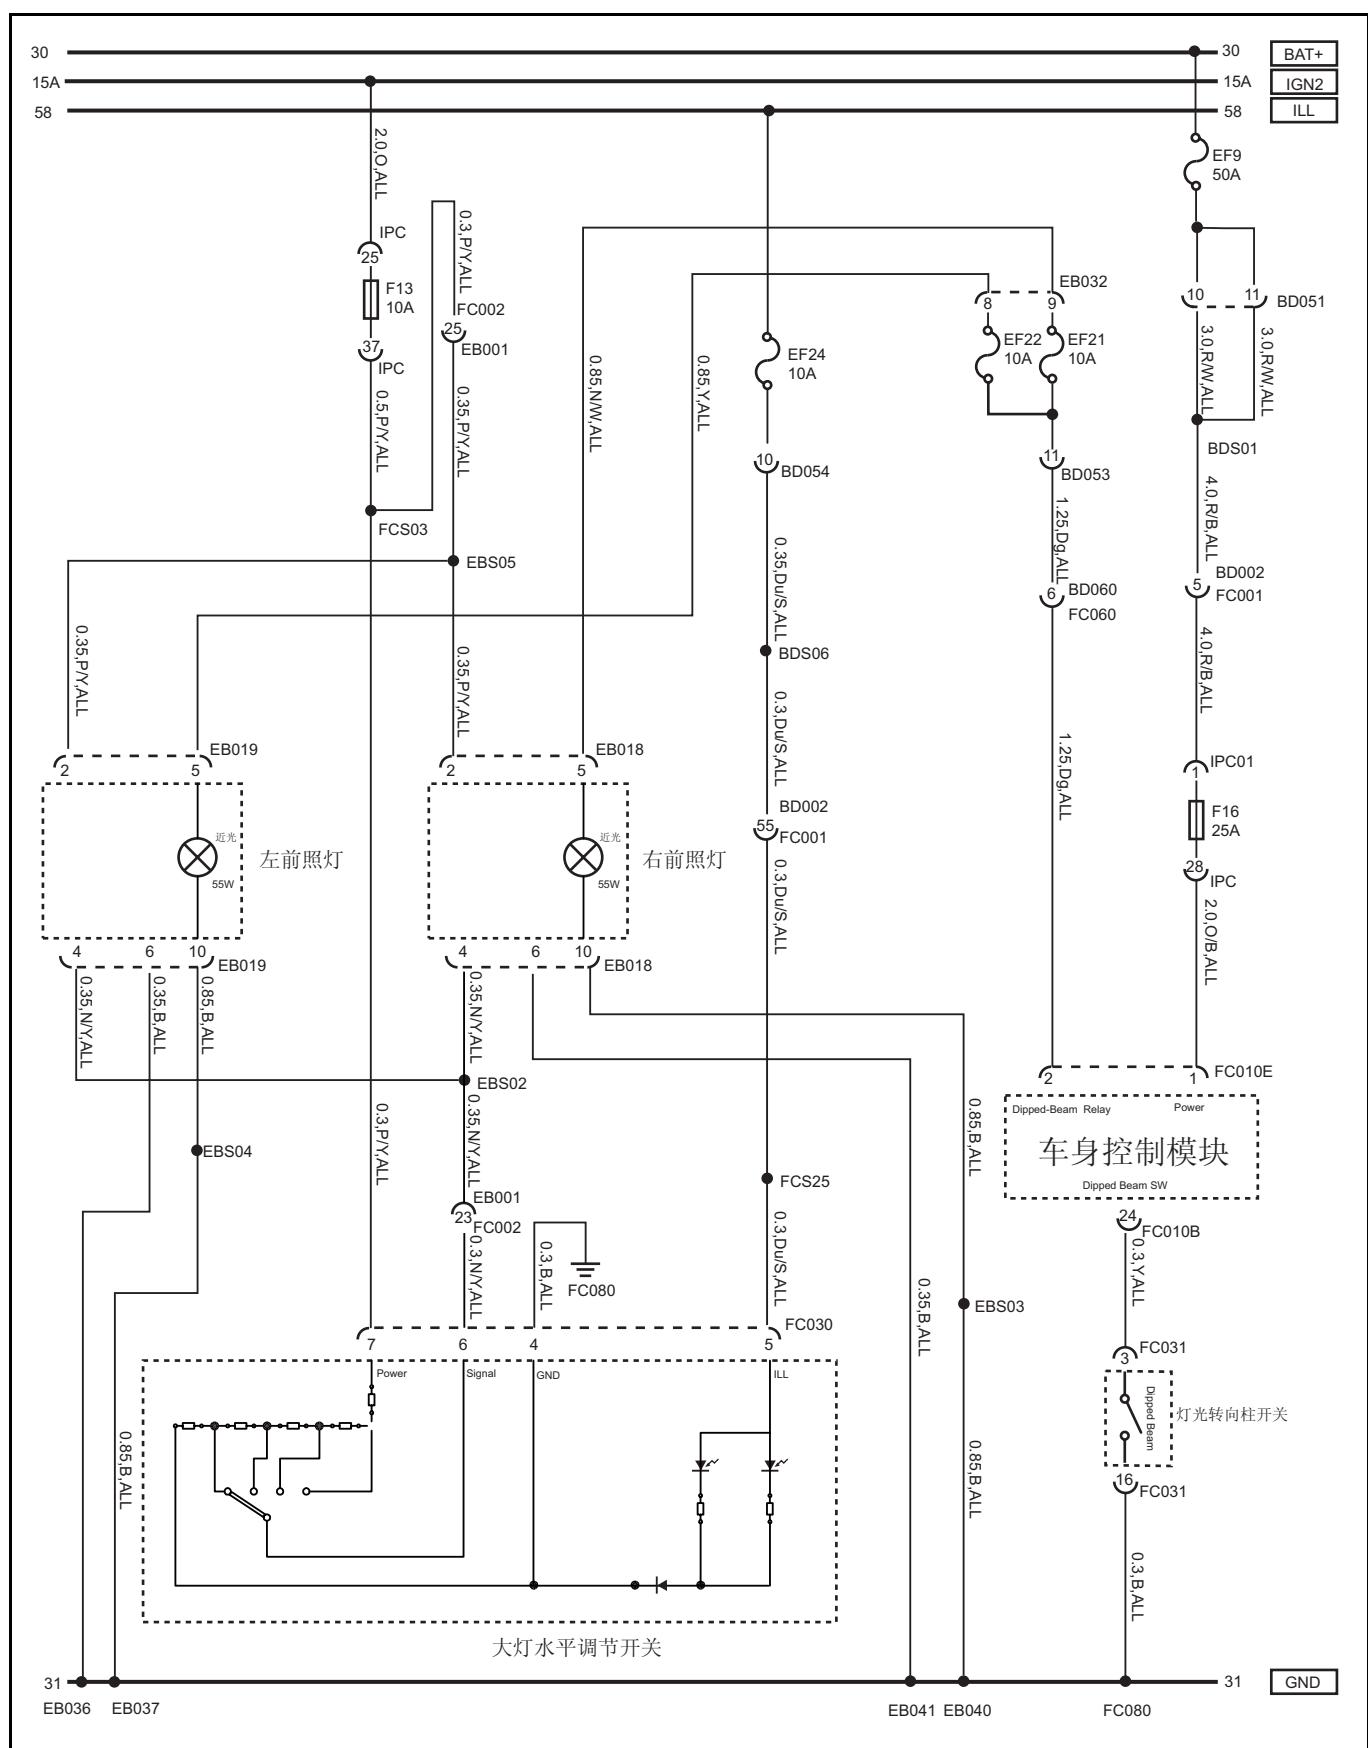

维修电路图

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD051(14PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053(18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060(20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	FC060
EB001(26PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱到仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	FC002
EB018(10PIN, 黑色, 母连接器)	右前照灯	发动机舱右前侧	-
EB019(10PIN, 黑色, 母连接器)	左前照灯	发动机舱左前侧	-
EB032(16PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒下面	-
EB036 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	发动机舱线束左侧接地	左纵梁外侧	-
EB037 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	发动机舱线束左侧接地	左纵梁外侧	-
EB040 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	右前轮罩上纵梁总成内侧	-
EB041 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	发动机舱线束右侧接地	右前轮罩上纵梁总成内侧	-
FC001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
FC002(26PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧 A 柱下饰板后面	EB001
FC010B(40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010E(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1E	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC030(8PIN, 黑色, 母连接器)	大灯水平调节开关	仪表板左侧 - 大灯水平调节开关后面	-
FC031(18PIN, 白色, 母连接器)	灯光转向柱开关	转向管柱左侧	-
FC060(20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
FC080 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地 -1	仪表板横梁中部	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
IPC(44PIN, 黑色，母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-
IPC01(1PIN, 黑色，母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-

维修电路图

B . 连接器端视图

