


## 34, 车窗升降 (1)

## 驾驶员车窗电机, 驾驶员车窗开关

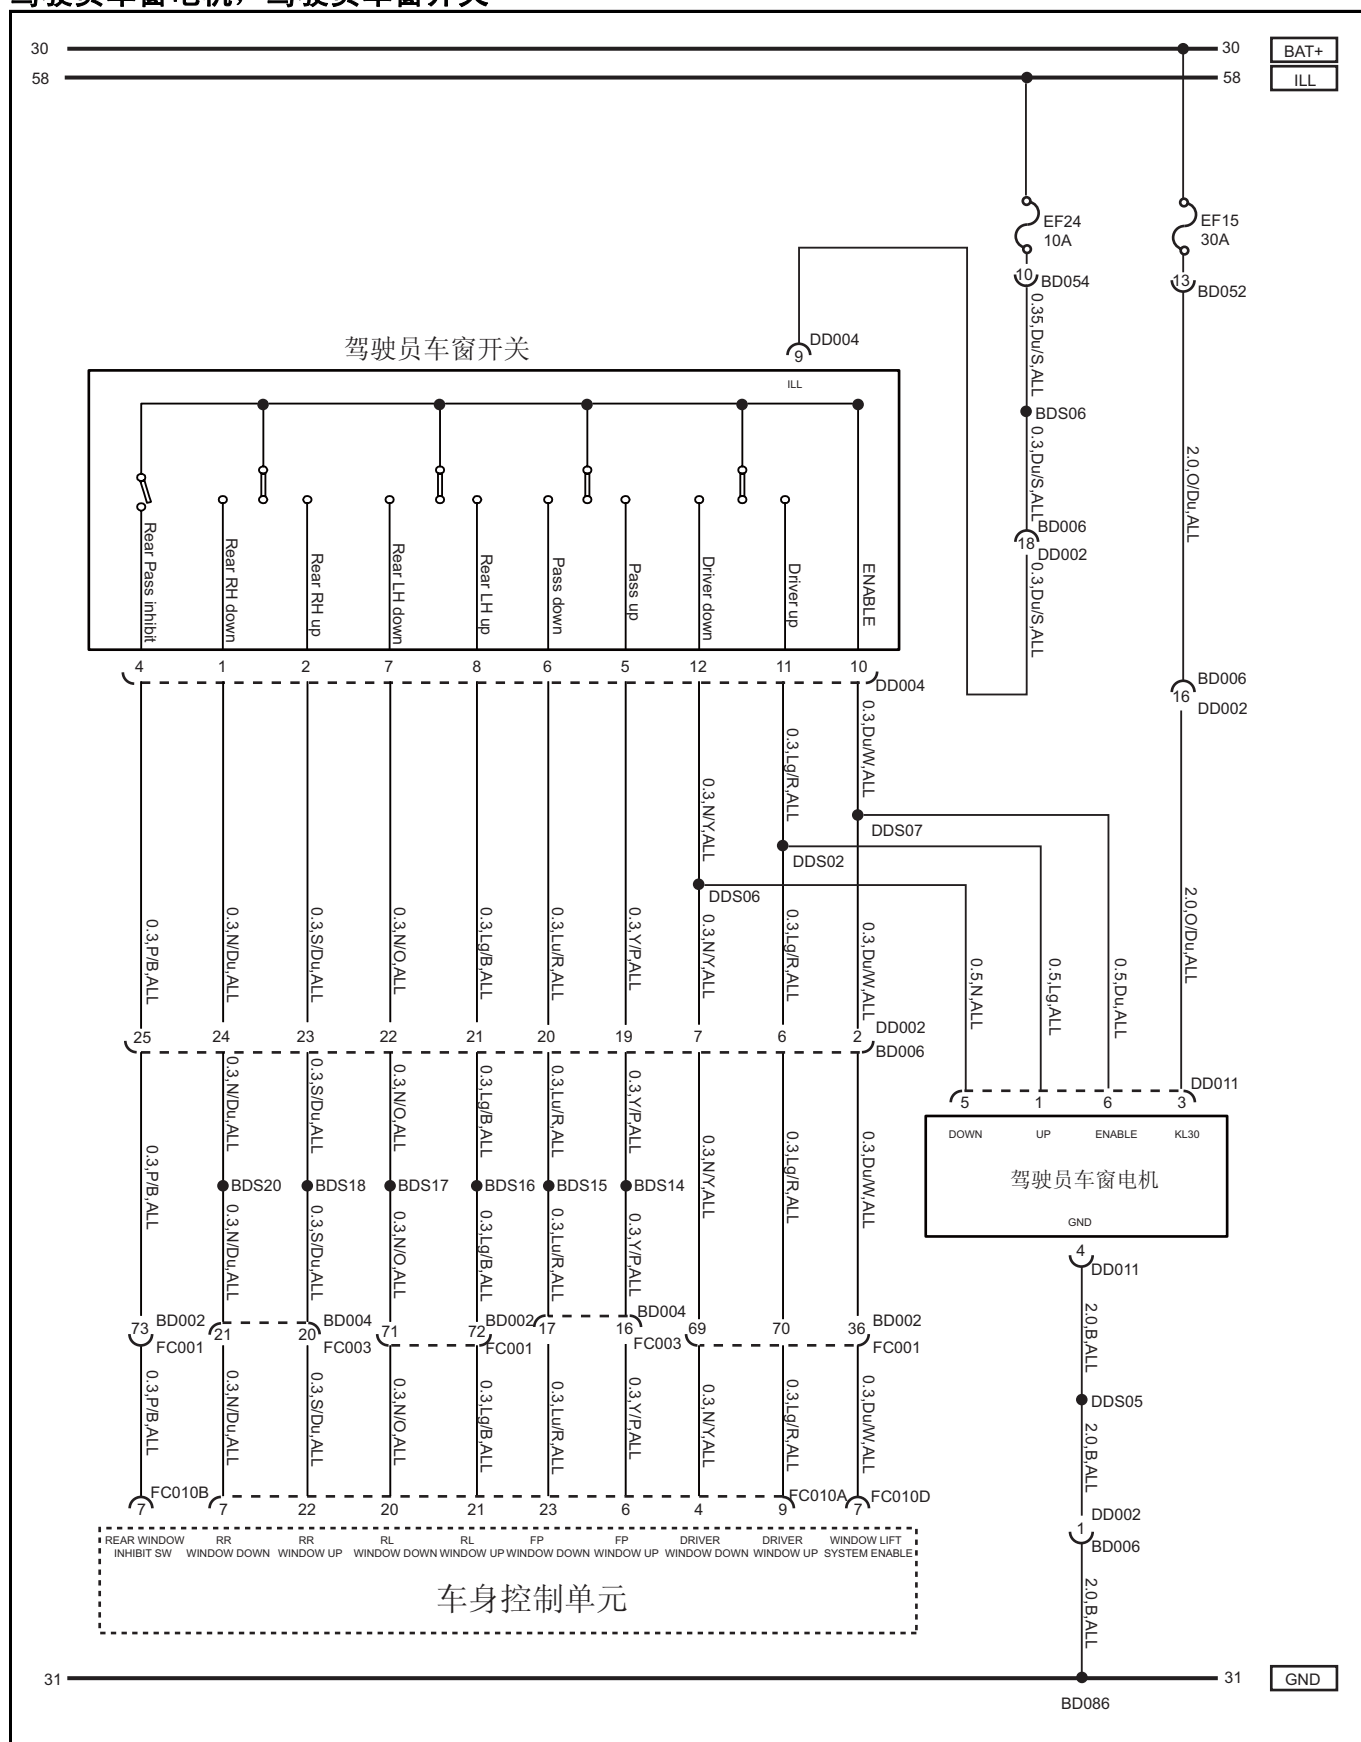

A . 连接器信息

| 连接器号（针脚数，颜色，属性）            | 连接器功能描述      | 连接器位置                | 对接连接器号 |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------|
| BD002(76PIN, 白色，公连接器)      | 车身到左仪表板线束 01 | 左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内    | FC001  |
| BD004(39PIN, 黑色，母连接器)      | 车身到右仪表板线束    | 右侧 A 柱下饰板后面          | FC003  |
| BD006(36PIN, 白色 / 灰色，母连接器) | 车身到驾驶员门线束    | 左侧 A 柱下部 - 前围板内加强板外侧 | DD002  |
| BD052(16PIN, 白色，母连接器)      | 发动机舱保险丝盒 -3  | 发动机舱保险丝盒下面           | -      |
| BD054(20PIN, 白色，母连接器)      | 发动机舱保险丝盒 -1  | 发动机舱保险丝盒下面           | -      |
| BD086（1PIN, 镀锡，有眼连接器）      | 接地           | 前座椅横梁上（驾驶员侧）         | -      |
| DD002(36PIN, 白色，公连接器)      | 驾驶员车门到车身线束   | 左侧 A 柱               | BD006  |
| DD004(12PIN, 白色，母连接器)      | 驾驶员车窗开关      | 左前车门组合开关下            | -      |
| DD011(6PIN, 灰色，母连接器)       | 驾驶员车窗电机      | 左前车门内饰板后             | -      |
| FC001(76PIN, 白色，母连接器)      | 仪表板到左车身线束    | 左侧 A 柱下饰板后面          | BD002  |
| FC003(39PIN, 黑色，公连接器)      | 仪表板到右车身线束    | 右侧 A 柱下饰板后面          | BD004  |
| FC010A(28PIN, 白色，母连接器)     | BCM-1A       | BCM 后面（驾驶员侧）         | -      |
| FC010B(40PIN, 白色，母连接器)     | BCM-1B       | BCM 后面（驾驶员侧）         | -      |
| FC010D(11PIN, 白色，母连接器)     | BCM-1D       | BCM 后面（驾驶员侧）         | -      |

B . 连接器端视图

