


维修电路图

47. 音响系统—导航 (2)

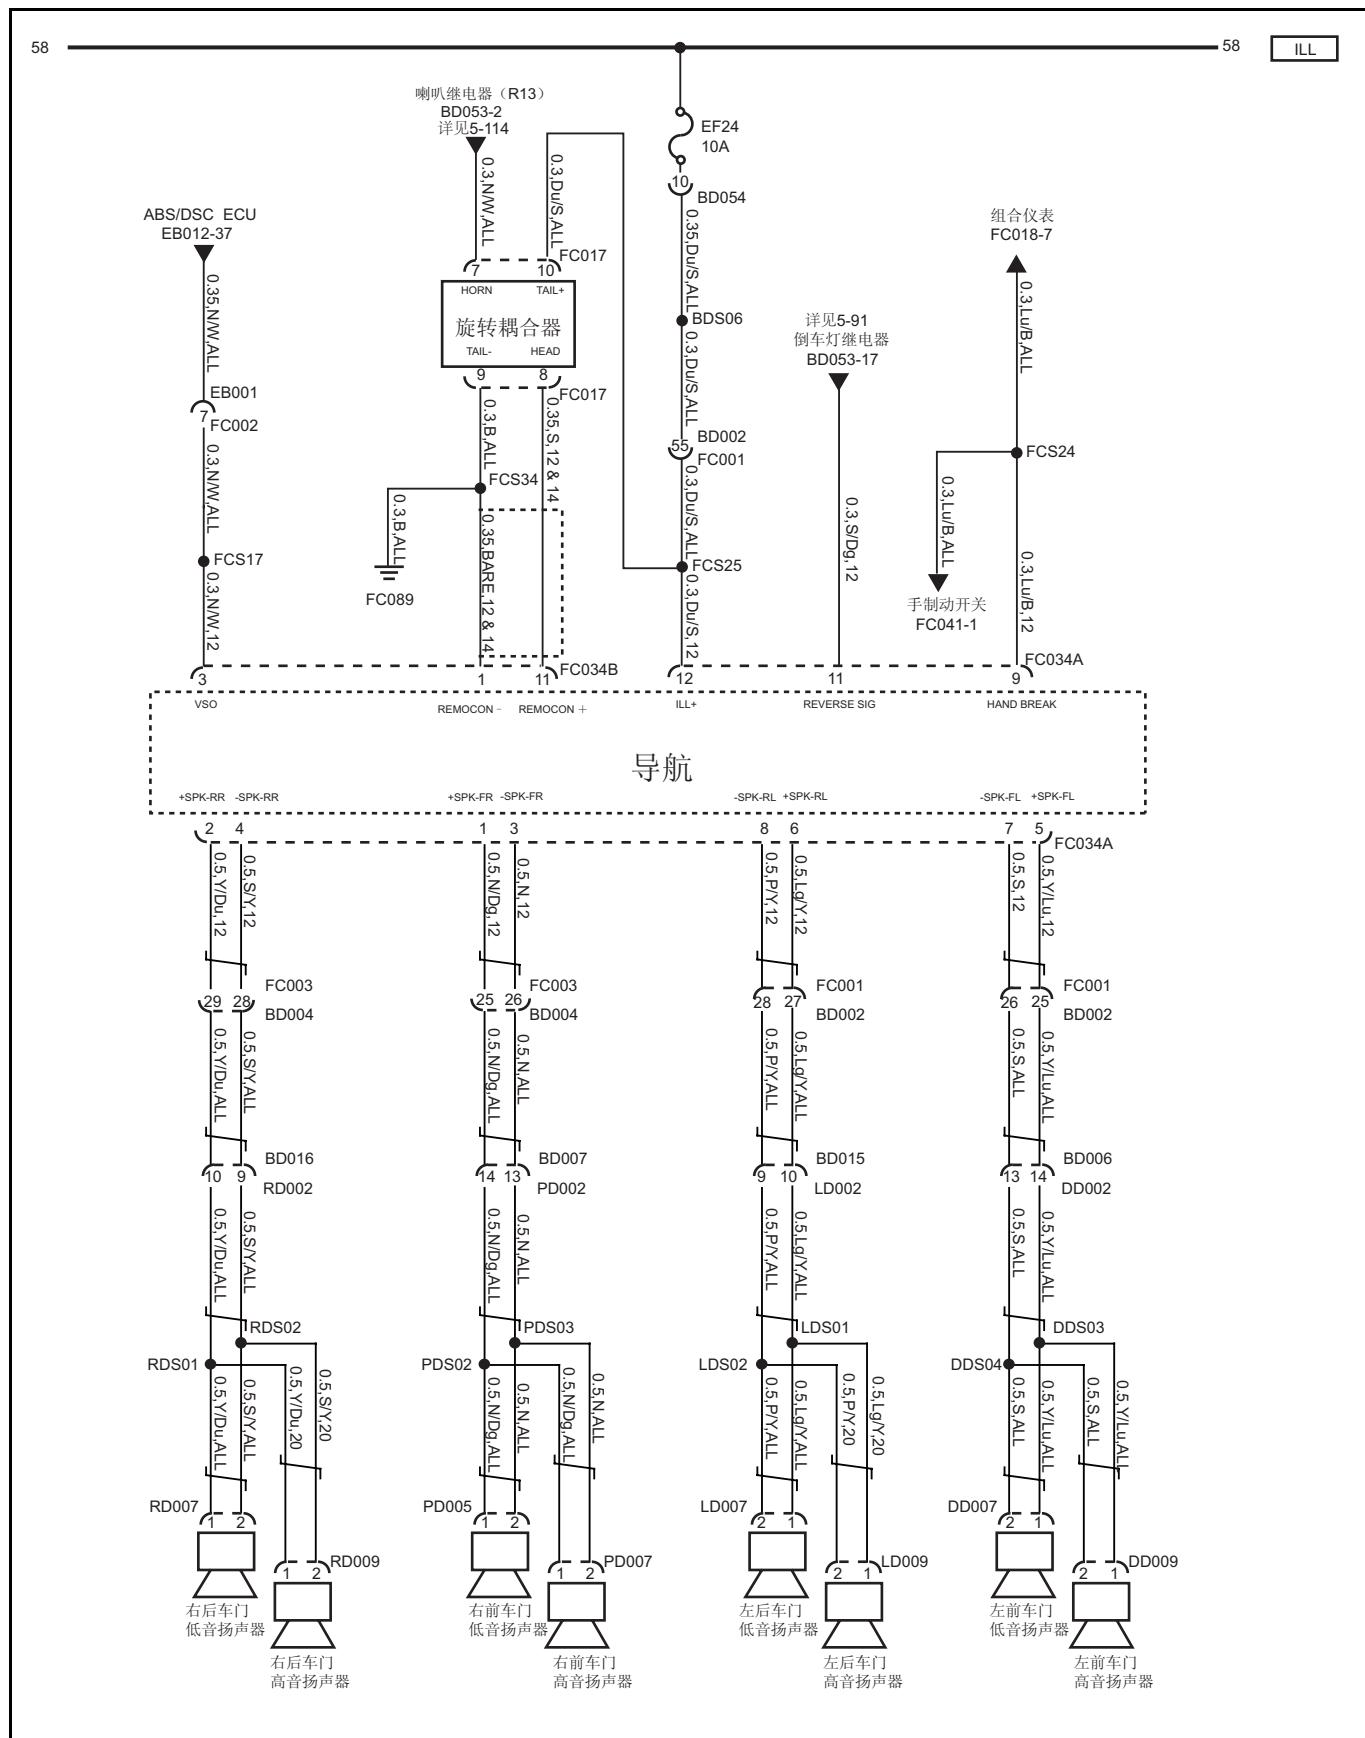

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板 - 连接器保护器内	FC001
BD004(39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	FC003
BD006(36PIN, 白色 / 灰色, 母连接器 /)	车身到驾驶员门线束	左侧 A 柱下部 - 前围板内加强板外侧	DD002
BD007(18PIN, 白色, 母连接器)	车身到乘客车门线束	右侧 A 柱中部	PD002
BD015(16PIN, 自然色, 母连接器)	车身到左后车门线束	左侧 B 柱中部	LD002
BD016(16PIN, 白色, 母连接器)	车身到右后车门线束	右侧 B 柱中部	RD002
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	发动机舱保险丝盒后面	-
DD002(36PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧 A 柱	BD006
DD007(2PIN, 灰色, 母连接器)	左前车门低音扬声器	左前车门内饰板后	-
DD009(2PIN, 灰色, 母连接器)	左前车门高音扬声器	左前车门内饰板后	-
EB001(26PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱到仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	FC002
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
FC002(26PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧 A 柱下饰板后面	EB001
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧 A 柱下饰板后面	BD004
FC017 (12PIN, 白色, 母连接器)	旋转耦合器	旋转耦合器下面	-
FC034A(16PIN, 黑色, 母连接器)	导航电源	导航控制面板后面	-
FC034B(16PIN, 黑色, 母连接器)	导航控制面板 2	导航控制面板后面	-
FC089 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	AUDIO 接地	中央通道右侧	-
LD002(16PIN, 自然色, 公连接器)	左后车门到车身线束	左侧 B 柱	BD015
LD007 (2PIN, 灰色, 母连接器)	左后车门低音扬声器	左后车门内饰板后	-

维修电路图

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
LD009 (2PIN, 灰色，母连接器)	左后车门高音扬声器	左后车门内饰板后	-
PD002(36PIN, 白色，公连接器)	乘客车门到车身线束	右侧 A 柱	BD007
PD005(2PIN, 灰色，母连接器)	右前车门低音扬声器	右前车门内饰板后	-
PD007 (2PIN, 灰色，母连接器)	右前车门高音扬声器	右前车门内饰板后	-
RD002(16PIN, 白色，公连接器)	右后车门到车身线束	右侧 B 柱	BD016
RD007(2PIN, 灰色，母连接器)	右后车门低音扬声器	右后车门内饰板后	-
RD009(2PIN, 灰色，母连接器)	右后车门高音扬声器	右后车门内饰板后	-

B. 连接器端视图

