




18. 起停系统

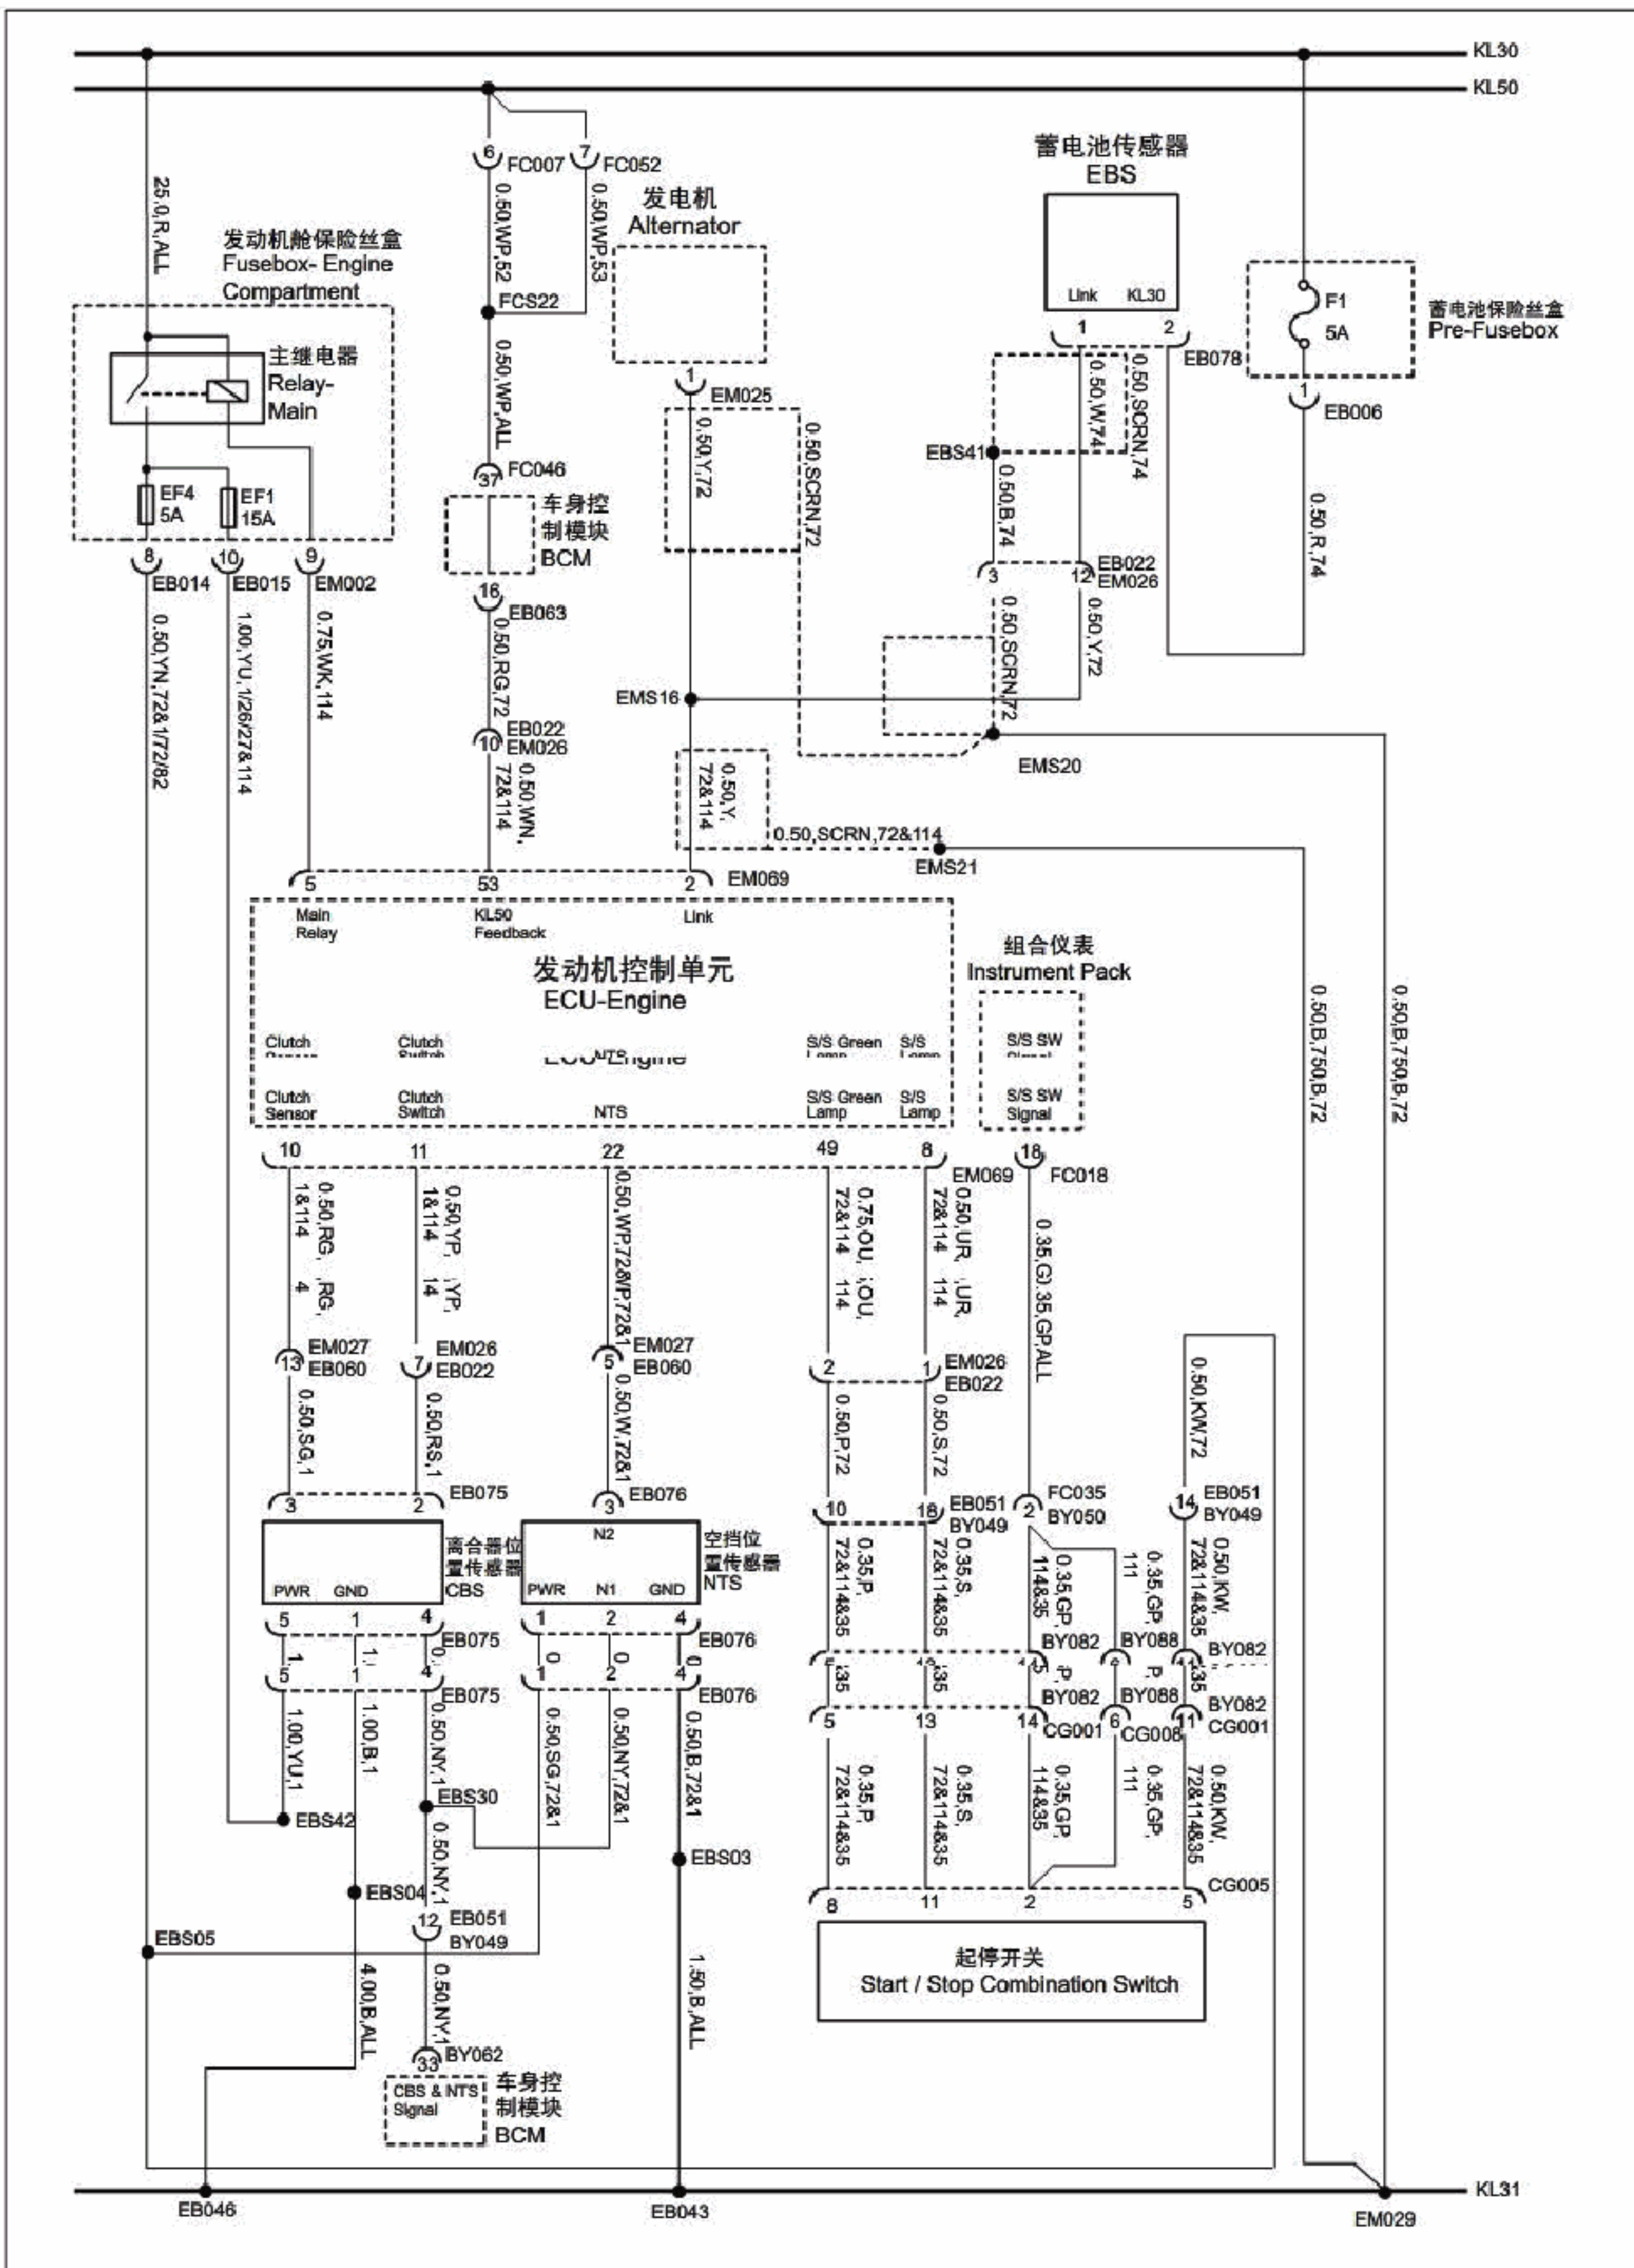

B . 连接器端视图

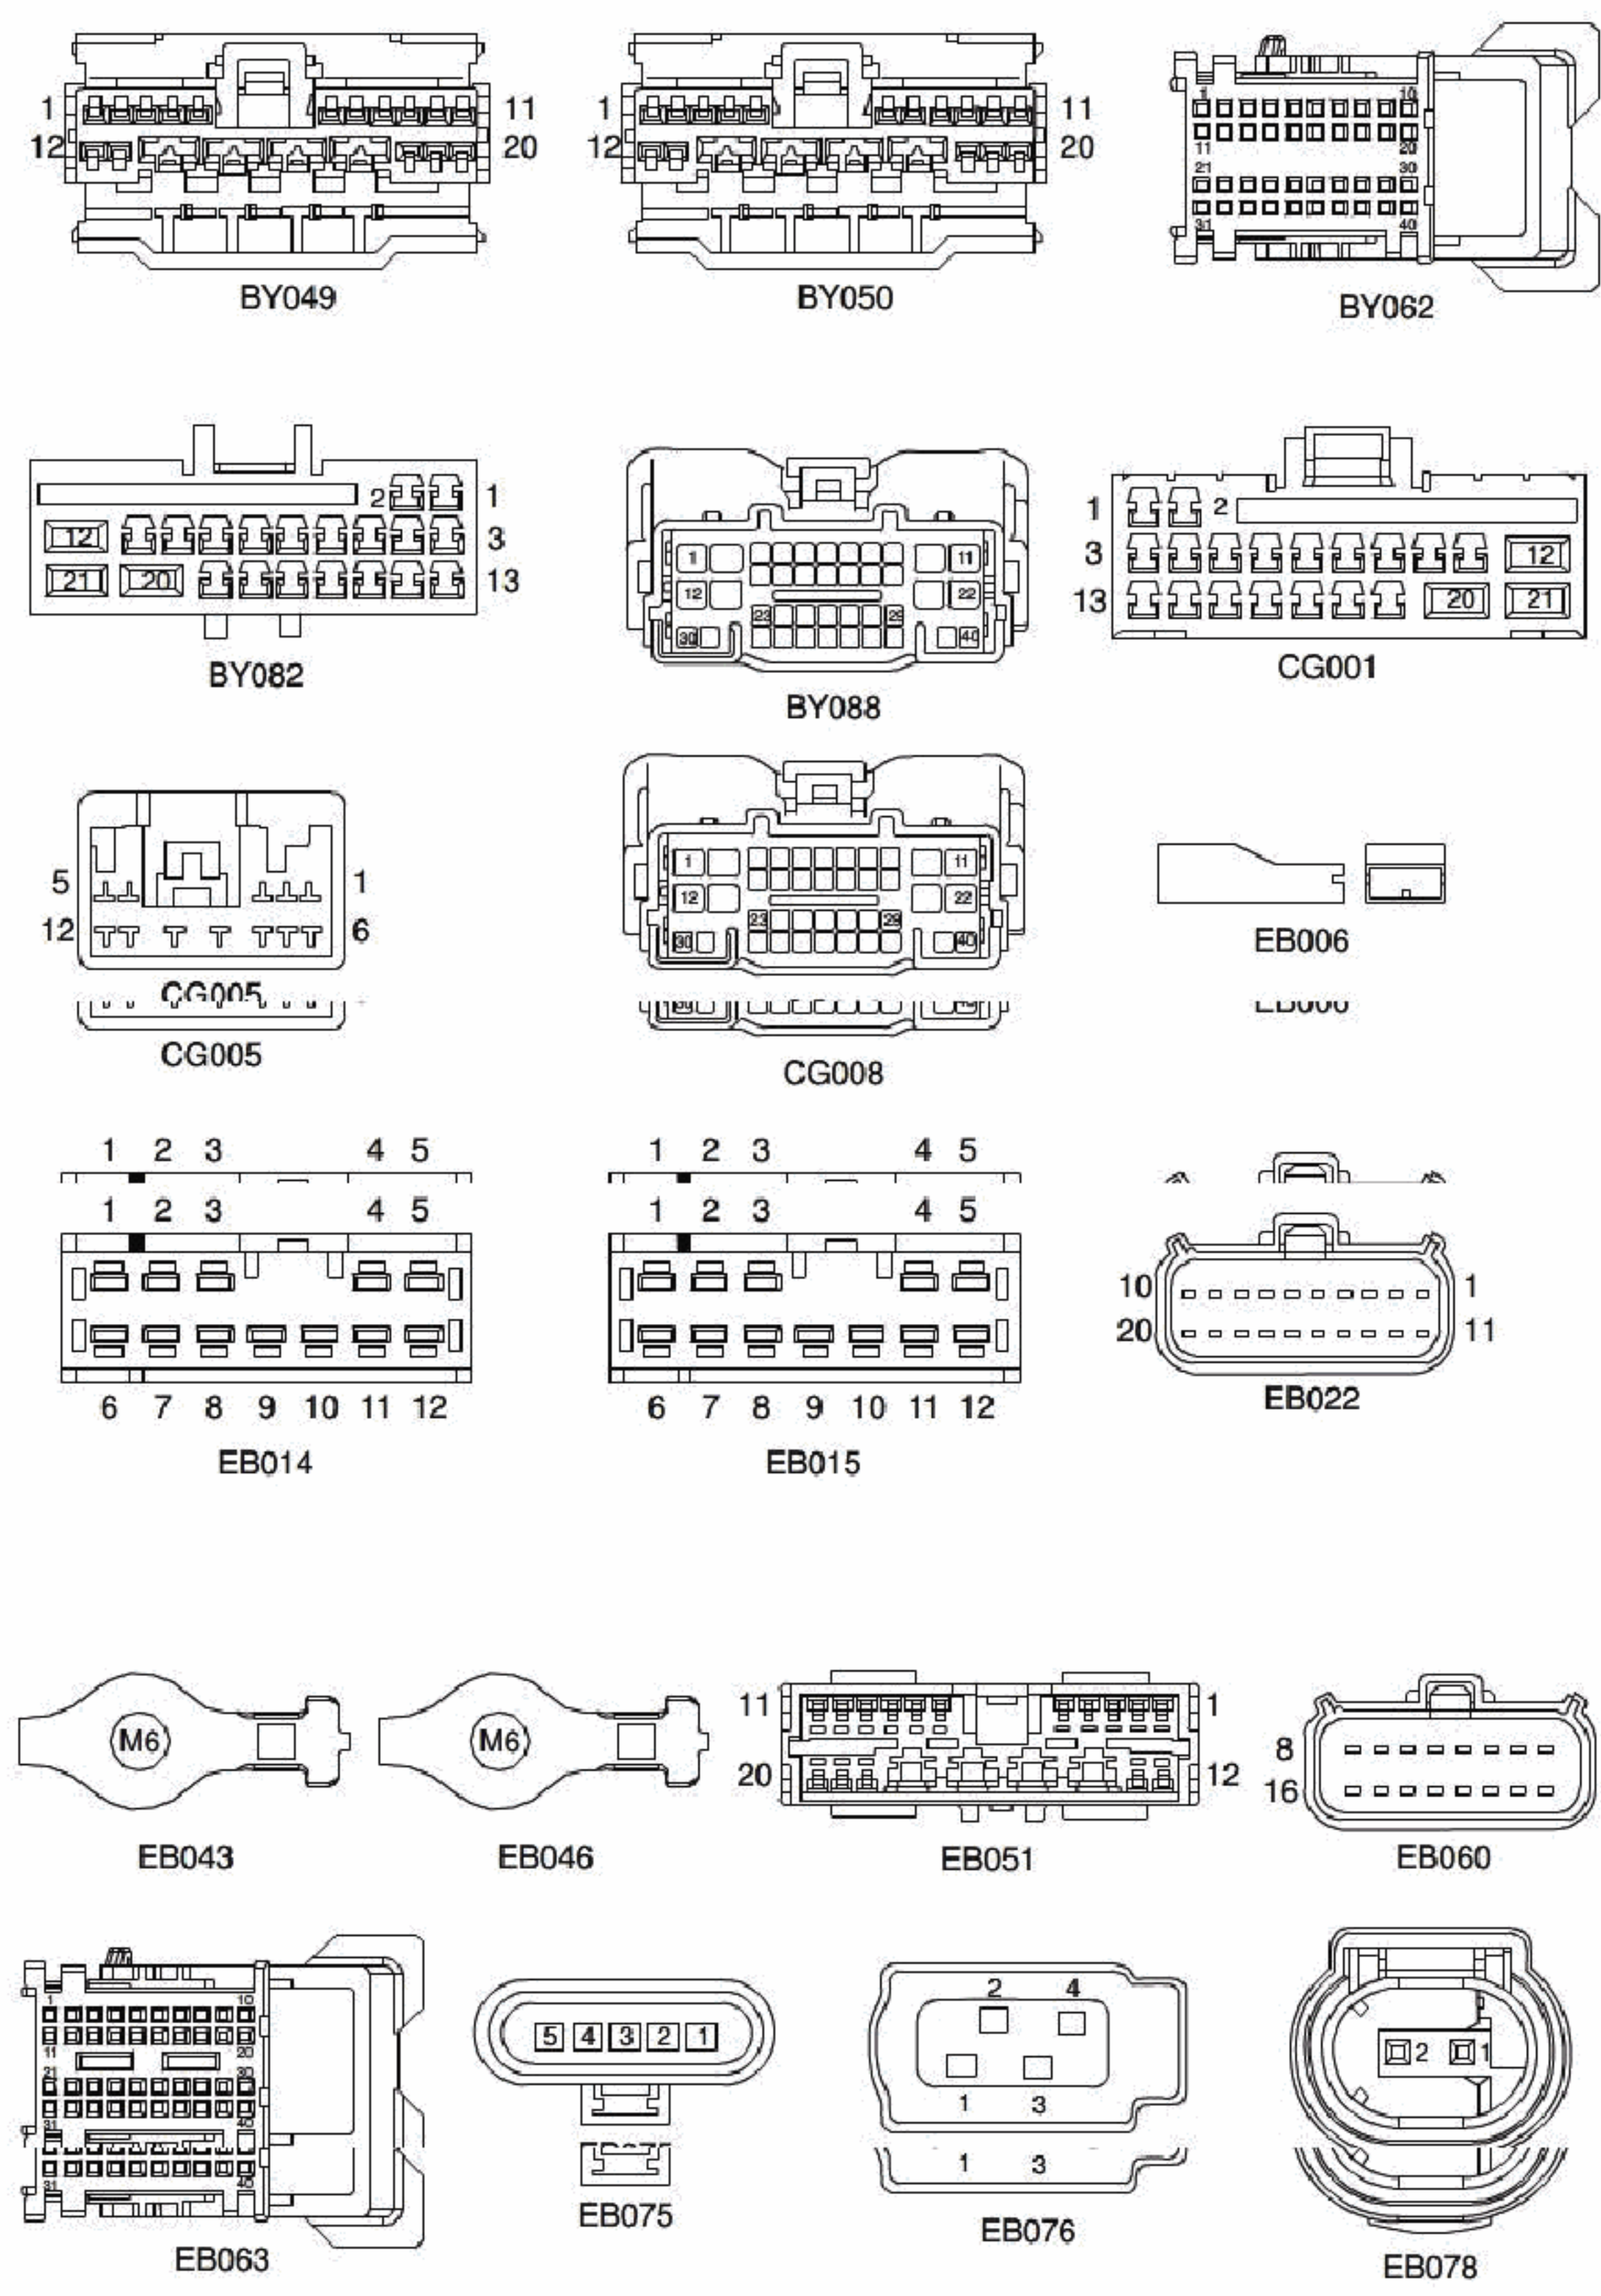

B . 连接器端视图

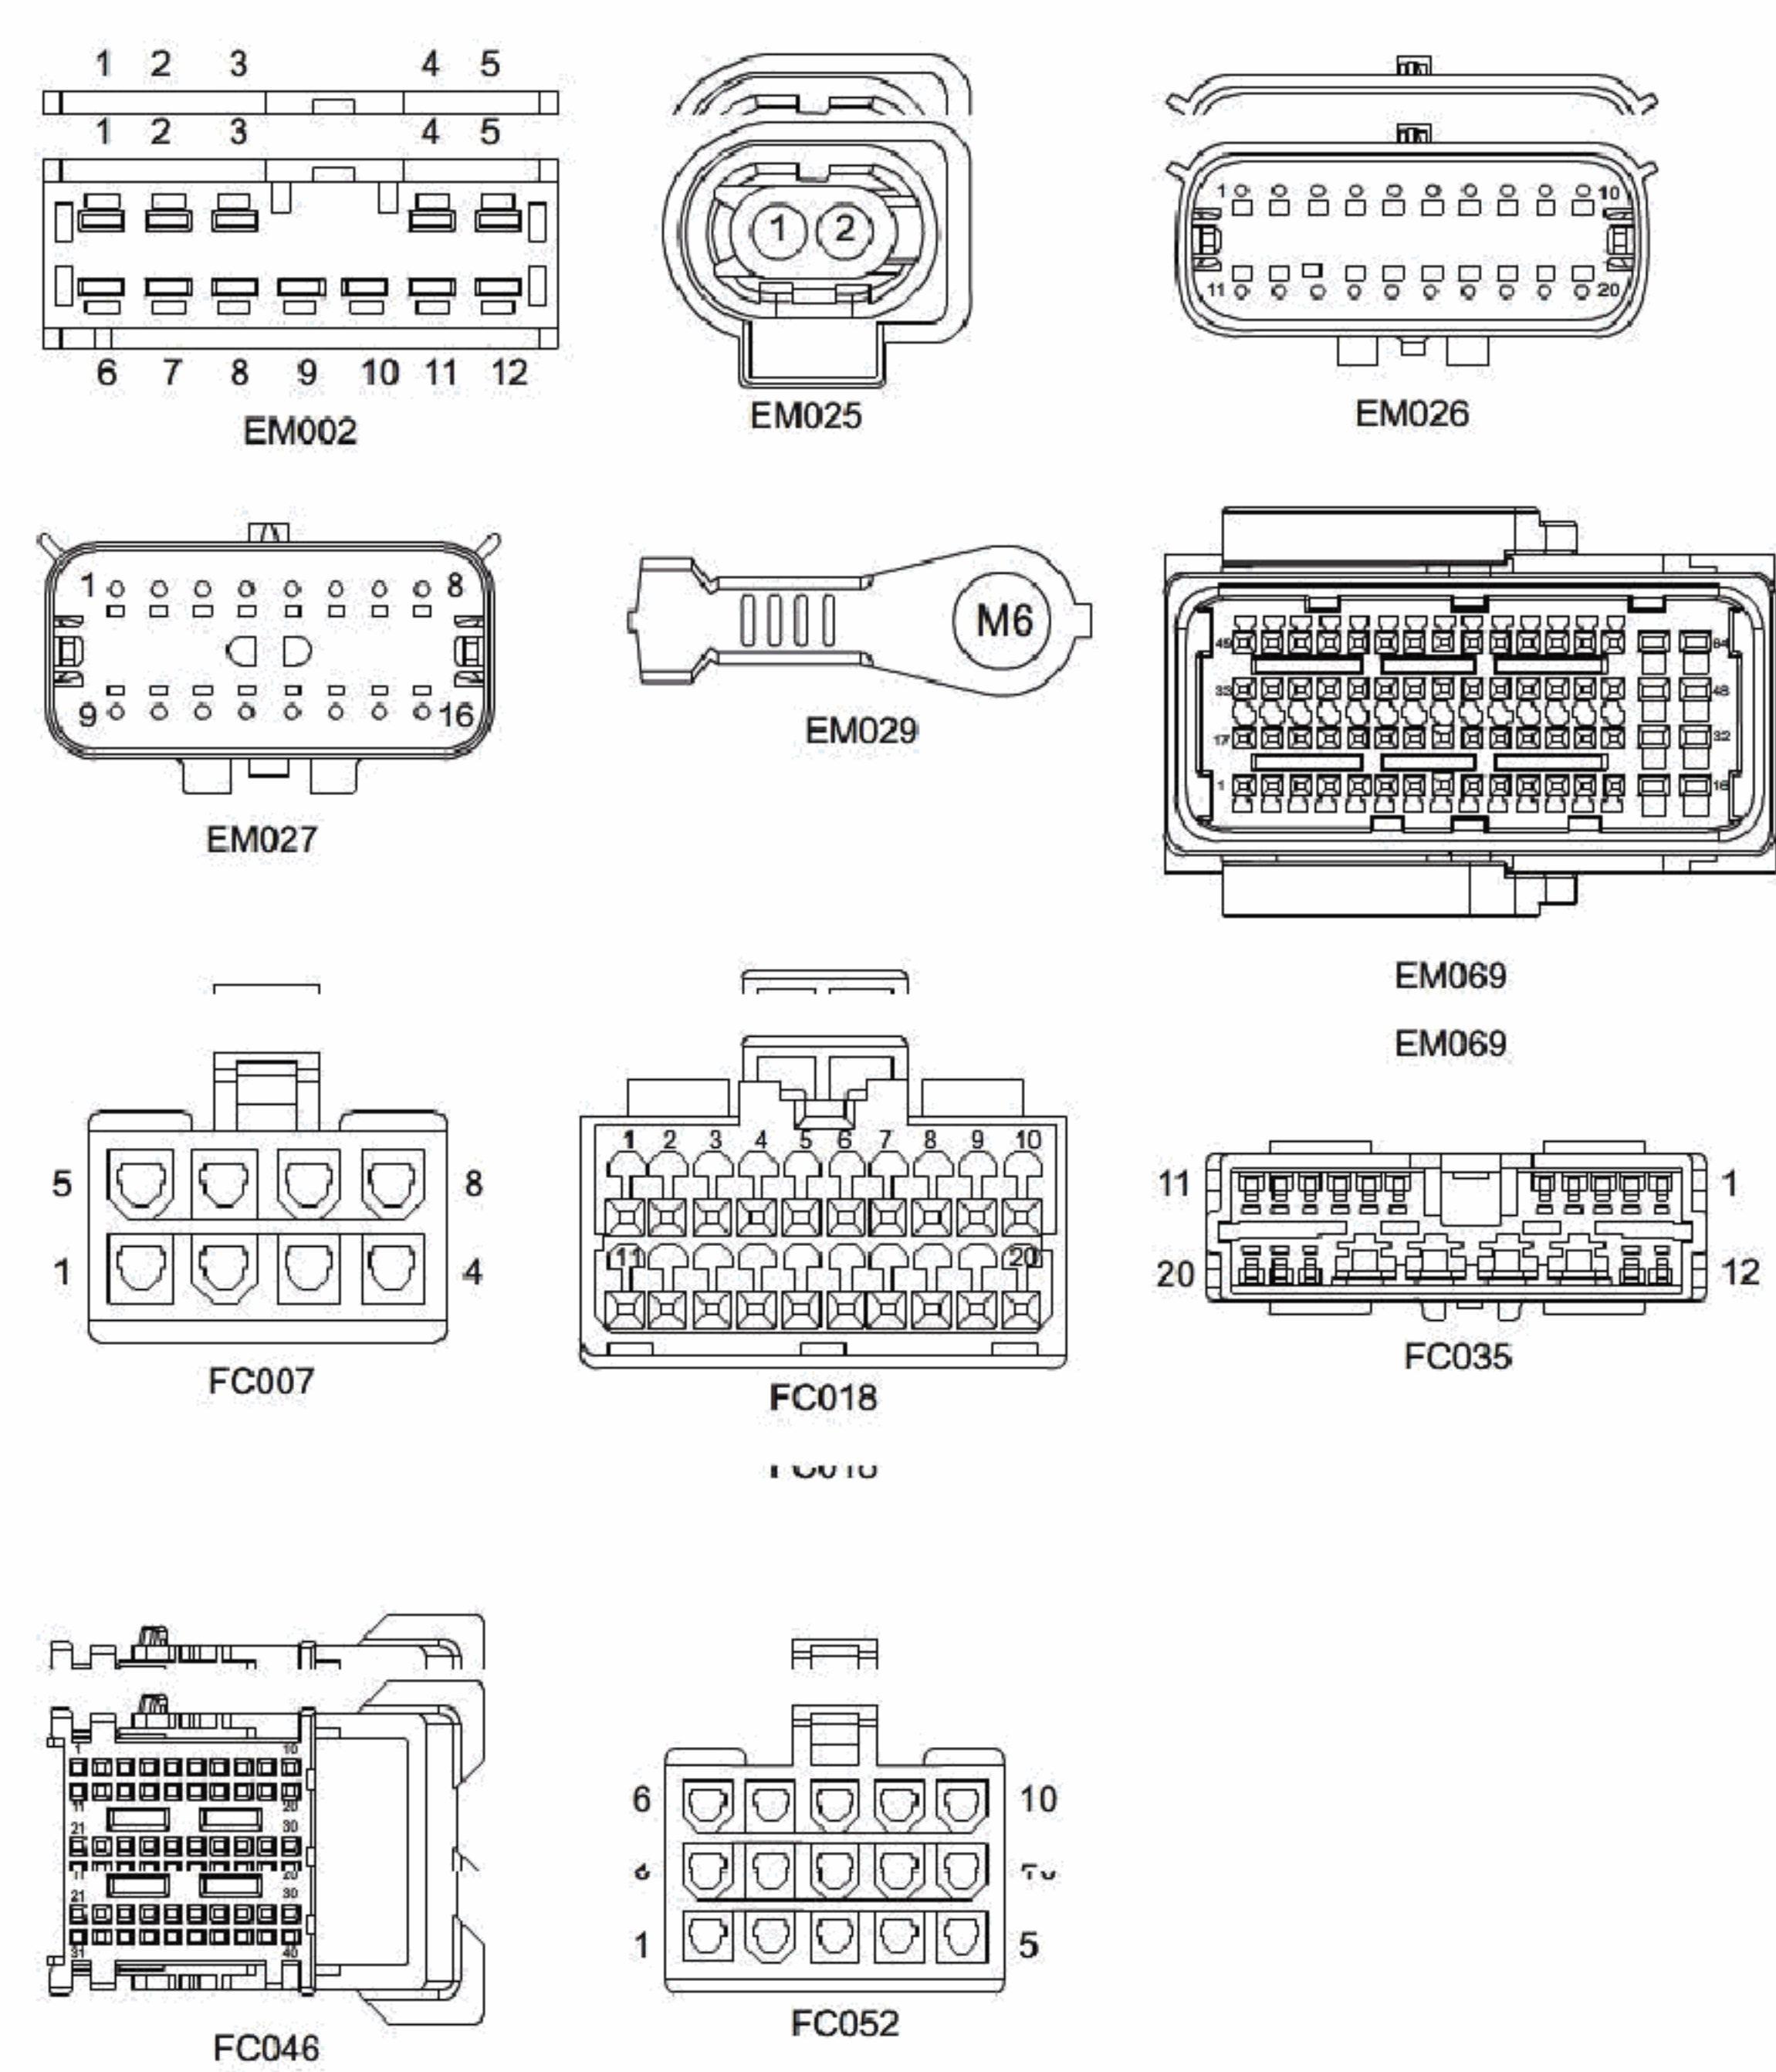

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BY049（20PIN，自然色，母连接器）	车身到发动机舱线束对接口 1	手套箱后部	EB051
BY050（20PIN，自然色，公连接器）	车身到仪表线束对接口 1	副驾驶侧 A 柱下饰板后	FC035
BY062（40PIN，灰色，母连接器）	车身控制模块 ES1	手套箱后部 BCM 上	-
BY082（21PIN，蓝色，母连接器）	车身到中控台线束对接口 1	中控台下部	CG001
BY088（40PIN，白色，母连接器）	车身到中控台线束对接口 2	中控台下部	CG008
CG001（21PIN，蓝色，公连接器）	中控台到车身线束对接口 1	中控台下部	BY082
CG005（12PIN，自然色，母连接器）	中控门锁开关 / 起停开关	中控门锁开关 / 起停开关下	-
CG008（40PIN，自然色，公连接器）	中控台到车身线束对接口 2	中控台下部	BY088
EB006（1PIN，黑色，母连接器）	蓄电池保险丝盒（EBS）	蓄电池保险丝盒内	-
EB014（12PIN，自然色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 6	发动机舱保险丝盒下	-
EB015（12PIN，蓝色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 7	发动机舱保险丝盒下	-
EB022（20PIN，黑色，母连接器）	发动机舱到发动机线束对接口 2	制动液壶前	EM026
EB043（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	右前减震器安装塔侧面	-
EB046（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	左前减震器安装塔侧面	-
EB051（20PIN，自然色，公连接器）	发动机舱到车身线束对接口 1	BCM 后部	BY049
EB051（20PIN，自然色，公连接器）	发动机舱到车身线束对接口 1	BCM 后部	BY049
EB060（16PIN，黑色，公连接器）	发动机舱到发动机线束对接口 1	制动液壶前	EM027
EB063（40PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
EB063（40PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
EB075（5PIN，黑色，母连接器）	离合器位置传感器	离合器踏板上	-
EB076（4PIN，黑色，母连接器）	空挡位置传感器	手动变速器上	-
EB078（2PIN，黑色，母连接器）	蓄电池传感器（EBS）	蓄电池负极桩头旁	-
EM002（12PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 9	发动机舱保险丝盒	-
EM002（12PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 9	发动机舱保险丝盒	-

V2.0

V2.0

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
EM025（2PIN，黑色，母连接器）	发电机 - 控制	发电机上	-
EM026（20PIN，黑色，公连接器）	发动机到发动机舱线束对接口 2	制动液壶前	EB022
EM027（16PIN，黑色，母连接器）	发动机到发动机舱线束对接口 1	制动液壶前	EB060
EM029（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	前围板上	-
EM069（64PIN，黑色，母连接器）	发动机控制单元 1	前围板发动机控制单元上	-
母连接器）			
FC007（8PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
FC018（20PIN，黑色，母连接器）	组合仪表	组合仪表后部	-
FC018（20PIN，黑色，母连接器）	组合仪表	组合仪表后部	-
FC035（20PIN，自然色，母连接器）	仪表到车身线束对接口 1	副驾驶侧 A 柱下饰板后	BY050
色，母连接器）			
FC046（40PIN，白色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
FC052（10PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
FC052（10PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-