


2. 起动 & 充电 (2)

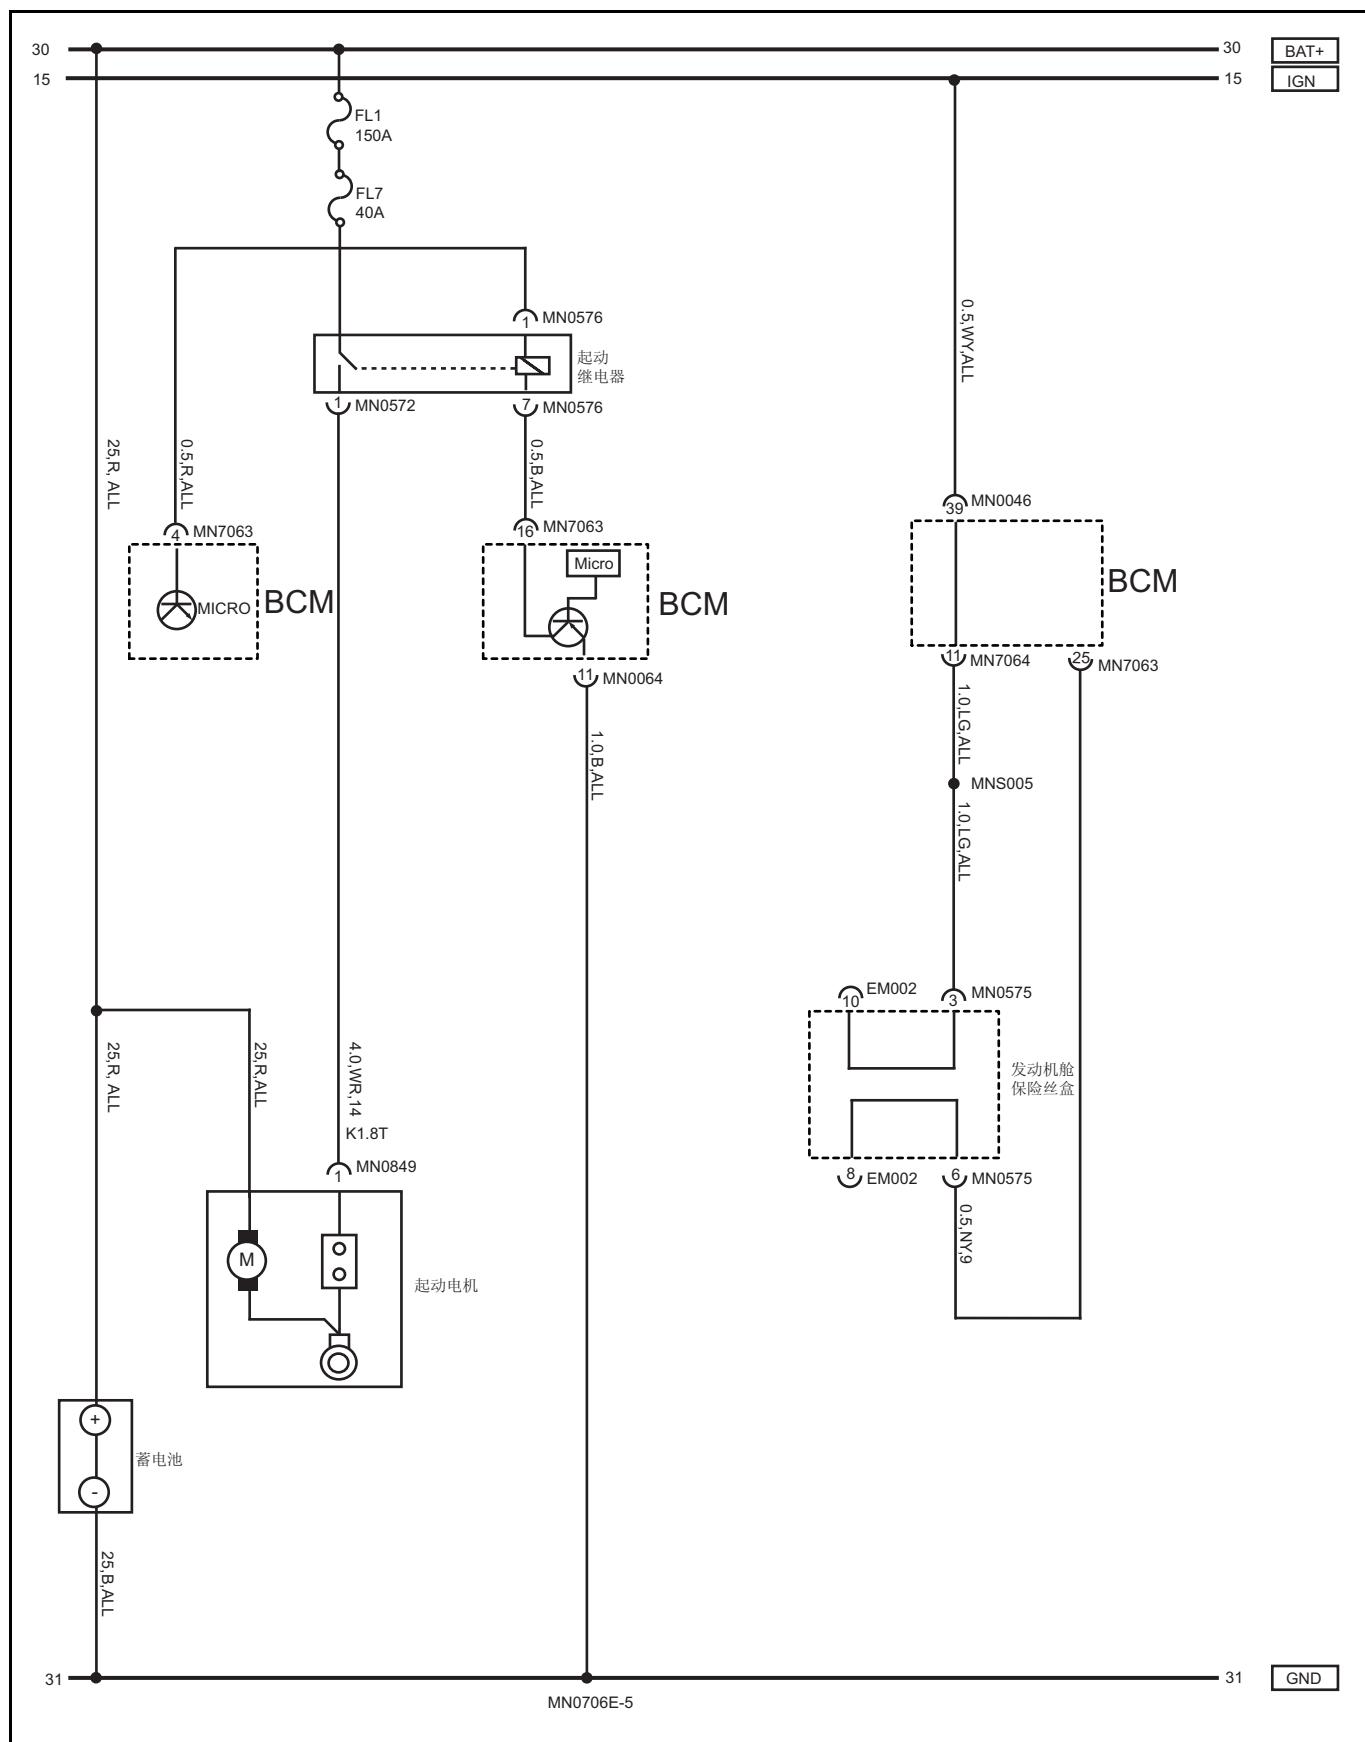

维修电路图

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
EM002 (12PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 9	发动机舱保险丝盒本体上	-
MN0046 (40PIN, 白色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	车身控制模块正面	-
MN0064 (12PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	车身控制模块左侧面	-
MN0572 (3PIN, 自然色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 3	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0575 (12PIN, 自然色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 6	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0576 (12PIN, 蓝色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 7	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0706E (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 7	右侧 A 柱底部	-
MN0849 (1PIN, 黑色, 母连接器)	起动电机 2	发动机舱右后侧	-
MN7063 (40PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	车身控制模块正面	-
MN7064 (32PIN, 棕色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	车身控制模块正面	-

B . 连接器端视图

