


27. 内部灯光 (2)

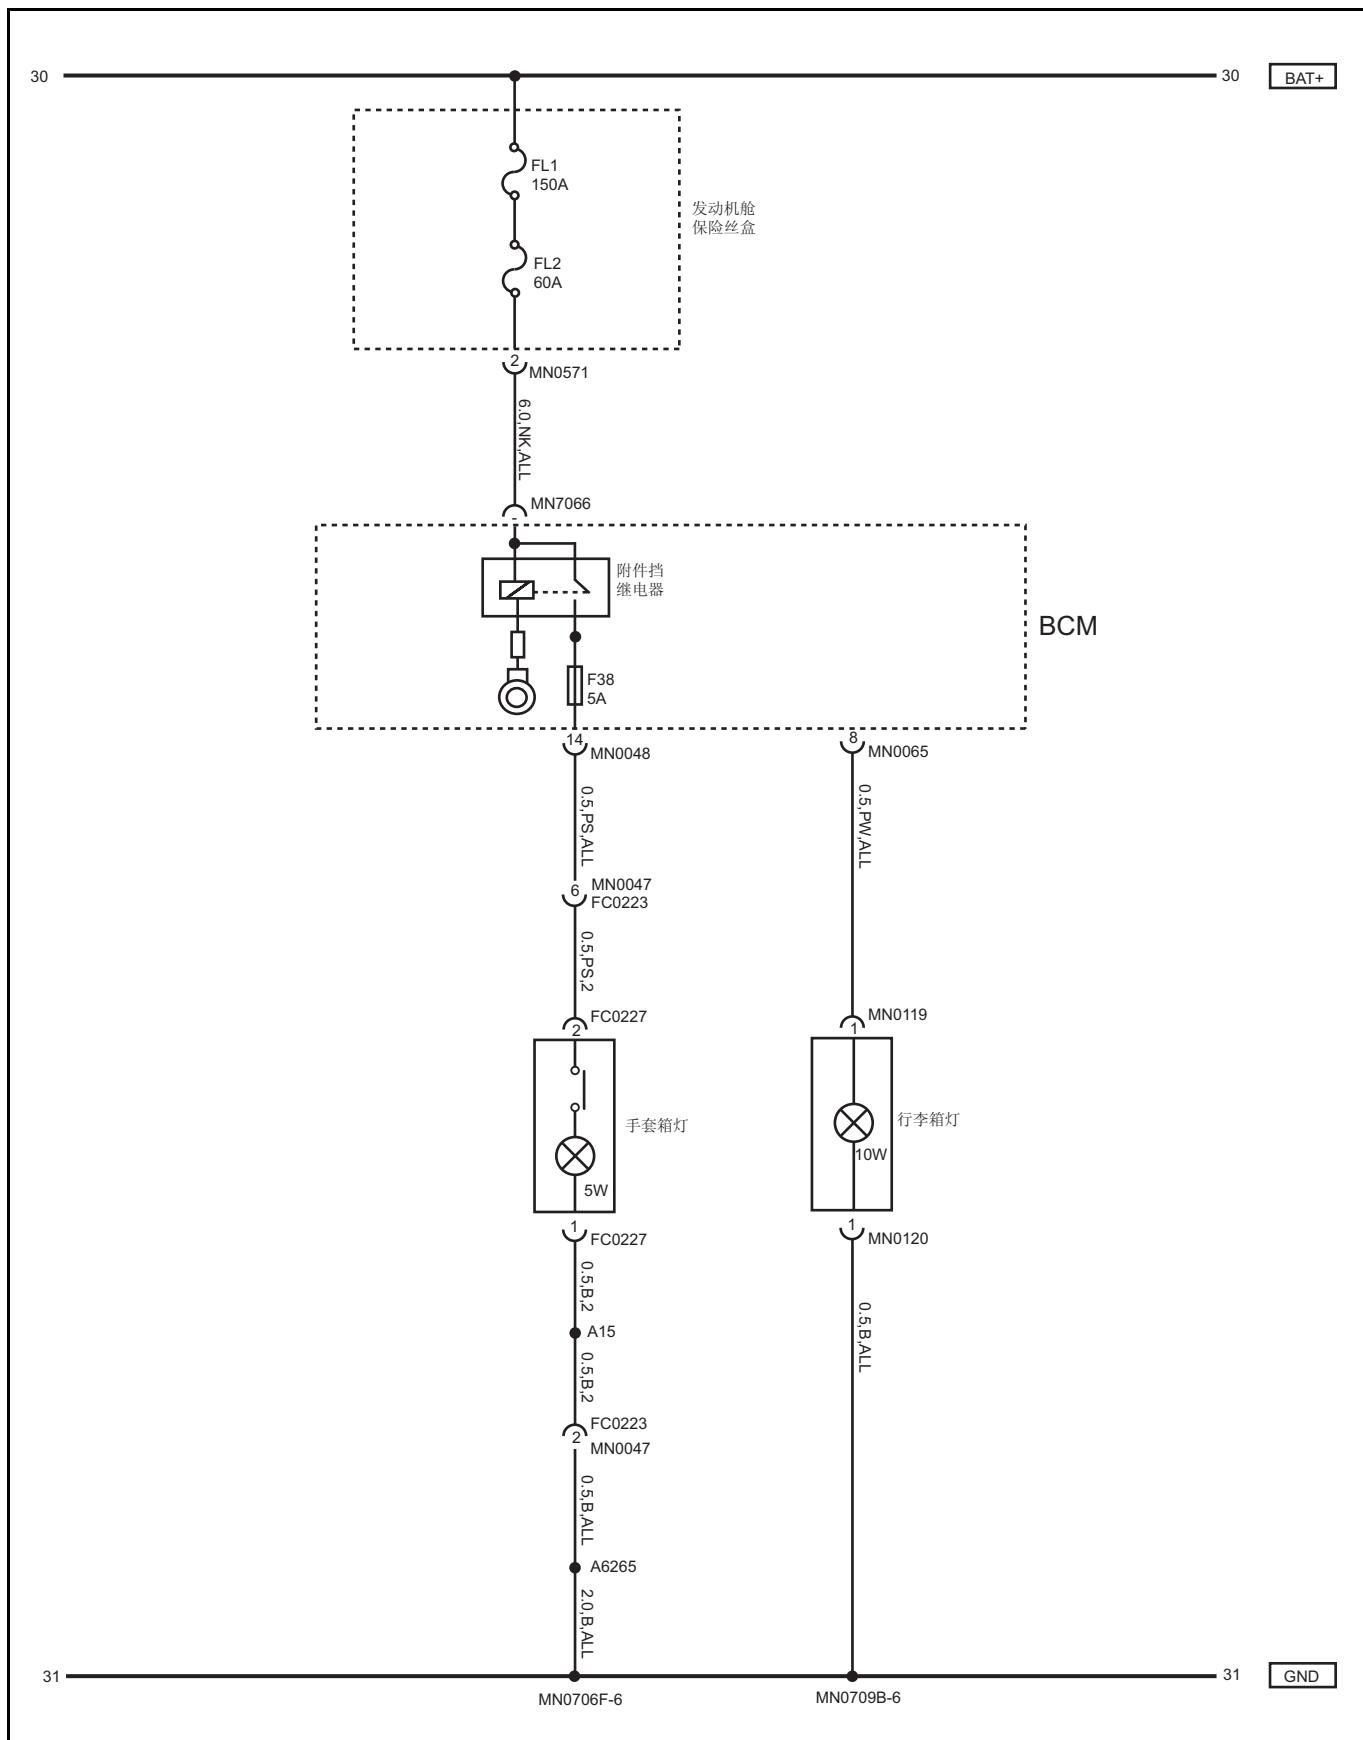

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
FC0223 (8PIN, 黑色, 母连接器)	仪表线束 / 主线束对接口 1	十字车厢管主 /LCE 线束支架后面	MN0047
FC0227 (2PIN, 黑色, 母连接器)	手套箱灯	手套箱左侧面	-
MN0047 (8PIN, 黑色, 公连接器)	主线束 / 仪表线束对接口 1	十字车厢管主 /LCE 线束支架后面	FC0223
MN0048 (32PIN, 灰色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	车身控制模块正面	-
MN0065 (32PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP2	车身控制模块正面	-
MN0119 (1PIN, 黑色, 母连接器)	行李箱灯 1	行李箱里面	-
MN0120 (1PIN, 黑色, 母连接器)	行李箱灯 2	行李箱里面	-
MN0571 (3PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0706F (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 7	右侧 A 柱底部	-
MN0709B (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 10	行李箱左侧内饰板后面	-
MN7066 (2PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP3	车身控制模块正面	-

维修电路图

B . 连接器端视图

