

规格

扭矩

说明	扭矩
螺栓-前翼子板托架	9 Nm
螺钉-行李厢盖减振块托架	9 Nm
螺栓-水箱上横梁	22 Nm
螺栓-散热器上托架	22 Nm
螺栓-前侧门铰链至车门侧上/下	25 Nm
螺钉-前侧门限位连杆至车身侧	22 Nm
螺栓-后侧门铰链至车门上/下	25 Nm
螺钉-后侧门限位连杆至车身侧	22 Nm
螺栓-前翼子板	9 Nm
螺栓-发动机舱盖铰链	22 Nm
紧固件-行李厢盖铰链	22 Nm
螺母-发动机舱盖铰链	22 Nm
螺栓-发动机舱盖主锁闩和副锁闩	22 Nm
螺栓-行李厢盖	25 Nm
螺母-前侧门限位连杆至车门侧	9 Nm
螺母-后侧门限位连杆至车门侧	9 Nm

维修指南


前翼子板托架的更换

拆卸

1. 拆下前翼子板。


前翼子板的拆卸

2. 拆下前翼子板托架的2个固定螺栓（1）。
3. 拆下前翼子板托架（2）。

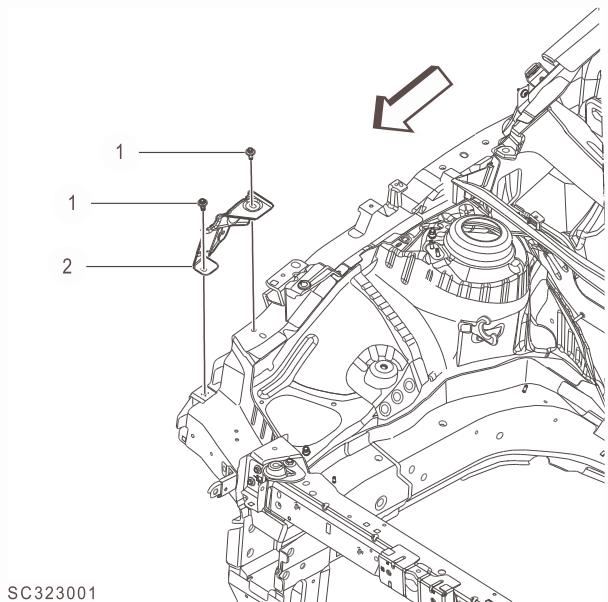

安装

1. 安装前翼子板托架（2）。

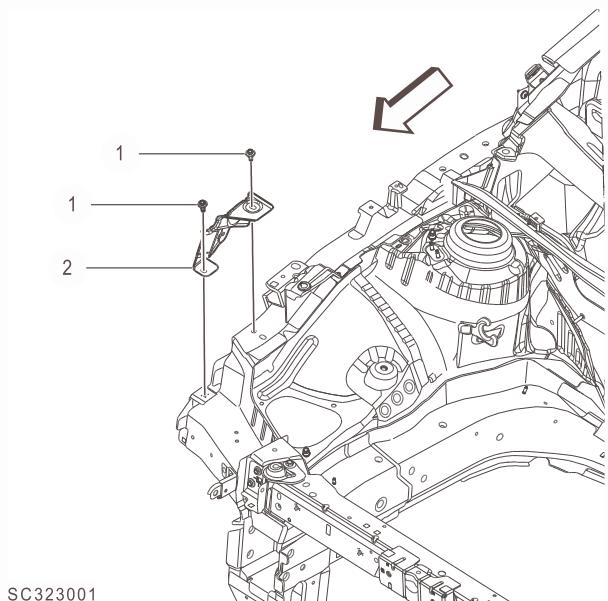

2. 安装前翼子板托架的2个固定螺栓拧紧到9 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。


3. 安装前翼子板。

前翼子板的安装

行李厢盖减振块的更换

拆卸


1. 拆下行李厢盖减振块托架的2个固定螺钉（1）。
2. 拆下行李厢盖减振块托架（2）。
3. 拆下行李厢盖减振块一侧部（3）。
4. 拆下行李厢盖减振块一中部（4）。

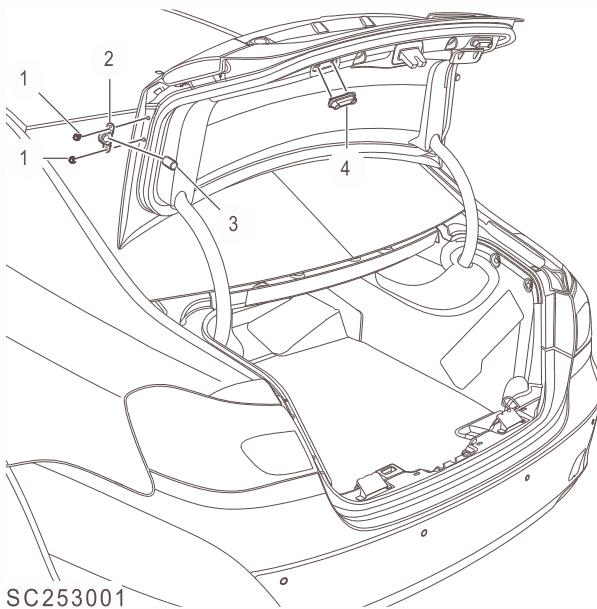

安装

1. 安装行李厢盖减振块一中部（4）。
2. 安装行李厢盖减振块一侧部（3）。
3. 安装行李厢盖减振块托架（2）。
4. 安装行李厢盖减振块托架的2个固定螺钉（1）拧紧到9 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

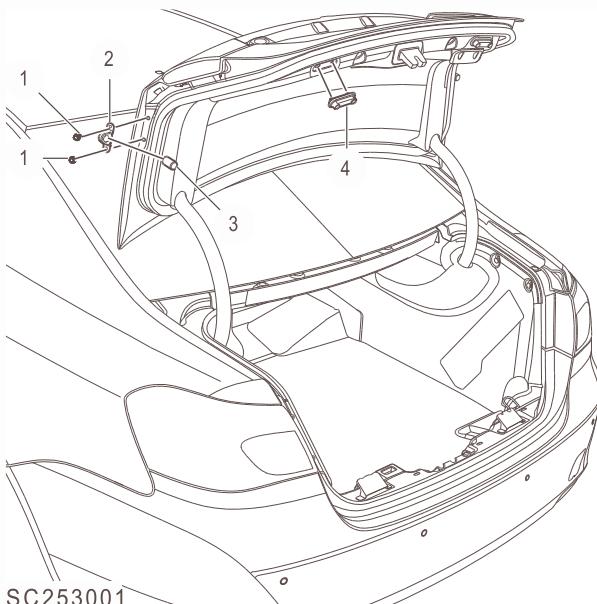

发动机舱盖主锁闩释放拉线的更换**拆卸**


1. 拆卸前舱前盖板。

前舱前盖板的拆卸

2. 拆卸发动机舱盖主锁闩。

发动机舱盖主锁闩的拆卸


3. 拆下发动机舱盖主锁闩释放拉线（1）。

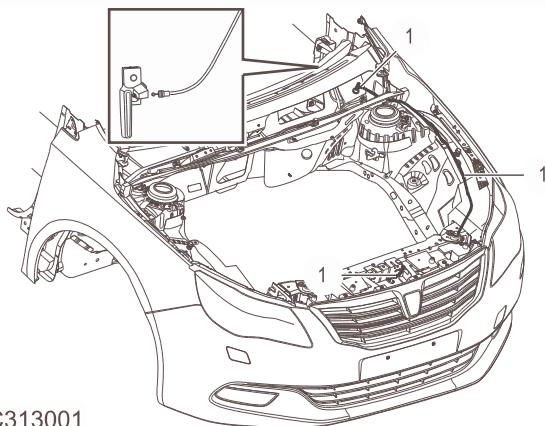

SC313001

安装

1. 安装发动机舱盖主锁闩释放拉线（1）。

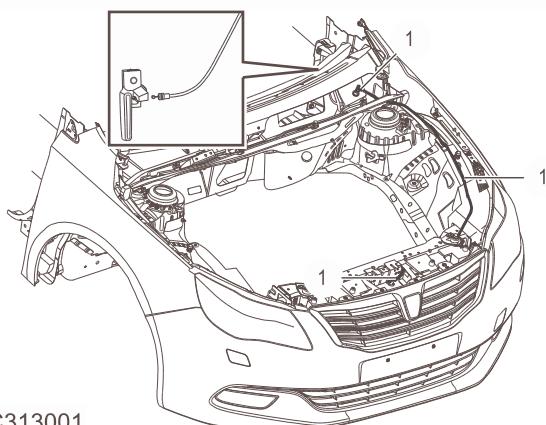

SC313001


2. 安装发动机舱盖主锁闩。

发动机舱盖主锁闩的安装

3. 安装前舱前盖板。

前舱前盖板的安装**发动机罩主锁开启拉索手柄的更换****拆卸**


1. 拆下发动机罩主锁开启拉索手柄（1）。

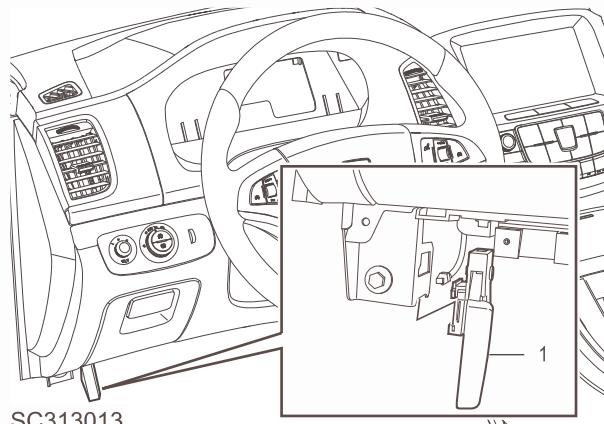

SC313013

安装

1. 安装发动机罩主锁开启拉索手柄（1）。

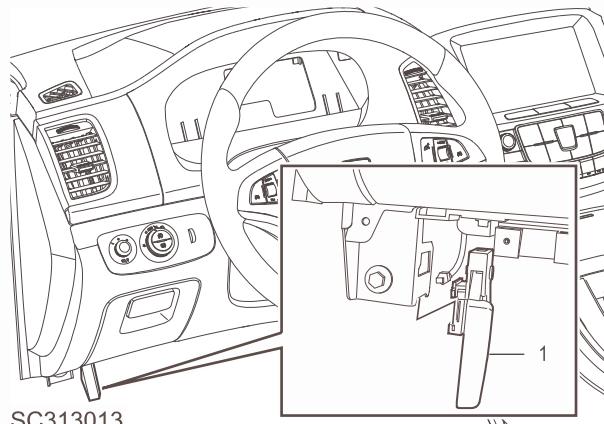

SC313013

水箱上横梁的更换**拆卸**

1. 拆下前舱前盖板。

前舱前盖板的拆卸

2. 拆下前保险杠蒙皮中间支架。

前保险杠蒙皮中间支架的拆卸

3. 拆下发动机舱盖主锁闩。


发动机舱盖主锁闩的拆卸

4. 拆下散热器上托架。

散热器上托架的拆卸

5. 拆下将水箱上横梁固定到车身的6个螺栓（1）。

6. 拆下水箱上横梁（2）。

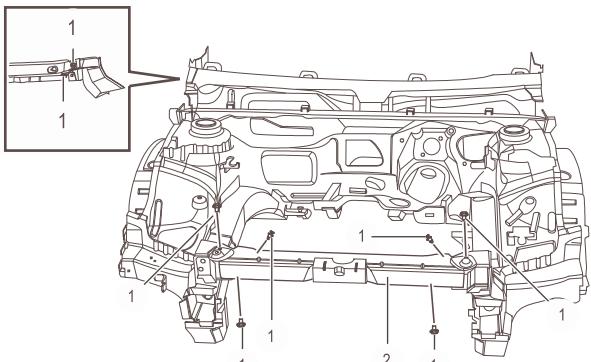


SC313011

安装

1. 将水箱上横梁（2）固定到车身，装上6个螺栓（1）拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

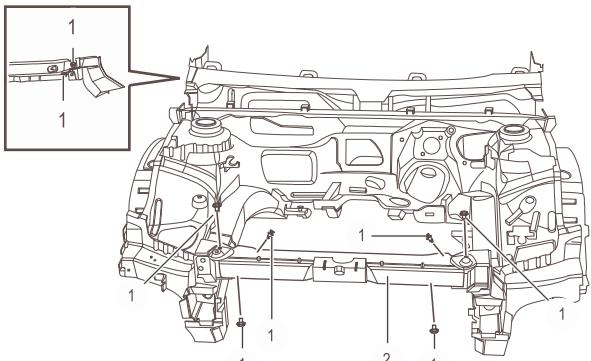

SC313011

2. 安装散热器上托架。

散热器上托架的安装

3. 安装发动机舱盖主锁闩。

发动机舱盖主锁闩的安装

4. 安装前保险杠蒙皮中间支架。

前保险杠蒙皮中间支架的安装

5. 安装前舱前盖板。

前舱前盖板的安装**散热器上托架的更换****拆卸**


1. 拆下前保险杠蒙皮中间支架。

前保险杠蒙皮中间支架的拆卸

2. 拆下将散热器上支架固定到车身的2个螺栓（1）。

3. 拆下散热器上减振垫（2）。


4. 拆下散热器上托架（3）。

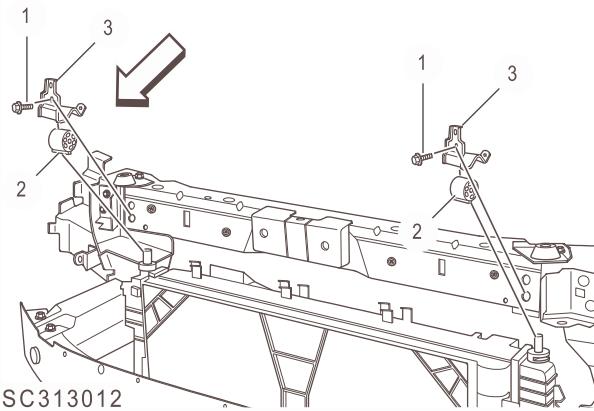**安装**

1. 安装散热器上减振垫（2）至散热器。

2. 连接散热器上托架（3）至车身和减振垫，装上2个固定螺栓（1）拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

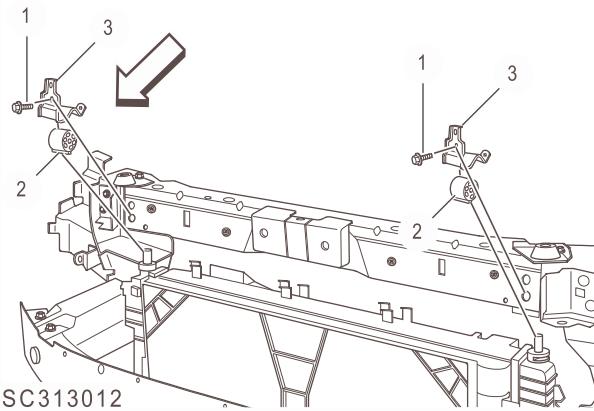


3. 安装前保险杠蒙皮中间支架。

前保险杠蒙皮中间支架的安装

前侧门的调整

- 松开前侧门铰链的4个螺栓以调节前侧门（1）。

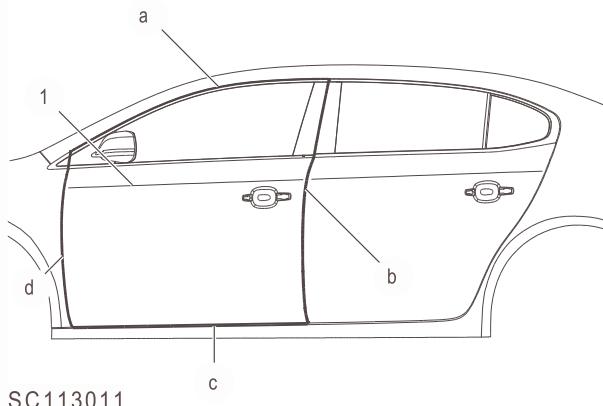

SC113011


- 调节前侧门使其和车顶、后车门、车门槛板以及前翼子板之间间隙均匀，并使其与车顶、后车门、车门槛板以及前翼子板齐平。
- 前侧门至车顶（a） $4.5\text{mm}\pm1.5\text{mm}$ 。
- 前侧门至后侧门（b） $3.5\text{mm}\pm1.0\text{mm}$ 。
- 前侧门至门槛板（c） $5.0\text{mm}\pm2.0\text{mm}$ 。
- 前侧门至前翼子板（d） $3.5\text{mm}\pm1.0\text{mm}$ 。
- 将前侧门铰链的4个螺栓拧紧到 25Nm ，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

前侧门的更换

拆卸

- 拆下前侧门限位连杆的1个螺栓（1）。
- 拆下前侧门上铰链的2个螺栓（2）。
- 拆下前侧门下铰链的2个螺栓（3）。
- 断开车门电气连接器。
- 拆下铰链螺栓前，支撑车门。
- 在助手的帮助下，拆下车门（4）。

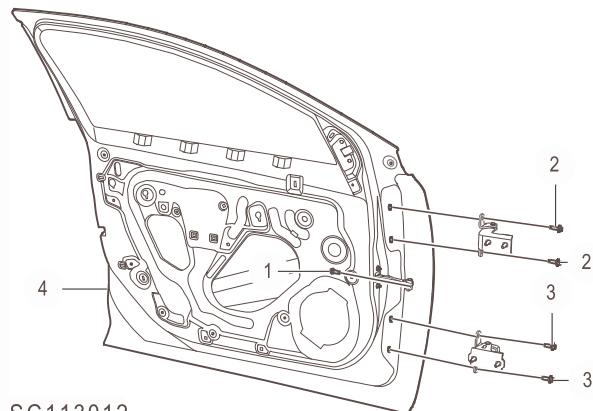

SC113012

安装

- 在助手的帮助下，安装车门（4）。
- 安装铰链螺栓前，支撑车门。
- 连接车门电气连接器。
- 安装前侧门下铰链的2个螺栓（3）拧紧到 25Nm ，并检查扭矩。


注意：参见“有关紧固件的注意”。

- 安装前侧门上铰链的2个螺栓（2）拧紧到 25Nm ，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

- 安装前侧门限位连杆螺栓（1）拧紧到 22Nm ，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

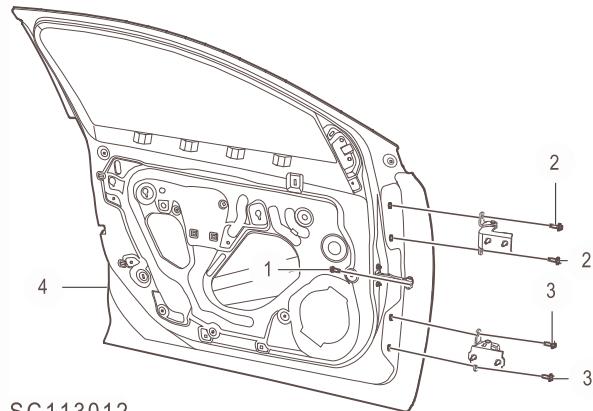


SC113012

后侧门的调整

1. 松开后门铰链的4个螺栓以调整后门。
2. 调节后门使其和车顶、后侧外板、车门槛板以及前侧门之间间隙均匀，并使其与车顶、后侧外板、车门槛板以及前侧门齐平。
3. 后侧门至车顶 (a) $4.5\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$ 。
4. 后侧门至后侧板 (b) $3.5\text{mm} \pm 1.0\text{mm}$ 。
5. 后侧门至门槛板 (c) $5.0\text{mm} \pm 2.0\text{mm}$ 。
6. 后侧门至前侧门 (d) $3.5\text{mm} \pm 1.0\text{mm}$ 。
7. 将后侧门铰链的4个螺栓拧紧到 25 Nm ，并检查扭矩。


注意：参见“有关紧固件的注意”。

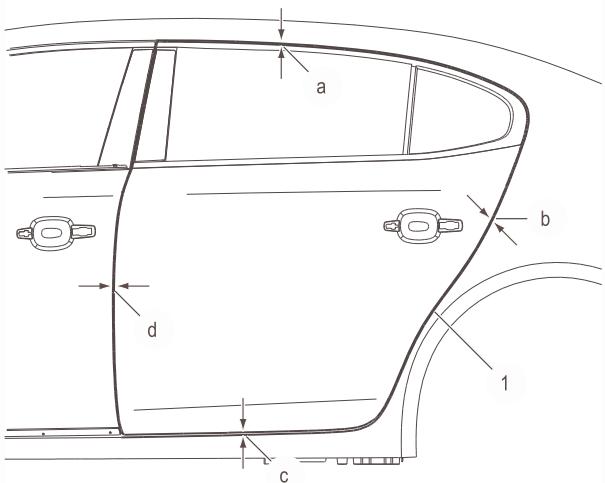

SC123014

后侧门的更换**拆卸**

1. 拆下后侧门限位连杆的1个螺栓 (1)。
2. 拆下后侧门上铰链的2个螺栓 (2)。
3. 拆下后侧门下铰链的2个螺栓 (3)。
4. 断开车门电气连接器。
5. 拆下铰链螺栓前，支撑车门。
6. 在助手的帮助下，拆下车门 (4)。

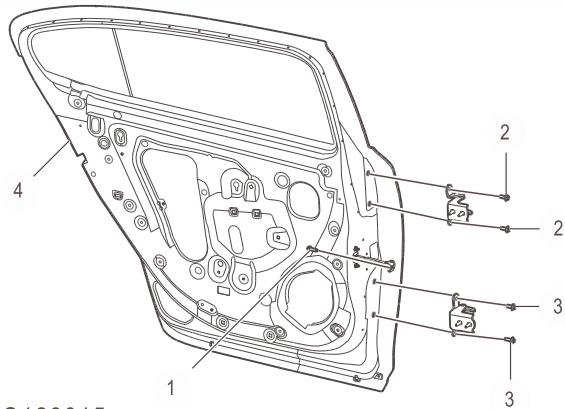**安装**

1. 在助手的帮助下，安装车门 (4)。
2. 安装铰链螺栓前，支撑车门。
3. 连接车门电气连接器。
4. 安装后侧门下铰链的2个螺栓 (3) 拧紧到 25 Nm ，并检查扭矩。


注意：参见“有关紧固件的注意”。

5. 安装后侧门上铰链的2个螺栓 (2) 拧紧到 25 Nm ，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

6. 安装后侧门限位连杆的1个螺栓 (1) 拧紧到 22 Nm ，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

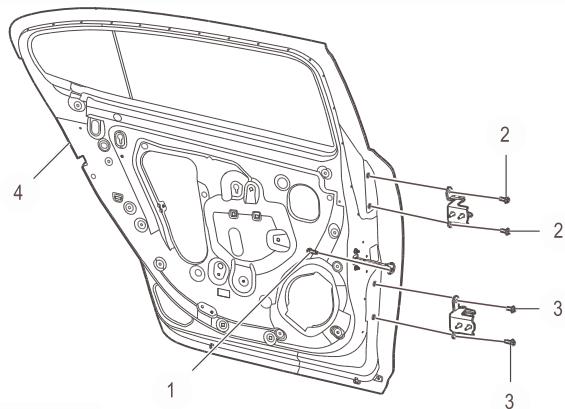

前翼子板的更换

拆卸

1. 拆下进风口格栅板侧密封件。

进风口格栅板侧密封件的拆卸

2. 拆下前大灯。

前大灯的拆卸

3. 拆下前保险杠蒙皮。

前保险杠蒙皮的拆卸


4. 拆下前轮罩衬板。

前轮罩衬板的拆卸

5. 拆下前翼子板上后装饰。

前翼子板上后装饰条的拆卸

6. 拆下前翼子板的8个固定螺栓（1）。
7. 拆下前翼子板的1个固定螺母（2）。
8. 拆下前翼子板的1个固定螺钉（3）。
9. 拆下前翼子板（4）。

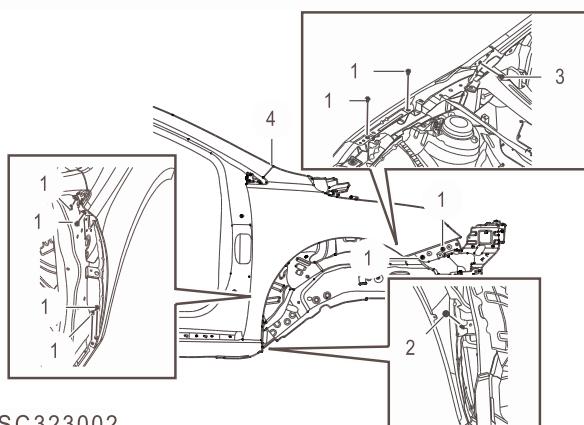

SC323002

5. 安装前翼子板上后装饰。

前翼子板上后装饰条的安装

6. 安装前轮罩衬板。

前轮罩衬板的安装

7. 安装前轮罩衬板。


前保险杠蒙皮的安装

8. 安装前大灯。

前大灯的安装

9. 安装进风口格栅板侧密封件。

进风口格栅板侧密封件的安装

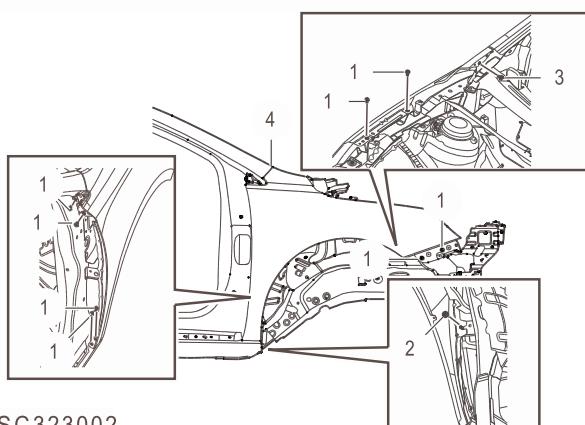

SC323002

安装

1. 安装前翼子板（4）。
2. 安装前翼子板的1个固定螺钉（3）拧紧到9 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

3. 安装前翼子板的1个固定螺母（2）拧紧到9 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

4. 安装前翼子板的8个固定螺栓（1）拧紧到9 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

前侧门线束的更换

拆卸

警告：在维修任何电气部件前，点火和起动开关必须置于OFF或LOCK位置，并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。不遵守这些安全须知可能会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。



1. 拆卸前侧门防水膜。

前侧门防水膜的拆卸

2. 断开蓄电池的负极。

蓄电池负极电缆的断开

3. 拆下防水膜。
4. 必要时，断开电气连接器。
5. 拆下前侧门线束（1）。

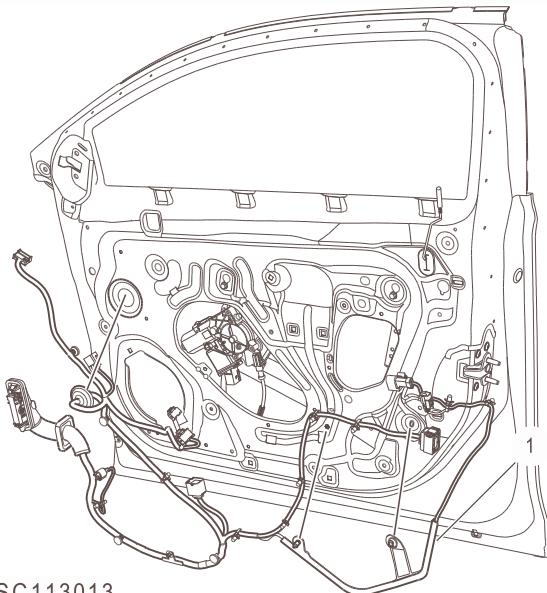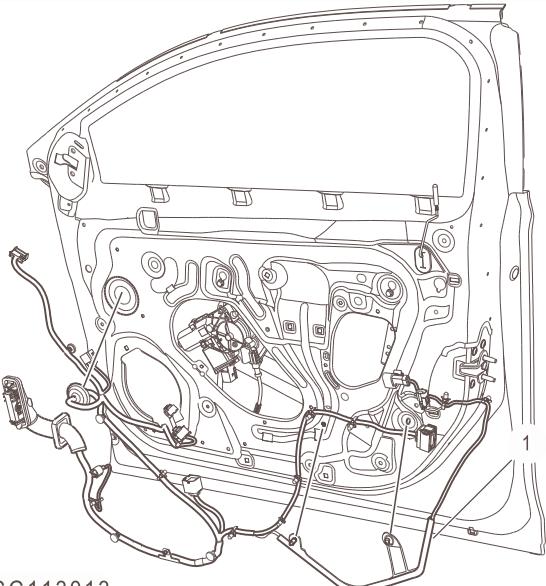

2. 连接电气连接器。

3. 安装防水膜。

4. 连接蓄电池的负极。

蓄电池负极电缆的连接

5. 安装前侧门防水膜。

前侧门防水膜的安装

安装

1. 安装前侧门线束（1）。

行李厢盖线束的更换

拆卸

警告：在维修任何电气部件前，点火和起动开关必须置于OFF或LOCK位置，并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。不遵守这些安全须知可能会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。


1. 拆下行李厢盖内板装饰件。

行李厢盖内板装饰件的拆卸

2. 断开蓄电池的负极。

蓄电池负极电缆的断开


3. 释放锁紧装置以断开线束插头。
4. 拆下行李厢盖线束（1）。

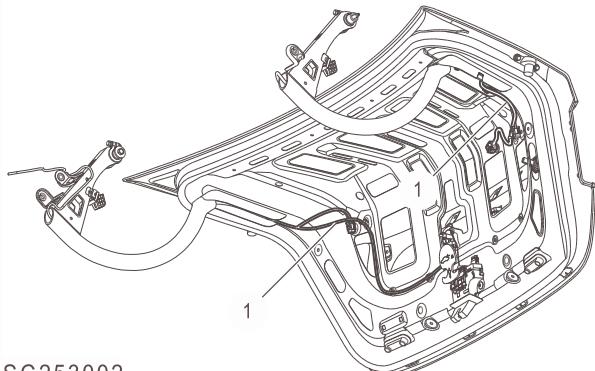

SC253002

安装

1. 安装行李厢盖线束（1）。

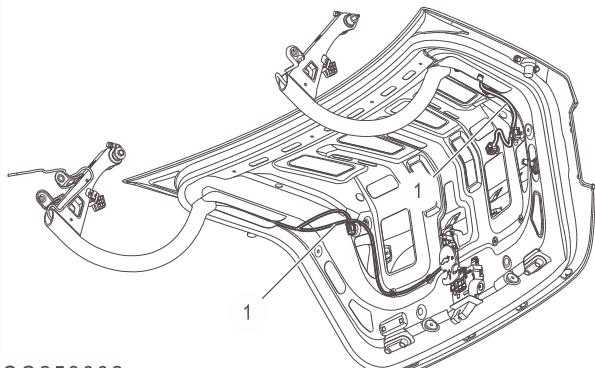

SC253002

2. 连接线束插头。

3. 连接蓄电池的负极。

蓄电池负极电缆的连接

4. 安装行李厢盖内板装饰件。

行李厢盖内板装饰件的安装

后侧门线束的更换

拆卸

警告：在维修任何电气部件前，点火和起动开关必须置于OFF或LOCK位置，并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。不遵守这些安全须知可能会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。


1. 拆卸后侧门防水膜。

后侧门防水膜的拆卸

2. 断开蓄电池的负极。

蓄电池负极电缆的断开


3. 拆下防水膜。
4. 必要时，断开电气连接器。
5. 拆下后侧门线束（1）。

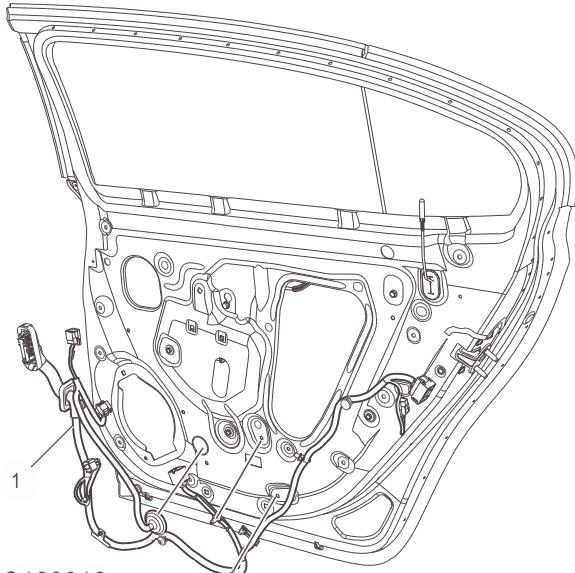

SC123016

安装

1. 安装后侧门线束（1）。

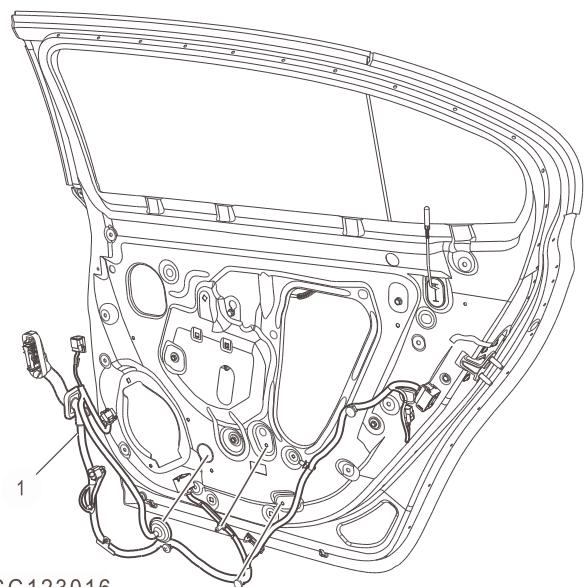

SC123016

2. 连接电气连接器。
3. 安装防水膜。
4. 连接蓄电池的负极。

蓄电池负极电缆的连接

5. 安装后侧门防水膜。

后侧门防水膜的安装


前侧门上铰链和下铰链的更换

拆卸

1. 拆下前侧门。


前侧门的拆卸

2. 拆下前侧门上铰链的2个螺栓（1）。
3. 拆下前侧门上铰链（2）。
4. 拆下前侧门下铰链的2个螺栓（3）。
5. 拆下前侧门下铰链（4）。

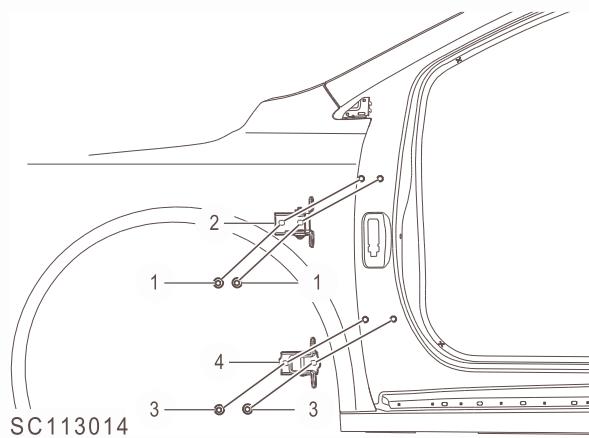

安装

1. 安装前侧门下铰链（4）。
2. 安装前侧门下铰链的2个螺栓（3）拧紧到25 Nm，并检查扭矩。
3. 安装前侧门上铰链（2）。
4. 安装前侧门上铰链的2个螺栓（1）拧紧到25 Nm，并检查扭矩。

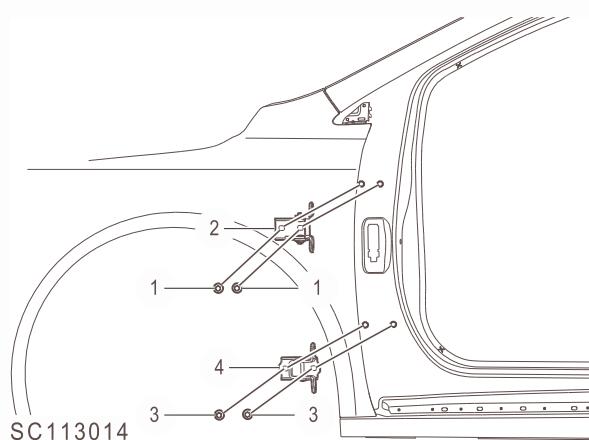

5. 安装前侧门。

前侧门的安装

发动机舱盖铰链的更换**拆卸**

1. 拆下发动机舱盖。

发动机舱盖的拆卸


2. 拆下进风口格栅板侧密封件。

进风口格栅板侧密封件的拆卸


3. 拆下前翼子板。

前翼子板的拆卸

4. 拆下发动机舱盖铰链的2个螺栓（1）。
5. 拆下发动机舱盖铰链（2）。

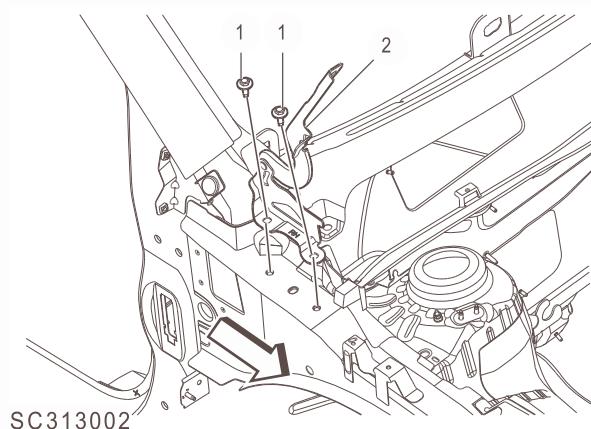**安装**

1. 安装发动机舱盖铰链（2）。
2. 安装发动机舱盖铰链的2个螺栓（1）拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

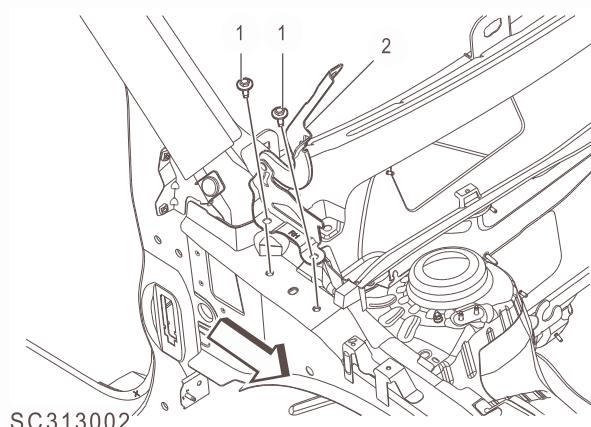

3. 安装前翼子板。

前翼子板的安装

4. 安装进风口格栅板侧密封件。

进风口格栅板侧密封件的安装

5. 安装发动机舱盖。

发动机舱盖的安装**行李厢盖铰链的更换****拆卸**

1. 拆下行李厢盖。

行李厢盖的拆卸

2. 拆卸行李厢侧装饰板。

行李厢侧装饰板的拆卸


3. 拆下后窗板装饰件。

后窗板装饰件的拆卸（带电动遮阳帘）**后窗板装饰件的拆卸（不带电动遮阳帘）**


4. 断开行李厢盖支柱与铰链连接。

行李厢盖支柱的拆卸

5. 拆下行李厢盖铰链的1个固定螺栓（1）。
6. 断开行李厢盖铰链弹簧连接。
7. 拆下行李厢盖铰链弹簧（2）。
8. 拆下行李厢盖铰链（3）。

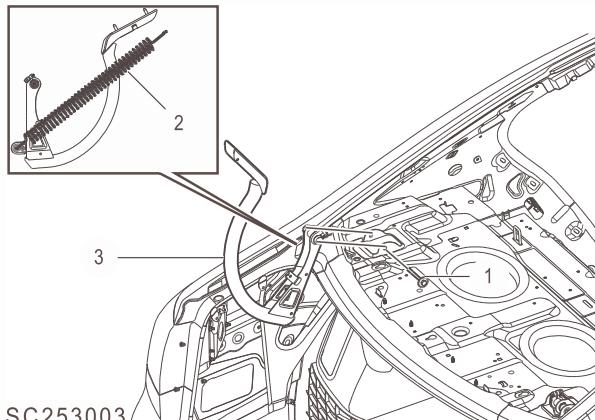**安装**

1. 安装行李厢盖铰链（3）。
2. 安装行李厢盖铰链弹簧（2）。
3. 连接行李厢盖铰链弹簧（2）。
4. 安装行李厢盖铰链的1个固定螺栓（1）拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

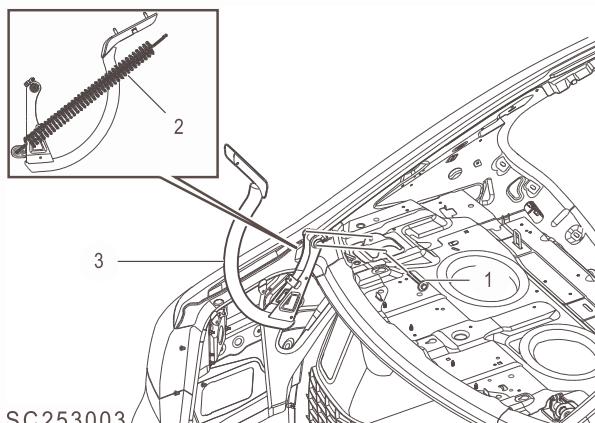

5. 连接行李厢盖支柱与铰链连接。

行李厢盖支柱的安装

6. 安装后窗板装饰件。

 **后窗板装饰件的安装（带电动遮阳帘）**

 **后窗板装饰件的安装（不带电动遮阳帘）**

7. 安装行李厢侧装饰板。

 **行李厢侧装饰板的安装**

8. 安装行李厢盖。

 **行李厢盖的安装**


后侧门上铰链和下铰链的更换

拆卸

1. 拆下后侧门。


 **后侧门的拆卸**

2. 拆下后侧门上铰链的2个螺栓（1）。
3. 拆下后侧门上铰链（2）。
4. 拆下后侧门下铰链的2个螺栓（3）。
5. 拆下后侧门下铰链（4）。

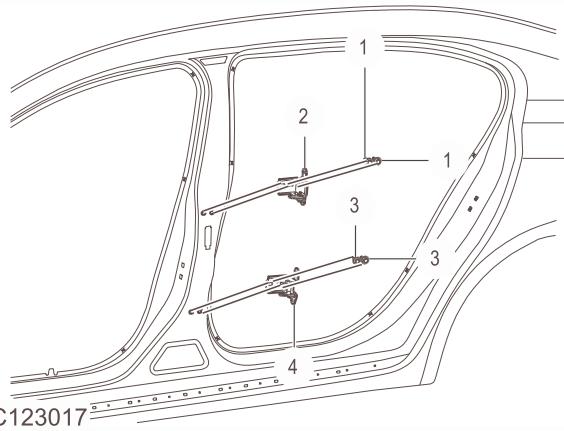

安装

1. 安装后侧门下铰链（4）。
2. 安装后侧门下铰链的2个螺栓（3）拧紧到25 Nm，并检查扭矩。
3. 安装后侧门上铰链（2）。
4. 安装后侧门上铰链的2个螺栓（1）拧紧到25 Nm，并检查扭矩。

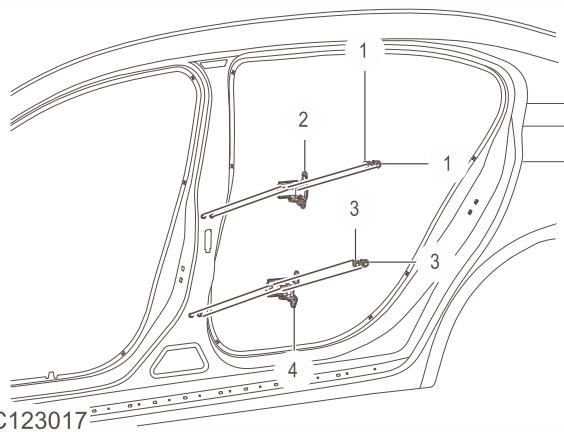


5. 安装后侧门。

 **后侧门的安装**

发动机舱盖的调整

调整

- 松开发动机舱盖铰链的4个螺母以调节发动机舱盖（1）。

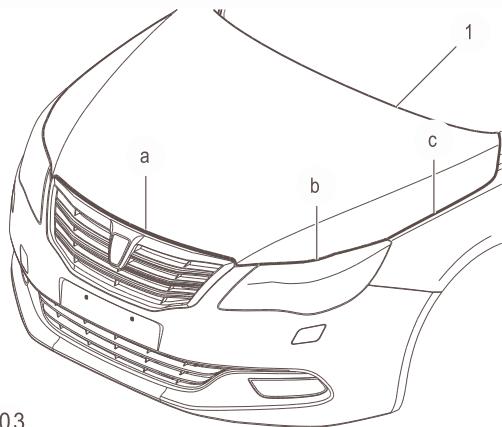


SC313003

- 调节发动机舱盖使其和前保险杠蒙皮、前大灯以及前翼子板之间间隙均匀，并使其与前保险杠蒙皮、前大灯以及前翼子板齐平。
- 发动机舱盖至前保险杠蒙皮（a） $4.0\text{mm}\pm1.0\text{mm}$ 。
- 发动机舱盖至前大灯（cb） $3.0\text{mm}\pm1.0\text{mm}$ 。
- 发动机舱盖至前翼子板（c） $3.0\text{m}\pm0.5\text{mm}$ 。
- 安装发动机舱盖铰链的4个螺母拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

发动机舱盖的更换

拆卸

- 拆下发动机舱盖的4个固定螺母（1）。
- 断开发动机舱盖撑杆与舱盖之间的连接。
- 在助手的帮助下，拆下发动机舱盖（3）。

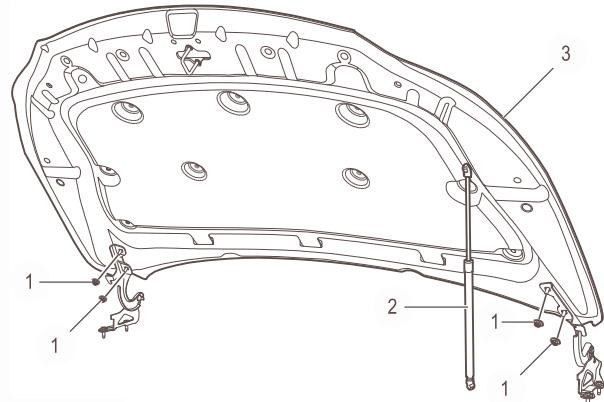

SC313004

- 移开所有部件。


安装

- 在助手的帮助下，安装发动机舱盖（3）。
- 必要时调整发动机舱盖。

发动机舱盖的调整

- 连接发动机舱盖撑杆（2）。
- 安装发动机舱盖的4个固定螺母（1）拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

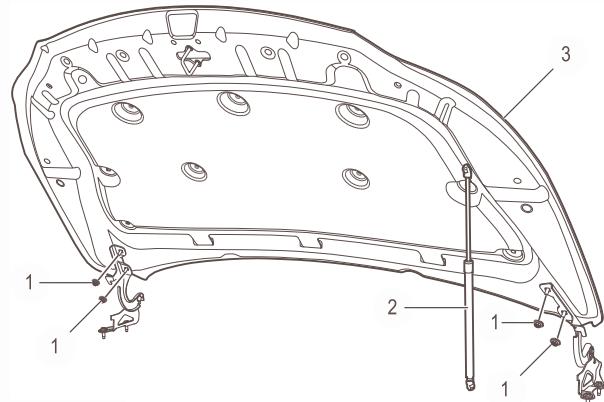


SC313004

发动机舱盖隔振垫的更换

拆卸

1. 拆下发动机舱盖隔振垫的9个固定件（1）。
2. 拆下发动机舱盖隔振垫（2）。

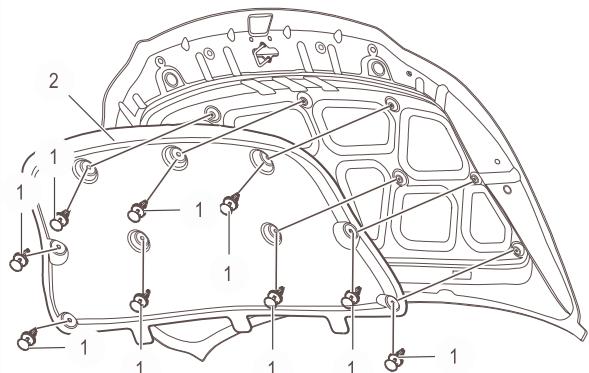


SC313005

发动机舱盖前密封条的更换

拆卸

1. 拆下发动机舱盖前密封条（1）。

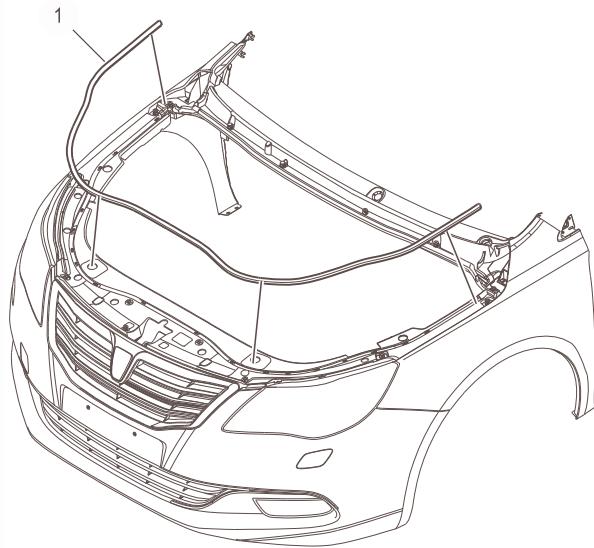


SC313006

安装

1. 安装发动机舱盖隔振垫（2）。
2. 安装发动机舱盖隔振垫的9个固定件（1）。


注意：参见“有关紧固件的注意”。

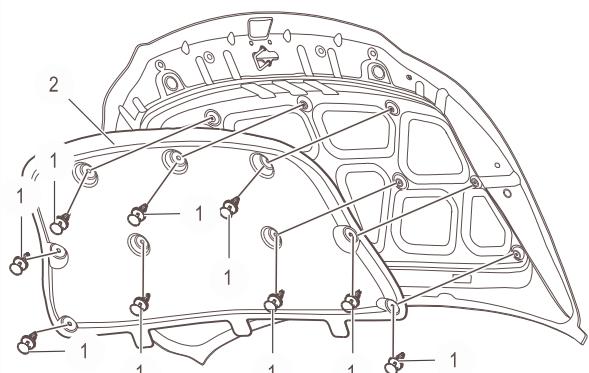

SC313005

安装


1. 安装发动机舱盖前密封条（1）。

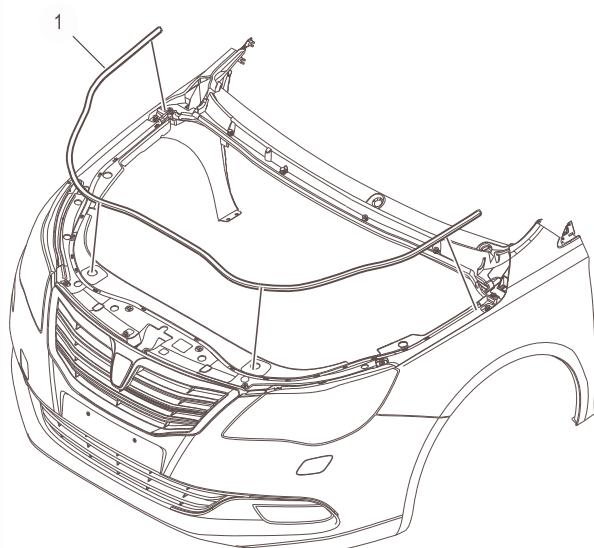

SC313006

发动机舱盖后密封条的更换**拆卸**


1. 拆下发动机舱盖后密封条（1）。

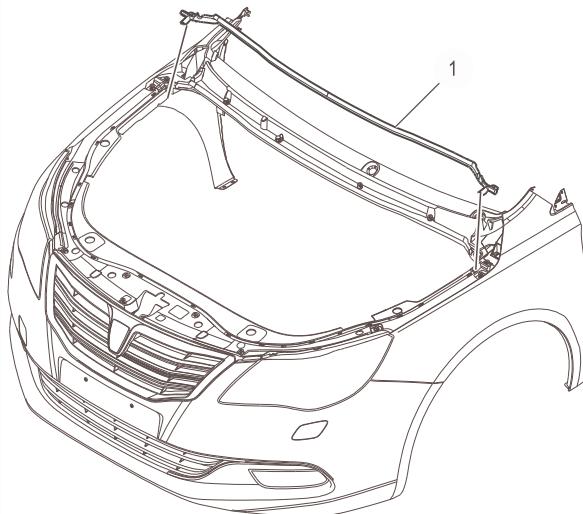

SC313007

安装

1. 安装发动机舱盖后密封条（1）。

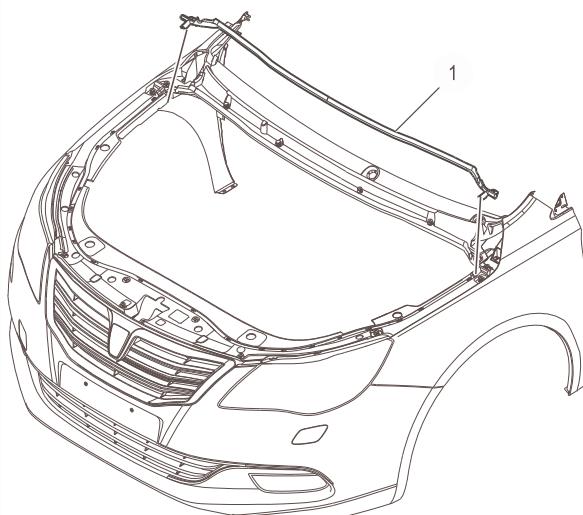


SC313007

发动机舱盖主锁闩的更换**拆卸**

1. 拆下前舱前盖板。

前舱前盖板的拆卸


2. 拆下发动机舱盖主锁闩的2个固定螺栓（1）。
3. 拆下发动机舱盖主锁闩（2）。

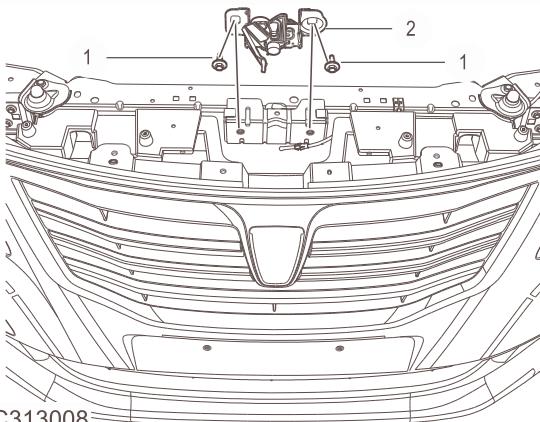

SC313008

安装

1. 安装发动机舱盖主锁闩（2）。
2. 安装发动机舱盖主锁闩的2个固定螺栓（1）拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

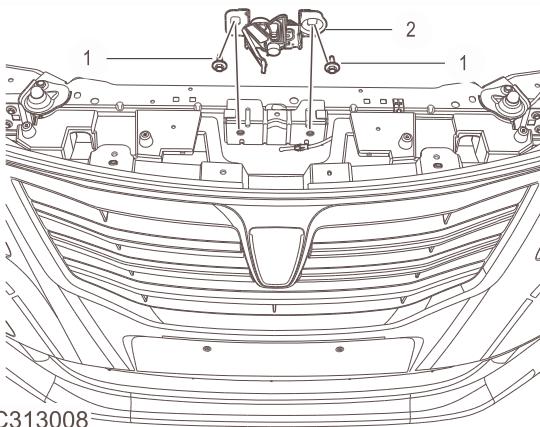注意：参见“有关紧固件的注意”。


3. 安装前舱前盖板。

前舱前盖板的安装

行李厢盖的调整

调整

- 松开行李厢盖铰链的4个螺栓以调节行李厢盖(1)。

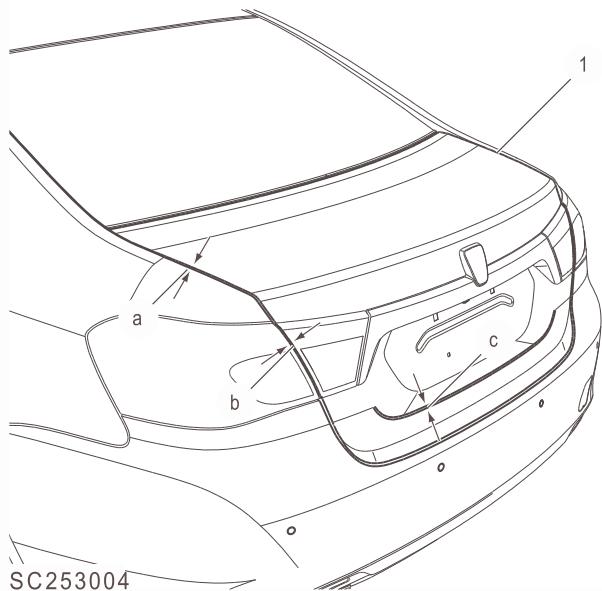


- 调节行李厢盖使其和尾灯以及后保险杠蒙皮之间间隙均匀，并使其与尾灯和后保险杠蒙皮齐平。
- 行李厢盖至后车身上沿(a) $3.0\text{mm}\pm0.75\text{mm}$ 。
- 行李厢侧沿至尾灯(b) $4.0\text{mm}\pm1.5\text{mm}$ 。
- 行李厢盖至后保险杠蒙皮(c) $5.5\text{mm}\pm1.5\text{mm}$ 。
- 将行李厢盖铰链的4个螺栓拧紧到 22Nm ，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

行李厢盖的更换

拆卸


- 拆下行李厢盖的4个固定螺栓(1)。
- 拆下行李厢盖(2)。

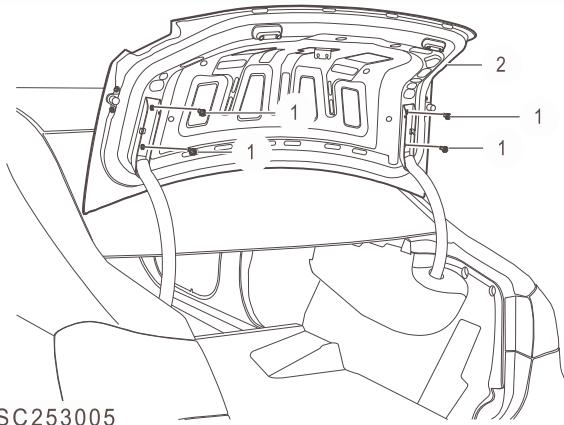

安装

- 安装行李厢盖(2)。
- 安装行李厢盖的4个固定螺栓(1)拧紧到 25Nm ，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

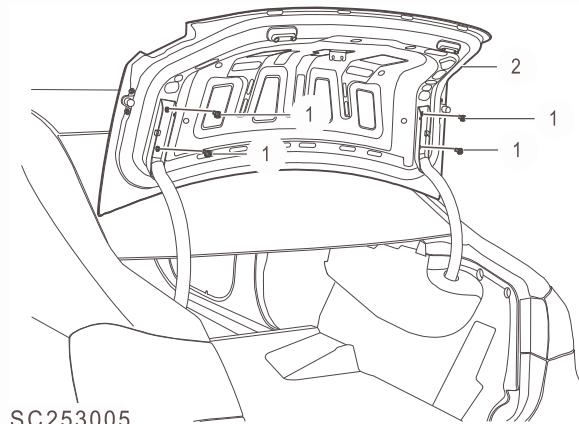

前侧门限位连杆的更换

拆卸


1. 拆下前侧门装饰板。

前侧门装饰板的拆卸

2. 拆下前侧门防水膜。

前侧门防水膜的拆卸

3. 拆下前侧门限位连杆的1个螺栓（1）。
4. 拆下前侧门限位连杆的2个螺母（2）。
5. 拆下前侧门限位连杆（3）。

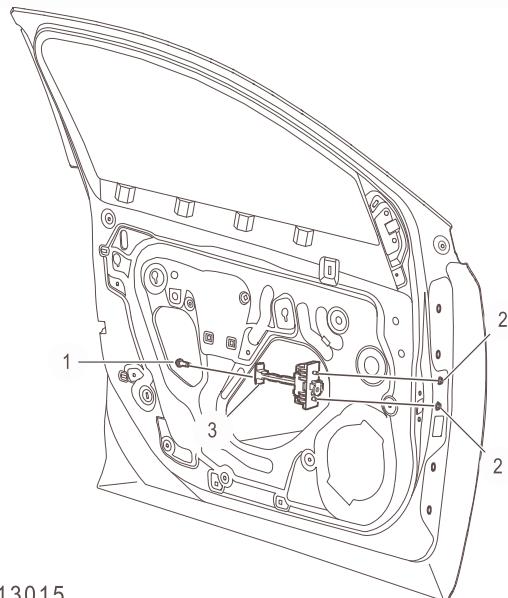

SC113015


安装

1. 安装前侧门限位连杆（3）。
2. 安装前侧门限位连杆的2个螺母（2）拧紧到9 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

3. 安装前侧门限位连杆的1个螺栓（1）拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

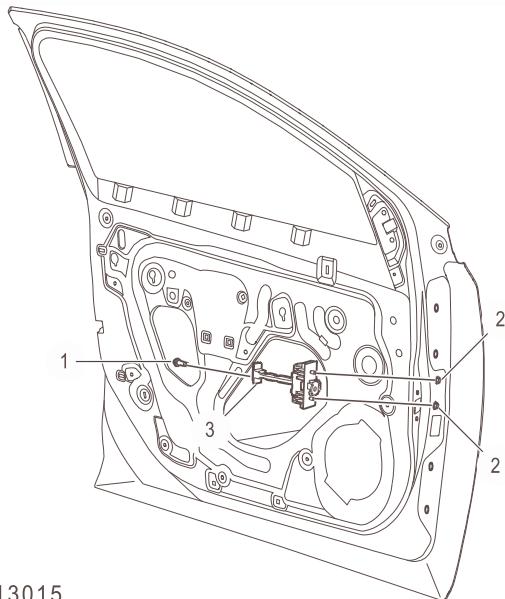

SC113015

4. 安装前侧门防水膜。

前侧门防水膜的安装

5. 安装前侧门装饰板。

前侧门装饰板的安装

后侧门限位连杆的更换

拆卸



1. 拆下后侧门装饰板。

后侧门装饰板的拆卸

2. 拆下后侧门防水膜。

后侧门防水膜的拆卸

3. 拆下后侧门限位连杆的1个螺栓（1）。
4. 拆下后侧门限位连杆的2个螺母（2）。
5. 拆下后侧门限位连杆（3）。

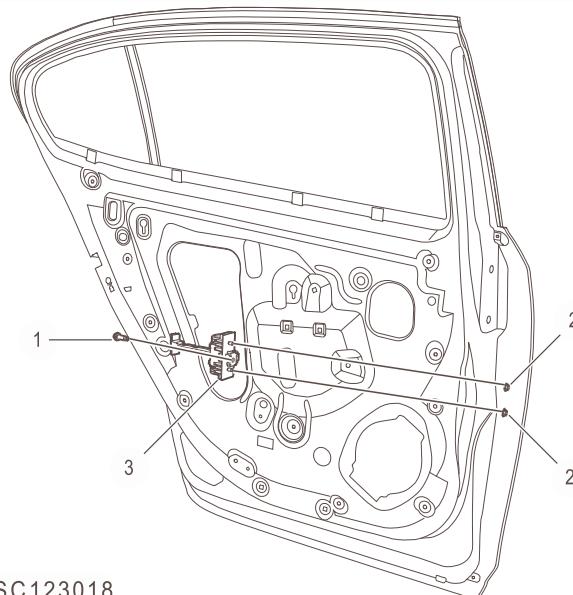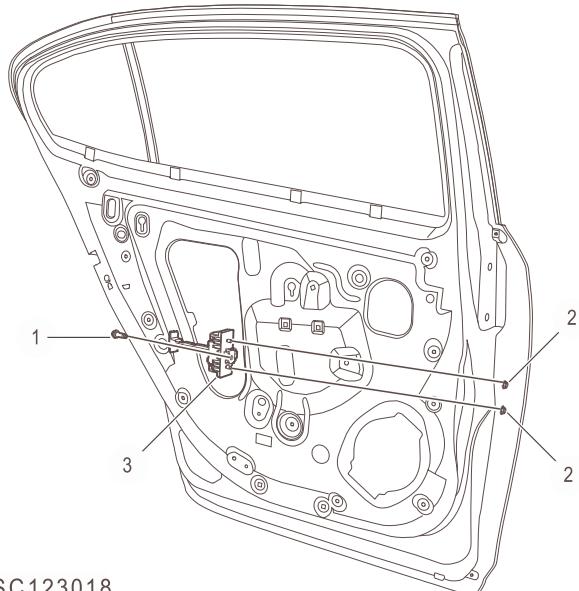

SC123018

4. 安装后侧门防水膜。

后侧门防水膜的安装

5. 安装后侧门装饰板。

后侧门装饰板的安装

SC123018

安装

1. 安装后侧门限位连杆（3）。
2. 安装后侧门限位连杆的2个螺母（2）拧紧到9 Nm，并检查扭矩。


注意：参见“有关紧固件的注意”。

3. 安装后侧门限位连杆的1个螺栓（1）拧紧到22 Nm，并检查扭矩。

注意：参见“有关紧固件的注意”。

燃油箱加注口门的更换**拆卸**


1. 打开燃油箱加注口门，使用平刃工具撬开卡扣，将加注口门（1）拆下。

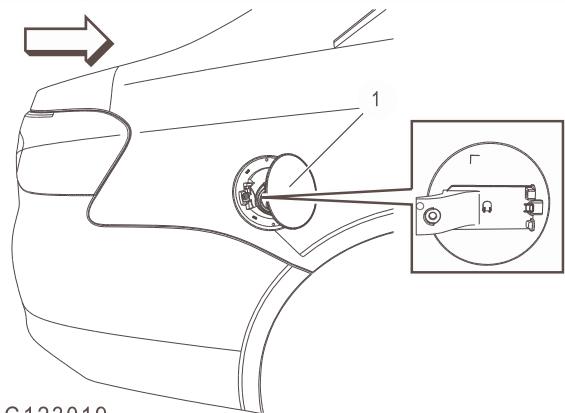

SC123019

安装

1. 将加注口门（1）固定在固定卡扣上。

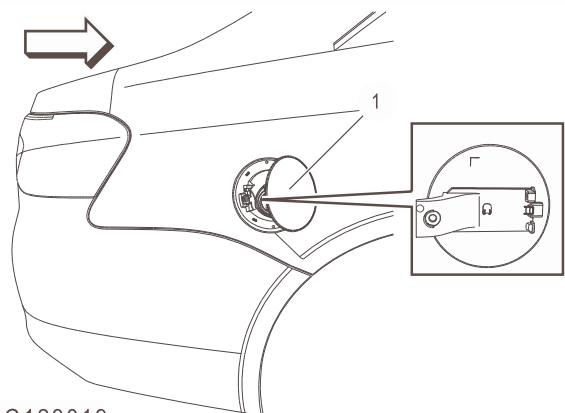


SC123019

发动机舱盖撑杆的更换**拆卸**

警告：拆下或安装发动机舱盖撑杆时，必须采用其他装置支撑发动机舱盖，以避免车辆损坏或造成人身伤害的风险。

注意：拆下或安装发动机舱盖撑杆时，只能将压力作用于其端部。禁止将压力施加在支撑杆的中间，否则会造成损坏或弯曲。


1. 断开发动机舱盖撑杆连接。
2. 取下发动机舱盖撑杆（1）。

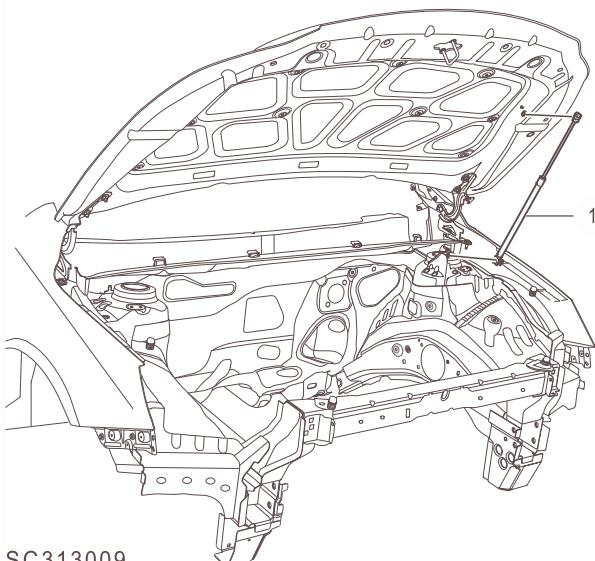

SC313009

安装

1. 安装发动机舱盖撑杆（1）。

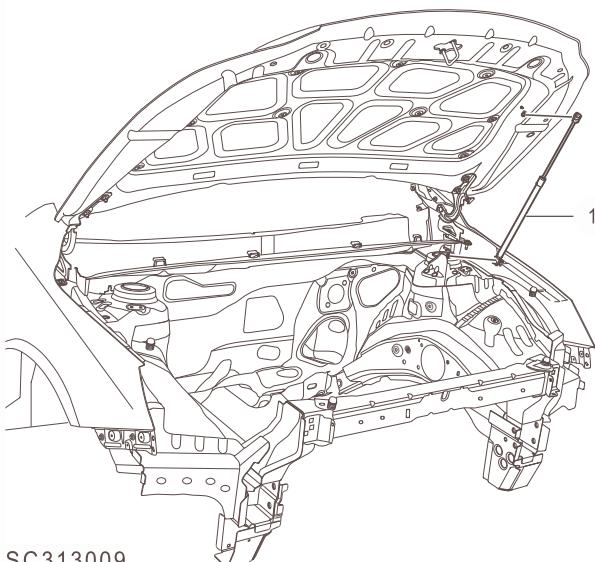


SC313009

2. 连接发动机舱盖撑杆连接。

前舱前盖板的更换

拆卸

1. 拆下前舱前盖板的12个固定件（1）。
2. 拆下前舱前盖板（2）。

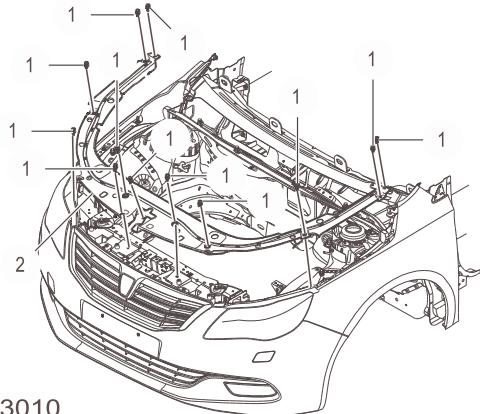


SC313010

后侧门前辅助密封条的更换

拆卸

1. 拆下后侧门前辅助密封条（1）。

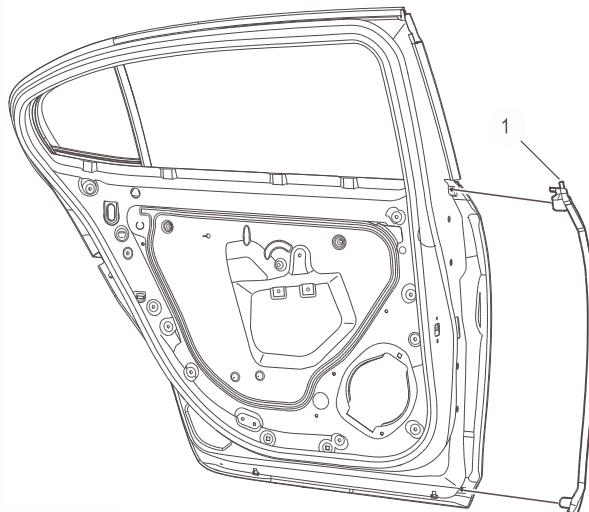


SC123020

安装

1. 安装前舱前盖板（2）。
2. 安装前舱前盖板的12个固定件（1）。


注意：参见“有关紧固件的注意”。

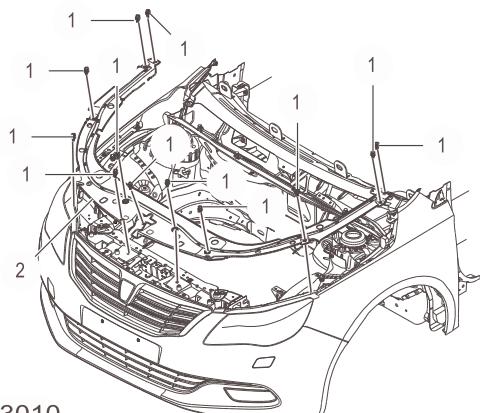

SC313010

安装

1. 安装后侧门前辅助密封条（1）。

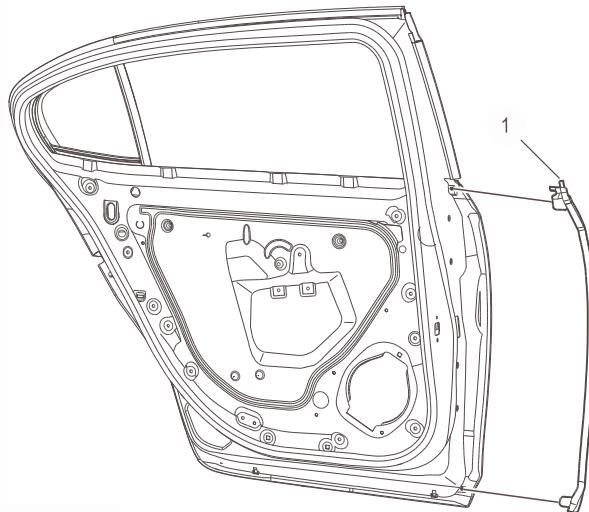

SC123020

行李厢盖支柱的更换

拆卸


警告: 当拆下或安装支柱时, 必须采用其他装置支撑, 以避免造成车辆损坏或人身伤害。

1. 拆卸行李厢侧装饰板。

行李厢侧装饰板的拆卸

2. 拆下行李厢盖支柱 (1)。


注意: 拆下或安装行李厢盖支柱时, 只能将压力作用于其端部。禁止将压力施加在支柱的中间, 否则会造成损坏或弯曲。

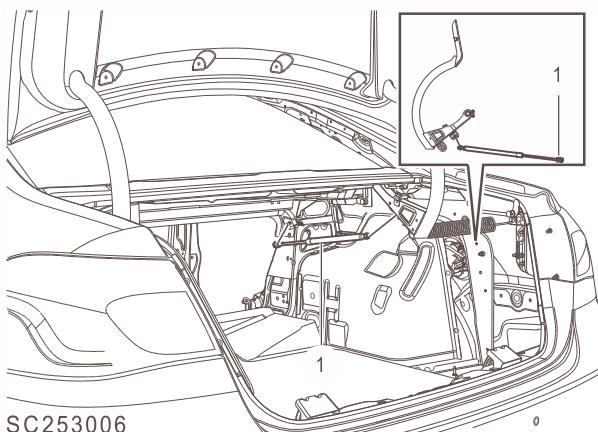

安装

1. 安装行李厢盖支柱 (1)。

注意: 拆下或安装行李厢盖支柱时, 只能将压力作用于其端部。禁止将压力施加在支柱的中间, 否则会造成损坏或弯曲。

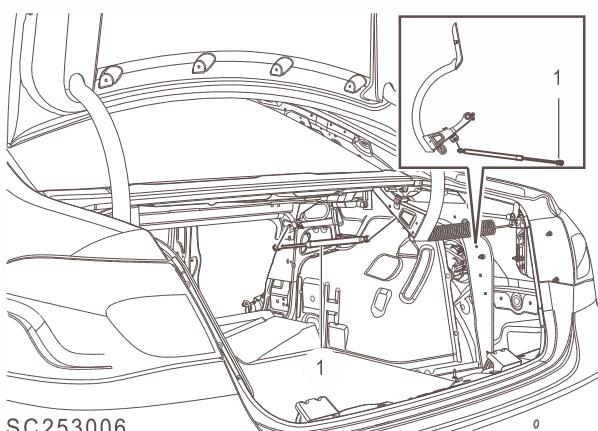


2. 安装行李厢侧装饰板。

行李厢侧装饰板的安装

前侧门或后侧门下密封条的更换


拆卸

1. 拆卸前侧门或后侧门下密封条 (1)。

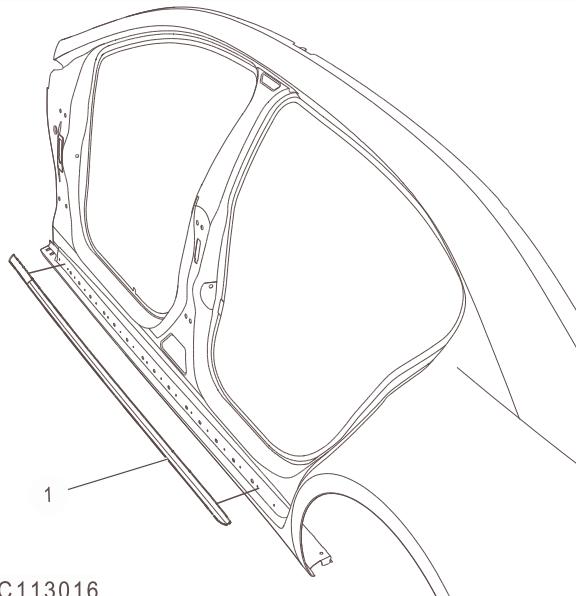

安装

1. 安装前侧门或后侧门下密封条 (1)。

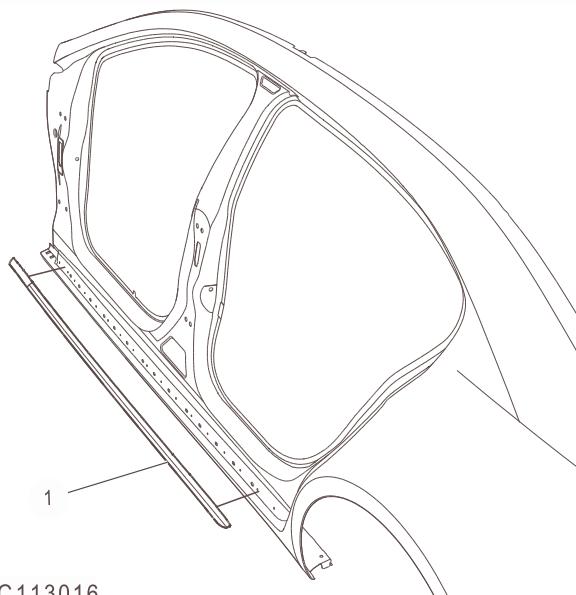


前侧门密封条的更换-车门侧

拆卸

1. 断开前侧门限位连杆与车身之间的连接。

前侧门限位连杆的拆卸

2. 拆卸前侧门密封条-车门侧 (1)。

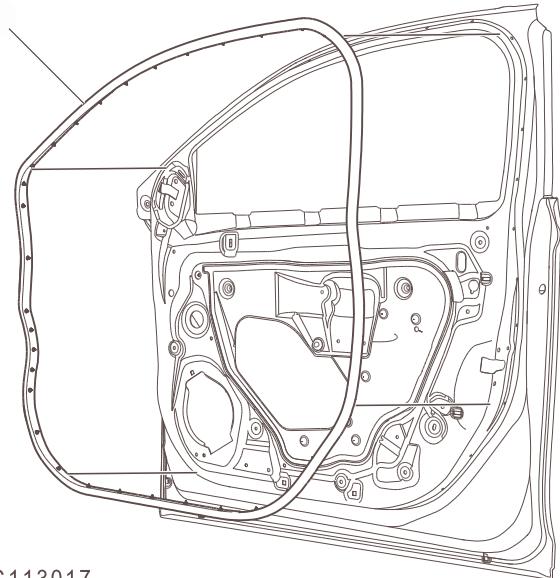


SC113017

前侧门密封条的更换-车身侧

拆卸


1. 拆下前侧门密封条-车身侧 (1)。

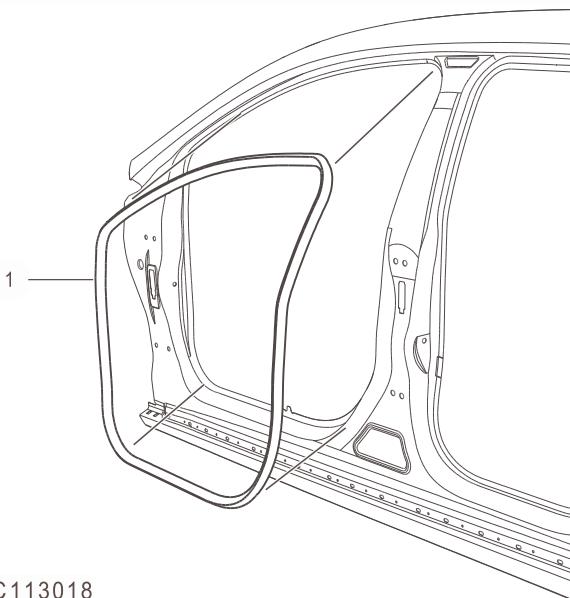


SC113018

安装

1. 安装前侧门密封条-车身侧 (1)。

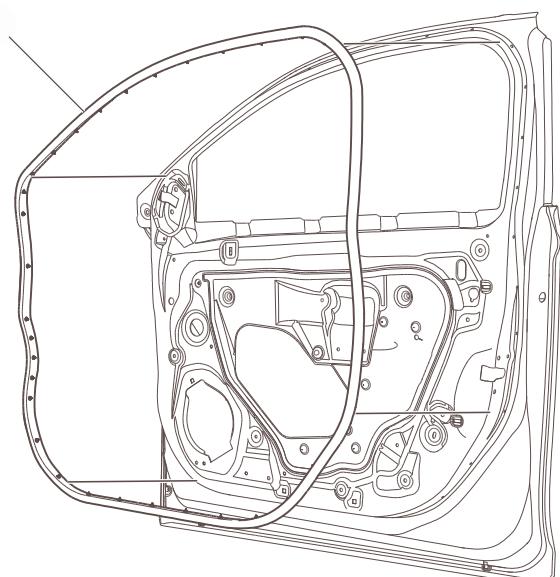

SC113017

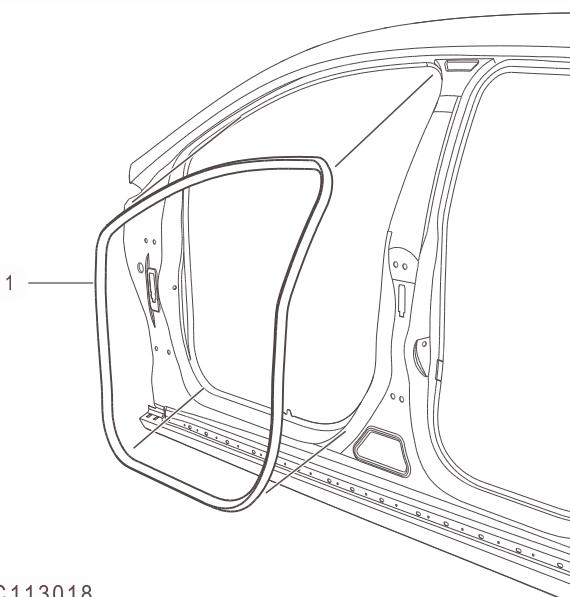


SC113018

2. 连接前侧门限位连杆与车身之间的连接。

前侧门限位连杆的安装


前侧门辅助密封条的更换**拆卸**

1. 拆下前侧门辅助密封条的5个固定件（1）。
2. 拆下前侧门辅助密封条（2）。

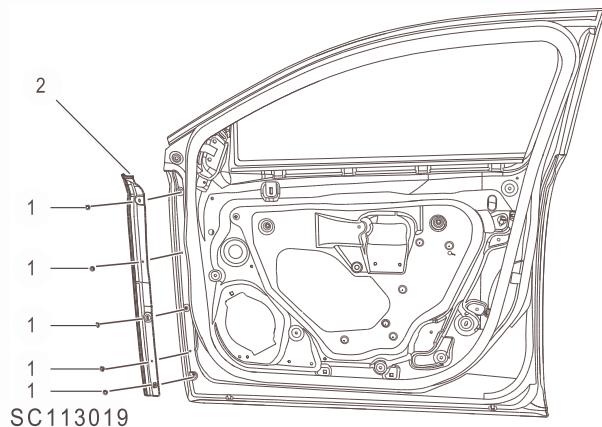
**安装**

1. 安装前侧门辅助密封条（2）。
2. 安装前侧门辅助密封条的5个固定件（1）。


注意：参见“有关紧固件的注意”。

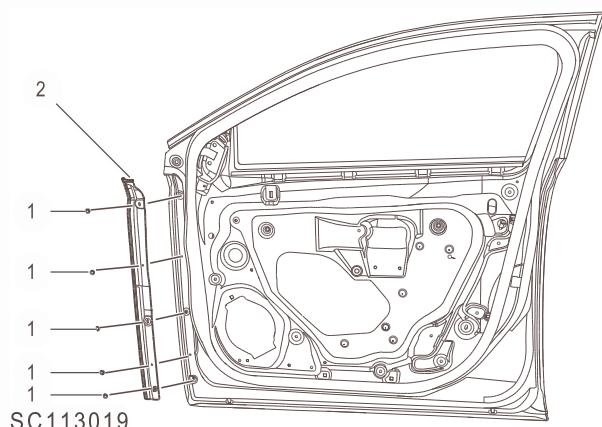**行李厢盖密封条的更换****拆卸**

1. 拆下行李厢盖密封条（1）。

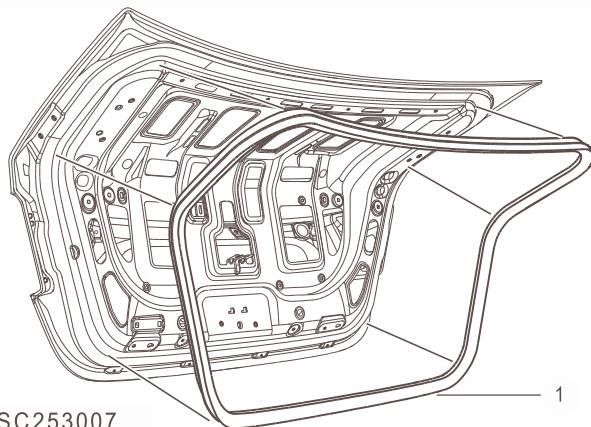**安装**

1. 安装行李厢盖密封条（1）。

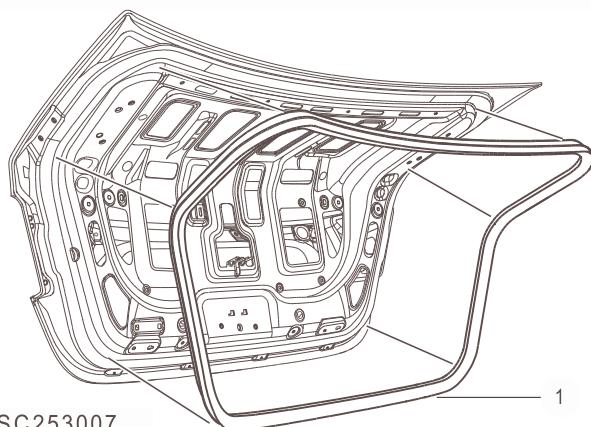


后侧门密封条的更换-车门侧

拆卸

1. 断开后侧门限位连杆与车身之间的连接。

后侧门限位连杆的拆卸

2. 拆下后侧门密封条—车门侧（1）。

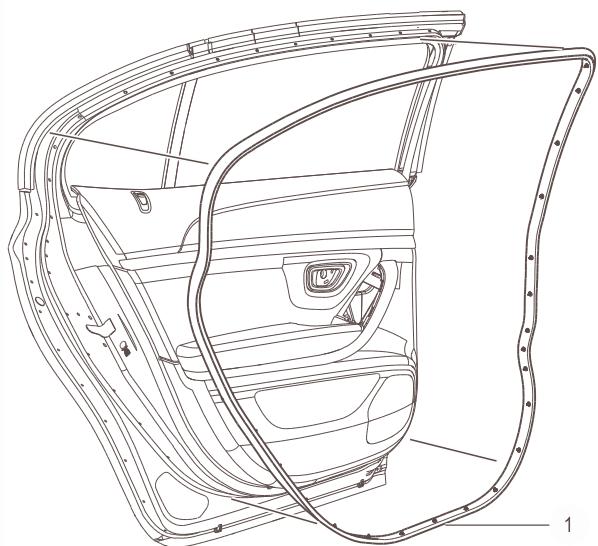


SC123021

后侧门密封条的更换-车身侧

拆卸


1. 拆下后侧门密封条—车身侧（1）。

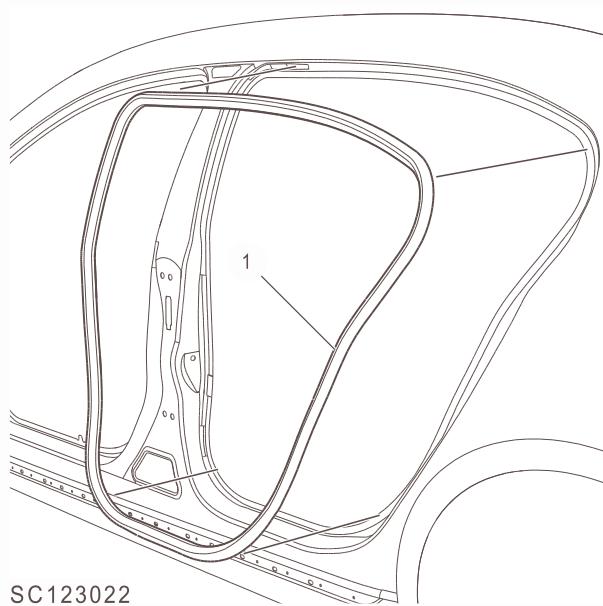


SC123022

安装

1. 安装后侧门密封条—车身侧（1）。

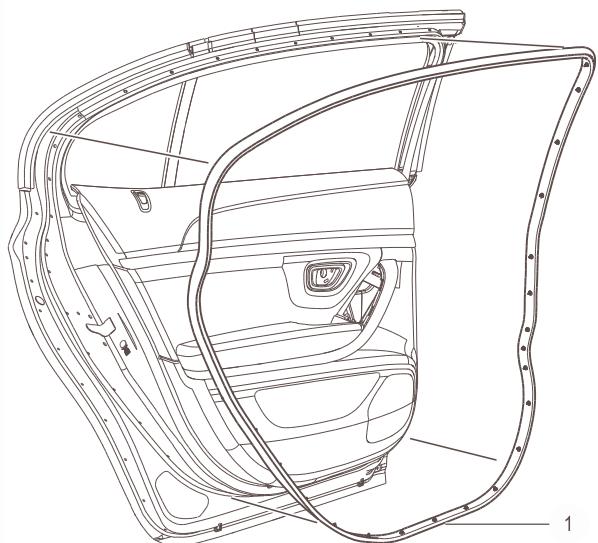

SC123021

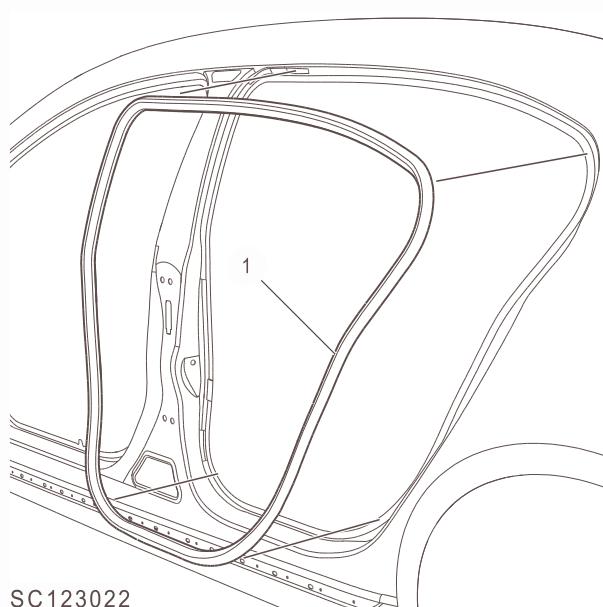


SC123022

2. 连接后侧门限位连杆与车身之间的连接。

后侧门限位连杆的安装

后侧门后辅助密封条的更换**拆卸**


1. 拆下后侧门后辅助密封条（1）。

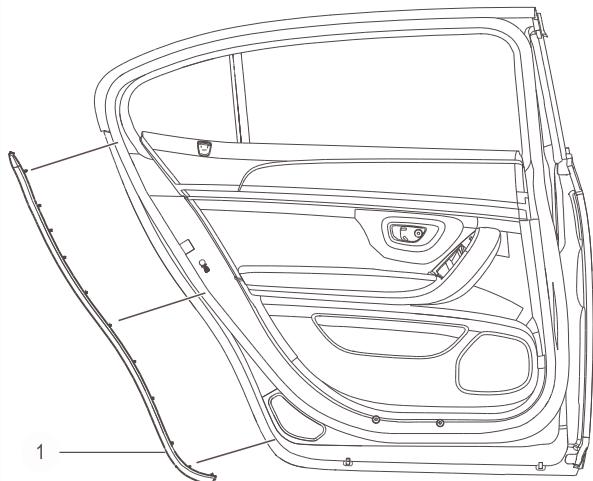

SC123023

安装

1. 安装后侧门后辅助密封条（1）。

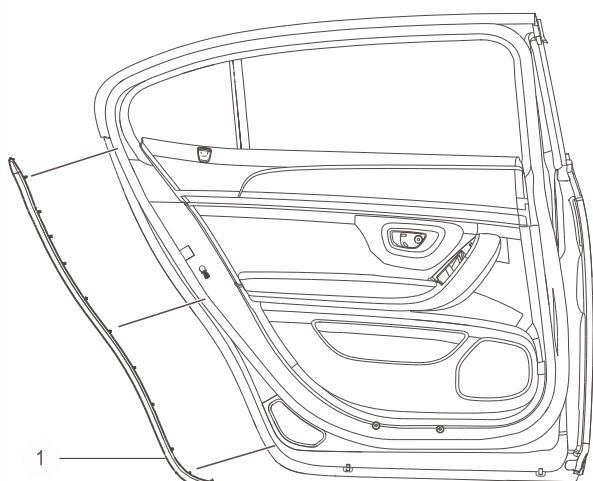

SC123023

