


A 、连接器信息


连接器编号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器编号
BD006 (黑色、 74PIN、母连接器)	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱内, 发动机左侧	-
BD016 (灰色、 41PIN、母连接器)	车身到驾驶员车门线束	左 A 柱装饰件内	DD001
BD018 (灰色、 26PIN、母连接器)	车身控制模块 7	仪表板左下方	-
BD026 (黑色、 4PIN、母连接器)	遥控门锁接收器	车内后视镜总成内	-
BD029 (黑色、 102PIN、母连接器)	车身到仪表板线束 1	乘客舱内, 驾驶员侧踏脚板后方	FC001
BD031 (镀锡、 1PIN、有眼连接器)	接地	地板上右侧踏脚板, A 柱下	-
BD033 (灰色、 41PIN、母连接器)	车身到乘客车门线束	右 A 柱装饰件内	PD001
BD036 (黑色、 20PIN、母连接器)	无钥匙进入控制模块 1	仪表板右下方	-
BD037 (黑色、 6PIN、母连接器)	无钥匙进入控制模块 2	仪表板右下方	-
BD039 (灰色、 20PIN、母连接器)	无钥匙进入控制模块 4	仪表板右下方	-
BD044 (镀锡、 1PIN、有眼连接器)	接地	乘客舱左前部, 左前座椅下方	-
BD096 (黑色、 4PIN、母连接器)	遥控门锁天线 - 行李厢	行李厢地板前部	-
BD157 (黑色、 2PIN、母连接器)	遥控门锁天线 - 后保险杠蒙皮	后保险杠蒙皮中央	-
CN001 (绿色、 52PIN、公连接器)	中控台到仪表板线束	乘客舱内, 仪表板中央下方, 控制台前	FC034
CN017 (黑色、 2PIN、母连接器)	遥控门锁天线 - 中央控制台后部	中央控制台下, 后方位置	-
DD001 (灰色、 41PIN、公连接器)	驾驶员车门到车身线束	左 A 柱装饰件内	BD016
DD012 (黑色、 4PIN、公连接器)	无钥匙进入天线 - 驾驶员门把手	驾驶员车门把手的一部分	-
FC001 (黑色、 102PIN、公连接器)	仪表板到车身线束 1	乘客舱内, 驾驶员侧踏脚板后方	BD029
FC013 (自然色、 26PIN、母连接器)	车身控制模块 1	仪表板左下方	-
FC014 (浅蓝色、 27PIN、母连接器)	车身控制模块 2	仪表板左下方	-

维修电路图


连接器编号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器编号
FC034 (绿色、 52PIN、母连接器)	仪表板到中控台线束	乘客舱内, 仪表板中央下方, 控制台前	CN001
FC040 (黑色、 2PIN、母连接器)	遥控门锁天线 - 中央控制台前部	中央控制台下, 前方位置	-
PD001 (灰色、 41PIN、公连接器)	乘客车门到车身线束	右 A 柱装饰件内	BD033
PD013 (黑色、 4PIN、公连接器)	无钥匙进入天线 - 乘客门把手	乘客车门把手的一部分	-

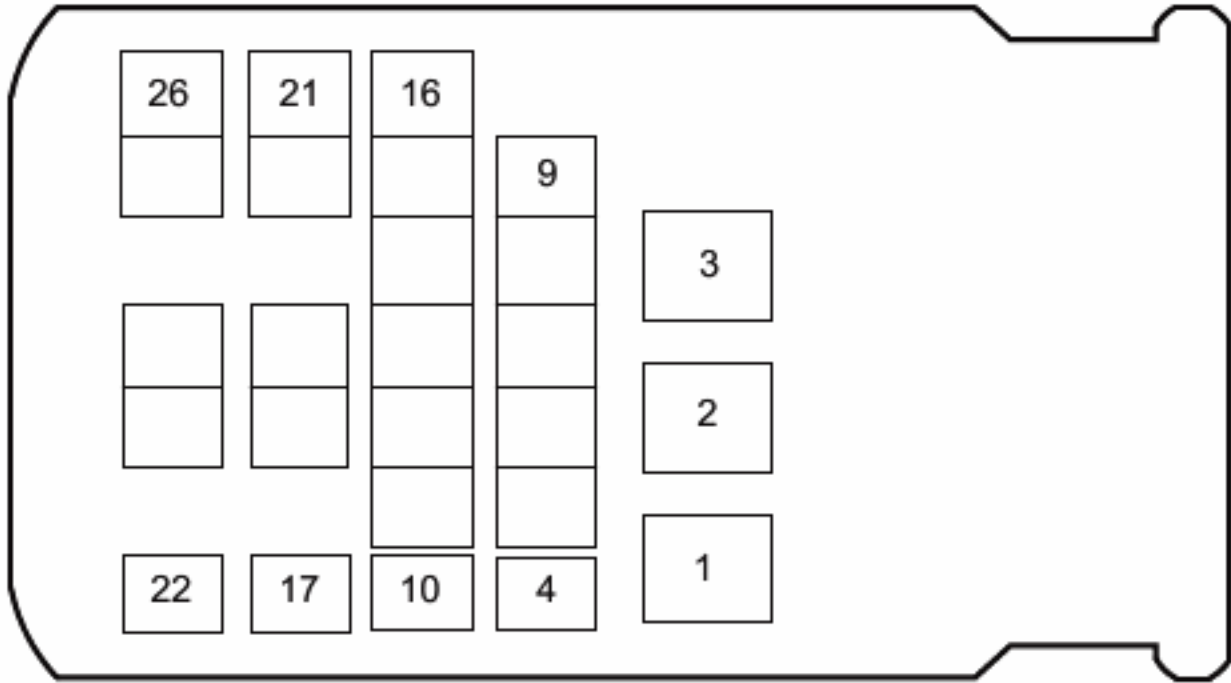


BD018




BD026

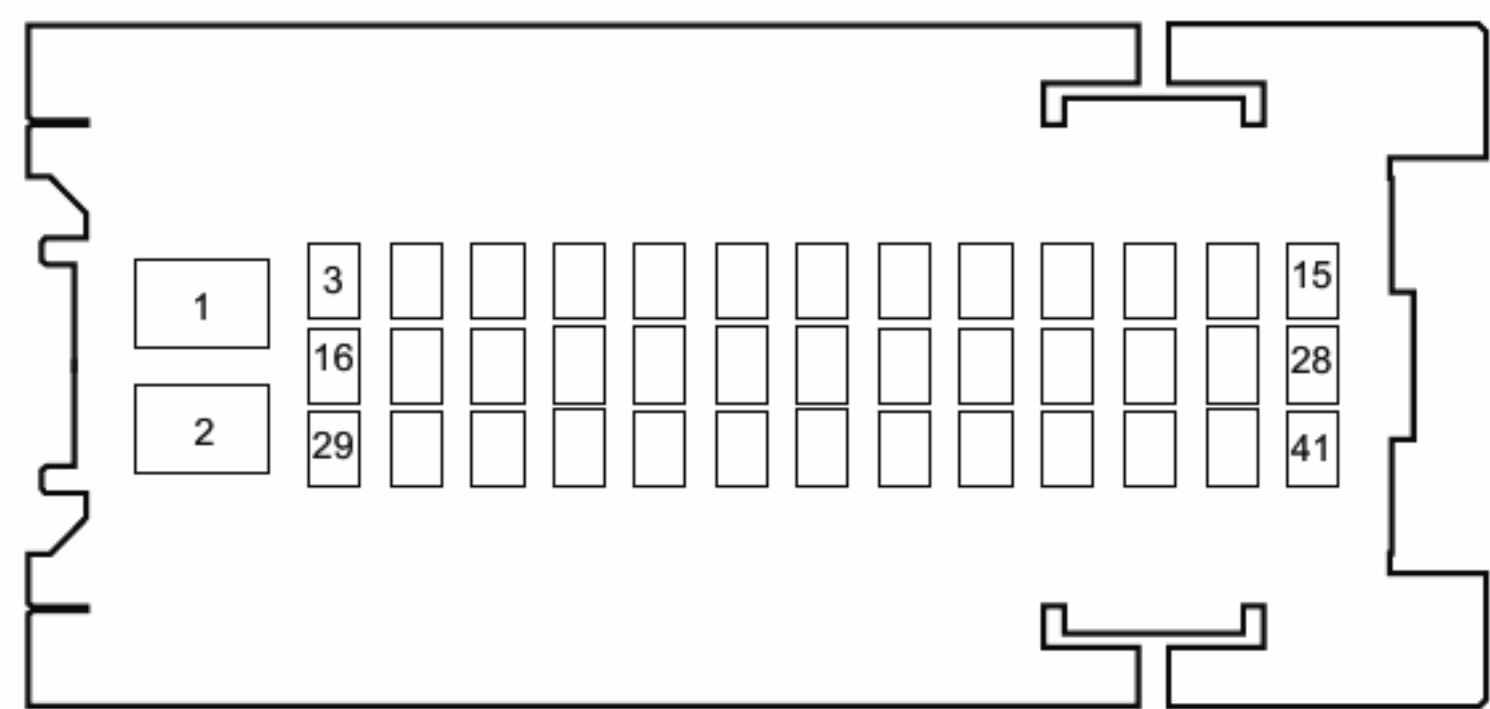


BD033

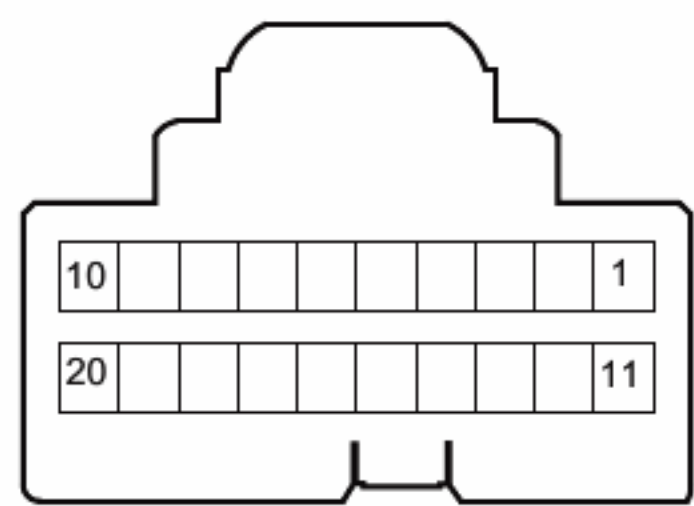

BD036

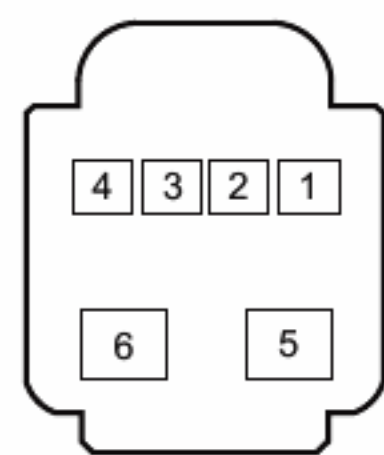


BD037

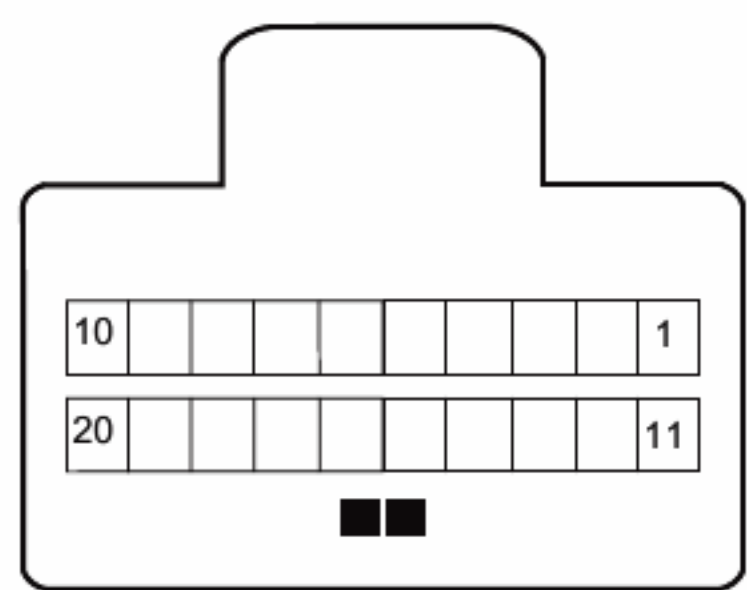


BD039




BD044

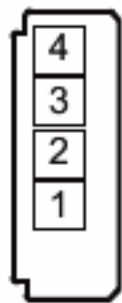


BD096

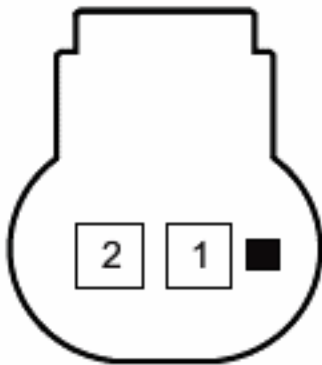

BD157

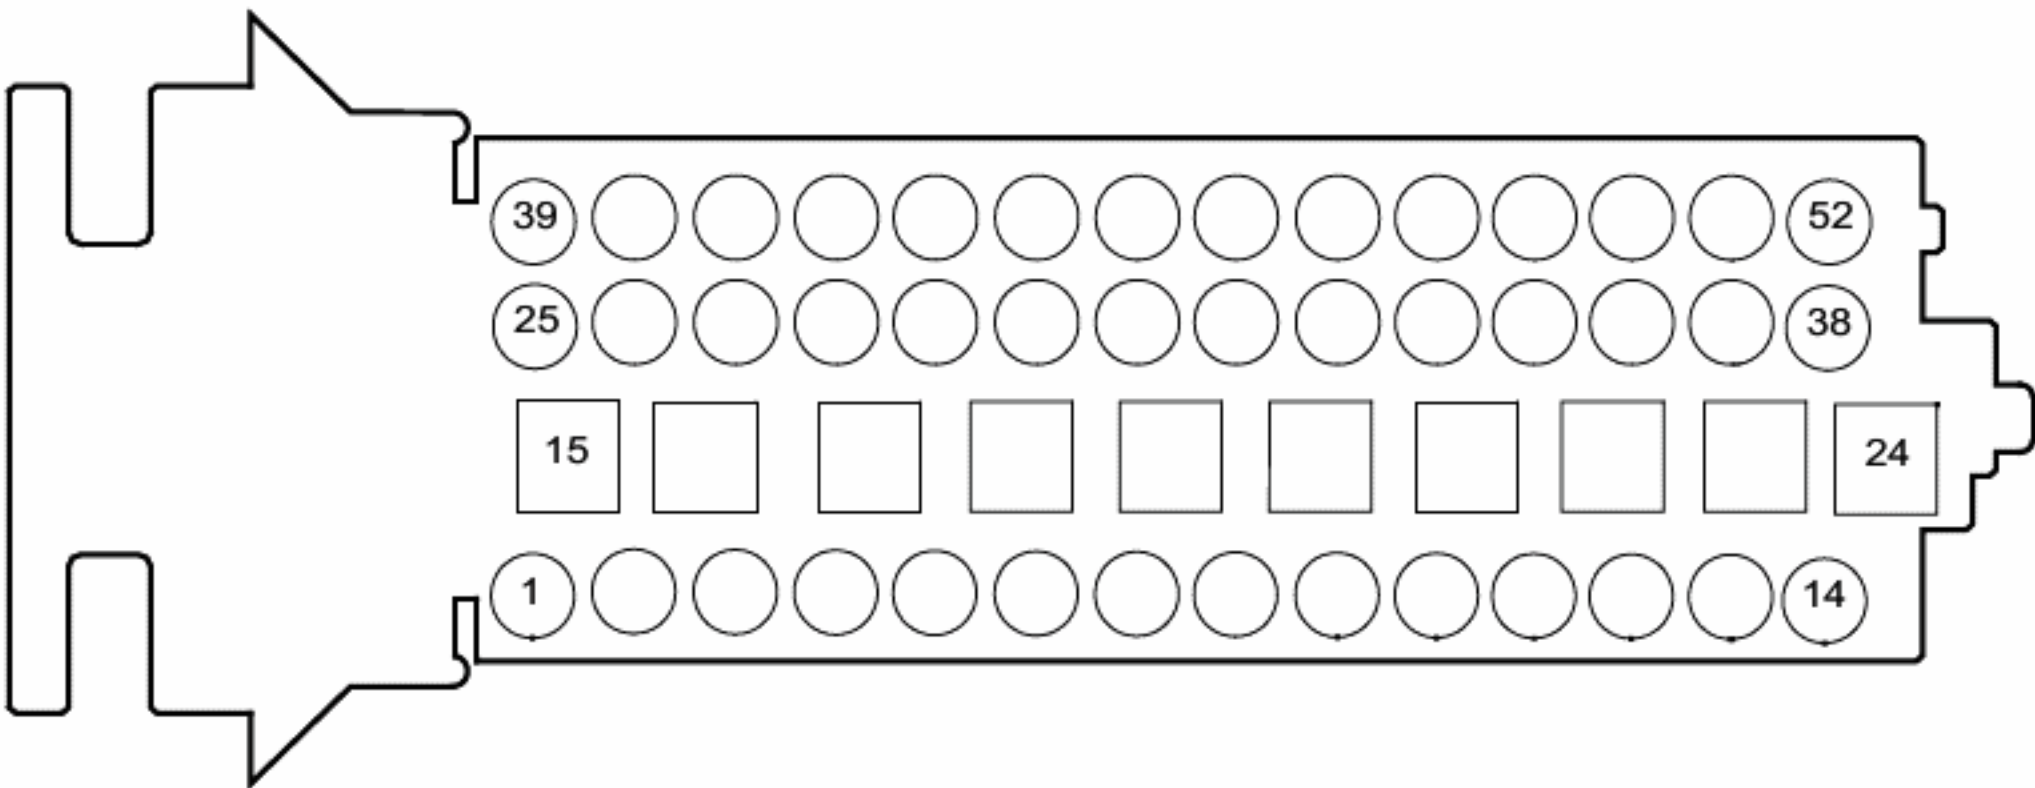


CN001

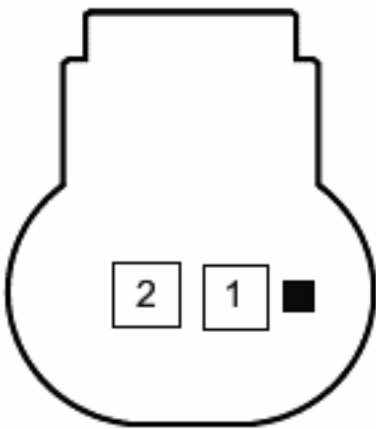


CN017


维修电路图

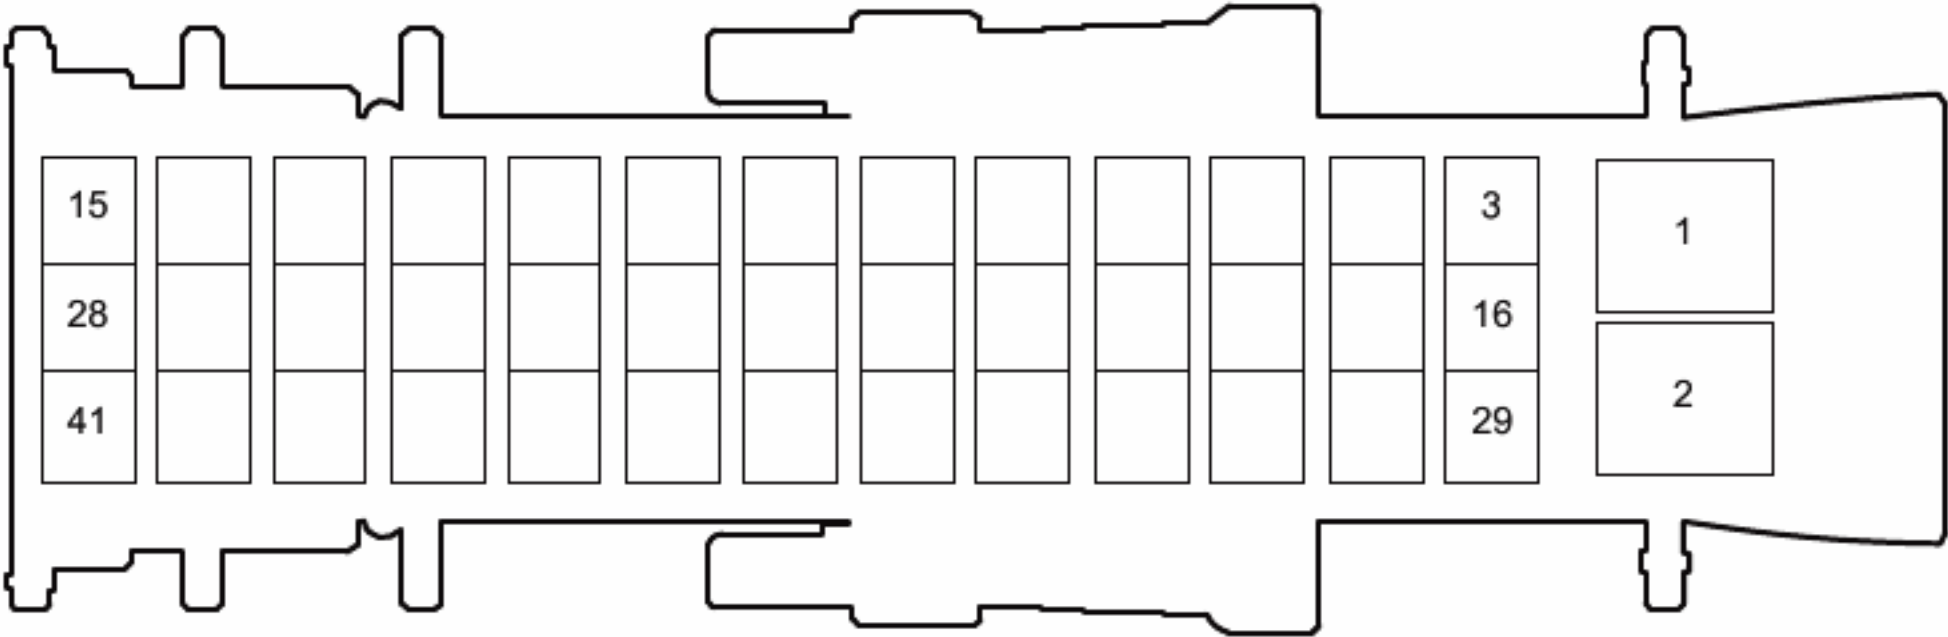


DD001

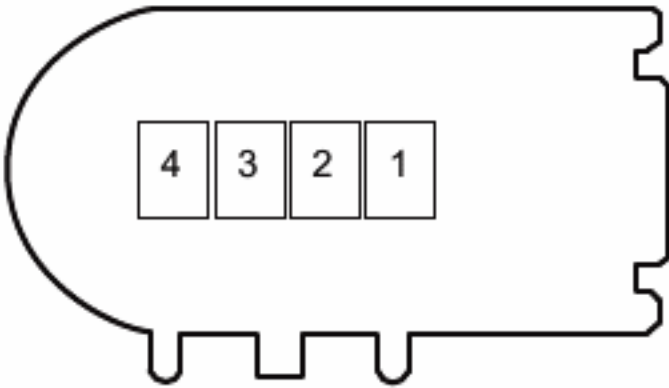


DD012

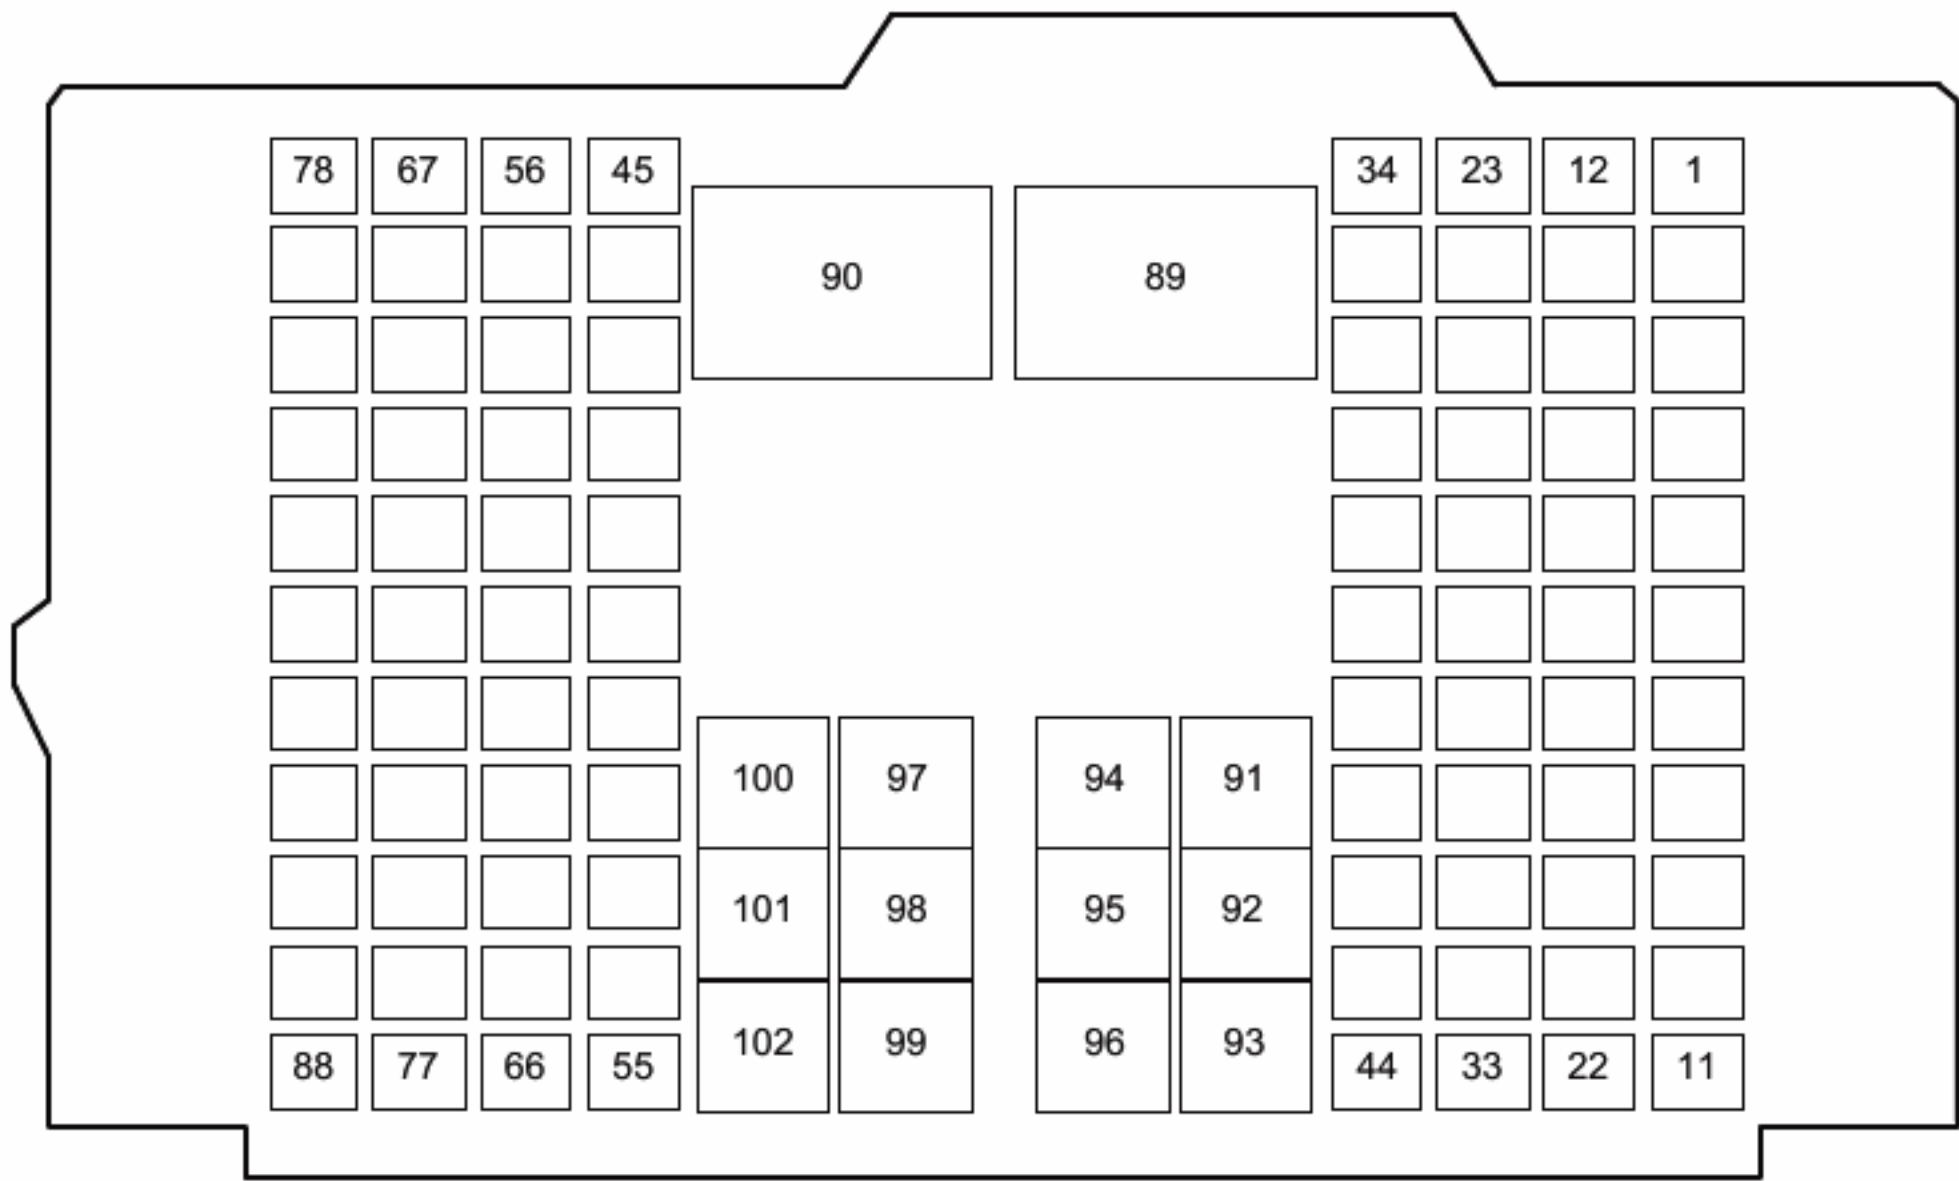


FC001

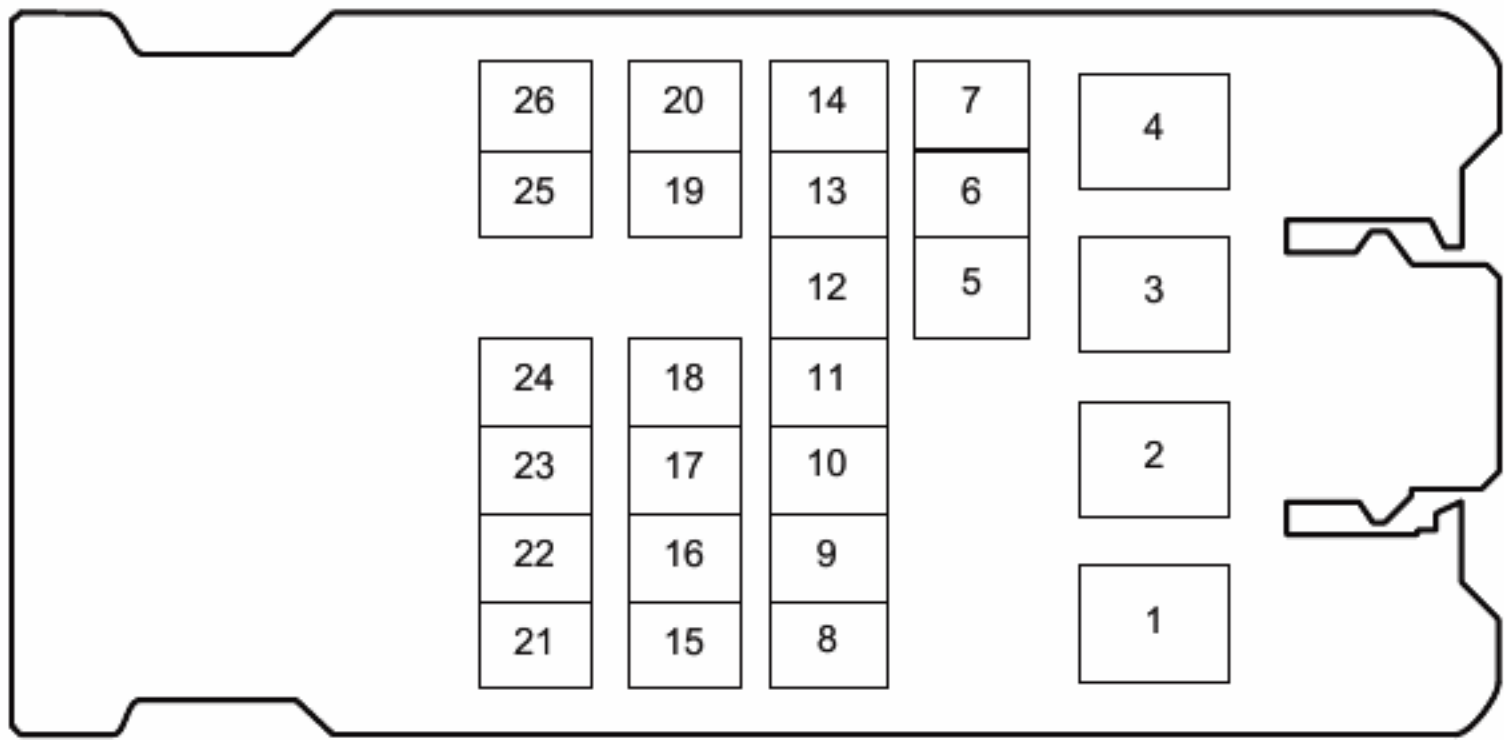


FC013

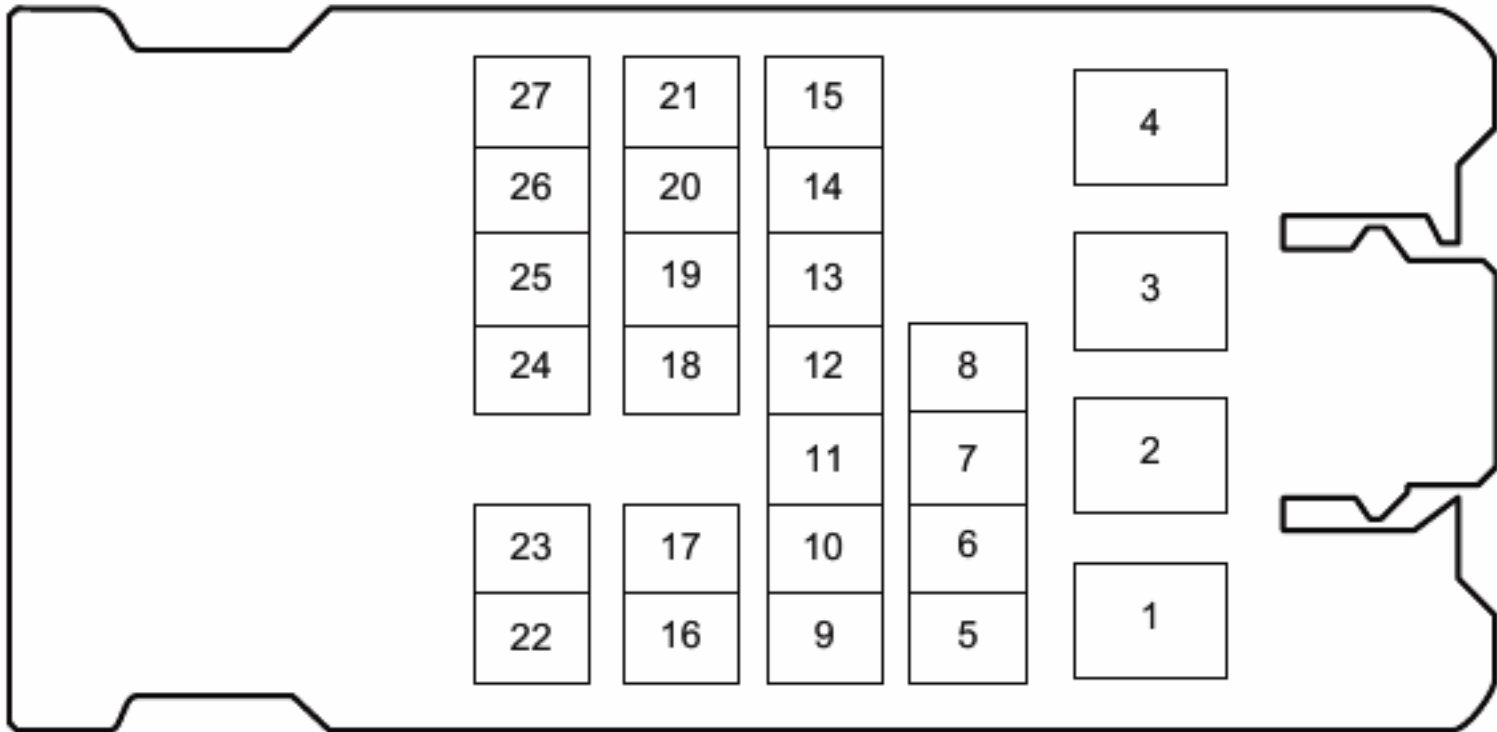


FC014

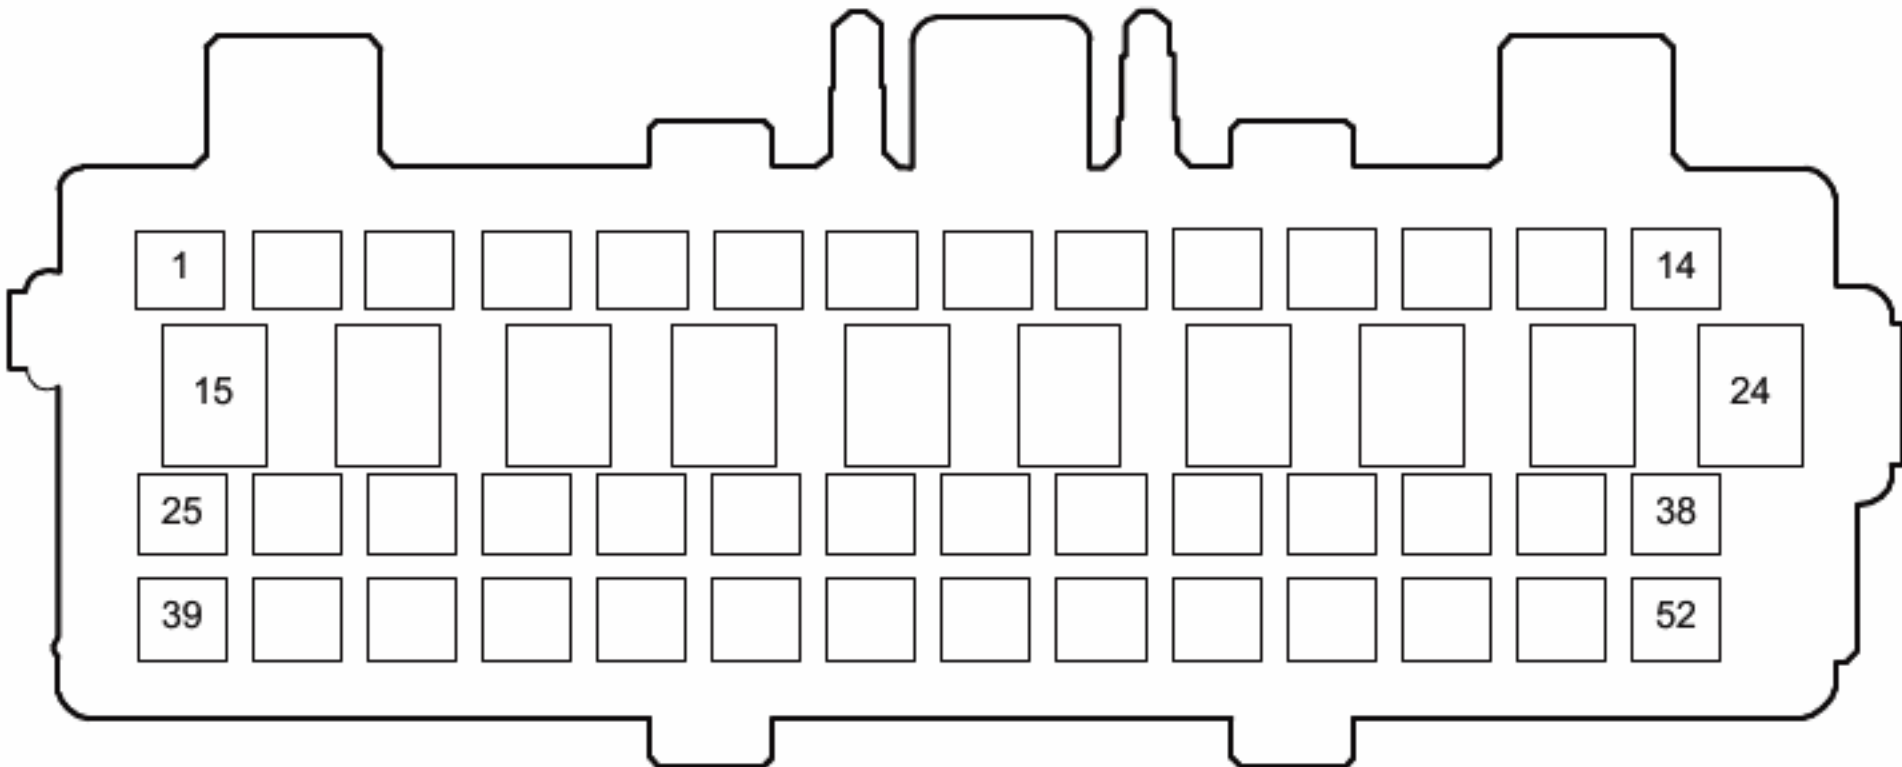


FC034

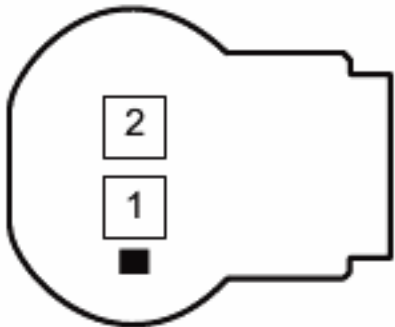

FC040

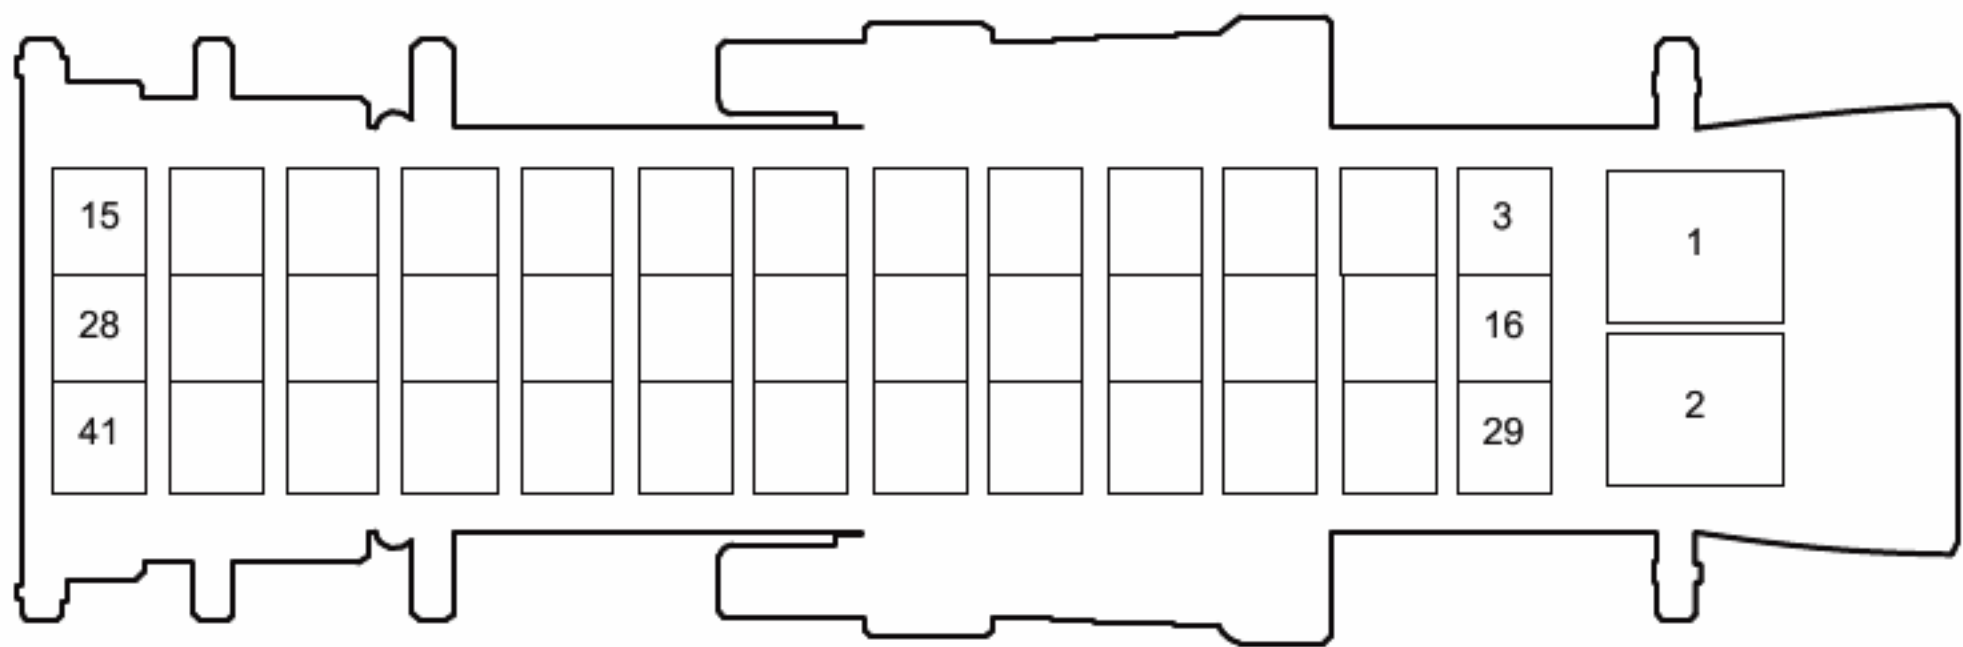

PD001

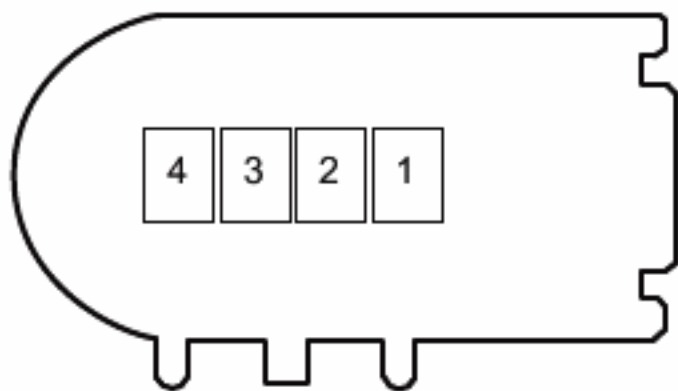

PD013