


BY041

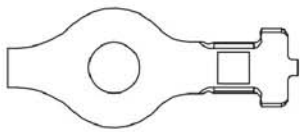

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.50	S00A/ S00B
1	黑色	4.00	S00H


描述：接地

位置：右前纵梁外侧

颜色：镀锡

畅易汽车维修平台

BY042

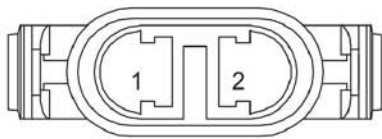

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.00	S02F
2	白色 / 黄色	1.00	S02F


描述：左前雾灯

位置：左前雾灯后部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY043

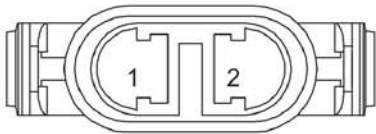

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.00	S02F
2	白色 / 黑色	1.00	S02F


描述：右前雾灯

位置：右前雾灯后部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY044

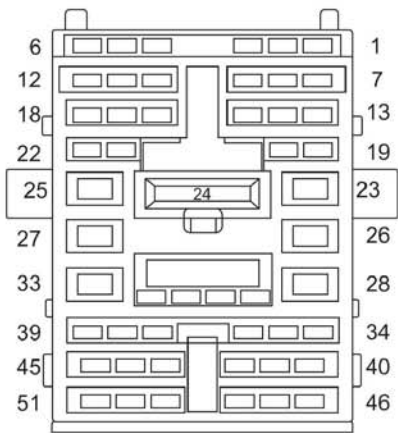

描述：车身与仪表线束对接

位置：副驾驶员侧 A 柱


颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	S78A
2	紫色 / 白色	0.35	ALL
3	蓝色	0.35	ALL
4	白色	0.35	ALL
5	红色 / 黑色	0.35	S78A
6	粉色 / 白色	0.35	ALL
7	棕色 / 白色	0.35	T11H
8	黄色 / 黑色	0.35	T11H
9	绿色 / 粉色	0.35	T11H
10	橙色	0.35	T11H
11	蓝色 / 黑色	0.35	S30P
12	粉色 / 白色	0.35	S30P/S30E
13	浅绿色	0.35	S30P/S30E
14	紫色 / 绿色	0.50	U056/U058
15	黑色 / 蓝色	0.50	U056/U058
16	白色 / 蓝色	0.50	U056/U058
17	黑色 / 黄色	0.50	U056/U058
18	白色	0.35	S78A
19	黄色	0.35	S25C
20	蓝色 / 紫色	0.35	S30P
21	灰色	0.35	S31E
22	紫色	0.35	S31E
23	红色 / 蓝色	2.50	T11H
24	—	—	—
25	红色 / 绿色	2.50	T11H
26-27	—	—	—
28	棕色 / 粉色	2.50	T11H
29	粉色	0.50	AAC6
30	黄色 / 红色	0.35	ALL
31	绿色 / 蓝色	0.50	S30P/S30E
32	蓝色 / 白色	0.35	S78A
33	—	—	—
34	绿色 / 白色	0.35	ALL
35	浅绿色	0.35	ALL
36	粉色 / 白色	0.35	ALL
37	紫色	0.35	ALL

孔位	颜色	截面积	配置
38	白色 / 黑色	1.00	S02F
39	红色	0.35	ALL
40	粉色 / 棕色	0.35	ALL
41	灰色 / 红色	0.35	ALL
42	白色 / 黄色	0.35	ALL
43	红色 / 白色	0.35	S30P/S30E
44	红色	0.35	S30P/S30E
45	蓝色 / 棕色	0.50	S00A
46	紫色 / 蓝色	0.75	ALL
47	SCRN	0.50	S78A
48	黑色	0.35	ALL
49-51	—	—	—

畅易汽车维修平台

BY046

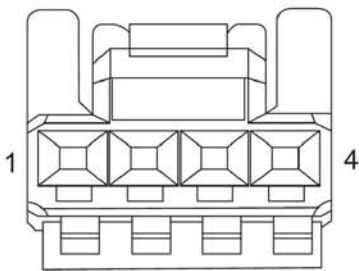


孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	ALL
2	—	—	—
3	绿色 / 红色	0.35	ALL
4	紫色 / 白色	0.35	ALL

描述：左后内阅读灯
位置：左后内阅读灯后
颜色：蓝色

畅易汽车维修平台

BY047

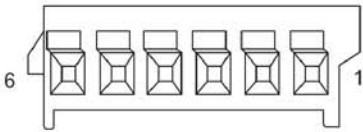

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 白色	0.35	S35A
2	紫色 / 白色	0.50	S35A
3	绿色 / 红色	0.50	S35A
4	黑色	0.50	S35A
5	紫色 / 白色	0.35	S35A
6	橙色	0.35	M52B&S 53A


描述：前阅读灯

位置：前室内阅读灯后

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY049

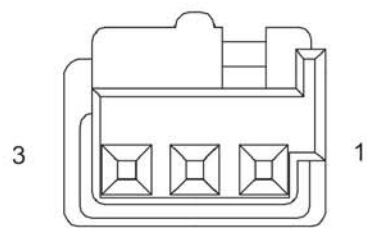

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 红色	0.35	M05D
2	绿色 / 白色	0.35	M05D
3	—	—	—


描述：左化妆镜灯开关

位置：左遮阳板后

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY050

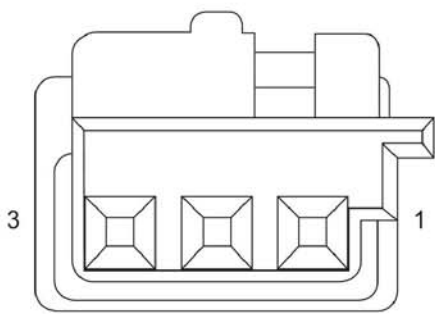

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 红色	0.35	M05D
2	白色	0.35	M05D
3	—	—	—

描述：右化妆镜灯开关

位置：右遮阳板后

颜色：黑色

畅易汽车维修平台