


BY112

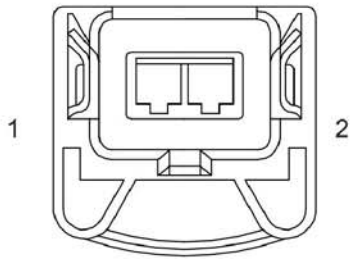

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	H10H
2	粉色 / 绿色	0.35	H10H


描述：制动液液位开关

位置：制动液壶顶部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY113

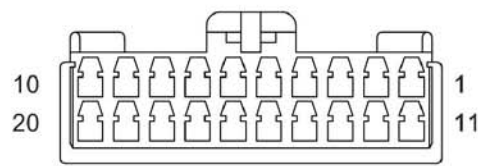


描述：动态前照灯水平调节控制模块

位置：副驾驶员侧 A 柱附近

颜色：棕色

孔位	颜色	截面积	配置
1-4	—	—	—
5	粉色 / 绿色	0.35	S00A
6	绿色 / 蓝色	0.35	S00A
7	黄色 / 白色	0.35	S00A
8-10	—	—	—
11	红色	0.35	S00A
12	红色 / 棕色	0.35	S00A
13	白色 / 红色	0.35	S00A
14	绿色 / 紫色	0.35	S00A
15	灰色	0.35	S00A
16	—	—	—
17	黑色 / 绿色	0.35	S00A
18	绿色 / 粉色	0.35	S00A
19-20	—	—	—

BY114

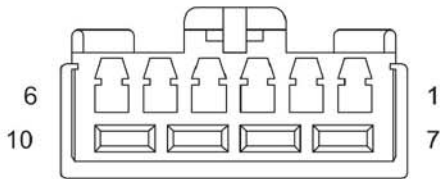

孔位	颜色	截面积	配置
1-6	—	—	—
7	黑色	0.50	S00A
8	蓝色 / 棕色	0.50	S00A
9-10	—	—	—


描述：动态前照灯水平调节控制模块

位置：副驾驶员侧 A 柱附近

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY115

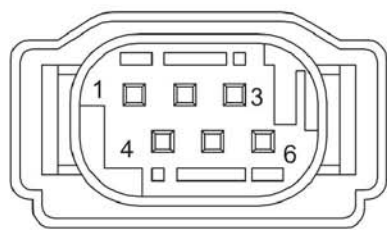

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.35	S00A
2-3	—	—	—
4	白色 / 红色	0.35	S00A
5	黑色 / 绿色	0.35	S00A
6	—	—	—


描述：前悬架高度传感器

位置：右前悬架下摆臂附近

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY116

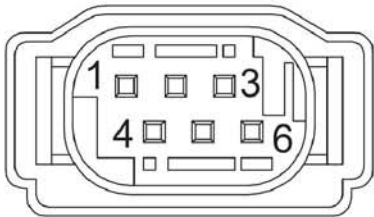

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 棕色	0.35	S00A
2-3	—	—	—
4	绿色 / 紫色	0.35	S00A
5	绿色 / 粉色	0.35	S00A
6	—	—	—


描述：后悬架高度传感器

位置：右后横向推力杆上部

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

BY117

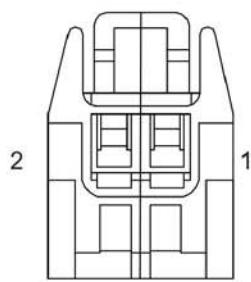

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 棕色	0.35	Q19R
2	黑色	0.35	Q19R


描述：驾驶员座椅安全带锁扣开关

位置：驾驶员座椅下

颜色：自然色

畅易汽车维修平台

BY118

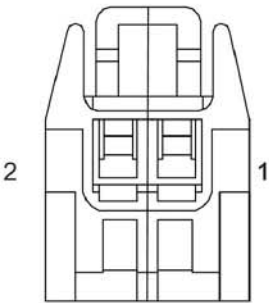

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 白色	0.35	Q20R
2	黑色 / 橙色	0.35	Q20R

描述：副驾驶座椅安全带锁扣开关

位置：副驾驶员座椅下

颜色：自然色

畅易汽车维修平台